70mai

# Dash Cam A400-1

**User Manual • Uživatelský manuál • Užívateľský manuál • Használati utasítás • Benutzerhandbuch**


**English** 3 – 11
**Čeština** 12 – 20
**Slovenčina** 21 – 29
**Magyar** 30 – 38
**Deutsch** 39 – 47

Dear customer,


Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.

Please read this manual carefully before using the product and keep it in a safe place.

## Product Overview

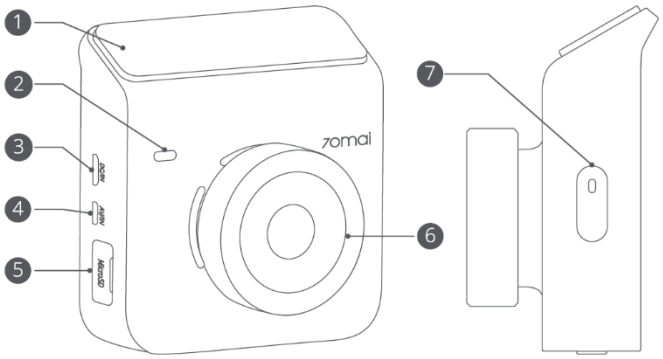


**1** Heat resistant adhesive
**2** Speaker
**3** Power port
**4** Rear camera port
**5** Memory card slot
**6** Camera
**7** Power button & indicator

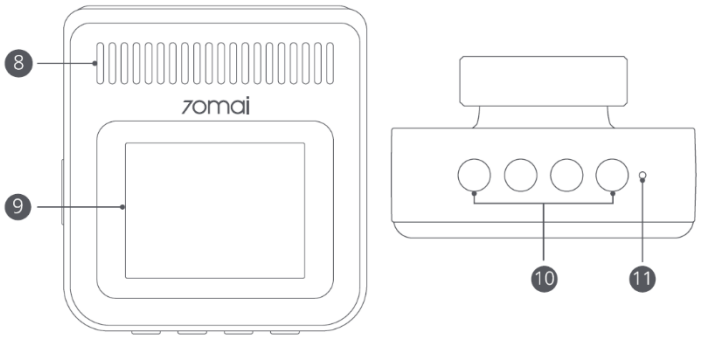



**8** Ventilation holes
**9** Display
**10** Function buttons
**11** Microphone

Note: Illustrations of the product, accessories, and user interface in the user manual are for reference purposes only. The actual product and functions may vary due to product enhancements.


# Installation

1

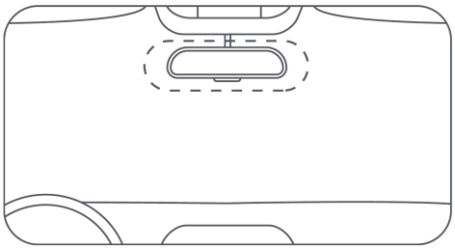


**Installing the electrostatic sticker.**
Clean your windshield and put the electrostatic sticker on the recommended area as shown in the figure. Make sure you remove air bubbles between the sticker and the glass.
**Note**: Make sure to stick the electrostatic sticker on a flat and smooth part of the windshield, press it firmly, and avoid sticking it on the edge of the windshield's film to prevent it from falling down.

2

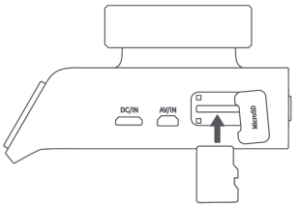


**Installing the memory card.**
Insert the memory card into the card slot with its contacts facing down until you hear a click. The memory card is installed.


3

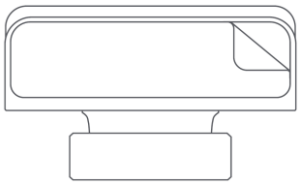


**Pasting the dash cam.**
Peel off the protective film from the heat resistant adhesive and paste the dash cam onto the electrostatic sticker in the dotted area.

**Connecting the power supply.**
As shown in the figure, run the power cord along the top of the windshield, down the A-pillar, and around the glove compartment, so that the power connector is near the cigarette lighter. Connect the power cord to the car charger, then plug the charger into the cigarette lighter socket.
**Notes**: Use the included crowbar to hide the power cord underneath the vehicle's headliner and rubber seal along the A-pillar. Depending on the vehicle, the cigarette lighter socket may be located in a different position. The figure on the left is for reference only.

4

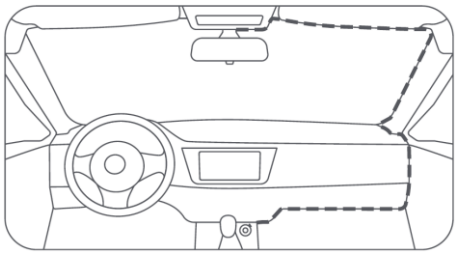

5

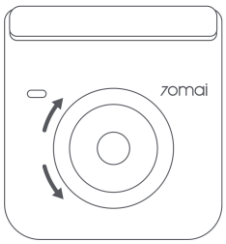


**Adjust the dash cam angle.**
Turn on the dash cam and adjust the camera angle based on the preview screen to ensure that the camera is facing the front of the vehicle.

## 70mai app

This product may be used in conjunction with the 70mai app. Please search for “70mai” in the App Store or Google Play or scan the QR code to download and install the app.

Note: Android 4.4 or iOS 9.0 or above is required to connect to the dash cam’s Wi-Fi hotspot with a mobile phone.

## Memory Card

- A memory card (sold separately) must be installed in the dash cam before use.
- The dash cam supports standard MicroSD cards. Please use memory cards with the capacity of 16 GB ~ 128 GB and a speed rating of Class 10 or higher.
- The default file partition format of the memory card may be inconsistent with the format supported by the dash cam. When inserting the memory card for the first time, please format it in the dash cam before use. Formatting the memory card will delete all files on the card. Please back up important data to another device beforehand.
- The memory card may become damaged or deteriorate after repeated cycles of overwriting, and this may affect its ability to save video and image files. If this occurs, immediately replace it with a new memory card.
- Please use a high-quality memory card purchased from a reputable vendor. Inferior memory cards may have issues such as the actual reading/writing speeds do not match the stated speeds, and the actual storage capacity does not match the stated storage capacity. We shall not be held liable for lost or damaged videos caused by the use of a low-quality memory card.
- In order to avoid reading and writing speeds decreasing after prolonger used, it is recommended to format the memory card in the dash cam every two weeks.
- Do not insert or remove a memory card while the dash cam is turned on.

# Precautions

Before using this dash cam, please read all the precautions to ensure correct and safe use.

- This dash cam is intended to assist drivers with the purpose of recording the environment outside the vehicle. The dash cam does not guarantee the user's driving safety. We shall not be held liable for any accident, damage, or loss of information caused by operating the dash cam while driving.
- Due to differences in vehicle conditions, driving style, driving environment, etc., some function may not work properly. A power failure, usage in environments outside the normal operating temperature or humidity range, a collision, or a damaged memory card may cause the dash cam to function abnormally. There is no guarantee that this dash cam will function normally under all circumstances. Videos recorded by this dash cam are for reference only.
- Please install this dash cam correctly, do not block the driver's line of sight, nor block the vehicle's airbag, in order to avoid product failure or physical injury.
- Please use the included car charger, power cord, and other accessories in order to avoid product failure due to non-conformance. We shall not be held liable for any loss or damage caused by the use of a non-genuine car charger or power cord.
- If the battery becomes deformed, swollen, or starts leaking during use or storage, stop using the dash cam immediately in order to avoid safety issues, and contact after-sales service.
- Please keep this dash cam away from any strong magnetic fields, as they may cause damage to the dash cam.
- Do not use this dash cam in environments with temperatures over 60 °C or below -10 °C.
- Please only use this dash cam within the scope permitted by law.

# Safety Information

Caution: Battery abuse or mishandling can cause overheat, liquid leakage, or an explosion. To avoid possible injury, do the following:

- Do not open, disassemble, or service any battery.
- Do not attempt to replace the internal rechargeable lithium batteries.
- Do not crush or puncture the battery.
- Do not short-circuit the battery or expose it to water or other liquids.
- Keep the battery away from children.
- Keep the battery away from fire.
- Do not leave the battery in an extremely high-temperature environment or an extremely low air pressure environment.
- Stop using the battery if it is damaged, or if you notice any discharge or the build-up of foreign materials on the battery leads. We recommend that the batteries be charged about once every three months to prevent overcharge.
- Do not put the battery in trash that is disposed of in landfills. When disposing of the battery, comply with local laws or regulations.

# Specifications

| | |
|---|---|
| **Product** | Dash cam |
| **Model** | A400-1 |
| **Resolution** | 2560×1440 |
| **Lens** | FOV 145° / F2.0 |
| **Input** | 5V ⎓ 2A |
| **Power supply** | Car cigarette lighter |
| **Battery type** | Li-ion battery |
| **Battery capacity** | 500 mAh |
| **Wireless connectivity** | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz |

# List of Contents

- Dash cam
- Car charger
- Power cord
- Wiring crowbar
- Electrostatic sticker ×2
- Heat-resistant adhesive ×2 (with one pre-applied to the mount)

# Warranty Conditions

**The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:**

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

# EU Declaration of Conformity

**Subject of the declaration:**

Title: Dash cam

Model / Type: 70mai A400-1

**The above product has been tested in accordance with the standard(s) used to demonstrate compliance with the essential requirements laid down in the Directive(s):**

Directive No. 2014/53/EU


Directive No. 2011/65/EU as amended 2015/863/EU

Prague, 1.10.2022

CE

## WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.

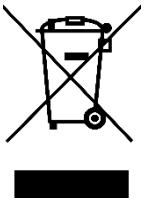


Vážený zákazníku,


děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí potřebu. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej na bezpečném místě.

## Přehled produktů

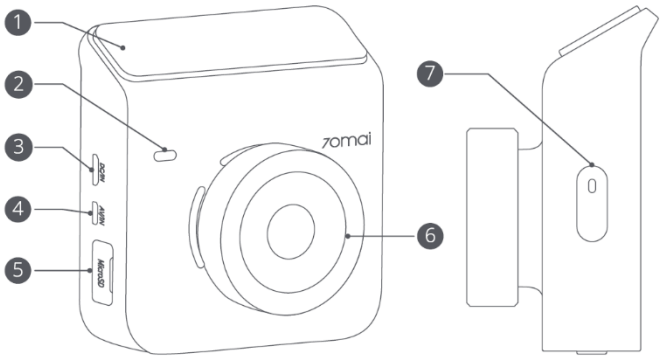


**1** Teplu odolné lepidlo
**2** Reproduktor
**3** Napájecí port
**4** Port zadní kamery
**5** Slot pro paměťovou kartu
**6** Fotoaparát
**7** Tlačítko napájení a indikátor

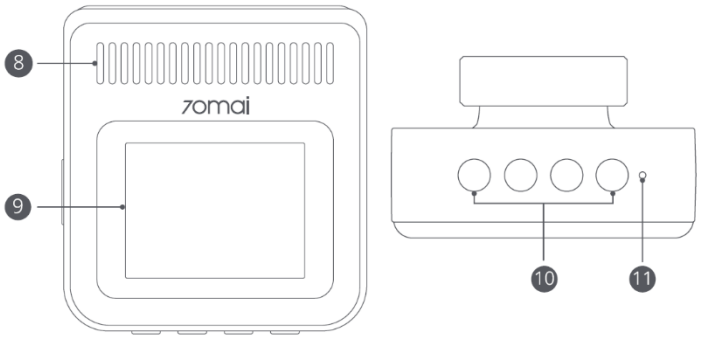



**8** Větrací otvory
**9** Displ
**10** Funkční tlačítka
**11** Mikrofon

Poznámka: Vyobrazení výrobku, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný výrobek a funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení výrobku.


# Instalace

1

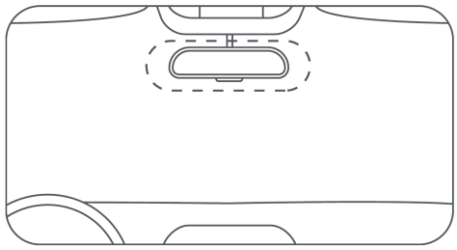


**Instalace elektrostatické nálepky.**
Očistěte čelní sklo a nalepte elektrostatickou nálepku na doporučené místo, jak je znázorněno na obrázku. Ujistěte se, že jste odstranili vzduchové bubliny mezi samolepkou a sklem.
**Poznámka:** Dbejte na to, abyste elektrostatickou samolepku nalepili na rovnou a hladkou část čelního skla, pevně ji přitlačte a nelepte ji na okraj fólie čelního skla, abyste zabránili jejímu pádu.

2

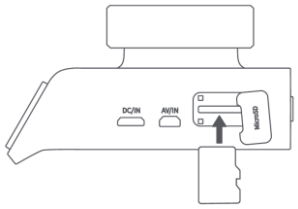


**Instalace paměťové karty.**
Vložte paměťovou kartu do slotu pro kartu kontakty směrem dolů, dokud neuslyšíte cvaknutí. Paměťová karta je nainstalována.


3

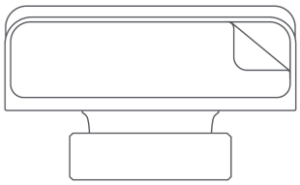


**Vložení palubní kamery.**
Odlepte ochrannou fólii z tepelně odolného lepidla a nalepte palubní kameru na elektrostatickou nálepku v tečkované oblasti.

**Připojení zdroje napájení.**
Jak je znázorněno na obrázku, veďte napájecí kabel podél horní části čelního skla, po A-sloupku a kolem přihrádky na rukavice tak, aby se napájecí konektor nacházel v blízkosti zapalovače cigaret. Připojte napájecí kabel k nabíječce automobilu a poté zapojte nabíječku do zásuvky zapalovače cigaret.
**Poznámky**: Pomocí přiloženého páčidla schovejte napájecí kabel pod strop vozidla a gumové těsnění podél A-sloupku. V závislosti na vozidle může být zásuvka zapalovače cigaret umístěna na jiném místě. Obrázek vlevo je pouze orientační.

4

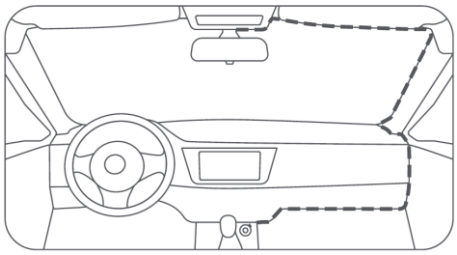

5

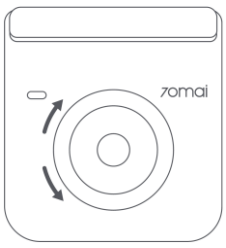


**Nastavte úhel natočení palubní kamery.**
Zapněte palubní kameru a na základě náhledu na obrazovce nastavte úhel kamery tak, aby směřovala na přední část vozidla.

# Aplikace 70mai

Tento produkt lze používat ve spojení s aplikací 70mai. Vyhledejte prosím "70mai" v App Store nebo Google Play nebo naskenujte QR kód pro stažení a instalaci aplikace.

Poznámka: Pro připojení mobilního telefonu k hotspotu Wi-Fi autokamery je vyžadován systém Android 4.4 nebo iOS 9.0 nebo novější.

# Paměťová karta

- Před použitím je nutné do autokamery vložit paměťovou kartu (prodává se samostatně).
- Autokamera podporuje standardní karty MicroSD. Používejte paměťové karty s kapacitou 16 GB ~ 128 GB a rychlostní třídou 10 nebo vyšší.
- Výchozí formát oddílu souboru na paměťové kartě nemusí být shodný s formátem podporovaným autokamerou. Při prvním vložení paměťové karty ji před použitím naformátujte v autokameře. Formátováním paměťové karty dojde ke smazání všech souborů na kartě. Důležitá data si prosím předem zálohujte na jiné zařízení.
- Paměťová karta se může po opakovaných cyklech přepisování poškodit nebo znehodnotit, což může ovlivnit její schopnost ukládat video a obrazové soubory. Pokud k tomu dojde, okamžitě ji vyměňte za novou paměťovou kartu.
- Používejte vysoce kvalitní paměťovou kartu zakoupenou u renomovaného prodejce. Horší paměťové karty mohou mít problémy, například skutečné rychlosti čtení/zápisu neodpovídají udávaným rychlostem a skutečná úložná kapacita neodpovídá udávané kapacitě. Neneseme odpovědnost za ztrátu nebo poškození videa způsobené použitím nekvalitní paměťové karty.
- Aby se zabránilo snížení rychlosti čtení a zápisu po delším používání, doporučujeme paměťovou kartu v autokameře každé dva týdny naformátovat.
- Nevkládejte ani nevyjímejte paměťovou kartu, pokud je autokamera zapnutá.

# Bezpečnostní opatření

Před použitím této autokamery si přečtěte všechna bezpečnostní opatření, abyste zajistili její správné a bezpečné používání.

- Tato palubní kamera je určena pro řidiče, kterým pomáhá zaznamenávat prostředí mimo vozidlo. Přístrojová kamera nezaručuje bezpečnost jízdy uživatele. Neneseme odpovědnost za případné nehody, škody nebo ztrátu informací způsobené provozem palubní kamery během jízdy.
- Vzhledem k rozdílným podmínkám ve vozidle, stylu jízdy, jízdnímu prostředí atd. nemusí některé funkce fungovat správně. Výpadek napájení, používání v prostředí mimo běžný rozsah provozní teploty nebo vlhkosti, kolize nebo poškozená paměťová karta mohou způsobit nestandardní funkci palubní kamery. Neexistuje žádná záruka, že tato palubní kamera bude fungovat normálně za všech okolností. Videa nahraná touto autokamerou slouží pouze jako referenční.
- Tuto palubní kameru instalujte správně, neblokujte zorné pole řidiče ani airbag vozidla, abyste předešli selhání výrobku nebo fyzickému zranění.
- Používejte přiloženou nabíječku do auta, napájecí kabel a další příslušenství, abyste předešli selhání výrobku z důvodu neshody. Neneseme odpovědnost za ztráty nebo škody způsobené použitím neoriginální nabíječky do auta nebo napájecího kabelu.
- Pokud se baterie během používání nebo skladování zdeformuje, nabobtná nebo začne vytékat, okamžitě přestaňte autokameru používat, abyste předešli bezpečnostním problémům, a kontaktujte poprodejní servis.
- Tuto palubní kameru uchovávejte mimo dosah silných magnetických polí, protože mohou způsobit její poškození.
- Tuto palubní kameru nepoužívejte v prostředí s teplotou vyšší než 60 °C nebo nižší než -10 °C. Všimněte si, že teplota výrobku se při jeho používání zvyšuje.
- Tuto autokameru používejte pouze v rozsahu povoleném zákonem.

# Bezpečnostní informace

Upozornění: Zneužití baterie nebo nesprávné zacházení s ní může způsobit přehřátí, únik kapaliny nebo výbuch. Abyste předešli možnému zranění, postupujte následovně:

- Baterii neotevírejte, nerozebírejte ani neprovádějte servis.
- Nepokoušejte se vyměnit vnitřní dobíjecí lithiové baterie.
- Akumulátor nemačkejte ani nepropichujte.
- Baterii nezkratujte a nevystavujte ji působení vody nebo jiných kapalin.
- Baterii uchovávejte mimo dosah dětí.
- Baterii uchovávejte mimo dosah ohně.
- Nenechávejte baterii v prostředí s extrémně vysokou teplotou nebo extrémně nízkým tlakem vzduchu.
- Pokud je baterie poškozená nebo pokud zjistíte, že se vybíjí nebo se na jejích vodičích usazují cizí materiály, přestaňte ji používat. Doporučujeme akumulátory nabíjet přibližně jednou za tři měsíce, aby nedošlo k jejich přebití.
- Baterii nevyhazujte do odpadků, které se ukládají na skládky. Při likvidaci baterie dodržujte místní zákony nebo předpisy.

# Specifikace

| | |
|---|---|
| **Produkt** | Přístrojová kamera |
| **Model** | A400-1 |
| **Rozlišení** | 2560×1440 |
| **Objektiv** | FOV 145° / F2.0 |
| **Vstup** | 5V ⎓ 2A |
| **Napájení** | Zapalovač cigaret v autě |
| **Typ baterie** | Li-ion baterie |
| **Kapacita baterie** | 500 mAh |
| **Bezdrátové připojení** | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz |

# Seznam obsahu

- Přístrojová kamera
- Nabíječka do auta
- Napájecí kabel
- Zapojovací páčidlo
- Elektrostatická nálepka ×2
- Tepelně odolné lepidlo ×2 (s jedním předem naneseným na držák)

# Záruční podmínky

**Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:**

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

# EU prohlášení o shodě

**Předmět prohlášení:**

Název: Přístrojová kamera

Model / typ: 70mai A400-1

**Výše uvedený výrobek byl testován v souladu s normou (normami) použitou (použitými) k prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnici (směrnicích):**

Směrnice č. 2014/53/EU


Směrnice č. 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU

Praha, 1.10.2022

CE

# WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.

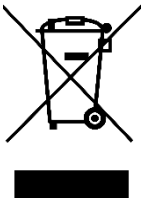


Vážený zákazník,


ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k zariadeniu, obráťte sa na zákaznícku linku.

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho na bezpečnom mieste.

## Prehľad produktov

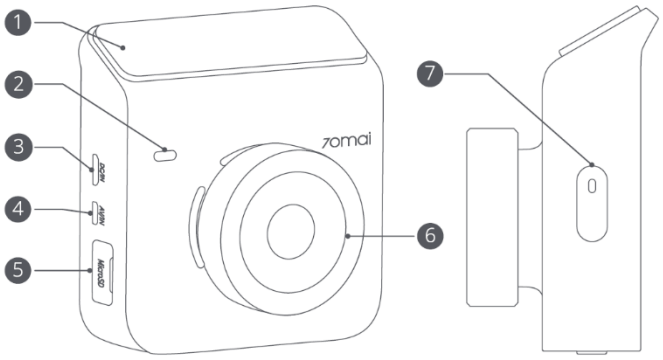


**1** Teplu odolné lepidlo
**2** Reproduktor
**3** Napájací port
**4** Port zadnej kamery
**5** Slot na pamäťovú kartu
**6** Fotoaparát
**7** Tlačidlo napájania a indikátor

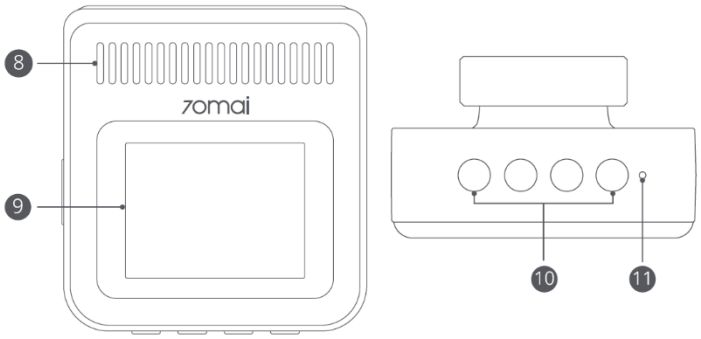



**8** Vetracie otvory
**9** Displej
**10** Funkčné tlačidlá
**11** Mikrofón

Poznámka: Ilustrácie výrobku, príslušenstva a používateľského rozhrania v používateľskej príručke slúžia len na referenčné účely. Skutočný výrobok a funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšení výrobku.


# Inštalácia

1

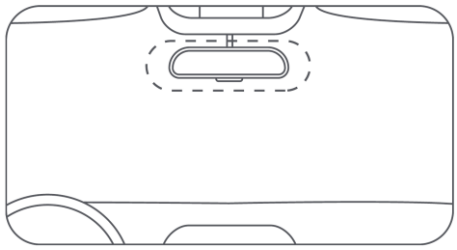


**Inštalácia elektrostatickej nálepky.**
Vyčistite čelné sklo a nalepte elektrostatickú nálepku na odporúčanú oblasť, ako je znázornené na obrázku. Uistite sa, že ste odstránili vzduchové bubliny medzi nálepkou a sklom.
**Poznámka:** Uistite sa, že elektrostatickú nálepku nalepíte na rovnú a hladkú časť čelného skla, pevne ju pritlačte a nelepte ju na okraj fólie čelného skla, aby ste zabránili jej pádu.

2

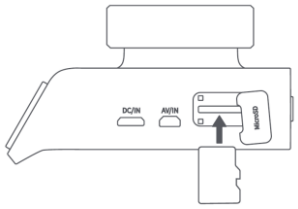



**Inštalácia pamäťovej karty.**
Vložte pamäťovú kartu do zásuvky na kartu kontaktmi smerom nadol, kým neuslyšíte cvaknutie. Pamäťová karta je nainštalovaná.

3

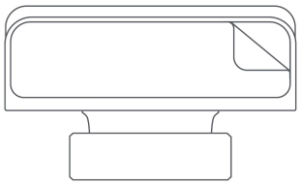


**Vloženie palubnej kamery.**
Odlepte ochrannú fóliu z tepelne odolného lepidla a nalepte palubnú kameru na elektrostatickú nálepku v bodkovanej oblasti.

4

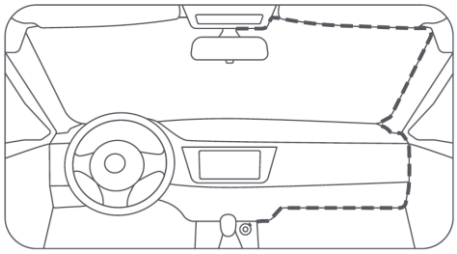

**Pripojenie zdroja napájania.**
Ako je znázornené na obrázku, napájací kábel veďte pozdĺž hornej časti čelného skla, po A-stĺpiku a okolo priehradky na rukavice tak, aby sa napájací konektor nachádzal v blízkosti zapaľovača cigariet. Napájací kábel pripojte k nabíjačke do auta a potom nabíjačku zapojte do zásuvky zapaľovača cigariet.
**Poznámky**: Pomocou priloženého páčidla schovajte napájací kábel pod čalúnením vozidla a gumovým tesnením pozdĺž A-stĺpika. V závislosti od vozidla môže byť zásuvka cigaretového zapaľovača umiestnená na inom mieste. Obrázok na ľavej strane slúži len na porovnanie.

5

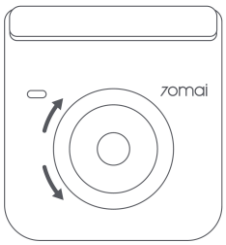


**Nastavte uhol natočenia palubnej kamery.**
Zapnite palubnú kameru a na základe náhľadovej obrazovky nastavte uhol kamery tak, aby bola otočená smerom k prednej časti vozidla.

# Aplikácia 70mai

Tento produkt sa môže používať v spojení s aplikáciou 70mai. Vyhľadajte "70mai" v App Store alebo Google Play alebo naskenujte QR kód a stiahnite a nainštalujte aplikáciu.

Poznámka: Na pripojenie k hotspotu Wi-Fi autokamery pomocou mobilného telefónu sa vyžaduje systém Android 4.4 alebo iOS 9.0 alebo novší.

# Pamäťová karta

- Pred použitím je potrebné do autokamery nainštalovať pamäťovú kartu (predáva sa samostatne).
- Autokamera podporuje štandardné karty MicroSD. Používajte pamäťové karty s kapacitou 16 GB ~ 128 GB a rýchlostnou triedou 10 alebo vyššou.
- Predvolený formát oddielu súboru na pamäťovej karte môže byť v rozpore s formátom podporovaným autokamerou. Pri prvom vložení pamäťovej karty ju pred použitím naformátujte v autokamere. Formátovaním pamäťovej karty sa vymažú všetky súbory na karte. Dôležité údaje si predtým zálohujte na iné zariadenie.
- Pamäťová karta sa môže po opakovaných cykloch prepisovania poškodiť alebo znehodnotiť, čo môže ovplyvniť jej schopnosť ukladať video a obrazové súbory. Ak k tomu dôjde, okamžite ju vymeňte za novú pamäťovú kartu.
- Používajte vysokokvalitnú pamäťovú kartu zakúpenú od renomovaného predajcu. Horšie pamäťové karty môžu mať problémy, napríklad skutočná rýchlosť čítania/zápisu nezodpovedá udávanej rýchlosti a skutočná kapacita pamäte nezodpovedá udávanej kapacite pamäte. Nenesieme zodpovednosť za stratené alebo poškodené videá spôsobené použitím nekvalitnej pamäťovej karty.
- Aby sa zabránilo zníženiu rýchlosti čítania a zápisu po dlhšom používaní, odporúča sa pamäťovú kartu v autokamere každé dva týždne naformátovať.
- Nevkladajte ani nevyberajte pamäťovú kartu, keď je autokamera zapnutá.

# Bezpečnostné opatrenia

Pred použitím tejto autokamery si prečítajte všetky bezpečnostné opatrenia, aby ste zaistili jej správne a bezpečné používanie.

- Táto palubná kamera je určená na pomoc vodičom pri zaznamenávaní prostredia mimo vozidla. Autokamera nezaručuje bezpečnosť jazdy používateľa. Nenesieme zodpovednosť za nehody, poškodenie alebo stratu informácií spôsobené prevádzkou palubnej kamery počas jazdy.
- Vzhľadom na rozdiely v podmienkach vozidla, štýle jazdy, jazdnom prostredí atď. nemusí niektorá funkcia fungovať správne. Výpadok napájania, používanie v prostredí mimo normálneho rozsahu prevádzkovej teploty alebo vlhkosti, kolízia alebo poškodená pamäťová karta môžu spôsobiť abnormálne fungovanie autokamery. Neexistuje žiadna záruka, že táto autokamera bude fungovať normálne za všetkých okolností. Videozáznamy zaznamenané touto autokamerou slúžia len na referenčné účely.
- Túto palubnú kameru nainštalujte správne, neblokujte zorné pole vodiča ani airbag vozidla, aby ste predišli zlyhaniu výrobku alebo fyzickému zraneniu.
- Aby ste predišli zlyhaniu výrobku z dôvodu nesúladu, používajte priloženú nabíjačku do auta, napájací kábel a ďalšie príslušenstvo. Nenesieme zodpovednosť za žiadne straty alebo škody spôsobené použitím neoriginálnej nabíjačky do auta alebo napájacieho kábla.
- Ak sa batéria počas používania alebo skladovania zdeformuje, napuchne alebo začne vytekať, okamžite prestaňte autokameru používať, aby ste predišli bezpečnostným problémom, a kontaktujte popredajný servis.
- Túto autokameru uchovávajte mimo dosahu silných magnetických polí, pretože môžu spôsobiť poškodenie autokamery.
- Túto autokameru nepoužívajte v prostredí s teplotou nad 60 °C alebo pod -10 °C.
- Túto autokameru používajte len v rozsahu povolenom zákonom.

# Bezpečnostné informácie

Upozornenie: Zneužitie batérie alebo nesprávne zaobchádzanie s ňou môže spôsobiť prehriatie, únik kvapaliny alebo výbuch. Aby ste predišli možnému zraneniu, postupujte nasledovne:

- Batériu neotvárajte, nerozoberajte ani neservisujte.
- Nepokúšajte sa vymeniť interné dobíjateľné lítiové batérie.
- Batériu nedrvte ani neprepichujte.
- Batériu neskratujte a nevystavujte ju pôsobeniu vody alebo iných kvapalín.
- Batériu uchovávajte mimo dosahu detí.
- Batériu uchovávajte mimo dosahu ohňa.
- Nenechávajte batériu v prostredí s extrémne vysokou teplotou alebo extrémne nízkym tlakom vzduchu.
- Ak je batéria poškodená, alebo ak spozorujete vybitie alebo nahromadenie cudzích materiálov na vodičoch batérie, prestaňte ju používať. Akumulátory odporúčame nabíjať približne raz za tri mesiace, aby sa zabránilo ich prebíjaniu.
- Batériu nevyhadzujte do odpadu, ktorý sa vyhadzuje na skládky. Pri likvidácii batérie dodržiavajte miestne zákony alebo predpisy.

# Špecifikácia

| | |
|---|---|
| **Produkt** | Prístrojová kamera |
| **Model** | A400-1 |
| **Rozlíšenie** | 2 560 × 1 440 |
| **Objektív** | FOV 145°/F2.0 |
| **Vstup** | 5V ⎓ 2A |
| **Napájanie** | Zapaľovač cigariet do auta |
| **Typ batérie** | Li-ion batéria |
| **Kapacita batérie** | 500 mAh |
| **Bezdrôtové pripojenie** | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz |

# Obsah balenia

- Prístrojová kamera
- Nabíjačka do auta
- Napájací kábel
- Zapojovacie páčidlo
- Elektrostatická nálepka ×2
- Teplovzdorné lepidlo ×2 (s jedným vopred naneseným na držiak)

# Záručné podmienky

**Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno reklamáciu uznať, sa považujú nasledujúce skutočnosti:**

- Používanie výrobku na iný účel, než na ktorý je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov pre údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami a pod.).
- prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (napr. batérií atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie kvapaliny, vniknutie predmetu, prepätie v sieti, elektrostatický výboj (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, napr. použité zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie za účelom zmeny alebo rozšírenia funkcií výrobku oproti zakúpenej konštrukcii alebo použitie neoriginálnych súčastí.

# EÚ prehlásenie o zhode

**Predmet prehlásenia:**

Názov: Prístrojová kamera

Model/typ: 70mai A400-1

**Vyššie uvedený výrobok bol testovaný v súlade s normou (normami) použitou (použitými) na preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smernici (smerniciach):**

Smernica č. 2014/53/EÚ


Smernica č. 2011/65/EÚ v znení 2015/863/EÚ

Praha, 1.10.2022

CE

# WEEE

Tento výrobok nesmie byť likvidovaný ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE - 2012/19/EÚ). Namiesto toho musí byť vrátený na miesto nákupu alebo odovzdaný na verejné zberné miesto recyklovateľného odpadu. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu tohto výrobku, pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nevhodným nakladaním s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

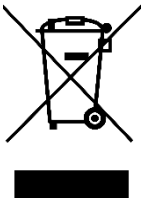


Kedves vásárló,


Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz.

Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és tartsa biztonságos helyen.

## Termék áttekintés

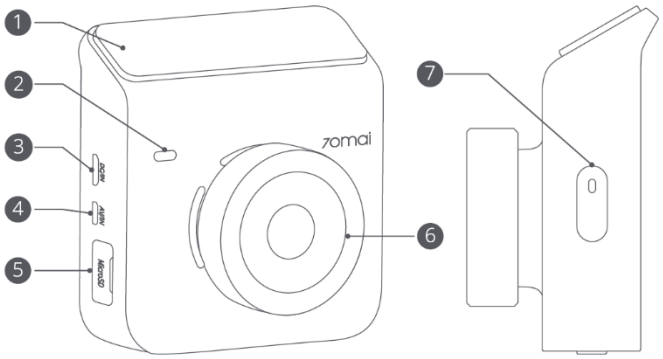


**1** Hőálló ragasztó
**2** Hangszóró
**3** Tápcsatlakozó
**4** Hátsó kamera port
**5** Memóriakártya foglalat
**6** Kamera
**7** Bekapcsológomb és kijelző

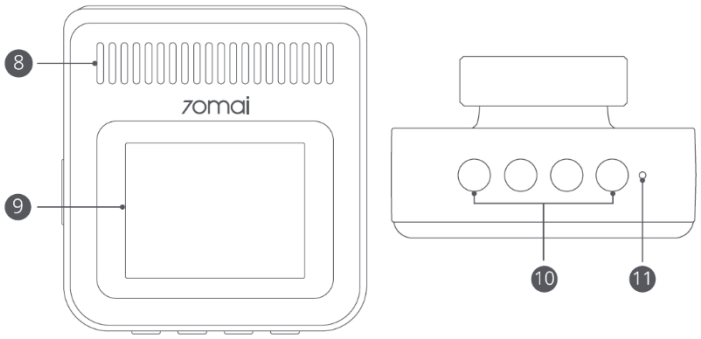



**8** Szellőzőnyílások
**9** Kijelző
**10** Funkciógombok
**11** Mikrofon

Megjegyzés: A termék, a tartozékok és a felhasználói felület ábrái a felhasználói kézikönyvben csak referenciaként szolgálnak. A tényleges termék és funkciók a termékfejlesztések miatt eltérhetnek.


# Telepítés

1

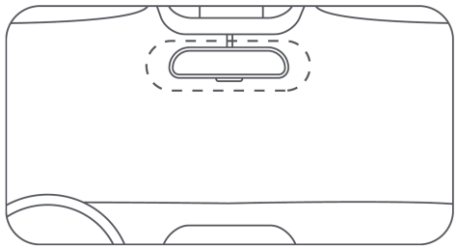


**Az elektrosztatikus matrica felszerelése.**
Tisztítsa meg a szélvédőt, és helyezze fel az elektrosztatikus matricát az ajánlott területre az ábrán látható módon. Ügyeljen arra, hogy a matrica és az üveg közötti légbuborékokat eltávolítsa.
**Megjegyzés**: Ügyeljen arra, hogy az elektrosztatikus matricát a szélvédő egy sima és lapos részére ragassza fel, nyomja meg erősen, és kerülje a szélvédő fóliájának szélére történő felragasztást, hogy megakadályozza a leesést.

2

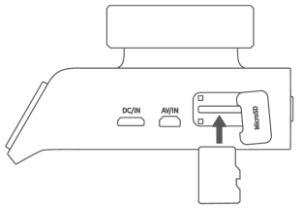


**A memóriakártya telepítése.**
Helyezze be a memóriakártyát a kártyafoglalatba úgy, hogy az érintkezői lefelé nézzenek, amíg nem hallja a kattanást. A memóriakártya telepítve van.


3

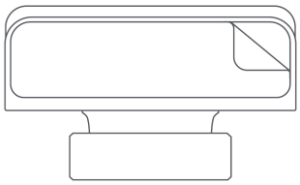


**A műszerfali kamera beillesztése.**
Húzza le a védőfóliát a hőálló ragasztóról, és ragassza a műszerfali kamerát az elektrosztatikus matricára a pontozott területen.

**A tápegység csatlakoztatása.**
Az ábrán látható módon vezesse a tápkábelt a szélvédő tetején, az A-oszlopon végig, majd a kesztyűtartó körül úgy, hogy a tápcsatlakozó a szivargyújtó közelében legyen. Csatlakoztassa a tápkábelt az autós töltőhöz, majd csatlakoztassa a töltőt a szivargyújtó aljzatba.
**Megjegyzések**: A mellékelt feszítővas segítségével rejtse el a tápkábelt a jármű tetőkárpitja és az A-oszlop mentén lévő gumitömítés alá. A járműtől függően a szivargyújtó aljzata máshol helyezkedhet el. A bal oldali ábra csak tájékoztató jellegű.

4

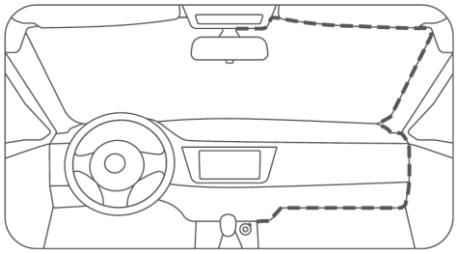

5

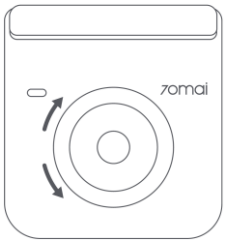


**Állítsa be a műszerfali kamera szögét.**
Kapcsolja be a műszerfali kamerát, és az előnézeti képernyő alapján állítsa be a kamera szögét, hogy a kamera a jármű elejére nézzen.

# 70mai alkalmazás

Ez a termék a 70mai alkalmazással együtt használható. Kérjük, keressen rá a "70mai" kifejezésre az App Store-ban vagy a Google Play-ben, vagy olvassa be a QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.

Megjegyzés: Android 4.4 vagy iOS 9.0 vagy magasabb verziószám szükséges ahhoz, hogy mobiltelefonnal csatlakozhasson a műszerfali kamera Wi-Fi hotspotjához.

# Memóriakártya

- Használat előtt a (külön megvásárolható) memóriakártyát be kell helyezni a műszerfali kamerába.
- A műszerfali kamera támogatja a szabványos MicroSD-kártyákat. Kérjük, használjon 16 GB ~ 128 GB kapacitású memóriakártyákat és legalább 10-es osztályú sebességű kártyákat.
- Előfordulhat, hogy a memóriakártya alapértelmezett fájlpartíciós formátuma nem egyezik meg a műszerfali kamera által támogatott formátummal. Ha először helyezi be a memóriakártyát, használat előtt formázza meg azt a dash cam készülékben. A memóriakártya formázása törli a kártyán lévő összes fájlt. Kérjük, előzetesen készítsen biztonsági másolatot a fontos adatokról egy másik eszközre.
- A memóriakártya a többszöri felülírási ciklusok után megsérülhet vagy elromolhat, és ez befolyásolhatja a videó- és képfájlok mentésére való képességét. Ha ez bekövetkezik, azonnal cserélje ki új memóriakártyára.
- Kérjük, használjon jó minőségű memóriakártyát, amelyet jó hírű forgalmazótól vásárolt. A gyengébb memóriakártyáknál előfordulhatnak olyan problémák, mint például, hogy a tényleges olvasási/írási sebesség nem felel meg a megadott sebességnek, illetve a tényleges tárolókapacitás nem felel meg a megadott tárolókapacitásnak. Nem vállalunk felelősséget a rossz minőségű memóriakártya használata miatt elveszett vagy megsérült videókért.
- Annak érdekében, hogy a hosszabb használat után ne csökkenjen az olvasási és írási sebesség, ajánlott kéthetente formázni a memóriakártyát a műszerfali kamerában.
- Ne helyezzen be vagy vegyen ki memóriakártyát, miközben a műszerfali kamera be van kapcsolva.

# Óvintézkedések

Mielőtt használná ezt a dash cam-et, kérjük, olvassa el az összes óvintézkedést a helyes és biztonságos használat érdekében.

- Ez a műszerfali kamera a járművezetőket hivatott segíteni a járművön kívüli környezet rögzítésében. A dash cam nem garantálja a felhasználó vezetési biztonságát. Nem vállalunk felelősséget semmilyen balesetért, kárért vagy információvesztésért, amelyet a dash cam vezetés közbeni üzemeltetése okoz.
- A jármű körülményei, a vezetési stílus, a vezetési környezet stb. közötti különbségek miatt előfordulhat, hogy egyes funkciók nem működnek megfelelően. Áramkimaradás, a normál üzemi hőmérséklet- vagy páratartalom-tartományon kívüli környezetben történő használat, ütközés vagy sérült memóriakártya miatt a műszerfali kamera rendellenesen működhet. Nincs garancia arra, hogy ez a dash cam minden körülmények között normálisan fog működni. A műszerfali kamera által rögzített videók csak referenciaként szolgálnak.
- A termék meghibásodásának vagy fizikai sérülésének elkerülése érdekében kérjük, helyesen telepítse ezt a műszerfali kamerát, ne akadályozza a vezető látóterét, és ne akadályozza a jármű légzsákját.
- Kérjük, használja a mellékelt autós töltőt, tápkábelt és egyéb tartozékokat, hogy elkerülje a termék nem megfelelőség miatti meghibásodását. Nem vállalunk felelősséget a nem eredeti autós töltő vagy tápkábel használata által okozott veszteségekért vagy károkért.
- Ha az akkumulátor használat vagy tárolás közben deformálódik, megduzzad, vagy szivárogni kezd, a biztonsági problémák elkerülése érdekében azonnal hagyja abba a műszerfali kamera használatát, és forduljon az értékesítés utáni szervizhez.
- Kérjük, tartsa ezt a műszerfali kamerát erős mágneses mezőktől távol, mivel azok károsíthatják a műszerfali kamerát.
- Ne használja ezt a műszerfali kamerát 60 °C feletti vagy -10 °C alatti hőmérsékletű környezetben.
- Kérjük, hogy ezt a műszerfali kamerát csak a törvény által megengedett keretek között használja.

# Biztonsági információk

Vigyázat! Az akkumulátorral való visszaélés vagy helytelen kezelés túlmelegedést, folyadékszivárgást vagy robbanást okozhat. Az esetleges sérülések elkerülése érdekében tegye a következőket:

- Ne nyissa ki, ne szerelje szét és ne szervizelje az akkumulátort.
- Ne próbálja meg kicserélni a belső újratölthető lítiumakkumulátort.
- Ne törje össze vagy lyukassza ki az akkumulátort.
- Ne zárja rövidre az akkumulátort, és ne tegye ki víznek vagy más folyadéknak.
- Tartsa az akkumulátort gyermekektől távol.
- Tartsa távol az akkumulátort a tűztől.
- Ne hagyja az akkumulátort rendkívül magas hőmérsékletű környezetben vagy rendkívül alacsony légnyomású környezetben.
- Ne használja az akkumulátort, ha az megsérült, vagy ha kisülést vagy idegen anyagok felhalmozódását észleli az akkumulátor vezetékén. Javasoljuk, hogy az akkumulátorokat körülbelül háromhavonta egyszer töltse fel a túltöltés elkerülése érdekében.
- Ne tegye az akkumulátort a szemétbe, amelyet a hulladéklerakókba dobnak. Az akkumulátor ártalmatlanításakor tartsa be a helyi törvényeket vagy előírásokat.

# Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| **Termék** | Műszerfali kamera |
| **Modell** | A400-1 |
| **Felbontás** | 2560×1440 |
| **Objektív** | FOV 145° / F2.0 |
| **Bemenet** | 5V ⎓ 2A |
| **Tápegység** | Autó szivargyújtó |
| **Akkumulátor típusa** | Li-ion akkumulátor |
| **Az akkumulátor kapacitása** | 500 mAh |
| **Vezeték nélküli kapcsolat** | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz |

# Csomag tartalma

- Műszerfali kamera
- Autótöltő
- Hálózati kábel
- Huzalozás feszítővas
- Elektrosztatikus matrica ×2
- Hőálló ragasztó ×2 (az egyiket előre felragasztva a tartóra)

# Jótállási feltételek

**Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:**

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

# EU-megfelelőségi nyilatkozat

**A nyilatkozat tárgya:**

Cím: Dash cam (műszerfali kamera)

Modell / típus: A400-1

**A fenti terméket az irányelv(ek)ben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelés igazolásához használt szabvány(ok)nak megfelelően vizsgálták:**

2014/53/EU irányelv


A 2015/863/EU módosított 2011/65/EU irányelv

Prága, 2022.10.1.

CE

# WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvvel (WEEE - 2012/19 / EU) összhangban. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.

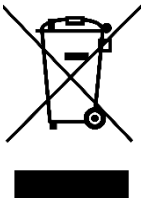


Sehr geehrter Kunde,


vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf.

## Produktübersicht

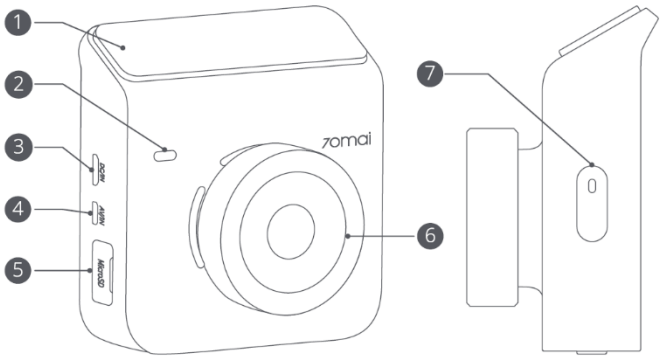


**1** Hitzebeständiger Klebstoff
**2** Sprecher
**3** Stromanschluss
**4** Anschluss für Rückfahrkamera
**5** Steckplatz für Speicherkarten
**6** Kamera
**7** Einschalttaste und Anzeige

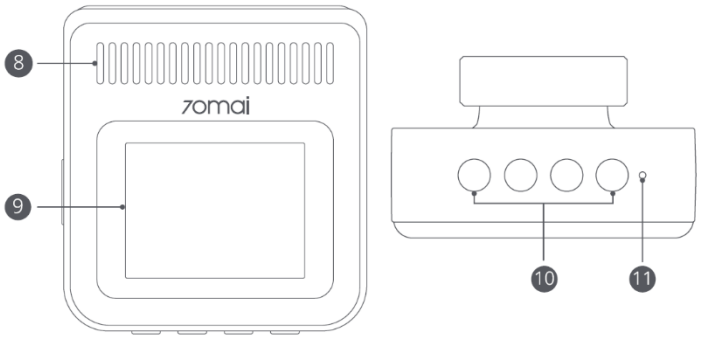



**8** Belüftungslöcher
**9** Anzeige
**10** Funktionstasten
**11** Mikrofon

Hinweis: Die Abbildungen des Produkts, des Zubehörs und der Benutzeroberfläche im Benutzerhandbuch dienen nur zu Referenzzwecken. Das tatsächliche Produkt und die Funktionen können aufgrund von Produktverbesserungen abweichen.


# Einrichtung

1

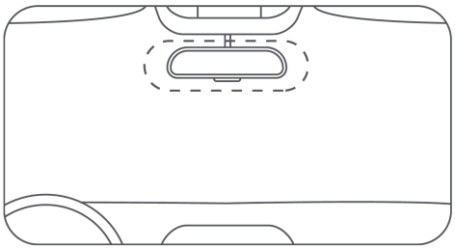


**Anbringen des elektrostatischen Aufklebers.**
Reinigen Sie Ihre Windschutzscheibe und kleben Sie den elektrostatischen Aufkleber auf die empfohlene Stelle, wie in der Abbildung gezeigt. Achten Sie darauf, dass Sie Luftblasen zwischen dem Aufkleber und dem Glas entfernen.
**Hinweis**: Achten Sie darauf, den elektrostatischen Aufkleber auf eine flache und glatte Stelle der Windschutzscheibe zu kleben, ihn fest anzudrücken und ihn nicht an den Rand der Windschutzscheibenfolie zu kleben, damit er nicht herunterfällt.

2

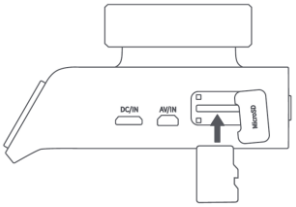


**Einsetzen der Speicherkarte.**
Schieben Sie die Speicherkarte mit den Kontakten nach unten in den Kartensteckplatz, bis Sie ein Klicken hören. Die Speicherkarte ist eingesetzt.


3

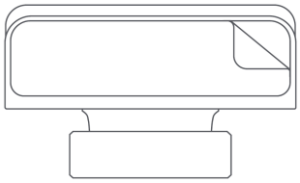


**Einkleben der Dashcam.**
Ziehen Sie die Schutzfolie von dem hitzebeständigen Klebstoff ab und kleben Sie die Dashcam im gepunkteten Bereich auf den elektrostatischen Aufkleber.

**Anschließen des Netzteils.**
Führen Sie das Netzkabel, wie in der Abbildung gezeigt, oben an der Windschutzscheibe entlang, an der A-Säule entlang und um das Handschuhfach herum, so dass sich der Netzstecker in der Nähe des Zigarettenanzünders befindet. Schließen Sie das Netzkabel an das Kfz-Ladegerät an und stecken Sie das Ladegerät in die Zigarettenanzünderbuchse.
**Hinweise**: Verwenden Sie den mitgelieferten Brech-Stift, um das Netzkabel unter dem Dachhimmel des Fahrzeugs und der Gummidichtung an der A-Säule zu verstecken. Je nach Fahrzeug kann sich die Zigarettenanzünderbuchse an einer anderen Stelle befinden. Die Abbildung auf der linken Seite dient nur als Referenz.

4

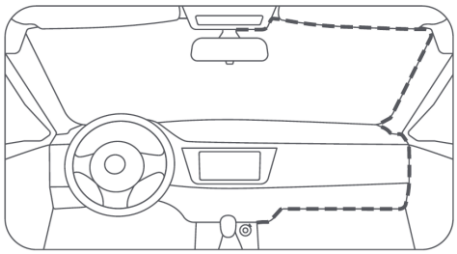

5

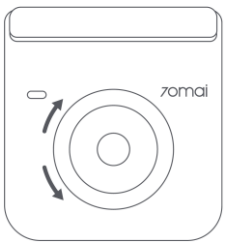


**Stellen Sie den Winkel der Dashcam ein.**
Schalten Sie die Dashcam ein und stellen Sie den Kamerawinkel anhand des Vorschaubildschirms ein, um sicherzustellen, dass die Kamera auf die Vorderseite des Fahrzeugs gerichtet ist.

## 70mai-App

Dieses Produkt kann in Verbindung mit der 70mai-App verwendet werden. Bitte suchen Sie im App Store oder bei Google Play nach "70mai" oder scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren.

Hinweis: Android 4.4 oder iOS 9.0 oder höher ist erforderlich, um eine Verbindung zum Wi-Fi-Hotspot der Dashcam mit einem Mobiltelefon herzustellen.

## Speicherkarte

- Vor der Verwendung muss eine Speicherkarte (separat erhältlich) in die Dashcam eingesetzt werden.
- Die Dashcam unterstützt standardmäßige MicroSD-Karten. Bitte verwenden Sie Speicherkarten mit einer Kapazität von 16 GB ~ 128 GB und einer Geschwindigkeitsklasse von Class 10 oder höher.
- Das standardmäßige Dateipartitionsformat der Speicherkarte stimmt möglicherweise nicht mit dem von der Dashcam unterstützten Format überein. Wenn Sie die Speicherkarte zum ersten Mal einlegen, formatieren Sie sie bitte vor der Verwendung in der Dashcam. Beim Formatieren der Speicherkarte werden alle Dateien auf der Karte gelöscht. Bitte sichern Sie wichtige Daten vorher auf einem anderen Gerät.
- Die Speicherkarte kann durch wiederholtes Überschreiben beschädigt werden, was ihre Fähigkeit, Video- und Bilddateien zu speichern, beeinträchtigen kann. Ersetzen Sie sie in diesem Fall sofort durch eine neue Speicherkarte.
- Bitte verwenden Sie eine qualitativ hochwertige Speicherkarte, die Sie bei einem renommierten Anbieter erworben haben. Bei minderwertigen Speicherkarten kann es zu Problemen kommen, z. B. dass die tatsächliche Lese-/Schreibgeschwindigkeit nicht mit der angegebenen Geschwindigkeit übereinstimmt und die tatsächliche Speicherkapazität nicht mit der angegebenen Speicherkapazität übereinstimmt. Wir übernehmen keine Haftung für verlorene oder beschädigte Videos, die durch die Verwendung einer minderwertigen Speicherkarte verursacht wurden.
- Um zu vermeiden, dass die Lese- und Schreibgeschwindigkeit nach längerem Gebrauch abnimmt, wird empfohlen, die Speicherkarte in der Dashcam alle zwei Wochen zu formatieren.
- Setzen Sie die Speicherkarte nicht ein und nehmen Sie sie nicht heraus, während die Dashcam eingeschaltet ist.

# Vorsichtsmaßnahmen

Bevor Sie diese Dashcam verwenden, lesen Sie bitte alle Sicherheitshinweise, um eine korrekte und sichere Verwendung zu gewährleisten.

- Diese Dashcam ist dazu gedacht, den Fahrer bei der Aufnahme der Umgebung außerhalb des Fahrzeugs zu unterstützen. Die Dashcam garantiert nicht die Fahrsicherheit des Benutzers. Wir sind nicht haftbar für Unfälle, Schäden oder Informationsverluste, die durch den Betrieb der Dashcam während der Fahrt verursacht werden.
- Aufgrund von Unterschieden in den Fahrzeugbedingungen, dem Fahrstil, der Fahrumgebung usw. funktionieren einige Funktionen möglicherweise nicht richtig. Ein Stromausfall, die Verwendung in Umgebungen außerhalb des normalen Temperatur- oder Feuchtigkeitsbereichs, ein Zusammenstoß oder eine beschädigte Speicherkarte können dazu führen, dass die Dashcam nicht ordnungsgemäß funktioniert. Es gibt keine Garantie dafür, dass diese Dashcam unter allen Umständen normal funktioniert. Die mit dieser Dashcam aufgenommenen Videos dienen nur als Referenz.
- Bitte installieren Sie diese Dashcam korrekt, versperren Sie nicht die Sicht des Fahrers und blockieren Sie nicht den Airbag des Fahrzeugs, um Produktausfälle oder körperliche Verletzungen zu vermeiden.
- Bitte verwenden Sie das mitgelieferte Autoladegerät, Netzkabel und sonstiges Zubehör, um Produktausfälle aufgrund von Nichtkonformität zu vermeiden. Wir haften nicht für Verluste oder Schäden, die durch die Verwendung eines nicht originalen Kfz-Ladegeräts oder Netzkabels entstehen.
- Wenn sich der Akku während der Verwendung oder Lagerung verformt, anschwillt oder ausläuft, stellen Sie die Verwendung der Dashcam sofort ein, um Sicherheitsprobleme zu vermeiden, und wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Bitte halten Sie diese Dashcam von starken Magnetfeldern fern, da diese die Dashcam beschädigen können.
- Verwenden Sie diese Dashcam nicht in Umgebungen mit Temperaturen über 60 °C oder unter -10 °C.
- Bitte verwenden Sie diese Dashcam nur im Rahmen des gesetzlich Zulässigen.

# Informationen zur Sicherheit

Vorsicht! Missbrauch oder falsche Handhabung der Batterie kann zu Überhitzung, Auslaufen von Flüssigkeit oder einer Explosion führen. Um mögliche Verletzungen zu vermeiden, gehen Sie wie folgt vor:

- Die Batterie darf nicht geöffnet, zerlegt oder gewartet werden.
- Versuchen Sie nicht, die internen wiederaufladbaren Lithiumbatterien zu ersetzen.
- Die Batterie darf nicht gequetscht oder durchstochen werden.
- Schließen Sie den Akku nicht kurz und setzen Sie ihn nicht Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus.
- Halten Sie die Batterie von Kindern fern.
- Halten Sie die Batterie von Feuer fern.
- Lassen Sie den Akku nicht in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen oder extrem niedrigem Luftdruck liegen.
- Verwenden Sie die Batterie nicht mehr, wenn sie beschädigt ist oder wenn Sie eine Entladung oder die Ansammlung von Fremdkörpern auf den Batteriekabeln feststellen. Wir empfehlen, die Batterien etwa alle drei Monate zu laden, um eine Überladung zu vermeiden.
- Werfen Sie den Akku nicht in den Abfall, der auf Mülldeponien entsorgt wird. Beachten Sie bei der Entsorgung des Akkus die örtlichen Gesetze und Vorschriften.

# Spezifikationen

| | |
|---|---|
| **Produkt** | Dashcam |
| **Modell** | A400-1 |
| **Auflösung** | 2560×1440 |
| **Objektiv** | BLICKWINKEL 145° / F2.0 |
| **Eingabe** | 5V ⎓ 2A |
| **Stromversorgung** | Zigarettenanzünder im Auto |
| **Akku-Typ** | Li-Ionen-Akku |
| **Kapazität der Batterie** | 500 mAh |
| **Drahtlose Konnektivität** | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz |

# Verzeichnis der Inhalte

- Dashcam
- Autoladegerät
- Netzkabel
- Verdrahtung Brechstange
- Elektrostatischer Aufkleber ×2
- Hitzebeständiger Klebstoff ×2 (einer davon ist bereits auf der Halterung angebracht)

# Garantiebedingungen

**Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:**

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z.B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Einwirkung schädlicher äußerer Einflüsse wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

# EU-Konformitätserklärung

**Gegenstand der Erklärung:**

Titel: Dashcam

Modell / Typ: 70mai A400-1

**Das oben genannte Produkt wurde nach der/den Norm(en) geprüft, die zum Nachweis der Einhaltung der in der/den Richtlinie(n) festgelegten grundlegenden Anforderungen verwendet wurde(n):**

Richtlinie Nr. 2014/53/EU

Richtlinie Nr. 2011/65/EU in der Fassung 2015/863/EU

Prag, 1.10.2022

CE

# WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

