Dreame X60 Sorozat

Dreame X60 Ultra takarító robot
Használati útmutató

A jelen útmutatóban szereplő illusztrációk kizárólag tájékoztató jellegűek. Kérjük, ismerkedjen meg a tényleges termékkel.

A

A-1

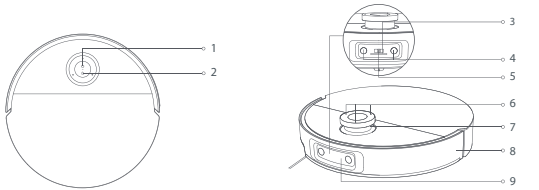

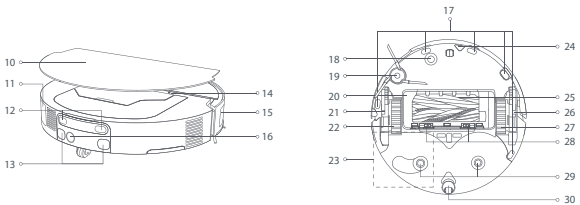

A-2



A-3



A-4

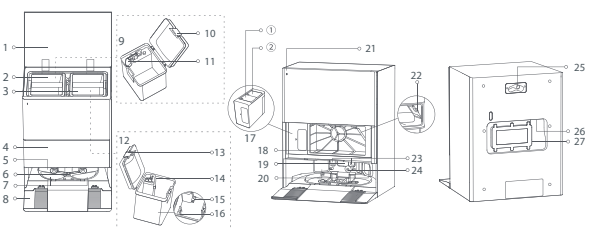

B

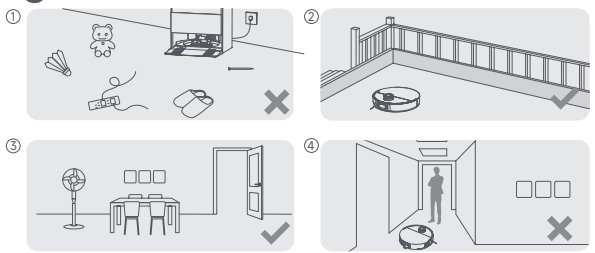

C

C-1

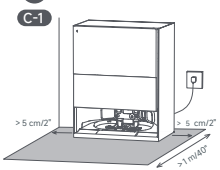

C-2

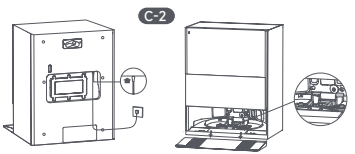

C-3

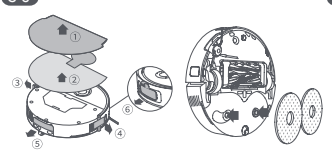

C-4

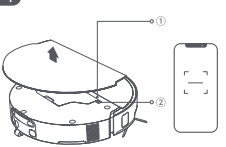

C-5

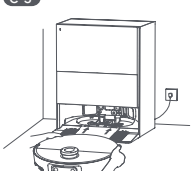

C-6

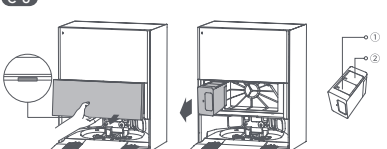

E

C-7

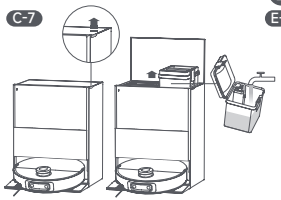

E-1 ①

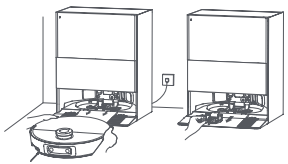

② E-2

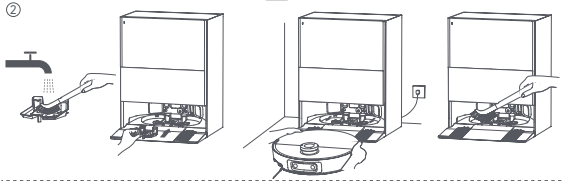

E-3

① ② ③

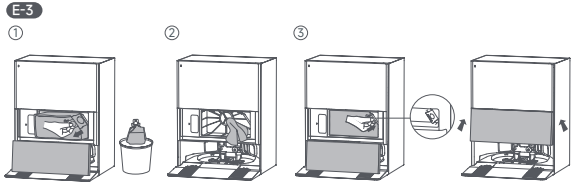

E-4

① ②

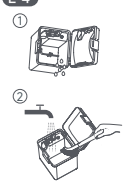

E-5

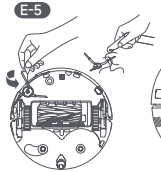

E-6

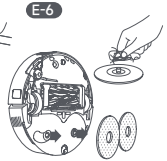

E-7

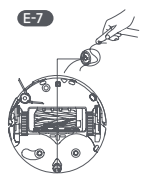

E-8

① ② ③ ④

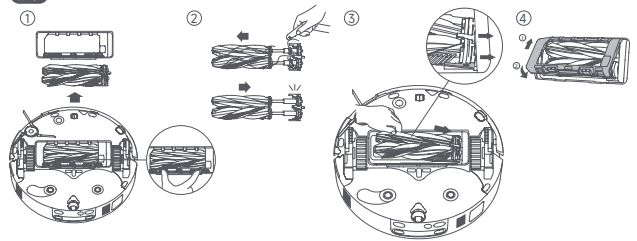

E-9

① ② ③

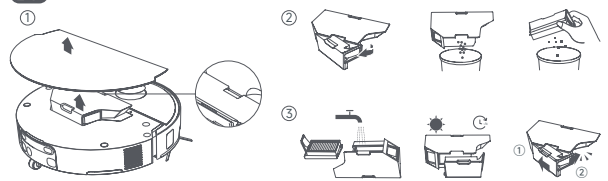

E-10

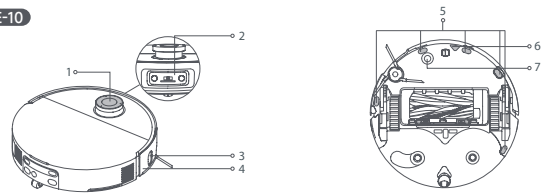

E-11

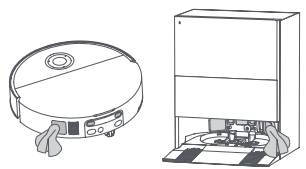

E-12



Biztonsági tudnivalók

Az áramütés, tűz vagy a készülék helytelen használata miatt bekövetkező sérülések elkerülése érdekében a készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg azt későbbi felhasználás céljából.

Használati korlátozások

- A készüléket nem szabad 8 éven aluli gyermekeknek, valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve megfelelő tapasztalat vagy ismeret nélküli személyeknek használniuk, kivéve, ha szülő vagy gondozó felügyelete alatt állnak. Felnőtt felügyelete nélküli gyermekek nem tisztíthatják, illetve nem végezhetnek karbantartási munkákat a készüléken.
- A készüléket kizárólag a mellékelt tápegységgel szabad használni.
- Ez a készülék elemeket tartalmaz, amelyek cseréjét kizárólag megfelelő szakértelemmel rendelkező személyzet végezheti el.
- Takarítsa el a tisztítandó területet. Gyermekek számára tilos az eszközt játékra használni.
  Ügyeljen rá, hogy a gyermekek és háziállatok a robot működése közben biztonságos távolságban tartózkodjanak .
- Ne telepítse, ne töltse, és ne használja az eszközt fürdőszobákban vagy uszodák környezetében.
- Ez a termék kizárólag háztartási körülmények között padlótisztításra készült. Nem használható szabadtéren, padlón kívüli felületeken, illetve kereskedelmi vagy ipari létesítményekben.

- Győződjön meg róla, hogy az eszköz a megfelelő környezetben működik rendeltetésszerűen. Ellenkező esetben ne használja a készüléket.
- Ha a tápkábel megsérül, azt a gyártó vagy annak szervizképviselője által forgalmazott speciális vezetékre vagy egységre kell cserélni.

Biztonsági tudnivalók

- Ne használja a robotot olyan helyeken, amelyek a talajszint fölött helyezkednek el, és nincs védőkorlát.
- Ne helyezze a robotot a kerekeire fordítva. Ne használja az LDS fedelét, a robot fedelét vagy az ütközőt fogantyúként.
- A robotot kizárólag 0°C és 40°C közötti környezeti hőmérsékleten használja. Ügyeljen arra, hogy a padlón ne legyen kiömlött folyadék vagy ragacsos anyag.
- A sérülések vagy károk elkerülése érdekében távolítson el minden laza tárgyat a padlóról, és helyezze biztonságba a kábeleket és tápkábeleket az eszköz használata előtt.
- Távolítson el minden törékeny vagy apró tárgyat a padlóról, hogy megakadályozza a robot nekicsapódását, illetve ezen tárgyak sérülését.
- Hajat, ujjak és a test egyéb részeit tilos a robot szívónyílásához közelíteni.
- A tisztítóeszközt gyermekektől elzárt helyen kell tárolni.
- Ne használja a készüléket olyan helyiségben, ahol alvó csecsemő vagy gyermek tartózkodik.
- Ne helyezzen gyermeket, háziállatot vagy bármilyen tárgyat a robotra, függetlenül attól, hogy az áll vagy mozog.
- A tiszta víz tartályába kizárólag a gyártó által jóváhagyott tisztítószereket tartalmazó tiszta vizet szabad tölteni. Ne adjon hozzá semmilyen folyadékot, például alkoholt vagy fertőtlenítőszert. A tisztítószer és a tiszta víz arányát a tisztítószeres flakonon feltüntetett utasítások alapján ellenőrizheti. A tisztítószereket gyermekektől elzárva, biztonságos helyen kell tárolni.
- Ne használja a robotot égő tárgyak takarítására. Ne használja a robotot gyúlékony folyadékok, maró hatású folyadékok, hígítatlan savak vagy oldószerek összegyűjtésére.
- Ne porszívózzon kemény vagy éles tárgyakat. Ne használja az eszközt olyan tárgyak, például kövek, nagy papírdarabok vagy más, a készüléket eltömíteni képes anyagok felszedésére.

Biztonsági információk

- A készülék tisztítása vagy karbantartása előtt húzza ki a csatlakozót a konnektorból.
- Ne törölje a robotot vagy a dokkoló állomást nedves kendővel, és ne tisztítsa bármilyen folyadékkal. A mosható alkatrészek tisztítása után, azok újraszerelése és használata előtt alaposan szárítsa meg őket.
- Használja a készüléket az üzemeltetési útmutatóban foglalt előírásoknak megfelelően. A felhasználó felel minden olyan kárért vagy veszteségért, amely a termék nem rendeltetésszerű használatából ered.

Elemek és töltés

- FIGYELMEZTETÉS: tölthetetlen akkumulátorok töltése előtt.
- Ne használjon más gyártók akkumulátorait vagy dokkoló állomásait. A robot kizárólag az RCXE0808 típusú dokkoló állomással használható.
- Ne próbálja meg saját kezűleg szétszerelni, javítani vagy módosítani az elemeket vagy a dokkoló állomást.
- Ne helyezze a dokkoló állomást hőforrás közelébe.
- Ne használjon nedves ruhát vagy nedves kezet a dokkoló állomás töltőérintkezőinek tisztításához.
- A használt elemeket ne ártalmatlanítsa nem megfelelő módon. A felesleges elemeket megfelelő újrahasznosító telephelyen kell leadni.
- Ha a tápkábel megsérül vagy elszakad, haladéktalanul hagyja abba a készülék használatát, és vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
- Győződjön meg arról, hogy a robot szállítás közben ki van kapcsolva, és lehetőség szerint az eredeti csomagolásban tárolja.

Biztonsági tudnivalók

- Ha a robotot hosszabb ideig nem használja, töltse fel teljesen, kapcsolja ki, és tárolja hűvös, száraz helyen. Az akkumulátort legalább háromhavonta egyszer fel kell tölteni, hogy elkerülje annak túlzott lemerülését.

Biztonsági információk lézerekkel kapcsolatban

- A készülékben található lézerszenzor megfelel az IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 szabvány 1. osztályú lézertermékeire vonatkozó előírásainak. A lézersugarat tilos közvetlenül a szemek felé irányítani.

1. OSZTÁLYÚ LÉZERTERMÉK
FELHASZNÁLÓI LÉZERTERMÉK
EN 50689:2021

 Csak beltéri használatra

 Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.

Ezúton a Dreame Trading (Tianjin) Kft. kijelenti, hogy az RLX86DE/RLX87DE típusú rádiókészülék megfelel a 2014/53/EU irányelv követelményeinek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetcímen: https://global.dreametech.com Részletes elektronikus kézikönyv itt található: https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs

A Termékleírás

Robot

1. Dokkoló gomb ⌂
   - Nyomja meg a robot bázisállomásra való visszaküldéséhez
   - Nyomja meg, és tartsa lenyomva 3 másodpercig a gyerekzár kikapcsolásához
2. Bekapcsoló / tisztító gomb
   - Nyomja meg, és tartsa lenyomva 3 másodpercig a bekapcsoláshoz vagy kikapcsoláshoz
   - Nyomja meg a gombot a robot bekapcsolása után a takarítás megkezdéséhez

Kör alakú állapotjelző

- Folyamatos kék: takarítás (az alkalmazásban engedélyezni kell) vagy takarítás befejezve
- Pulsáló kék: Hangutasításra vár vagy Wi-Fi hálózathoz csatlakozik
- Pulsáló zöld: Töltés alatt
- Villogó piros: Hiba történt

Gomb állapotjelzője

- Folyamatos fehér: Takarítás folyamatban vagy befejeződött
- Pulsáló fehér: Töltés alatt (az akkumulátor nincs lemerülve)
- Folyamatos piros: Akkumulátor alacsony töltöttségű állapota miatti várakozás vagy szüneteltetés

- Villogó piros: töltés (alacsony akkumulátor töltöttségi szint)
- Villogó piros: Hiba történt

Figyelem:

- Nyomjon meg bármelyik gombot a roboton a leállításhoz a takarítás vagy a töltőállomásra visszatérés során.
- A gyermekzár a Dreamehome alkalmazással be- vagy kikapcsolható.

3. Segéd LED-lámpa
4. Szteoszkóp navigációs és akadálykerülő rendszer
5. Pontvetítő
6. Mikrofonok
7. VersaLift érzékelő

Figyelem: Amikor a robot készenléti üzemmódban van, a dokkoló állomáson töltődik, vagy alacsony belmagasságú helyeken takarít, a VersaLift érzékelő süllyesztett állapotban van. A robotot nem szabad mozgatni alacsony belmagasságú helyeken való takarítás közben, mert ez befolyásolhatja a pozicionálását.

8. Lökhárító
9. Lökhárító ablak
10. Fedél
11. Automatikus légtelenítő nyílások
12. Töltőcsatlakozók
13. Csatlakozók
14. Reset gomb/Wi-Fi jelzőfény
    - Nyomja meg, és tartsa lenyomva 3 másodpercig a gyári beállítások visszaállításához
15. Élszenzor
16. Automatikus vízutánpótlás bemenete
17. Lépcsőérzékelők
18. Szőnyegszenzor
19. Oldalkefe hosszabbító egysége
20. Kefe burkolata
21. Behúzható láb
22. Főkerék
23. Felmosóhosszabbító egység
24. Porérzékelő fény
25. Főkefék
26. Behúzható láb
27. Főkerék
28. Kefe burkolattartó kapcsok
29. Felmosópárna tartó rögzítőnyílások
30. Irányítható kerék Ábra

A-1

Porgyűjtő tartály

1. Automatikus légtelenítő nyílások
2. Szűrő
3. Porgyűjtő tartály retesz
4. Szűrőkapocs

Ábra A-2

Felmosóegység

1. Felmosó párnák rögzítési helye
2. Felmosó párna fogantyú
3. Felmosó párna

Ábra A-3

dokkolóállomás

1. Fedél
2. Piszkosvíz-tartály
3. Tisztavíz-tartály
4. Porgyűjtő tartály fedél
5. Reszelő
6. Reszelő szűrő
7. Fűtőmodul

8. Rámpahosszabbító lap
9. Piszkosvíz-tartály
10. Víztartály bilincse
11. Lebegő golyó
12. Tiszta víztartály
13. Víztartály bilincse
14. Vízcső
15. Szűrő
16. Úszó
17. Automatikus tisztítószer-adagoló modul – kétrekeszes

① A rekesz (tisztítószerhez)
② B rekesz (állatszag elleni szerhez)
Figyelem: A modult egységes rekeszes változatra lehet cserélni, amely több tisztítószert tartalmaz. Beszerezhető hivatalos forrásokon keresztül.

18. Szűrő
19. Jelzőterület
20. Automatikus légtelenítő nyílások
21. Állapotjelző

- Folyamatos fehér: a dokkolóállomás csatlakozik az áramforráshoz
- Folyamatos narancssárga: hiba van a dokkolóállomásban

22. Porsák rés
23. Töltőcsatlakozók
24. Automatikus vízadagoló nyílás
25. Külön állásfoglalás az automatikus vízfeltöltő és ürítő egység csatlakoztatására

Figyelem: Az automatikus vízfeltöltéshez és ürítéshez csatlakoztatható egység külön megvásárolandó. (Csak bizonyos régiókban érhető el)

26. Tápcsatlakozó
27. Tápkábel-tároló rekesz (Ábra A-4)

B Az otthon előkészítése

1. A tisztítás megkezdése előtt kérjük, távolítson el instabil, törékeny, értékes vagy veszélyes tárgyakat, valamint takarítsa el a padlóról a kábeleket, textíliákat, játékokat, kemény vagy éles tárgyakat annak érdekében, hogy elkerülje azok összegabalyodását, megkarcolódását vagy a robot felborulását, melyek károsodáshoz vagy veszteséghez vezethetnek.
2. A takarítás megkezdése előtt helyezzen fizikai akadályt a lépcső szélére, hogy biztosítsa a robot zavartalan működését.
3. Nyissa ki a takarítandó helyiség ajtaját, és rendezze el a bútorokat úgy, hogy több szabad hely maradjon.
4. Annak érdekében, hogy megóvja a robotot az ismeretlen takarítandó területektől, ne álljon elé, a küszöb, a folyosó vagy keskeny helyek közelébe.

Figyelem:

- A robot első indításakor kísérje figyelemmel takarítás közben , és távolítsa el időben az esetleges akadályokat.
- A LED segédvilágítás árnyékos környezetben kiegészítő fényt biztosít.
- Ne porszívózzon kemény tárgyakat, mint például köveket, acélgolyókat és játékalkatrészeket, illetve éles tárgyakat , mint törmelék, törött üveg vagy szögek, mert ezek megkarcolhatják a padlót.

B. ábra

C Használat előtt

1. Helyezze el az alapállomást, és csatlakoztassa azt az elektromos konnektorhoz.

Helyezze az alapállomást a lehető legnyitottabb területre, ahol stabil Wi-Fi jel biztosított. Az eszköz körül hagyjon elegendő helyet az ábrán jelzettek szerint, és az árnyékos területről távolítson el minden tárgyat. Ezután csatlakoztassa a tápkábel egyik végét az alapállomás aljzatába, a másik végét pedig az elektromos konnektorba

.

Figyelem:

- Tolja be erősen a tápkábel dugóját az alul található aljzatba, amíg a jelzőfény fel nem gyullad.
- Ügyeljen arra, hogy semmilyen tárgy ne akadályozza a jelzőfény láthatóságát.
- A fa padlók vagy szőnyegek nedvesedésének elkerülése érdekében ajánlott az alapállomást kerámiacsempén vagy márványlapon elhelyezni.

2. Rámpahosszabbító lap telepítése

Figyelem:

- Használat előtt ellenőrizze, hogy a reszelő szűrő megfelelően van-e felszerelve.
- A reszelő szűrő eltávolítható tisztításhoz a szokásos karbantartás során.

3. Távolítsa el a robot védőelemeit, és szerelje fel a felmosó egységet .

4. Kapcsolódás a Dreamehome alkalmazáshoz

(1) A robot bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsológombot a roboton 3 másodpercig. Olvassa be a QR-kódot.

a robot fedelének belsejében található, vagy keresd meg a „Dreamehome” alkalmazást az áruházban a letöltéshez és telepítéshez.

(2) Nyisd meg a Dreamehome alkalmazást, válaszd a „QR-kód beolvasása a csatlakozáshoz” lehetőséget, majd olvasd be újra ugyanazt a QR-kódot a roboton az eszköz hozzáadásához. Kövesd az alkalmazásban megjelenő utasításokat a Wi-Fi kapcsolat létrehozásához.

① Wi-Fi jelzőfény
- Lassan villog: csatlakoztatni kell
- Gyorsan villog: csatlakozás folyamatban
- Bekapcsolva: Csatlakoztatva

② QR-kód

Figyelem:
- Csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózat támogatott.
- A Wi-Fi-kapcsolat visszaállításához ismételje meg a (2) lépést, majd kövesse az utasításokat.
- Ha le kívánja választani az eszközt a Wi-Fi hálózatról, tartsa lenyomva a Reset gombot a roboton három másodpercig.
- A szoftverfrissítések miatt a tényleges műveletek eltérhetnek a jelen kézikönyvben foglaltaktól. Kövesse az utasításokat az alkalmazás aktuális verziója alapján .

5. Csatlakoztassa a robotot az alapállomáshoz. Helyezze a robotot az alapállomásba úgy, hogy a felmosó egység az őrlő felé nézzen. Ekkor hallható lesz a hangos utasítás, amely jelezni fogja, hogy a robot sikeresen csatlakozott az alapállomáshoz.
Az akkumulátor teljes feltöltése után a robot és a dokkoló állomás állapotjelzői 10 percig világítanak, majd kialszanak.

Figyelem: Az első használat előtt javasolt a robot teljes feltöltése. Ha a robot nem kapcsolható be Az akkumulátor lemerülése esetén kézzel csatlakoztassa az alapállomáshoz és töltse fel.

6. Öntse bele a tisztítószert és az állatszag elleni szert.

(1) Vegye le a porgyűjtő fedelét, majd vegye ki az automatikus tisztítószer-adagoló modult.

(2) Nyissa fel a modul felső fedelét. A-tartályba öntse a tisztítószert, a B-tartályba pedig az állatszag elleni szert.

(3) Csukja le a modul fedelét, helyezze vissza az alapállomásba, majd tegye vissza a porgyűjtő fedelét. A tisztítószereket a működés során automatikusan adagolja be.

① A rekesz A: Tisztítószer

② A rekesz B: Állatszag semlegesítő szer

Figyelem:
- A helytelen működés elkerülése érdekében tilos a rekeszekben lévő anyagokat keverni vagy felcserélni.
- Az automatikus tisztítószer-adagoló modult fel kell tölteni a használat előtt. Csak a gyártó által hivatalosan jóváhagyott tisztítószer használható, más tisztítószer alkalmazása a készülék hibás működését eredményezheti.
- Az automatikus tisztítószer-adagoló modult helyezze be úgy, hogy az biztonságosan rögzüljön.

7. Töltsön vizet a tiszta víz tartályába.

Vegye ki a tiszta víz tartályát az állomásról, és töltse fel tiszta vízzel. Ezután helyezze vissza az állomásra .

Figyelem: Ne töltsön forró vizet a tartályba, mert az deformálódhat.

Ábra C-1–Ábra C-7

D Használat

Bekapcsolás/kikapcsolás: Nyom

3 , . . , , . , 3 .

Gyors térképezés

Az első hálózati beállításkor kövesse az alkalmazás utasításait a gyors térkép elkészítéséhez.
A robot tisztítás nélkül kezdi meg a térképezést. Amikor a robot visszatér az állomásra, a térképezési folyamat befejeződik, és a térkép automatikusan mentésre kerül.

Szünet/alvó mód

Amikor a robot működik, nyomjon meg bármelyik gombot a szüneteltetéshez.

Ha a robot több mint 10 percig nem működik, automatikusan alvó módba lép. A robot összes jelzőfénye kialszik. Nyomjon meg bármit a roboton, vagy használja az alkalmazást az ébresztéshez .

Figyelem: Amennyiben a robot szüneteltetés alatt áll és az alapállomásra van helyezve, a folyamatban lévő tisztítás befejeződik.

Automatikus takarítás folytatás

Ha az akkumulátor lemerülőben van, a robot automatikusan visszatér az alapállomásra töltés céljából. A megfelelő töltöttségi szint elérése után a robot folytatja a befejezetlen takarítási feladatokat.

Figyelem: E funkció használatához aktiválja azt az alkalmazásban .

Ne zavarjanak mód (DND)

Ha a robot „Ne zavarjanak” (DND) módban van, nem folytatja a takarítást. A DND mód gyárilag alapértelmezetten deaktivált. Az alkalmazással aktiválhatja a DND módot, illetve módosíthatja a DND időszakát. Az alapértelmezett DND időszak 22:00–8 :00.

Figyelem:

- A DND időszak alatt a tervezett takarítási feladatok nem kerülnek végrehajtásra.
- A robot a DND időszak lejárta után folytatja a takarítást.

A robot újraindítása

Ha a robot nem reagál vagy nem kapcsolható ki, nyomja meg a bekapcsológombot 10 másodpercig , amely kényszerített kikapcsolást eredményez. Ezután nyomja meg a bekapcsológombot 3 másodpercig, amely a robot bekapcsolását eredményezi.

Porszívózás és felmosás

Figyelem: Az első indításkor, a felmosó egységek beszerelése után a robot alapértelmezetten az „Porszívózás és felmosás” üzemmódban működik. Ha módosítani kívánja a tisztítási módot, lépjen be a tisztítási mód beállításai közé az alkalmazásban, és válassza ki. három további lehetőség egyike:

① Porszívózás után felmosás

② Porszívózás

③ Felmosás

1. Tisztítás megkezdése

A robot elindításához az állomásról nyomja meg a bekapcsológombot a roboton, vagy használja az alkalmazást. Ezután a robot megtervezi a tisztítás optimális útvonalát, és a létrehozott térkép alapján végrehajtja a feladatot.

Figyelem:

- Annak érdekében, hogy a robot könnyen visszatérjen az állomásra a tisztítás befejezése után, ajánlott az állomásról indítani.

- A felmosó párnák tisztítása megtörténik a robot általi felmosás megkezdése előtt; kérjük, türelmesen várjon.
- A munka során ne mozgassa a dokkolóállomást, a tiszta víztartályt, a szennyes víztartályt vagy a reszelőszűrőt.
- A forrázás elkerülése érdekében a dokkolóállomás működése közben ne érintse meg a vízkifolyót vagy a fűtőmodult.

2. Automatikus felmosómosás: takarítás közben a robot

automatikusan visszatér a dokkolóállomáshoz , hogy az alkalmazásban beállított használati gyakoriság alapján kimossa a felmosókendőt. A dokkolóállomás automatikusan feltölti a robot tiszta víztartályát, majd a robot folytatja a takarítást.

3. Automatikus porszákürítés, valamint a felmosókendő mosása és szárítása: a takarítás befejeztével a robot és a

Visszatéréskor a dokkolóállomásra, az akkumulátor töltése mellett a dokkoló automatikusan kiüríti a porgyűjtő tartályt, majd kimos és megszárítja a felmosó párnákat.

Figyelem:

- Ha az automatikus kiürítés funkció az alkalmazásban ki van kapcsolva, a dokkolóállomás nem fogja automatikusan kiüríteni a porgyűjtő tartályt.
- A dokkolóállomás a porgyűjtő tartályt az alkalmazásban beállítottak szerint üríti ki.

4. Tisztítsa meg a piszkosvíz-tartályt

! A robot feladatának befejezése után öblítse ki a piszkosvíz-tartályt, hogy elkerülje a kellemetlen szagok kialakulását.

E Rutin karbantartás

Alkatré

A robot jó állapotának fenntartása érdekében javasolt az alkalmazásban vagy az alábbi táblázatban ellenőrizni a tartozékok használatát a tervezett karbantartással kapcsolatban.

<table>
<tr><th>Rész</th><th>Karbantartási gyakoriság</th><th>Csereidőszak</th></tr>
<tr><td>Piszkosvíz-tartály</td><td>Minden használat után</td><td rowspan="2">/</td></tr>
<tr><td>Tiszta víz tartály</td><td rowspan="6">Kéthetente egyszer</td></tr>
<tr><td>Fő kefék</td><td>6–12 ha-
vonta</td></tr>
<tr><td>Porgyűjtő tartály szűrője</td><td rowspan="2">3–6 havonta</td></tr>
<tr><td>Oldalkefe</td></tr>
<tr><td>Felmosó párna tartók</td><td rowspan="10">/</td></tr>
<tr><td>Reszelő szűrő</td><td>1-2 havonta egyszer</td></tr>
<tr><td>Reszelő fűtőmodul</td><td>6 havonta</td></tr>
<tr><td>Alapállomás jelzési terü-
lete</td><td rowspan="8">Havonta egyszer</td></tr>
<tr><td>Töltőérintkezők</td></tr>
<tr><td>Automatikus ürítőnyílások</td></tr>
<tr><td>Többirányú kerék</td></tr>
<tr><td>Élszenzor</td></tr>
<tr><td>VersaLift érzékelő</td></tr>
<tr><td>Porérzékelő fényjelzés</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Rész</th><th>Karbantartási gyakoriság</th><th>Csereidőszak</th></tr>
<tr><td>Szőnyegérzékelő</td><td rowspan="6">Havonta egyszer</td><td rowspan="9">/</td></tr>
<tr><td>lépcsőérzékelők</td></tr>
<tr><td>lökhárító ablak</td></tr>
<tr><td>Lökhárító</td></tr>
<tr><td>A robot automatikus vízutántöltő nyílása</td></tr>
<tr><td>A robot alja</td></tr>
<tr><td>Porgyűjtő tartály</td><td rowspan="3">Szükség szerint tisztítsa</td></tr>
<tr><td>Főkerék</td></tr>
<tr><td>Behúzható lábak</td></tr>
<tr><td>Porzsák</td><td rowspan="2">/</td><td>2–4 havonta</td></tr>
<tr><td>Felmosó párnák</td><td>1–3 havonta</td></tr>
</table>

Figyelem: A karbantartási beavatkozások és az alkatrészek cseréjének gyakorisága a tényleges használati körülményektől függ. Ha különleges körülmények miatt kivétel lép fel, javasoljuk a készülék azonnali átvizsgálását vagy az alkatrészek cseréjét.

Reszelő szűrő

1. A felmosó párnák mosásának befejezése után vegye ki a robotot , és szerelje ki a reszelőszűrőt.

Figyelem: A reszelő fűtőmodulja tartósan megtarthatja a maradékhőt. Égési sérülések elkerülése érdekében a reszelő eltávolításakor legyen elővigyázatos.

2. Öblítse le a reszelő szűrőjét tiszta vízzel, törölje szárazra, majd szerelje vissza a reszelőbe.

3. Használja az alkalmazást, vagy nyomja meg a gombot, hogy visszaküldje a robotot a dokkolóállomásra, vagy helyezze oda kézzel.

E-1. ábra

Reszelő fűtőmodul

A fűtőmodul használata során vízkő rakódhat le rajta. Eltávolításhoz vegye ki a robotot, öntsön egy kevés fehér ecetet (5% ecetsav) a fűtőmodul felületére, majd tisztítsa meg megfelelő eszközzel.

Figyelem:

- Az égési sérülések elkerülése érdekében a fűtőmodul tisztítása előtt várja meg, amíg a hőmérséklete eléri a szobahőmérsékletet.
- A mellékelt használati útmutató szerint megfelelő vízkőoldót is alkalmazhat.
- Ne öntsen fehér ecetet vagy vízkőoldó szert közvetlenül a tiszta víz tartályába, mert az a készülék helytelen működéséhez vezethet.
- A fűtőmodul tisztításához ne használjon éles eszközöket vagy maró folyadékokat, például sósavat.

E-2. ábra

Porzsák

1. Vegye le a porgyűjtő tartály fedelét, és dobja ki a porzsákot.

Figyelem: A porzsák véletlenszerű kiesésének és a szennyeződések kifolyásának megakadályozása érdekében húzza felfelé a fogantyút, így a porzsák légmentesen zár.

2. A port és szennyeződéseket a szűrőről száraz törlőkendővel távolítsa el.
3. Helyezzen be új porzsákot, majd tegye vissza a porzsák tartójának fedelét.

3. ábra (E)

Piszkosvíz-tartály

1. Vegye ki a piszkosvíz-tartályt, nyissa ki a fedelet, és öntse ki a tartalmát.
2. Öblítse ki a piszkosvíz-tartályt tiszta vízzel, majd a megfelelő eszközzel tisztítsa meg a tartály belső falát.

Figyelem: A piszkosvíz-tartályban úszó golyó mozgó alkatrész. Ne alkalmazzon túlzott erőt tisztítás közben a sérülés elkerülése érdekében.

E-4. ábra

Oldalkefe

Csavarhúzóval csavarja le az oldalkefét, távolítsa el róla a hajszálakat, majd csavarja vissza.

E-5. ábra

Felmosó párna tartók

Vegye ki és mossa meg a felmosópárnák tartóit.

E-6. ábra

Többirányú kerék

Figyelem:

- Kis csavarhúzóval válassza szét a tengelyt és a kerék gumiperemét a többirányú keréknél. Ne alkalmazzon túlzott erőt.
- Öblítse le a többirányú kereket folyó víz alatt, majd tegye vissza teljes száradás után.

E-7. ábra

Fő kefék

1. Nyomja be a kefevédő kapcsait belülre a védő eltávolításához, majd vegye ki a keféket a robotból.
2. Vegye ki a keféket az ábrán látható módon . A kefékbe gabalyodott haj eltávolításához használjon megfelelő eszközt. Tisztítás után erősen nyomja be a keféket a fő kefetartóba, amíg a helyére kattananak.

Figyelem: A fő kefék kivételekor legyen óvatos, hogy elkerülje a sérüléseket.

3. A fő kefetartót úgy helyezze be, hogy a felül lévő, nyomtatott nyilak felfelé mutassanak, majd szögben tolja be az alul lévő nyílásokba.
4. Igazítsa a kefevédő elülső végét a réshez, tolja be szögben lefelé, majd nyomja a helyére.

E-8. ábra

Porgyűjtő tartály és szűr

1. Nyomja meg a porgyűjtő tartály reteszét a tartály eltávolításához.

2. Vegye ki a porgyűjtő tartály szűrőjét, majd ürítse ki a porgyűjtő tartályt. Óvatosan ütögesse meg a szűrő kosarát a szennyeződés eltávolításához.

Figyelem: Ne próbálja kefével, ujjal vagy éles eszközzel tisztítani a szűrőt, mert az sérülést okozhat.

3. Öblítse ki vízzel a porgyűjtő tartályt és a szűrőt, majd teljesen szárítsa meg újrahelyezés előtt.

Figyelem:

- A porgyűjtő tartályt és a szűrőt kizárólag tiszta vízzel öblítse, tisztítószert ne használjon.
- Csak teljes száradás után helyezze vissza a porgyűjtő tartályt és a szűrőt.

E-9. ábra

A robot érzékelő

A robot érzékelőit puha, száraz kendővel törölje át, az alábbi ábrán látható módon:

1. VersaLift érzékelő
2. Lökhárító ablak
3. Élszenzor
4. Lökhárító
5. Lépcsőérzékelők
6. Porérzékelő fény
7. Szőnyegérzékelő

Figyelem: A nedves kendő károsíthatja a robot és az állomás érzékeny alkatrészeit. Tisztításhoz száraz kendőt használjon.

E-10. ábra

Automatikus légtelenítő nyílások, töltőérintkezők és jelzőterület

Az automatikus légtelenítő nyílásokat, a töltőérintkezőket és a jelzőterületet puha, száraz kendővel törölje át.

E-11. ábra

Felmosó párnák

Távolítsa el a felmosó párnákat a tartókról, és cserélje ki azokat.

E-12. ábra

Akkumulátor

A robot egy nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátorcsomagot tartalmaz. Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor mindennapi használatra megfelelően fel legyen töltve, hogy teljesítménye optimális maradjon. Ha a robotot hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki, és tárolja megfelelően. A túlzott lemerülés elkerülése érdekében legalább háromhavonta töltse fel a robotot.

Hibaelhárítás

Hiba	Megoldás
A robot nem kapcsol be.	• Az akkumulátor lemerült. Töltse fel a robotot a dokkolóállomáson, majd próbálja újra. • Az akkumulátor hőmérséklete túl alacsony vagy túl magas. A robot használatát 0 °C (32 °F) és 40 °C (104 °F) közötti környezeti hőmérsékleten javasoljuk.
A robot nem töltődik.	• A dokkolóállomás nincs csatlakoztatva a tápegységhez; ellenőrizze, hogy a tápkábel mindkét végén megfelelően be van-e dugva a csatlakozóba. • Gyenge érintkezés a dokkolóállomás és a robot töltőérintkezői között; tisztítsa meg az érintkezőket. • Ellenőrizze, hogy nincs-e idegen tárgy a robot csatlakozóján, Ebben az esetben távolítsa el azokat.
A robot nem csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz.	• Érvénytelen Wi-Fi jelszó. Ellenőrizze, hogy a Wi-Fi hálózathoz való csatlakozáshoz használt jelszó helyes-e. • A robot nem támogatja az 5 GHz-es Wi-Fi kapcsolatot. A robotot 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózathoz kell csatlakoztatni. • Gyenge Wi-Fi jel. Győződjön meg róla, hogy a robot jó Wi-Fi lefedettségű területen tartózkodik. • Előfordulhat, hogy a robot még nincs kész a konfigurációra. Lépjen ki az alkalmazásból, majd lépjen be újra, ezután próbálkozzon újra az útmutató szerint.

Hiba	Megoldás
A robot nem találja meg, és nem tud visszatérni az állomáshoz.	• A visszatérés az töltőállomáshoz akadályozva van, például zárt ajtók miatt . • A dokkolóállomás áramellátása megszakadt vagy elmozdult, miközben a robot nem volt a dokkolóállomáson. Csatlakoztassa a dokkolóállomást az áramforráshoz, vagy helyezze a robotot a dokkolóállomásra a töltés megkezdéséhez. • Túl sok akadály van a dokkolóállomás környezetében. Helyezze a dokkolóállomást nyitottabb területre. • A robot elmozdítása újrapozícionálást eredményezhet, ami új térképkészítést indíthat el, ha az újrapozícionálás sikertelen. Ha a robot túl messze van a dokkolóállomástól, előfordulhat, hogy önállóan nem képes visszatérni, ebben az esetben kézi elhelyezése szükséges a dokkolóállomáson. • Törölje le az állomás jelzőfelületét a por és szennyeződések eltávolítása érdekében.
A robot megreked az állomás előtt, és nem tud visszatérni hozzá.	• Ellenőrizze, hogy mindkét oldalon és az állomás előtt elegendő hely áll-e rendelkezésre a robot elakadása elkerülése érdekében. • A robot megcsúszhat, ha az állomás előtti padló túl nedves. Ebben az esetben távolítsa el a felesleges vizet, mielőtt újra próbálkozna. • Javasolt az állomás áthelyezése egy másik helyre, majd a működés újrapróbálása. • Győződjön meg róla, hogy a rámpa toldólemez megfelelően van felszerelve.
A robot nem kapcsol ki.	• A robot nem kapcsolható ki töltés közben. A robot kikapcsolásához javasoljuk, hogy távolítsa el a robotot az állomásról, majd tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig. • Ha a robot az előző lépéssel sem kapcsolható ki, tartsa lenyomva a bekapcsológombot 10 másodpercig, amely kényszerített kikapcsolást eredményez. Amennyiben a probléma továbbra is fennáll, kérjük, forduljon az értékesítés utáni ügyfélszolgálathoz.

Hibaelhárítás

Hiba	Megoldás
Alacsony töltési sebesség.	• A teljesen lemerült robot akkumulátorának feltöltése körülbelül 3 órát vesz igénybe. • Ha a robot a műszaki specifikációban megadott hőmérséklettartományon kívül működik, a töltési sebesség automatikusan csökken az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében. • A robot és az állomás töltőérintkezői szennyeződhetnek, törölje le őket száraz kendővel.
A zaj nő, amikor a robot működik.	• Ellenőrizze, hogy a porgyűjtő tartály szűrője nincs-e eltömődve. Ha igen, tisztítsa meg vagy cserélje ki. • Kemény tárgyak kerülhettek a főkefékbe vagy a porgyűjtő tartályba. Ellenőrizze, és távolítsa el az összes kemény tárgyat. • A fő- vagy oldalkefék összegabalyodhatnak. Ellenőrizze, és távolítson el minden idegen tárgyat. • Az elszívási módot állítsa Standard vagy Csendes üzemmódra.
A robot mozog, de nem tartja magát a meghatározott útvonalhoz.	• A használat előtt távolítsa el a tárgyakat, például a tápkábeleket és a papucsokat. • Nedves, csúszós felületeken történő használat esetén a főkerék megcsúszhat. Ajánlott, hogy a nedves területeket szárítsa meg a robot használata előtt. • A robot lökhárító ablakát tiszta, puha kendővel törölje át, hogy tisztán tartsa.
A robot kihagyja azokat a helyiségeket, amelyeket takarítani kellene.	• Győződjön meg róla, hogy a takarítandó helyiségek ajtajai nyitva vannak. • A tisztítandó helyiség előtti terület nedves vagy csúszós lehet, ami a robot megcsúszásához és hibás működéséhez vezethet. Használat előtt kérjük, szárítsa meg a padlót.
A robot nem folytatja a takarítást a töltés befejezése után.	• Győződjön meg arról, hogy a robot nincs „Ne zavarjanak” (DND) üzemmódban, mert ez megakadályozza a takarítás folytatását. • A robot nem folytatja a takarítást, ha kézzel helyezi az alapállomásra, vagy az alkalmazáson keresztül, illetve a gomb segítségével küldi töltésre.

Hiba	Megoldás
Az állomás nem képes automatikusan kiüríteni a tartályt. porzsák.	• Ellenőrizze, hogy a porzsák a tartályban nincs megtelve. • Amennyiben a porzsák nem telt meg, ellenőrizze, nincs-e akadály a robot, az alaptöltő állomás vagy a porgyűjtő automatikus szellőzőnyílásainál. Ebben az esetben tisztítsa meg időben az eltömődött részt.
A vízszint a felmosópárnán nem megfelelő.	• Ellenőrizze, hogy a piszkosvíz-tartály tömítése nem lazult-e meg, vagy nincs-e rosszul rögzítve, és szükség esetén kézzel igazítsa ki. Amennyiben a probléma fennáll, vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szervizzel. • Óvatosan nyomja lefelé a piszkosvíz-tartályt, hogy megbizonyosodjon annak helyes rögzítéséről. • Távolítsa el a reszelőszűrőt, és ellenőrizze, hogy a szennyezett víz elvezetője nincs-e eltömődve; ha igen, tisztítsa meg. • Ellenőrizze a tisztítószert. Ne használjon más folyadékot, csak a hivatalosan jóváhagyott tisztítószert.
A felmosó párnák tartója rendellenesen megemelkedett.	• Vegye ki a felmosó párnák tartóját, ellenőrizze, hogy nem akadt-e benne idegen tárgy, majd indítsa újra a robotot. Amennyiben a probléma fennáll, vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szervizzel.
A tiszta víztartály alatt vagy a tömítés körül víz található.	• A tiszta víztartály kivételekor a tartály alatti csőben vagy a tömítés körül némi víz maradhat. Ez normális. Törölje száraz kendővel.

További segítségért kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a https://global.dreametech.com címen.

Műszaki adatok

Robot

Model	RLX86DE/RLX87DE
Töltési idő	Kb. 3 óra
Névleges feszültség	14,4 V ⎓
Névleges teljesítmény	75 W
Működési frekvencia	2400-2483,5 MHz
Maximális kimeneti teljesítmény	< 20 dBm

Normál üzemeltetési körülmények között az antenna és a felhasználó teste között legalább 20 cm távolságot kell tartani.

Lítium-ion akkumulátor

Model	R2401-4S2P-MMYD/R2401-4S2P-FMTEV
Típus	Li-ion
Darabszám	1
Névleges kapacitás	5,8 Ah

dokkolóállomás

Model	RCXE0808
Névleges bemeneti teljesítmény	220–240 V ⎓ 50–60 Hz
Névleges kimeneti teljesítmény	20,2 V ⎓ 3 A
Névleges teljesítmény (porürítés közben)	700 W
Névleges teljesítmény (forrózzel történő mosás közben)	640 W
Névleges teljesítmény (töltés és szárítás közben)	74 W

Figyelem:

· A névleges teljesítmény (forrózes mosás közben) a reprezentatív időszak alatti teljesítményérték alapján kerül meghatározásra (víz hőmérséklete 25 °C).

· A névleges teljesítmény (töltés és szárítás közben) a teljes terhelés alatti időszakban mért teljesítményérték alapján kerül meghatározásra (környezeti hőmérséklet 23 °C ± 2 °C).

Az akkumulátor eltávolítása és ártalmatlanítása

A beépített lítium-ion akkumulátor környezetre veszélyes anyagokat tartalmaz. Az akkumulátor leszerelését kizárólag képzett szerviz szakember végezheti, és magát az akkumulátort a megfelelő újrahasznosító pontnak kell átadni.

- az akkumulátort a készülékből a selejtezés előtt ki kell venni;
- az akkumulátor eltávolításakor a készüléket hálózatról le kell választani;
- az akkumulátort biztonságosan kell ártalmatlanítani.

FIGYELMEZTETÉS:

Az akkumulátor kivétele előtt a készüléket áramforrásról le kell választani, majd az akkumulátort lehetőleg a legalacsonyabb töltöttségi szintre lemeríteni.

A felesleges elemeket megfelelő újrahasznosító telephelyen kell leadni.

Az akkumulátort nem szabad magas hőmérsékletnek kitenni, mert az robbanásveszéllyel járhat.

Nem megfelelő használat esetén az akkumulátorból elektrolit szivároghat ki. Ha elektrolit kerül a szembe vagy a bőrre, a szennyezett területet bőséges vízzel azonnal ki kell öblíteni, majd orvosi tanácsot kell kérni.

Eltávolítási útmutató:

1. Fordítsa meg a robotot, megfelelő szerszámmal csavarozza ki a hátul található csavarokat, majd távolítsa el a fedelet.
2. Húzza le a csatlakozókat az akkumulátor és a nyomtatott áramköri lap között az akkumulátor eltávolításához.

Környezetvédelem



A használt elektronikai berendezéseket az Európai Unió irányelveinek megfelelő jelöléssel látják el, és nem helyezhetők el más kommunális hulladékkal együtt. Azokat szelektív gyűjtés és újrahasznosítás céljából a kijelölt gyűjtőpontokon kell leadni. A megfelelő ártalmatlanítással elkerülheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív hatásokat. A használt berendezések begyűjtése a helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően történik a hulladékkezelés során. Részletes információk a városi hivatalnál, a hulladékkezelő telepen vagy az üzletben szerezhetők be, ahol a terméket megvásárolták.

CE A termék megfelel az Európai Unió ún. Új Megközelítés irányelveinek, amelyek a biztonságos használattal, az egészségvédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos követelményeket szabályozzák, és meghatározzák azokat a veszélyeket, amelyeket fel kell ismerni és el kell hárítani.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati útmutató fordítása.

A terméket rendszeresen karban kell tartani (tisztítani) saját kezűleg vagy szakképzett szervizek igénybevételével, a felhasználó költségére és felelősségére. Amennyiben a használati útmutató nem tartalmaz információkat a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési teendőkről, rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell a termék fizikai állapotának eltérését az új termékhez képest. Bármilyen eltérés észlelése vagy megállapítása esetén haladéktalanul intézkedni kell a karbantartási (tisztítási) vagy szervizelési lépések megtételéről. A helytelen karbantartás (tisztítás) és az eltérések észlelésére adott reakció hiánya a termék maradandó károsodását eredményezheti. A gyártó nem vállal felelősséget az elhanyagolásból eredő károkért.

A forgalmazó/gyártó garanciális feltételeiről részletes tájékoztatás található a https://serwis.innpro.pl/gwarancja weboldalon.

LI-ION akkumulátor

Az eszköz LI-ION (lítium-ion) akkumulátorral rendelkezik, amely fizikai és kémiai felépítése miatt idővel és használat közben elöregszik.
A gyártó az eszköz maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között határozza meg, ahol az optimális működési feltételek adottak, az akkumulátor pedig új és teljesen feltöltött. A valós működési idő eltérhet az ajánlatban megadottól, és ez nem a készülék hibáját, hanem a termék természetes jellemzőjét tükrözi. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott az akkumulátor lemerülését 3,18 V alá vagy a teljes kapacitás 15%-a alá engedni. Az ennél alacsonyabb értékek, például cellánként 2,5 V, visszafordíthatatlan károsodást okoznak, amely nem szerinti garanciális javítási körbe. Ha az akkumulátort vagy a készüléket több mint egy hónapig nem használják, az akkumulátort 50%-os töltöttségre kell feltölteni, és két havonta ellenőrizni kell a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz helyen, napfénytől és fagypont alatti hőmérséklettől távol kell tárolni.

LIPO akkumulátor

A készülék LI PO (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai felépítése miatt az idő múlásával és használat során öregszik.
A gyártó az eszköz maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között határozza meg, ahol az optimális működési feltételek adottak, az akkumulátor pedig új és teljesen feltöltött. A valós működési idő eltérhet az ajánlatban megadottól, és ez nem a készülék hibáját, hanem a termék természetes jellemzőjét tükrözi. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott 3,5 V vagy 5% kapacitás alá meríteni. Az ennél alacsonyabb értékek, például cellánként 3,2 V, végleges károsodást okoznak, melyre a garancia nem terjed ki. Ha az akkumulátort vagy a készüléket több mint egy hónapig nem használják, az akkumulátort 50 %-os töltöttségre kell feltölteni, és két havonta ellenőrizni kell a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz helyen, napfénytől és fagypont alatti hőmérséklettől távol kell tárolni.

EGYSZERŰSÍTETT EURÓPAI UNIÓS MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Dreame Trading (Tianjin) Kft. ezennel kijelenti, hogy a Dreame X60 Ultra típusú rádiós eszköz megfelel a 2014/53/EU irányelv előírásainak. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: https://files.innpro.pl/dreame

Gyártó címe: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No. 6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Kína

Rádiófrekvencia: 2400 MHz–2483,5 MHz
Maximális rádiófrekvencia-teljesítmény: <20 dBm

Termék akkumulátor specifikációk

Tulajdonság	Érték
Akkumulátor kategória	Hordozható akkumulátor
Akkumulátor típus	Hordozható lítium-ion akkumulátorok (Li-Ion)
Kadmiumot/Ý“lmot tartalmaz (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Nem
Nettó tömeg (kg)	0.395
Kapacita (mAh)	5800
Teljesítmény (kWh)	83.52Wh

Figyelmeztetések és biztonsági információk
A készülék használatával kapcsolatos minden információ megtalálható a használati útmutatóban. Mielőtt használatba venné, kérjük, ismerje meg annak tartalmát, és tartsa be az abban foglalt utasításokat.

Használat előtt kérjük, olvassa el a következő információkat is:
Használati figyelmeztetések
1. **Gyermekek biztonsága**:
○ A porszívókat nem gyermekek számára tervezték. A készülékeket tartsa gyermekektől elzárva, hogy megakadályozza a véletlen bekapcsolást vagy a mozgó alkatrészekkel való érintkezést.
○ A takarító robotok automata üzemmódban működtethetők – ügyeljen arra, hogy gyermekek vagy állatok ne legyenek a közelben, elkerülendő az ütközéseket.
2. **Elektromos biztonság**:
○ A készülék hálózatra csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy a tápkábel nem sérült vagy összegabalyodott.
○ Ne használjon vezetékes porszívót nedves felületeken, kivéve, ha az kifejezetten erre a célra készült (pl. vízporszívók).
○ Vezeték nélküli porszívók esetén kizárólag az eredeti töltőket és akkumulátorokat használja.
3. **Sérülés- és károsodásveszély**:
○ Ne helyezze kezét, ruházatát vagy más tárgyakat a porszívó szívónyílásaiba vagy a mozgó alkatrészek közé.
○ Kerülje éles tárgyak (pl. üveg, szögek) beszívását, mert azok károsíthatják a készülék mechanizmusát.
4. **Túlmelegedés elleni védelem**:
○ Rendszeresen ürítse ki a porgyűjtő tartályokat, vagy cserélje a hagyományos porszívók porzsákjait a megfelelő légáramlás biztosítása érdekében.
○ Győződjön meg róla, hogy a szűrők (HEPA, aktívszén stb.) tiszták és megfelelően vannak felszerelve, hogy elkerülje a motor túlterhelését.
5. **A takarító robotok használatának biztonsága**:
○ A takarító robot indítása előtt távolítsa el a padlóról az akadályokat, például a kábeleket, kis játékokat vagy egyéb tárgyakat, amelyek megzavarhatják a működését.
○ Ne emelje fel a takarító robotot működés közben, hogy elkerülje a programozott ciklus megszakítását.
6. **Cserealkatrészek és kiegészítők**:
○ Csak a gyártó által ajánlott eredeti cserealkatrészeket, például kefeket, szűrőket vagy akkumulátorokat használjon. A nem megfelelő alkatrészek csökkenthetik a készülék teljesítményét, vagy károsodást okozhatnak.
○ Rendszeresen ellenőrizze a kefék, kerekek és szívócsövek állapotát – a sérült alkatrészek csökkenthetik a porszívó hatékonyságát.

A helyes használatra vonatkozó információk
1. **A készülék munkára való előkészítése**:
○ Az első használat előtt ismerkedjen meg a használati útmutatóval. Győződjön meg arról, hogy a készülék minden alkotóeleme helyesen van felszerelve és munkára kész.
○ Ellenőrizze, hogy a tápkábel ki van-e húzva, valamint hogy a vezeték nélküli modellek akkumulátora fel van-e töltve.
2. **A készülék üzemeltetése**:
○ Használjon megfelelő végződéseket és működési módokat a felület típusának megfelelően (pl. szőnyeg, parketta, kárpit).
○ Többfunkciós modellek esetén, például felmosó funkcióval rendelkező porszívóknál kizárólag a gyártó által ajánlott tisztítószereket használja, hogy elkerülje a tartályok vagy a felületek károsodását.
3. **Karbantartás és tisztítás**:
○ Rendszeresen tisztítsa a szűrőket, kefeket és a porgyűjtő edényeket a gyártó utasításainak megfelelően, hogy biztosítsa azok hosszú élettartamát és hatékonyságát.
○ Ha az eszköz szennyeződik, törölje át nedves ruhával. Soha ne merítse vízbe az elektromos alkatrészeket.
4. **Tárolás**:
○ Tárolja a porszívót száraz helyen, távol a nedvességtől és a magas hőmérséklettől. Védje a tápkábelt a sérülésektől, és vezeték nélküli modelleknél kerülje az eszköz teljesen lemerült akkumulátorral történő tárolását.

További óvintézkedések
● **Környezetvédelem**:
○ A használt szűrőket, porszákokat és akkumulátorokat a helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.
○ A használt porszívókat adja le elektromos berendezések gyűjtőhelyén az újrahasznosítás érdekében.
● **Energiahatékonyság**:
○ Használja az energiatakarékos üzemmódokat, ha elérhetők, az energiafogyasztás csökkentése érdekében.
○ Kapcsolja ki a porszívót, amikor nem használja, hogy elkerülje a felesleges energiafogyasztást.

A „dreame” szó a Dreame Technology Kft. és kínai leányvállalatainak rövidítése. Ez a cég kínai neve „ ” latin átírása, amely az általános kiválóságra való törekvést jelenti, és tükrözi a vállalat filozófiáját, amely a folyamatos tökéletességre, felfedezésre és új technológiai megoldások keresésére irányul.

Gyártó:
Dreame Trading (Tianjin) Kft.
2112-1-1. szoba, Dél Kerület, Pénzügyi és Kereskedelmi Központ, Yazhou út 6975., Dongjiang vámraktári terület, Tianjin Pilot Szabadkereskedelmi Övezet, Kína

Az EU-ban felelős szervezet:
DREAME TECHNOLOGY Sp. z o. o.
Koszykowa 61, 00-667 Varsó, Lengyelország
dreamesupport@dreame.tech



További segítségért kérjük, forduljon hozzánk a https://global.dreametech.com címen. Gyártó: Dreame Trading (Tianjin) Kft.
Kínában készült

EU-A00