

LIT HERO

GoPro

Csatlakozzon a GoPro mozgalomhoz!

 @GoPro

 @GoPro

 @GoPro

 facebook.com/GoPro

 @GoPro

 pinterest.com/GoPro

Tartalom

Bemutatkozik a LIT HERO	6
Az első lépések	8
A GoPro bekapcsolása	12
Az érintőképernyő használata	13
Felvétel készítése	15
Felvételkészítési módok közti váltás	17
A lámpa használata	20
HyperSmooth videóstabilizálás	21
A hangvezérlés használata	22
Képernyőtájolás	25
Tartalom lejátszása	26
Csatlakozás a GoPro Quik alkalmazáshoz	29
Csatlakozás más készülékekhez	30
Automatikus kiemelt videók	31
A tartalmak mentése	32
A tartalmak törlése	36
Beállítások megadása	39
Fontos üzenetek	48
A kamera visszaállítása	50
A GoPro kamera rögzítése	51

Tartalom

A fedél eltávolítása	57
Karbantartás	59
Tudnivalók az akkumulátorról	60
Hibaelhárítás	63
Ügyfélszolgálat	65
Védjegyek	65
Szabályozási információk	65

Bemutatkozik a LIT HERO

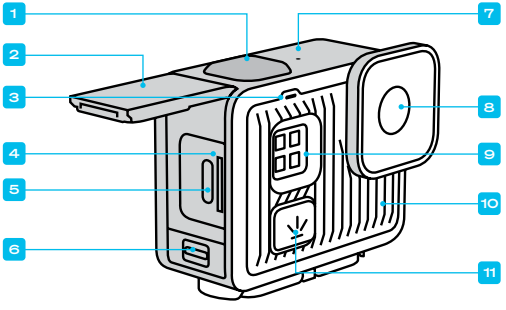

1. Exponálógomb
2. Fedél
3. Állapotjelző lámpa
4. microSD-kártya foglalata
5. USB-C-port
6. Fedélretesz
7. Mikrofon
8. Lencse
9. Lámpa
10. Mikrofon
11. Világításvezérlő gomb

Bemutatkozik a LIT HERO

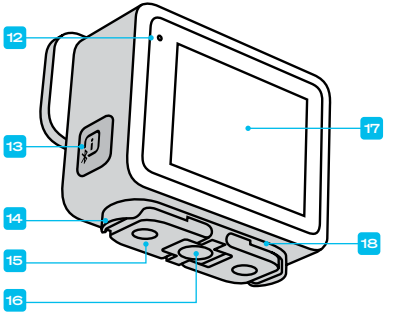

12. Állapotjelző lámpa
13. Bekapcsoló/Üzemmód gomb (Ezzel a gombbal kapcsolhatók be a vezeték nélküli kapcsolatok.)
14. Mágneses reteszelésű rögzítési pont (a mágneses reteszelésű rögzítőelem külön vásárolható meg.)
15. Behajtható fülek
16. 1/4-20-as csavarnyílás
17. Érintőképernyő
18. Hangszóró

Ismerkedjen meg a GoPro kamerához kapott tartozékok használatával. Lásd: *A GoPro kamera rögzítése (51. oldal).*

Az első lépések

SD-KÁRTYÁK

A videók és fényképek mentéséhez (külön megvásárolható) microSD-kártyára van szükség. Használjon olyan márkás memóriakártyát, amely megfelel az alábbi követelményeknek:

- microSD, microSDHC vagy microSDXC
- Class A2 és V30 sebességosztály vagy magasabb

Az ajánlott microSD-kártyák listája a **gopro.com/microsdcards** weboldalon található.

Mielőtt kézbe veszi az SD-kártyát, mossa meg és szárítsa meg a kezét. A gyártó útmutatójában megtekintheti a memóriakártya elfogadható üzemihőmérséklet-tartományát, valamint egyéb fontos információkat.

Figyelem: Az SD-kártyák idővel veszíthetnek a teljesítményükből, és befolyásolhatják a kamera médiamentési képességét. Ha problémája akad, próbálja újra cserélni a régi kártyát.

PROFI TIPP: Az SD-kártya megfelelő állapotának megőrzéséhez a kártyát rendszeresen újra kell formázni. Ez a művelet minden adatot töröl, ezért az újraformázás előtt feltétlenül mentse a memóriakártya tartalmát.

1. Húzza ujját gyorsan lefelé a képernyőn a vezérlőpult megnyitásához.
2. Húzza ujját balra, és koppintson a Preferences (Beállítások) > Reset (Visszaállítás) > Format SD Card (SD-kártya formázása) menüelemre.

A videók és fényképek mentésével kapcsolatos ismertetőért lásd: *A tartalmak mentése (32. oldaltól).*

Az első lépések

SD-KÁRTYA BEÁLLÍTÁSA ÉS A KAMERA TÖLTÉSE

1. Oldja ki a fedélreteszt, és nyissa fel a fedelet.

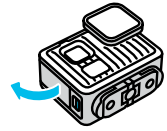

Kapcsolja ki a kamerát, majd helyezze be az SD-kártyát a nyílásba, címkével a kamera eleje felé.

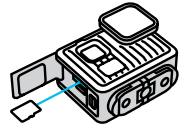

A kártya eltávolításához a körmével nyomja be a kártyát a nyílásba.

MEGJEGYZÉS: Csak akkor távolítsa el az SD-kártyát, ha a kamera ki van kapcsolva. Végleges kárt okozhat a kártyában, ha a kamera bekapcsolt állapotában távolítja el.

2. A mellékelt USB-C-kábel segítségével csatlakoztassa a kamerát egy USB-töltőhöz. Miután a töltés befejeződött, a kamera állapotjelző fénye kikapcsol.

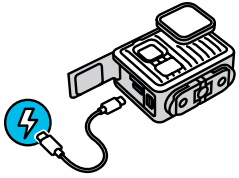

További részletekért lásd: *Tudnivalók az akkumulátorról (60. oldal)*.

Figyelem: Az akkumulátort nem lehet eltávolítani a kamerából.

3. Ha befejeződött a töltés, húzza ki a kábelt, és csukja le a fedelet. A kamera használata előtt ellenőrizze, hogy a fedélretesz zárt helyzetben van-e.

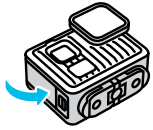

MEGJEGYZÉS: A kamera fedele levehető. Ügyeljen rá, hogy a fedél a becsukás után biztosan rögzüljön és megfelelően szigeteljen.

A KAMERA FRISSÍTÉSE

A használatbavétel előtt frissítenie kell a kamerát.

Frissítés a GoPro Quik alkalmazással

1. Töltse le az alkalmazást telefonjára az Apple App Store vagy a Google Play áruházból.
2. Ellenőrizze, hogy csatlakozik-e az internethez, majd kapcsolja be a GoPro kamerát a Bekapcsoló/Üzemmód gomb megnyomásával.
3. A frissítés befejezéséhez kövesse az alkalmazás képernyőjén megjelenő utasításokat.

Manuális frissítés

1. Látogasson el a **gopro.com/update** weboldalra.
2. A kameralistából válassza ki a LIT HERO lehetőséget.
3. Válassza az *Update your camera manually* (Kamera manuális frissítése) lehetőséget, majd kövesse az utasításokat.

PROFI TIPP: Az alkalmazás a kamerához való csatlakozáskor minden alkalommal ellenőrzi, hogy van-e új kameraszoftver. Ennek köszönhetően mindig a legújabb funkciókkal és a lehető legjobb teljesítmény mellett használhatja a GoPro kamerát. Ha új szoftver érhető el, az alkalmazás segítséget nyújt a telepítéshez.

FIGYELMEZTETÉS: Ne vegye ki az SD-kártyát a GoPro kamerából, amíg a frissítés folyamatban van. Ha a frissítés közben eltávolítja az SD-kártyát, az tartósan károsíthatja a GoPro kamerát.

A GoPro bekapcsolása

BEKAPCSOLÁS

Nyomja meg a Bekapcsoló/Üzemmód gombot a kamera bekapcsolásához.

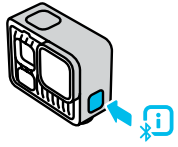

KIKAPCSOLÁS

Tartsa lenyomva a Bekapcsoló/Üzemmód gombot 3 másodpercig a kikapcsoláshoz.

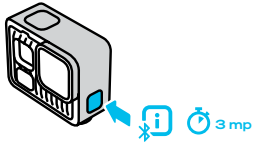

FIGYELMEZTETÉS: Járjon el körültekintően a GoPro kamera, valamint a tartóelemeinek és tartozékainak használata során. A saját és mások testi épségének megóvása érdekében mindig figyeljen környezetére.

Minden esetben tartsa be a helyi jogszabályokat, beleértve a személyiségi jogok védelmére vonatkozó törvényeket is, amelyek bizonyos területeken korlátozhatják a felvételkészítést.

Az érintőképernyő használata

AZ ÉRINTŐKÉPERNYŐ HASZNÁLATA



Koppintás
Elem kiválasztása a be- vagy kikapcsolásához.



Húzás balra vagy jobbra
Váltás a felvételkészítési módok között.



Húzás lefelé a képernyő felső szélétől
A kamera vezérlőpultjának megnyitása.



Húzás felfelé a képernyő alsó szélétől
Az utoljára rögzített fénykép vagy videó megtekintése.

Az érintőképernyő használata

AZ ÉRINTŐKÉPERNYŐN MEGJELENŐ INFORMÁCIÓK

Az érintőképernyőről hozzáférhet a kamera felvételkészítési beállításaihoz.

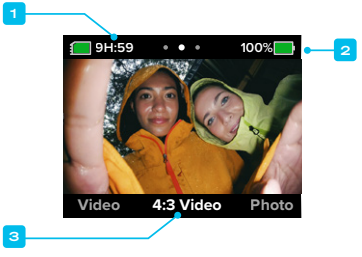

1. Hátralévő rögzítési idő/fényképek
2. Akkumulátor állapota
3. Aktuális mód

PROFI TIPP: A Bekapcsoló/Üzemmód gombot megnyomva szinte bárhonnan gyorsan visszatérhet erre a képernyőre.

Felvétel készítése

Az exponálógomb megnyomásával elindíthatja a felvételt, függetlenül attól, hogy a GoPro be- vagy kikapcsolt állapotban van-e.

HA A GOPRO BE VAN KAPCSOLVA

1. A felvétel indításához nyomja meg az exponálógombot .

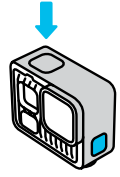

2. A felvétel leállításához ismét nyomja meg az exponálógombot (csak Video (Videófelvétel), Slo-Mo (Lassított felvétel) és 4:3 Video (4:3 képarányú videó) esetén).

Felvétel készítése

HA A GOPRO KI VAN KAPCSOLVA

Ha a GoPro kikapcsolt állapotában megnyomja az exponálógombot ◯, elindul a QuikCapture – ez a leggyorsabb és legegyszerűbb módja a GoPro bekapcsolásának és a videorögzítés megkezdésének.

1. Nyomja meg az exponálógombot ◯ a kamera kikapcsolt állapotában.



2. A felvétel leállításához és a kamera kikapcsolásához nyomja meg ismét az exponálógombot ◯.

PROFI TIPP: A QuikCapture funkció használata kiváló megoldás az akkumulátor üzemidejének maximálisra növeléséhez, mivel csak a felvétel idejére kapcsolja be a kamerát.

Felvételkészítési módok közti váltás

ÜZEMMÓDOK KÖZÖTTI VÁLTÁS

Az érintőképernyőt használva húzza ujját jobbra vagy balra a kívánt üzemmód kiválasztásához.



A kívánt felvételkészítési módnál egyszerűen nyomja meg az exponálógombot ◯ a felvétel elkészítéséhez.

PROFI TIPP: A GoPro bekapcsolt állapotában a Bekapcsoló/Üzemmód gomb ⏻ megnyomásával válthat az üzemmódok között. Ez különösen akkor hasznos, ha a képernyő nedves, és nehezen érzékeli a parancsokat.

Felvételkészítési módok közti váltás

GoPro készüléke 4 felvételkészítési üzemmóddal rendelkezik.

4:3 VIDEO (4:3 VIDEÓFELVÉTEL) (4:3 KÉPARÁNY)

4:3 képarányú, UHD 4K felbontású vagy 1440p felbontású videókat rögzít, amelyek magasabbak és magával ragadóbbak, mint a 16:9 képarányú felvételek. Széles látómezővel rendelkezik, amely tökéletesen alkalmas nézőpontból történő felvételek készítésére.

VIDEO (VIDEÓFELVÉTEL) (16:9 KÉPARÁNY)

UHD 4K felbontású vagy 1080p felbontású videókat rögzít széles látómezővel. Minden felvétel 16:9-es képarányt használ a teljes képernyős lejátszáshoz TV-készülékén vagy telefonján.

PHOTO (FÉNYKÉP)

A LIT HERO 12 MP-es fényképeket készít széles látószöggel, rendkívül sokoldalú 4:3 képaránnyal.

SLO-MO (LASSÍTOTT FELVÉTEL) (16:9 KÉPARÁNY)

4K vagy 1080p felbontású videókat rögzít 60/50 képkocka/másodperc sebességgel, ami lehetővé teszi a felvételek 2-szeres lassítású vagy normál sebességgel történő lejátszását. Minden felvétel széles látószöggel, 16:9-es képaránnyal készül a teljes képernyős lejátszáshoz TV-készülékén vagy telefonján.

Figyelem: A képkockasebesség 60 Hz-es (NTSC) és 50 Hz-es (PAL) videoformátumban van megadva (a régiójától függ).

Felvételkészítési módok közti váltás

A FELVÉTELKÉSZÍTÉSI BEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA

A Video (Videófelvétel) és a Slo-mo (Lassított felvétel) üzemmód egyaránt állítható beállításokkal rendelkezik. Érintse meg a Video (Videófelvétel) vagy a Slo-Mo (Lassított felvétel) elemet a képernyő alján a váltáshoz.



Video (Videófelvétel) üzemmód	Slo-mo (Lassított felvétel) üzemmód
4K30/25	4K60/50
1080p30/25 Battery Saver (Akkumulátorkímélő)	1080p60/50 Battery Saver (Akkumulátorkímélő)

A 60/50 képkocka/másodperc (fps) felbontású felvételek simább, zökkenőmentesebb mozgást biztosítanak, mint a 30/25 fps felbontásúak, és lehetővé teszik a videók normál sebességgel vagy 2-szeres lassítású lejátszását.

Az akkumulátorkímélő beállítások a videó felbontásának csökkentésével maximalizálják az akkumulátor élettartamát. A videóminőség egy kicsit romlik, de hosszabb ideig rögzíthet, és minimalizálhatja a videofájlok méretét.

A lámpa használata

A LIT HERO beépített lámpája megvilágítja a jelenetet, így segíti a felvétel elkészítését teljes sötétségben is.

VILÁGÍTÁSI BEÁLLÍTÁSOK

Nyomja meg a kamera elején található világításvezérlő gombot a lámpa bekapcsolásához a legkisebb fényerővel. Nyomja meg másodszor a gombot a közepes fényerő beállításához. Nyomja meg harmadszor a gombot a legnagyobb fényerőhöz. A lámpa kikapcsolásához nyomja meg negyedszer a gombot.

PROFI TIPP: A lámpa akkor is használható, ha a kamera ki van kapcsolva. Akkor is használható, ha a kamera épp töltődik.

FONTOS MEGJEGYZÉSEK

Íme néhány fontos dolog, amit szem előtt kell tartani a lámpa használatakor:

- A lámpa ugyanazt az akkumulátort használja, amit a fényképezőgép. A lámpa használata csökkenti a kamera felvételi idejét.
- A lámpa kikapcsol, ha az akkumulátor már nem rendelkezik elegendő töltöttséggel ahhoz, hogy bekapcsolva maradjon. A kamera a következő bekapcsoláskor tájékoztatást ad arról, hogy mi történt.
- A lámpa csak akkor kapcsol be, ha elegendő az akkumulátor töltöttsége. Ha a kamera be van kapcsolva, akkor tudatni fogja, hogy nincs elég töltöttség.

HyperSmooth videóstabilizálás

HYPERSMOOTH VIDEOSTABILIZÁLÁS GOPRO QUIK ALKALMAZÁSSAL

Egy lenyűgöző hegyikerékpáros felvétel. Egy lenyűgöző szörfös felvétel. Felejthetetlen, személyes látószögű felvétel gyerekek kergetőzéséről a parkban. Ezek az ikonikus GoPro felvételek mindig tele vannak bukkanókkal, kanyarokkal és fordulatokkal. Mindegyiknek videostabilizálásra van szüksége ahhoz, hogy a lehető legjobban nézzen ki.

A felvétel stabilizálása automatikusan elvégzésre kerül a GoPro Quik alkalmazásban. Az alkalmazás HyperSmooth videostabilizálást alkalmaz, hogy még a legrázósabb felvételeket is egyenletes, mozihatású felvételekké varázsolja.

Az alkalmazással elmentheti a stabilizált felvételeket, majd megoszthatja azokat, vagy használhatja saját videók készítéséhez.

Figyelem: A felvétel nem kerül stabilizálásra, ha a kamerán játssza le, vagy ha külső alkalmazásban, esetleg a gopro.com médiakönyvtárában tekinti meg.

A hangvezérlés használata

A hangvezérlés segítségével egyszerűen, érintés nélkül vezérelheti a GoPro kamerát. Ez nagy segítséget jelent, amikor kormányrúd, síbot vagy egyéb eszköz van a kezében. Csak mondja el a GoPro kamerának, hogy mit szeretne.

A HANGVEZÉRLÉS BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA

1. Húzza ujját gyorsan lefelé a képernyőn a vezérlőpult megnyitásához.
2. A hangvezérlés be- és kikapcsolásához koppintson a gombra.

FELVÉTELKÉSZÍTÉS HANGVEZÉRLÉSSEL

Ha a hangvezérlés be van kapcsolva, egyszerűen utasíthatja a GoPro kamerát a felvétel elindítására.

Parancs	Leírás
GoPro, capture	A kamera megkezdi a felvételt az aktuális beállításokkal.
GoPro, stop capture	Leállítja a felvételt Video (Videófelvétel) vagy Slo-Mo (Lassított felvétel) üzemmódban.

PROFI TIPP: A „GoPro, capture” és a „GoPro, stop capture” hangutasítás az exponálógomb aktiválásának érintésmentes módja. Megkezdi és leállítja a rögzítést a kamera által aktuálisan használt üzemmóddal és beállításokkal.

A hangvezérlés használata

A HANGUTASÍTÁSOK LISTÁJA

A hangutasításoknak 2 típusa van: műveleti utasítás és üzemmód-utasítás.

A műveleti utasítások használata

Ezekkel az utasításokkal menet közben válthat az üzemmódok között. Ha épp az imént rögzített egy videót, a „GoPro take a photo” utasítással az üzemmód manuális átkapcsolása nélkül készíthet fényképet.

Műveleti utasítás	Leírás
GoPro, start recording	Videófelvétel elindítása.
GoPro, stop recording	Videófelvétel leállítása.
GoPro, take a photo	Egy fénykép készítése.
GoPro, turn off	Kamera kikapcsolása.

A hangvezérlés használata

Üzemmód-utasítások használata
Ezen utasítások használatával menet közben válthat a felvételkészítési üzemmódok között. Ezután mondja ki a „GoPro Capture” utasítást, vagy nyomja meg az exponálógombot ◯ a felvétel rögzítéséhez.

Üzemmód-utasítás	Leírás
GoPro, Video mode	A kamerát Video (Videófelvétel) üzemmódba kapcsolja (**nem** indítja el a felvételt).
GoPro, Photo mode	A kamerát Photo (Fénykép) üzemmódba kapcsolja (**nem** készít fényképet).

PROFI TIPP: Amennyiben videófelvételt készít, le kell állítania a felvételt az exponálógomb ◯ megnyomásával vagy a „GoPro, stop capture” hangutasítással, mielőtt új utasítást adna meg.

A KAMERA ÖSSZES UTASÍTÁSÁT TARTALMAZÓ LISTA MEGJELENÍTÉSE

1. Húzza ujját gyorsan lefelé a képernyőn a vezérlőpult megnyitásához.
2. Húzza balra az ujját, és koppintson a Preferences (Beállítások) > Voice Control (Hangvezérlés) > Commands (Parancsok) lehetőségre.

A HANGVEZÉRLÉS NYELVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

1. Húzza ujját gyorsan lefelé a képernyőn a vezérlőpult megnyitásához.
2. Húzza balra az ujját, és koppintson a Preferences (Beállítások) > Voice Control (Hangvezérlés) > Language (Nyelv) lehetőségre.

Figyelem: A hangvezérlést a szél, a zajok és a kamerától való távolság is befolyásolhatja. A legjobb teljesítmény érdekében tartsa tisztán a kamerát, és töröljön le róla minden szennyeződést.

Képernyőtájolás

A KÉPERNYŐTÁJOLÁS ZÁROLÁSA

A kamera elforgatásával egyszerűen válthat a fekvő és az álló képek között. Akkor is képes normál tájolással rögzíteni a fényképeket és videókat, ha fejjel lefelé van felszerelve.

A kamera zárolja a tájolást az exponálógomb ◯ megnyomásakor. Ha a kamera a felvétel közben dőlt helyzetbe kerül, például hegyikerékpározás során, a felvétel követi a dőlést. Így minden mozdulatot és kanyart rögzíthet.

A képernyőt fekvő vagy álló tájolásban is rögzítheti. Ez különösen akkor hasznos, ha testre rögzítő kiegészítőket vagy kézi tartókat használ. Ilyen esetben fordul elő a leggyakrabban, hogy nem a megfelelő tájolással rögzíti a felvételt.

Húzza ujját gyorsan lefelé a képernyőn a vezérlőpult megnyitásához.

1. Fordítsa a kamerát a megfelelő tájolásba.
2. Koppintson a ◈ ikonra a vezérlőpulton.

A rendszer ekkor lezárja a képernyőt, amelynek a tájolása megegyezik a kameráéval.

Tartalom lejátszása

A legutóbb rögzített videó vagy fénykép megtekintéséhez csúsztassa felfelé az ujját. Az SD-kártyán található további fájlok megtekintéséhez csúsztassa ujját balra vagy jobbra. A Galériából történő kilépéshez csúsztassa lefelé az ujját.

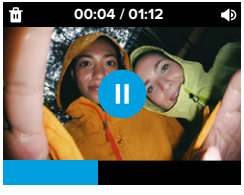

A Galéria az alábbi lejátszási lehetőségeket biztosítja:

- Lejátszás szüneteltetése
- Lejátszás folytatása
- Fájl törlése az SD-kártyáról
- Lejátszás hangerejének módosítása

A kamera érintőképernyőjén lejátszott videók nem kerülnek stabilizálásra. Játssza le felvételeit a GoPro Quik alkalmazásban, és mentse el videóit HyperSmooth videostabilizálással. További részletekért lásd: *HyperSmooth videóstabilizálás (21. oldal).*

Tartalom lejátszása

Figyelem: A Slo-Mo (Lassított) felvételek normál sebességgel kerülnek lejátszásra, amikor a kamerán tekinti meg azokat. Ha lassított felvételként szeretné megtekinteni őket, használja a GoPro Quik alkalmazást.

VIDEÓK ÉS FÉNYKÉPEK MEGTEKINTÉSE A GOPRO QUIK ALKALMAZÁSSAL

A videók automatikus stabilizálása mellett a GoPro Quik alkalmazás számos lehetőséget kínál a tartalmak megtekintésére, szerkesztésére és kreatív használatára. Kényelmes galérianézetben hozzáférhet a kamera SD-kártyáján, a felhőben és az alkalmazásban tárolt összes tartalomhoz. Szerkesztheti az automatikusan „létrehozott" kiemelt videókat, vagy létrehozhatja a sajátját. Állóképeket is rögzíthet a videóiból, körülvághatja a tartalmat és sok minden mást is megtehet.

1. Csatlakoztassa a kamerát a GoPro Quik alkalmazáshoz. A részletekért lásd: *Csatlakozás a GoPro Quik alkalmazáshoz (29. oldaltól).*
2. A tartalmak eléréséhez koppintson a View Media (Média megtekintése) lehetőségre.
3. A videók és fényképek lejátszásához, szerkesztéséhez és megosztásához használja az alkalmazás vezérlőit.

Tartalom lejátszása

SZERKESZTÉS A GOPRO QUIK ALKALMAZÁSSAL

A GoPro Quik alkalmazás egy alapvető fontosságú eszköz, amellyel a legtöbbet hozhatja ki fényképeiből és videóiból. Az alkalmazással:

- HyperSmooth videostabilizálással lejátszhat, menthet és megoszthat minden videót.
- A felvételeket könnyen használható eszközökkel szerkesztheti, amelyek profi minőségű eredményeket biztosítanak.
- Az alkalmazás által készített videókat feljavíthatja, vagy saját videót is készíthet.
- Megtekintheti felvételeit több tucat szűrővel vagy videókat készíthet automatikusan szinkronizált zenével.
- Állóképeket készíthet a videókból.
- A videó sebességét egyetlen érintéssel módosíthatja.
- Megvághatja a videó hosszát, beállíthatja a színeket, levághatja a felvételeket, és még sok minden mást is megtehet.

Csatlakozás a GoPro Quik alkalmazáshoz

A GoPro Quik mobilalkalmazással vezérelheti a GoPro kamerát – valamint megtekintheti, szerkesztheti és megoszthatja felvételeit közvetlenül a telefonjáról vagy táblagépéről.

1. Töltse le a GoPro Quik alkalmazást az Apple App Store vagy a Google Play áruház kínálatából.
2. Húzza lefelé az ujját a GoPro képernyőjén a Vezérlőpult megnyitásához, majd húzza az ujját balra és koppintson a Pair Device (Eszköz párosítása) lehetőségre.
3. Győződjön meg róla, hogy a telefon Wi-Fi és Bluetooth funkciója be van kapcsolva. A kamera párosításához indítsa el a GoPro Quik alkalmazást, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A kezdeti csatlakozást követően a GoPro kamera és az alkalmazás szinkronizálódik, ha mindkettő be van kapcsolva, és a vezeték nélküli kapcsolat aktív.

A kapcsolat sebességének beállítása

A GoPro kamera az 5 GHz-es Wi-Fi-sávon (ez az elérhető leggyorsabb) keresztül csatlakozik a mobileszközéhez.

Ha az adott eszközön vagy régióban nem támogatott az 5 GHz-es Wi-Fi-sáv, váltson a 2,4 GHz-es frekvenciára.

1. Húzza ujját gyorsan lefelé a képernyőn a vezérlőpult megnyitásához.
2. Húzza balra az ujját, és koppintson a Connections (Kapcsolatok) > Wi-Fi Band (Wi-Fi-frekvencia) lehetőségre.

Csatlakozás más készülékekhez

A GoPro párosítható a vízálló távvezérlővel (külön kapható), így a rögzítés akkor is elindítható és leállítható, ha a kamera nincs elérhető közelségben. Ellenőrizze, hogy a távvezérlő párosítás módban van-e, majd végezze el az alábbi lépéseket a GoPro kamerán:

1. Húzza ujját lefelé a hátsó képernyőn a vezérlőpult megnyitásához, majd húzza az ujját balra.
2. Koppintson a Connect Device (Eszköz csatlakoztatása) lehetőségre. A GoPro automatikusan keresni kezdi a kompatibilis eszközöket.
3. A GoPro megtalál minden elérhető eszközt. Koppintson a párosítani kívánt eszközre.

Az első párosítást követően a GoPro és az eszköz automatikusan csatlakozik egymáshoz, ha mindkettő be van kapcsolva, és a vezeték nélküli funkció is aktív.

Figyelem: A Bekapcsolás/Üzemmód gomb megnyomásával a vezeték nélküli kapcsolatok automatikusan aktivizálódnak.

Automatikus kiemelt videók

MEGJEGYZÉS: A felhőalapú funkciók, köztük az automatikus kiemelési videók és az automatikus feltöltés Kínában nem érhetők el.

KÉSZÍTSEN LENYŰGÖZŐ, KIEMELT VIDEÓKAT TELEFONJÁRA

A kalandjairól készült kiemelt videókat automatikusan elküldheti telefonjára. Csupán annyit kell tennie, hogy előfizet a GoPro Premium vagy Premium+ szolgáltatásra, és csatlakoztatja kameráját a Wi-Fi-hálózatához.

1. Fizessen elő a GoPro szolgáltatásra a **gopro.com/subscription** oldalon.
2. Állítsa be a GoPro kamerát, hogy automatikusan feltöltse a felvételeit a felhőbe. A részletekért lásd: *Automatikus feltöltés a felhőbe (32. oldal).*
3. A beállítás befejezéséhez kövesse az alkalmazás képernyőjén megjelenő utasításokat.

Figyelem: Engedélyeznie kell az értesítéseket, hogy értesülhessen róla, amikor egy új kiemelt videó elkészül.

A beállítást követően egyszerűen csatlakoztassa a GoPro kamerát a töltőhöz, miközben a kamera az otthoni Wi-Fi-hálózathoz is csatlakozik. Töltés közben a kamera automatikusan feltölti a felvételeket a felhőbe, ahol kiemelt videók készülnek belőlük, amelyeket a szolgáltatás zenével és effektusokkal egészít ki. Értesítést fog kapni a telefonjára, amely tudatja Önnel, amikor a videó készen áll a megtekintésre és a megosztásra.

A tartalmak mentése

AUTOMATIKUS FELTÖLTÉS A FELHŐBE

A GoPro Premium vagy Premium+ előfizetéssel felvételeit automatikusan feltöltheti a felhőbe, ahol megtekintheti, szerkesztheti és megoszthatja azokat más eszközökkel.

1. Fizessen elő a GoPro szolgáltatásra a **gopro.com/subscription** oldalon vagy a GoPro Quik alkalmazásban.
2. Csatlakoztassa a kamerát a GoPro Quik alkalmazáshoz. A részletekért lásd: *Csatlakozás a GoPro Quik alkalmazáshoz (29. oldaltól)*.
3. Koppintson a elemre a kameraválasztó képernyőn.
4. Csatlakoztassa a kamerát a tápegységhez. A feltöltés automatikusan elindul.

Az első beállítás után a kamerának nem kell csatlakoznia az alkalmazáshoz az automatikus feltöltés elindításához.

Figyelem: Az eredeti fájlok a kamerán maradnak még az után is, hogy biztonsági mentés készült róluk a felhőbe, ha nem kapcsolta be az Automatikus törlés funkciót.

MANUÁLIS FELTÖLTÉS A FELHŐBE

A tartalmakat manuálisan is bármikor feltöltheti a felhőbe. (GoPro kameráját csatlakoztatni kell egy tápegységhez, és az Auto Upload (Automatikus feltöltés) funkciót ki kell kapcsolni.)

1. Csatlakoztassa a kamerát a tápegységhez.
2. A vezérlőpult megnyitásához húzza lefelé az ujját a képernyőn.
3. Húzza az ujját jobbra a képernyőn, majd koppintson a ikonra.

A tartalmak mentése

HOZZÁFÉRÉS A FELHŐBEN TÁROLT TARTALOMHOZ

1. Nyissa meg a GoPro Quik alkalmazást.
2. Koppintson a ikonra, majd válassza a Cloud (Felhő) elemet a tartalom megtekintéséhez, szerkesztéséhez és megosztásához.

PROFI TIPP: A GoPro Quik alkalmazás segítségével felhőalapú tartalmaiból videókat szerkeszthet anélkül, hogy letöltené azokat a telefonra.

AZ AUTOMATIKUS FELTÖLTÉS KIKAPCSOLÁSA

A funkció kikapcsolása után a kamera nem fog minden esetben feltöltést kezdeményezni, amikor tápegységhez csatlakoztatja, és teljesen feltölti.

1. Húzza ujját gyorsan lefelé a képernyőn a vezérlőpult megnyitásához.
2. Húzza az ujját balra, majd koppintson a Preferences (Beállítások) > Cloud Upload (Felhőbe történő feltöltés) > Auto Upload (Automatikus feltöltés) lehetőségre.
3. Koppintson az Off (Ki) lehetőségre.

CSATLAKOZÁS MÁS VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZATHOZ

1. Csatlakoztassa a kamerát a GoPro Quik alkalmazáshoz. A részletekért lásd: *Csatlakozás a GoPro Quik alkalmazáshoz (29. oldaltól)*.
2. A csatlakozást követően érintse meg az alkalmazás Automatikus feltöltés kezelése lehetőségét.
3. Érintse meg az alkalmazás Wi-Fi-hálózatok ikonját.
4. Válassza ki a használni kívánt Wi-Fi-hálózatot.
5. Adja meg a Wi-Fi-jelszót.
6. Érintse meg a Csatlakozás elemet.

A tartalmak mentése

MENTÉS A TELEFONRA VEZETÉK NÉLKÜLI KAPCSOLATON KERESZTÜL

Vezeték nélkül mentheti fényképeit és videóit a GoPro Quik alkalmazásba, hogy könnyen hozzájuk férhessen és megoszthassa őket telefonján.

1. Csatlakoztassa a kamerát a GoPro Quik alkalmazáshoz. A részletekért lásd: *Csatlakozás a GoPro Quik alkalmazáshoz (29. oldaltól)*.
2. Koppintson a Download (Letöltés) elemre, hogy az összes új felvételt letöltse az alkalmazásba.
3. Koppintson a View Media (Média megtekintése) lehetőségre az összes tartalom galéria nézetben történő megjelenítéséhez. Koppintson az egyes fájlokra a kiválasztásukhoz, vagy használja a ikont több fájl kiválasztásához, majd koppintson a Download (Letöltés) elemre a kiválasztott fájlok alkalmazásba történő mentéséhez.

MENTÉS SZÁMÍTÓGÉPRE

Tartalmait SD-kártyájáról számítógépre másolhatja, és ott játszhatja le vagy szerkesztheti őket.

1. Vegye ki az SD-kártyát a kamerából.
2. Helyezze be a kártyát egy SD-kártyaolvasóba vagy adapterbe.
3. Csatlakoztassa a kártyaolvasót a számítógép USB-portjához, vagy helyezze be az adaptert az SD-kártya nyílásába.
4. Másolja át a fájlokat a GoPro Quik alkalmazásba.

Figyelem: A közvetlenül az SD-kártyáról a számítógépre mentett videók nem kerülnek stabilizálásra. A mentés előtt használja a GoPro Quik alkalmazást, hogy a felvételeket automatikusan stabilizálja a HyperSmooth videostabilizálással.

A tartalmak mentése

PROFI TIPP: Az alacsony felbontású videók (LRV) és indexképfájlok (THM) rejtettek. Ezekhez a fájlokhoz Mac vagy Windows számítógépen férhet hozzá.

Mac: Nyissa meg a videófájlokat tartalmazó mappát, majd nyomja meg a Command + Shift + . (pont) billentyűkombinációt.
Windows: A Windows Intézőben válassza a Nézet > Megjelenítés > Rejtett elemek lehetőséget.

A tartalmak törlése

AUTOMATIKUS TÖRLÉS (TARTALMAK AUTOMATIKUS TÖRLÉSE)

Kameráját úgy is beállíthatja, hogy automatikusan törölje az összes tartalmat a kamera SD-kártyájáról, miután biztonságosan feltöltötte a felhőbe. Így a GoPro legközelebbi használatakor biztosan lesz hely az SD-kártyán az új fényképeknek és videóknak.

Az Automatikus feltöltés funkció az új fényképeket és videókat is felismeri az SD-kártyán, amikor legközelebb csatlakoztatja a kamerát felhőalapú biztonsági mentésre. Csak az új fájlokat fogja elmenteni a felhőbe és törölni az SD-kártyáról.

1. Húzza ujját gyorsan lefelé a képernyőn a vezérlőpult megnyitásához.
2. Húzza balra az ujját, majd koppintson a Preferences (Beállítások) > Auto Upload (Automatikus feltöltés) > Auto Clear (Automatikus törlés) lehetőségre.

MANAGE SD CARD (SD-KÁRTYA KEZELÉSE) (TARTALMAK MANUÁLIS TÖRLÉSE)

Ez több lehetőséget is biztosít az SD-kártyán lévő tartalmak manuális törléséhez. Az egyes lehetőségek attól függően érhetők el, hogy a tartalmakat feltöltötte-e és elmentette-e a felhőben.

- Törölheti csak azokat a tartalmakat, amelyeket feltöltött és elmentett a GoPro felhőben, miközben megtart minden olyan tartalmat, amely nem került feltöltésre.
- Törölheti az SD-kártyán lévő összes tartalmat, függetlenül attól, hogy feltöltötte és elmentette-e őket a GoPro felhőben.
- Törölheti az SD-kártyán lévő egyéb tartalmakat.

A tartalmak törlése

Mielőtt véglegesen törölné a tartalmakat az SD-kártyáról, a GoPro kamera mindig rákérdez, hogy Ön tényleg törölni szeretné-e az adott tartalmakat.

1. Húzza ujját gyorsan lefelé a képernyőn a vezérlőpult megnyitásához.
2. Húzza az ujját jobbra a képernyőn, majd koppintson a ikonra.

FÁJLOK TÖRLÉSE EGYESÉVEL

A kamera Galériájában vagy a GoPro Quik alkalmazás segítségével egyesével is törölheti a fájlokat. A részletekért lásd: *Tartalom lejátszása (26. oldaltól)*.

GALÉRIA NÉZET A GOPRO QUIK ALKALMAZÁSBAN

A GoPro Quik alkalmazás segítségével galéria nézetben megtekintheti az SD-kártyán lévő tartalmakat. A galéria nézetben egyszerűen koppintással kiválaszthatja a törölni kívánt fájlokat.

1. Nyissa meg a GoPro Quik alkalmazást, majd koppintson a ikonra GoPro eléréséhez.
2. Koppintson a View Media (Média megtekintése) lehetőségre az SD-kártyán lévő fényképek és videók megtekintéséhez.
3. Koppintson a elemre, majd a törölni kívánt fényképek és videók miniatűrjeire.
4. Koppintson a ikonra a kijelölt fájlok törléséhez.

PROFI TIPP: A elemre is koppinthat az alkalmazás alsó navigációs sávján, hogy galéria nézetben hozzáférjen az alkalmazásban, a felhőben és a telefonján tárolt összes tartalomhoz.

A tartalmak törlése

AZ SD-KÁRTYA ÚJRAFORMÁZÁSA

Az újraformázás a leggyorsabb módja az SD-kártyán lévő összes tartalom törlésének. Ez a művelet minden adatot töröl, ezért az újraformázás előtt feltétlenül mentse a memóriakártya tartalmát.

1. Húzza ujját gyorsan lefelé a képernyőn a vezérlőpult megnyitásához.
2. Húzza ujját balra, és koppintson a Preferences (Beállítások) > Reset (Visszaállítás) > Format SD Card (SD-kártya formázása) menüelemre.
3. Az összes fájl törléséhez és a kártya újraformázásához koppintson a Format (Formázás) lehetőségre.

PROFI TIPP: Az SD-kártya rendszeres újraformázása szintén segít jó állapotban tartani azt.

Beállítások megadása

A VEZÉRLŐPULT HASZNÁLATA

Amikor a kamera fekvő tájolásban van, húzza ujját lefelé a képernyőn a vezérlőpult megnyitásához.

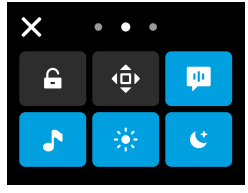

A vezérlőpult funkciói

A vezérlőpult a következő beállítások gyors be- és kikapcsolását teszi lehetővé:

Képernyőzár	Tájolás zárolása
Hangvezérlés	Kamera hangjelzései
LED-ek be-/kikapcsolása	Képernyővédő

A vezérlőpultból való kilépéshez koppintson az „X” gombra, vagy húzza az ujját felfelé a képernyő aljáról.

SD CARD STATUS (SD-KÁRTYA ÁLLAPOTA)
Állítsa a kamerát fekvő tájolásba, húzza le az ujját a képernyőn a vezérlőpult megnyitásához, majd húzza jobbra az ujját az SD-kártya állapotának megtekintéséhez. Ezen a képernyőn kezelheti az SD-kártya tárhelyét, és GoPro-előfizetés birtokában beállíthatja a felhőbe történő feltöltést.

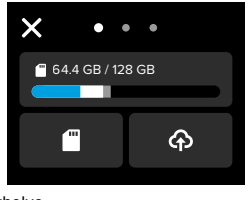

Az SD-kártya tárhelye
A bal oldalon látható csempe az SD-kártya kapacitását jeleníti meg.

- A kék sáv az SD-kártyán található azon tartalmak mennyiségét jelzi, amelyeket feltöltött és elmentett a GoPro felhőben.
- A fehér sáv az SD-kártyán található azon tartalmak mennyiségét jelzi, amelyeket nem töltött fel és nem mentett el a GoPro felhőben.
- A szürke sáv az SD-kártyán található egyéb tartalmakat jelzi, amelyeket a GoPro nem használ és nem ismer fel (ezekről az adatokról nem készül biztonsági mentés a GoPro felhőben).

Beállítások megadása

SD-kártya kezelése
Koppintson a ikonra, hogy megtekintse az SD-kártyán lévő fájlok manuális törlésének opcióit. A részletekért lásd: *Manage SD Card (SD-kártya kezelése) (Tartalmak manuális törlése) (36. oldal)*.

Start Upload (Feltöltés megkezdése)
Koppintson a elemre, ha GoPro-előfizetés birtokában biztonsági mentést szeretne készíteni a felhőbe a tartalmairól. A kamera feltöltési és csatlakozási állapotától függően 3 lehetőség érhető el.

- Setup Auto Upload (Automatikus feltöltés beállítása): A felhőbe történő feltöltés nem lett beállítva. Koppintson ide a tartalmak felhőbe történő feltöltésének beállításához.
- Start Upload (Feltöltés megkezdése): Olyan tartalmak találhatók az SD-kártyán, amelyek nem lettek feltöltve. Koppintson ide a tartalmak manuális feltöltésének megkezdéséhez.
- Cloud Upload (Felhőbe történő feltöltés) (szürke): Nincs feltölthető tartalom, vagy a kamera nem csatlakozik semmilyen hálózathoz.

A felhőbe való feltöltéssel kapcsolatos információkért lásd: *Automatikus feltöltés a felhőbe (32. oldal)*.

Beállítások megadása

ESZKÖZÖK, VEZÉRLÉS ÉS BEÁLLÍTÁSOK

Állítsa a kamerát fekvő tájolásba, húzza le az ujját a képernyőn a vezérlőpult megnyitásához, majd húzza balra az ujját az eszközök hozzáadásához és a beállítások megnyitásához.

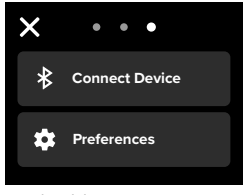

Pair Device (Eszköz párosítása)
Ide koppintva új eszközt párosíthat a GoPro kamerával.

Preferences (Beállítások)
Ide koppintva pontosan úgy állíthatja be GoPro kameráját, ahogyan csak szeretné.

Beállítások megadása

AUTOMATIKUS FELTÖLTÉS (AZ AUTOMATIKUS FELTÖLTÉS FUNKCIÓ BEÁLLÍTÁSA UTÁN ÉRHETŐ EL)

GoPro-előfizetés birtokában beállíthatja és bekapcsolhatja a felhőbe történő automatikus feltöltést. A felhőbe való feltöltéssel kapcsolatos információkért lásd: *Automatikus feltöltés a felhőbe (32. oldal)*.

Start Upload (Feltöltés megkezdése)
Ennek segítségével azonnal megkezdheti tartalmai felhőbe történő feltöltését.

Auto Clear (Automatikus törlés)
Automatikusan töröl minden tartalmat az SD-kártyáról, miután a tartalmakat feltöltötte a felhőbe.

KAPCSOLATOK

Wireless Connections (Vezeték nélküli kapcsolatok)
A kamera vezeték nélküli kapcsolatainak be- és kikapcsolása.

Wireless Info (Vezeték nélküli kapcsolat adatai)
Megtekintheti a kamera nevét és jelszavát.

Wi-Fi Band (Wi-Fi-sáv)
Kiválaszthatja az 5 GHz-es vagy 2,4 GHz-es kapcsolati sebességet. Csak akkor állítsa be az 5 GHz-et, ha a telefonon és a régióban is támogatott.

További részletekért lásd: *A kapcsolat sebességének beállítása (29. oldal)*.

Reset Connections (Kapcsolatok visszaállítása)
Az eszközeivel fennálló minden kapcsolat törlődik, és a kamera jelszava is visszaáll az alapértelmezettre. Ez azt jelenti, hogy minden készülékhez újra kell kapcsolódnia.

Beállítások megadása

ÁLTALÁNOS

Beep Volume (Hangjelzés hangereje)
Válasszon a High (Magas; alapértelmezett), Low (Alacsony) és Mute (Néma) lehetőségek közül. Az itt beállított hangerő a vezérlőpulton be- és kikapcsolható.

QuikCapture
A QuikCapture alapértelmezésben be van kapcsolva. Itt kikapcsolhatja. Ez a vezérlőpulton is be- vagy kikapcsolható.

Default Mode (Alapértelmezett üzemmód)
Beállíthatja, hogy a GoPro melyik beállítás használatával rögzítse a felvételeket, amikor a Bekapcsolás/Üzemmód gombbal bekapcsolja. Ennek a beállításnak nincs hatása a QuikCapture funkcióra.

Auto Power Off (Automatikus kikapcsolás)
A következő lehetőségek közül választhat: 1 Min (1 perc), 5 Min (5 perc) (alapértelmezett), 15 Min (15 perc), 30 Min (30 perc) és Never (Soha).

HANGVEZÉRLÉS

A hangvezérlés be- és kikapcsolása. Ez a vezérlőpulton is be- vagy kikapcsolható.

Voice Language (Hangvezérlés nyelve)
A hangvezérlés nyelvének kiválasztása.

Voice Commands (Hangutasítások)
Megtekintheti a hangutasítások teljes listáját.

További részletekért lásd: *A hangvezérlés használata (22. oldal)*.

Beállítások megadása

KIJELZŐ

Screen Saver (Képernyővédő)
Beállíthatja a képernyővédő időkorlátját 1, 2 (alapértelmezett), 3 vagy 5 percre. Ha mindig bekapcsolva szeretné hagyni a képernyőt, válassza a Never (Soha) lehetőséget.
Figyelem: A kamera gombjai és funkciói kikapcsolt képernyő mellett is működnek.

Brightness (Fényerő)
A csúszka segítségével beállíthatja a képernyő fényerejét.

Grid (Rács)
A téma beállításához rácsot használ.

REGIONÁLIS

Language (Nyelv)
Beállíthatja a kamera nyelvét.

Regional format (Regionális formátum)
Kiválaszthatja az adott területen érvényes képsebességet a TV-készüléken történő rögzítéshez és lejátszáshoz. A régiójához megfelelő formátum segít a TV-/HD TV-készüléken megjelenő vibrálás megelőzésében. Észak-Amerika, Japán, Tajvan, a Fülöp-szigetek és Dél-Amerika bizonyos részei a 60 Hz-es (NTSC) régiók közé tartoznak. Európa nagy része, valamint Afrika, Kína, Ausztrália és India az 50 Hz-es (PAL) régiók közé tartozik. Feltétlenül ellenőrizze a régiót, hogy a megfelelő beállítást alkalmazza.

Beállítások megadása

DÁTUM/IDŐ

A dátumot és az időt a rendszer automatikusan frissíti, amikor a kamerát a GoPro alkalmazáshoz csatlakoztatja. A kamera dátum- és időbeállítása itt állítható be manuálisan.

Date (Dátum)
A kamera dátumának manuális beállítása.

Date Format (Dátumformátum)
A dátumformátumot a rendszer automatikusan állítja be a beállítás során választott nyelv alapján. Ebben a menüpontban manuálisan is módosíthatja.

Time Zone (Időzóna)
A kamera időzónájának beállítása.

Time (idő)
Az idő manuális beállítása.

Daylight Savings Time (Nyári időszámítás)
Kapcsolja be a nyári időszámítást, ha olyan térségben tartózkodik, ahol éppen a nyári időszámítás van érvényben. A kamera órája egy órával előreállítódik. Ha vége a nyári időszámításnak, kapcsolja ki azt, hogy visszatérjen a standard időre.

Beállítások megadása

CAMERA INFO (KAMERAINFORMÁCIÓK)

Megtekintheti a kamera nevét, sorozatszámát, valamint a kamera által használt szoftververziót.

REGULATORY (TANÚSÍTVÁNYOK)

Megtekintheti a GoPro tanúsítványait.

RESET (VISSZAÁLLÍTÁS)

Format SD Card (SD-kártya formázása)
Az SD-kártya újraformázása. Ez a művelet minden adatot töröl, ezért az újraformázás előtt feltétlenül mentse a memóriakártya tartalmát.

Reset Camera Tips (Kameratippek visszaállítása)
Elölről végignézheti az összes kameratippet.

Factory Reset (Gyári beállítások visszaállítása)
Alaphelyzetbe állítja a kamera összes beállítását, és törli az összes kapcsolatot.

Fontos üzenetek

A KAMERA TÚLMELEGEDETT

A hőmérsékletikon akkor jelenik meg az érintőképernyőn, amikor a kamera túlmelegszik, és le kell hűlnie. A kamerát úgy tervezték, hogy észlelje a túlmelegedés kockázatát, és szükség esetén leálljon. Ilyenkor tegye le az eszközt, és hagyja lehűlni, mielőtt újra használná.

Figyelem: A LIT HERO kamera környezeti üzemi hőmérséklete – 10 °C – 35 °C, töltési hőmérséklete 0 °C – 35 °C. Magas hőmérséklet esetén a kamera több energiát fogyaszt, és gyorsabban meríti az akkumulátort.

PROFI TIPP: Nagy felbontású és képsebességű videók készítésekor a kamera szintén gyorsabban felmelegszik, különösen forró környezetben. A GoPro túlmelegedésének elkerülése érdekében próbáljon meg kisebb felbontásra és képsebességre váltani.

SD CARD ERROR (SD-KÁRTYA HIBA)

A GoPro számos problémát képes észlelni az SD-kártyával kapcsolatban. A problémák gyakran elektrosztatikus kisülés miatt lépnek fel, de más okból is bekövetkezhetnek. Ebben az esetben indítsa újra a kamerát. Automatikusan megpróbálja kijavítani a sérült fájlokat, és helyreállítani a kamera normál működését.

Fontos üzenetek

REPAIRING YOUR FILE (A FÁJL JAVÍTÁSA)

A GoPro kamera automatikusan megpróbálja kijavítani a sérült fájlokat. A fájlok megsérülhetnek, ha a kamera felvételkészítés közben lemerül, vagy ha hiba történik a fájl mentésekor. Ha javítás van folyamatban, az érintőképernyőn megjelenik a fájljavítási ikon. A kamera tájékoztatja Önt a javítás befejezéséről, és arról, hogy sikerült-e kijavítani a fájlt.

MEMORY CARD FULL (A MEMÓRIAKÁRTYA MEGTELT)

A kamera figyelmezteti, ha az SD-kártya megtelt. A felvétel folytatásához át kell helyeznie vagy törölnie kell néhány fájlt.

SD CARD RATING (SD-KÁRTYA SEBESSÉGE)

A GoPro legjobb működéséhez legalább A2 és V30 vagy magasabb sebességosztályú SD-kártyára van szükség. A kamera jelzi, ha a kártya A2 és V30 alatti besorolású, vagy ha a teljesítménye idővel csökkent, és már nem hozza a szabványnak megfelelő szintet.

BATTERY LOW, POWERING OFF (ALACSONY TÖLTÖTTSÉG, KIKAPCSOLÁS)

Ha az akkumulátor töltöttsége 10% alá csökken, figyelmeztetés jelenik meg az érintőképernyőn. Ha a videó rögzítése közben lemerül az akkumulátor, a kamera leállítja a felvételt, menti a videót, és kikapcsol.

A kamera visszaállítása

A GOPRO KAMERA ÚJRAINDÍTÁSA

Ha kamerája nem reagál, tartsa lenyomva az Üzemmód gombot 10 másodpercig. Ezzel újraindítja a kamerát. A beállítások nem módosulnak.

KAPCSOLATOK VISSZAÁLLÍTÁSA

A művelet törli a csatlakoztatott eszközöket, és visszaállítja a kamera jelszavát. A kapcsolatok alaphelyzetbe állítása azt jelenti, hogy újra kell csatlakoztatnia minden eszközét.

1. Húzza ujját gyorsan lefelé a képernyőn a vezérlőpult megnyitásához.
2. Húzza balra az ujját, és koppintson a Preferences (Beállítások) > Connections (Kapcsolatok) > Reset Connections (Kapcsolatok visszaállítása) lehetőségre.

GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA

A művelet visszaállítja a kamera eredeti beállításait, törli az összes eszközkapcsolatot, valamint törli a kamera regisztrációját a GoPro-előfizetésből. Ez a lehetőség akkor hasznos, ha oda szeretné adni a kamerát egy barátjának, és vissza szeretné állítani az eredeti állapotába.

1. Húzza ujját gyorsan lefelé a képernyőn a vezérlőpult megnyitásához.
2. Húzza balra az ujját, és koppintson a Preferences (Beállítások) > Reset (Visszaállítás) > Factory Reset (Gyári visszaállítás) lehetőségre.

Figyelem: A gyári beállítások visszaállítása semmilyen tartalmat nem töröl az SD-kártyáról, és nincs hatással a kamera szoftverére.

A GoPro kamera rögzítése

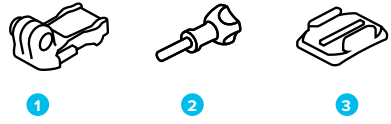

TARTÓELEM

1. Rögzítőcsat
2. Kézzel behajtható csavar
3. Ívelt ragasztós rögzítő

A GoPro kamera rögzítése

A RÖGZÍTŐFÜLEK HASZNÁLATA

A használt tartóelemtől függően rögzítőkapcsot kell használnia, vagy a GoPro-t közvetlenül a tartóelemhez kell rögzítenie.

A tapadótalpas rögzítéssel kapcsolatos tippekért lásd: *A tapadótalpak használata (55. oldal)*.

1. Hajtsa le a rögzítőfüleket a felszerelési pozícióba.
2. Illessze egymásba a kamerán lévő rögzítőfüleket és a kapcson lévőket.
3. A kézzel behajtható csavar segítségével rögzítse a kamerát a rögzítőkapocshoz.

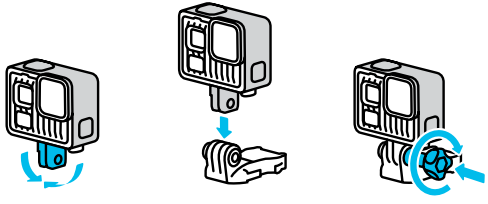

A GoPro kamera rögzítése

4. Csatlakoztassa a rögzítőkapcsot a tartóelemhez.
   a. Hajtsa fel a rögzítőkapocs nyelvét.
   b. Csúsztassa a kapcsot a tartóba úgy, hogy a helyére pattanjon.
   c. Nyomja vissza a fület úgy, hogy egy vonalba kerüljön a kapoccsal.

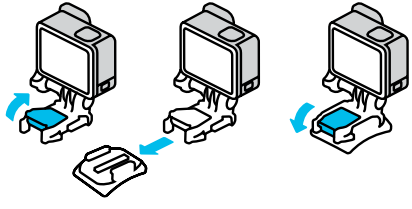

A GoPro kamera rögzítése

MÁGNESES RETESZELÉSŰ TARTÓK

A mágneses reteszelésű tartó és a mágneses reteszelésű gömbcsuklós tartó (mindkettő külön kapható) a legegyszerűbb módja a GoPro rögzítésének. Egyszerűen csatlakoztassa markolathoz, testre rögzíthető tartóhoz vagy más felszereléshez. A nagy teljesítményű mágnesek segítenek a GoPro rögzítésében, így csak annyit kell tennie, hogy a helyére pattintja. Elegendő az automatikus reteszelésű reteszek megnyomása a GoPro levételéhez, így minden eddiginél gyorsabban válthat a kedvenc tartói között.

1/4-20 CSAVARNYÍLÁS

A rögzítőfülek mellett a GoPro 1/4"-os, 20 menetes állvány-csavarnyílással is rendelkezik. Ennek köszönhetően kompatibilis a leggyakoribb kameratartókkal és kiegészítőkkel.

FIGYELMEZTETÉS: Extrém körülmények közötti használat esetén az 1/4"-es, 20 menetes tartókkal használt GoPro meglazulhat vagy elmozdulhat a helyéről. Az extrém körülmények közötti biztonságosabb rögzítéshez használja a rögzítőfüleket.

A GoPro kamera rögzítése

A TAPADÓTALPAK HASZNÁLATA

Ha kameráját tapadótalppal rögzíti sisakra, járművekre vagy felszereléshez, kövesse az alábbi iránymutatásokat:

- A tapadótalpakat legalább 24 órával a használat előtt helyezze fel.
- A tapadótalpakat csak sima felületre helyezze fel. Porózus vagy texturált felületeken nem tapadnak megfelelően.
- A tapadótalpakat határozottan nyomja a helyükre. Ellenőrizze, hogy a tapadótalp tökéletesen érintkezik-e a felülettel.
- A tapadótalpakat csak tiszta, száraz felületeken használja. A viasz, olaj, por vagy egyéb szennyeződések gyengítik a tapadást, és elhagyhatja a kamerát.
- A tapadótalpakat száraz helyen, szobahőmérsékleten kell rögzíteni. Hideg vagy nedves környezetben, valamint hideg vagy nedves felületeken nem tapadnak megfelelően.
- Ellenőrizze, hogy az országos és a helyi jogszabályok engedélyezik-e a kamera felszerelésekre (például vadászfelszerelésre) történő rögzítését. Tartsa be a fogyasztói elektronikai cikkek vagy kamerák használatát korlátozó törvényi előírásokat.

FIGYELMEZTETÉS: A sérülések elkerülése érdekében ne használjon biztonsági szíjat, amikor a kamerát sisakra szereli. Ne rögzítse a kamerát közvetlenül sítalpra vagy snowboardra.

A tartóelemekről további információt olvashat a **gopro.com** weboldalon.

A GoPro kamera rögzítése

FIGYELMEZTETÉS: A GoPro sisaktartóval vagy pánttal való használata esetén kizárólag a vonatkozó biztonsági szabványoknak megfelelő sisakot használjon.

Válasszon az adott sporthoz vagy tevékenységhez megfelelő sisakot, és ügyeljen arra, hogy az pontosan illeszkedjen, és megfelelő méretű legyen. Ellenőrizze a sisak állapotát, és minden esetben kövesse a gyártó biztonságos használatra vonatkozó utasításait.

Cserélje ki a sisakot, ha nagy erőhatás érné. A sisakok nem nyújtanak védelmet minden baleseti sérülés ellen. Legyen óvatos!

A GOPRO KAMERA HASZNÁLATA VÍZBEN ÉS VÍZ MELLETT

A GoPro kamera lezárt fedél mellett 5 m mélységig vízálló. Merülés előtt nem kell kiegészítő védőtokot felszerelnie a kamerára.

Az érintőképernyőt úgy tervezték meg, hogy nedves állapotban is működjön, de lehet, hogy le kell törölnie, ha nem érzékeli megfelelően a parancsait.

PROFI TIPP: Használjon úszót (külön vásárolható meg), amely a víz felszínén tartja a kamerát abban az esetben, ha lecsatolódna.

Az úszóval kapcsolatos további részletekért látogasson el a **gopro.com** oldalra.

A fedél eltávolítása

Néhány esetben előfordulhat, hogy el kell távolítania a kamera fedelét.

MEGJEGYZÉS: Kizárólag száraz, pormentes környezetben távolítsa el a fedelet. A kamera nem vízálló, ha a fedél nyitva van, vagy el van távolítva.

A FEDÉL ELTÁVOLÍTÁSA

1. Oldja ki a reteszt, majd nyissa ki a fedelet.
2. A fedelet vízszintesen tartva húzza kifelé, amíg lepattan.

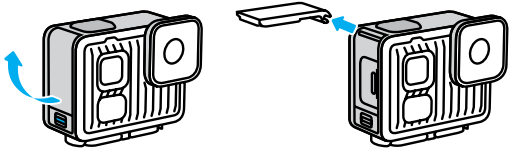

A fedél eltávolítása

A FEDÉL VISSZASZERELÉSE

1. Igazítsa a fedelet a kis, ezüstszínű rúdhoz.
2. Határozott mozdulattal nyomja rá a fedelet a kicsi, ezüstszínű rúdra, amíg a helyére nem pattan, és biztonságosan nem rögzül.

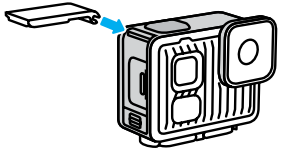

FIGYELMEZTETÉS: A kamera fedele levehető. Ügyeljen rá, hogy a fedél a becsukás után biztosan rögzüljön és megfelelően tömítsen.

Karbantartás

A kamera maximális teljesítményének biztosítása érdekében kövesse az alábbi tippeket:

- A GoPro 5 méter mélységig vízálló tok nélkül is. Amikor a kamerát vízben, sárban, homokban, illetve ezek közelében használja, ügyeljen arra, hogy a fedél zárva legyen.
- A fedél lezárása előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a tömítés szennyeződéstől mentes. Szükség esetén tisztítsa meg a tömítést törlőkendővel.
- A fedél kinyitása előtt ellenőrizze, hogy a GoPro készülék tiszta és száraz-e. Szükség esetén öblítse le a kamerát vízzel, és törölje szárazra törlőkendővel.
- Ha homok vagy valamilyen szennyeződés rakódott le a fedél körül, áztassa be a kamerát meleg csapvízbe 15 percig, majd alaposan öblítse le, hogy eltávolítsa a szennyeződést. A fedél kinyitása előtt ellenőrizze, hogy a kamera száraz-e.
- Az optimális hanghatás biztosítása érdekében rázza meg a kamerát, vagy fújjon a mikrofonra, hogy a mikrofon nyílásaiból eltávolítsa a vizet és szennyeződést. Ne fújjon sűrített levegőt a mikrofon nyílásaiba, mert ez károsíthatja a belső vízálló membránokat.
- Sós vízben való használat után minden alkalommal öblítse le a kamerát édesvízzel, majd puha törlőkendővel törölje szárazra.
- A lencse borítása rendkívül ellenálló, erősített üvegből készült, ennek ellenére megkarcolódhat vagy megrepedhet. Tisztításához puha, szöszmentes törlőkendőt használjon.
- Ha szennyeződés szorul a lencse és az illesztőgyűrű közé, öblítse ki vízzel vagy levegővel. Ne próbáljon idegen tárggyal a lencse alá nyúlni.

Tudnivalók az akkumulátorról

Az akkumulátor be van építve a kamerába. Az akkumulátort nem lehet eltávolítani a kamerából. Az akkumulátor szervizelésére nincs lehetőség. Az akkumulátorral kapcsolatos problémákkal forduljon a GoPro ügyfélszolgálatához.

Ha az akkumulátor töltöttsége 40% alá csökken, a kamera állapotjelző képernyőjén megjelenő akkumulátor ikon sárga színű lesz. Ha a töltöttség 20% alá csökken, az ikon piros színű lesz. Ha az akkumulátor töltöttsége felvételkészítés közben 0%-ra csökken, a kamera elmenti a fájlt és kikapcsol.

FELVÉTELKÉSZÍTÉS TÁPFORRÁSHOZ VALÓ CSATLAKOZTATÁS KÖZBEN

A kamerához kapott USB-C kábel segítségével készíthet felvételeket, miközben a kamera USB-töltőadapterhez vagy más külső áramforráshoz van csatlakoztatva. Ez kiválóan alkalmas hosszabb videók rögzítésére.

Ügyeljen arra, hogy felvétel közben ne érintse meg az SD-kártyanyílás melletti területet. Az SD-kártya megmozdítása megszakíthatja vagy leállíthatja a felvételt. A kamera tudatja Önnel, ha ez történik. Az ilyen zavarok esetén a tartalom nem sérül és nem veszik el, de előfordulhat, hogy a folytatáshoz újra kell indítania a kamerát. Annak ellenére, hogy a kamera töltést jelez, az akkumulátor nem töltődik felvételkészítés közben. A töltés akkor kezdődik meg, miután leállította a felvételt. Amíg a kamera számítógéphez van csatlakoztatva, nem tud felvételt készíteni.

Figyelem: Mivel a fedél nyitva van, a kamera töltés közben nem vízálló.

Tudnivalók az akkumulátorról

FIGYELMEZTETÉS: A nem GoPro fali töltők vagy hálózati kábelek használata károsíthatja az akkumulátort, és tűzhöz vagy szivárgáshoz vezethet. Csak 5 V, 1 A teljesítményű töltőket használjon. Ha nem ismeri a töltő által leadott feszültséget és áramerősséget, a mellékelt USB-C-kábelen keresztül számítógéppel töltse fel az akkumulátort.

AZ AKKUMULÁTOR TÁROLÁSA ÉS KEZELÉSE

A GoPro kamera érzékeny alkatrészeket tartalmaz, az akkumulátort is beleértve. Ne tegye ki a kamerát nagy hidegnek vagy nagy melegnek. A szélsőséges hőmérséklet átmenetileg lerövidítheti az akkumulátor üzemidejét, illetve akadályozhatja a kamera megfelelő működését. Kerülje a szélsőséges hőmérséklet- vagy páratartalom-változásokat, mert páralecsapódás keletkezhet a kamerán vagy annak belsejében.

Ne szárítsa a kamerát külső hőforrással, például mikrohullámú sütővel vagy hajszárítóval. A kamera belsejében lévő folyadék okozta kamera-, illetve akkumulátor-károsodásra a garancia nem terjed ki.

Ne végezzen illetéktelen módosításokat a kamerán. Ilyenkor kockázatossá válhat a kamera használata; előfordulhat, hogy a kamera a módosítás után már nem felel meg a szabályozásoknak, sőt, a garancia is érvényét veszítheti.

Figyelem: Az akkumulátorok hideg időben kisebb teljesítménnyel működnek. Hosszabbítsa meg az akkumulátor élettartamát hideg körülmények között úgy, hogy a kamerát használat előtt meleg helyen tartja.

PROFI TIPP: Az akkumulátor élettartamának maximálisra növelése érdekében tárolás előtt teljesen töltse fel az akkumulátort.

Tudnivalók az akkumulátorról

FIGYELMEZTETÉS: Ne ejtse le, ne szedje szét, ne nyissa ki, ne zúzza össze, ne deformálja el, ne szúrja át, ne vágja darabokra, ne tegye ki mikrohullámnak, ne égesse el, és ne fesse le a kamerát vagy az akkumulátort. Ne helyezzen idegen tárgyat a kamera nyílásaiba, például az USB-C-portba. Ne használja a kamerát, ha megsérült – például megrepedt, átszúródott, vagy víz miatt károsodott. A beépített akkumulátor szétszerelése vagy átszúrása robbanást vagy tüzet okozhat.

AZ AKKUMULÁTOR ÁRTALMATLANÍTÁSA

A legtöbb újratölthető lítium-ion akkumulátor nem minősül veszélyes hulladéknak, és biztonságosan ártalmatlaníthatók a normál háztartási hulladékkal együtt. Számos régióban kötelező az akkumulátorok újrahasznosítása. Ellenőrizze a helyi jogszabályokban, hogy a kamerát és az akkumulátort a normál hulladékkal együtt lehet-e ártalmatlanítani.

A lítiumion-akkumulátorok azonban újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, és elfogadják őket az akkumulátorokat újrahasznosító vállalatok (RBRC) akkumulátor-újrahasznosítási programjának keretén belül. Javasoljuk, hogy tekintse meg a Call2Recycle kezdeményezést a **call2recycle.org** oldalon, vagy hívja az 1-800-BATTERY telefonszámot Észak-Amerikában a legmegfelelőbb újrahasznosítási helyek megkereséséhez.

Ne dobja tűzbe az akkumulátort, mert felrobbanhat.

Hibaelhárítás

A GOPRO KAMERÁM NEM KAPCSOL BE

Ellenőrizze, hogy a GoPro kamera fel van-e töltve. Lásd: *Az első lépések (8. oldal)*. Ha az akkumulátor feltöltése nem oldotta meg a problémát, indítsa újra a kamerát. Lásd: *A kamera visszaállítása (50. oldal)*.

GOPRO KAMERÁM NEM REAGÁL A GOMBOK MEGNYOMÁSÁRA

Lásd: *A kamera visszaállítása (50. oldal)*.

SZAGGATOTT LEJÁTSZÁS A SZÁMÍTÓGÉPEN

A szaggatott lejátszás jellemzően nem fájlhiba. Ha a felvétel ugrál, az alábbi problémák egyike állhat a háttérben:

- A LIT HERO felvételei nem stabilizáltak, ha harmadik féltől származó alkalmazásokkal játsszák le őket. Töltse le a GoPro Player alkalmazást a stabilizált felvételek megtekintéséhez és számítógépre exportálásához. Látogasson el a **gopro.com/info/gopro-player** oldalra.
- A számítógép nem kezeli a HEVC-fájlokat. Próbálja meg letölteni a GoPro Player legújabb verzióját Mac vagy Windows rendszerre. A szoftver ingyenesen beszerezhető a **gopro.com/apps** weboldalról.
- Számítógépe nem felel meg a lejátszáshoz használt szoftver minimális követelményeinek.

Hibaelhárítás

NEM TUDOM, MELYIK SZOFTVERVERZIÓT HASZNÁLOM

Húzza lefelé ujját a képernyőn, nyissa meg a vezérlőpultot, húzza az ujját balra, majd koppintson a Preferences (Beállítások) > About (Névjegy) > Camera Info (Kamerainformációk) menüelemre.

NEM TALÁLOM A KAMERÁM SOROZATSZÁMÁT

Nyissa ki a kamera ajtaját, és az USB-C port mellett találja a sorozatszámot. A sorozatszám másik módon történő ellenőrzéséhez húzza ujját lefelé a képernyőn a vezérlőpult megnyitásához, majd húzza ujját balra, végül koppintson a Preferences (Beállítások) > About (Névjegy) > Camera Info (Kamerainformációk) menüelemre.

A gyakori kérdésekre adott további válaszokért lásd a **gopro.com/help oldalt.**

Ügyfélszolgálat

A GoPro mindent megtesz azért, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújtsa. A GoPro ügyfélszolgálatának eléréséhez látogasson el a **gopro.com/help oldalra.**

Védjegyek

A GoPro, a HERO és ezek logói a GoPro, Inc. védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. A Bluetooth szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában lévő bejegyzett védjegyek, mely védjegyeket a GoPro licenc birtokában használja. Minden más védjegyet a tulajdonosa birtokol. © 2025 GoPro, Inc. Minden jog fenntartva. A szabadalommal kapcsolatos információért látogasson el a **gopro.com/patents** weboldalra. GoPro, Inc., 3025 Clearview Way, San Mateo CA 94402 I GoPro GmbH, Baierbrunner Str. 15 Bldg. D, 81379 München, Németország

Szabályozási információk

A GoPro a GoPro Quik alkalmazáshoz csatlakoztatva és a felhőbe történő automatikus feltöltéskor HTTP és HTTPS protokollokat használ az adatok továbbításához.

Az országos tanúsítványok teljes listájának megtekintéséhez olvassa el a kamerához mellékelt Fontos termék és biztonsági utasítások kézikönyvet, vagy látogasson el a **gopro.com/help** oldalra.

HEVC Advance
Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

CE UK CA