C7

HUTT Változó Frekvenciájú ablak-mosó robot

Felhasználói útmutató

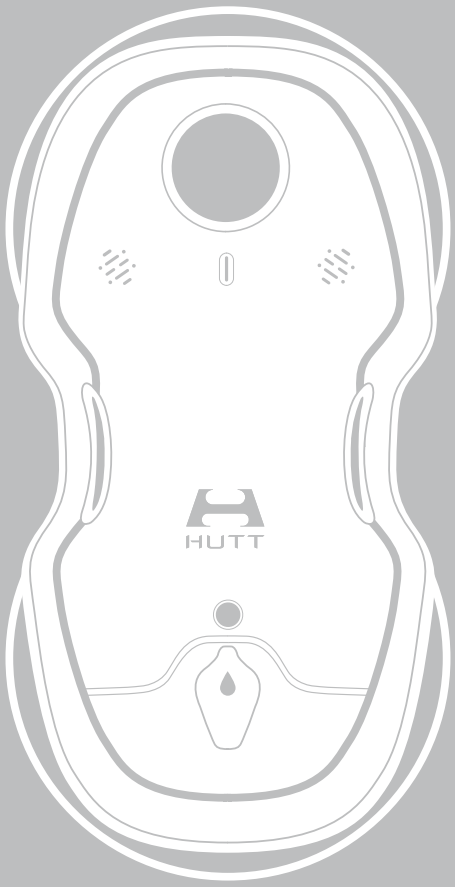

www.huttwisdom.com

Köszönjük, hogy a HUTT C7 ablaktisztító robotot választotta.

Kérjük, használat előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, hogy biztosítsa saját biztonságát és hogy teljes mértékben kihasználhassa a HUTT tisztítóberendezés nyújtotta lehetőségeket.

Tartalom

1. Termékbemutatás ---- 2

---- 2

1.2 Tartozékok ---- 3

1.3 A szokványos működtetési módok ismertetése ---- 4

1.4 Tisztítási módok ismertetése ---- 5

1.5 Üzembe helyezési módok ---- 6

1.6 A távirányító használata ---- 8

2. Biztonsági óvintézkedések ---- 9

3. LED-jelzőfények és hangutasítások jelentése 10

4. Hibaelhárítás ---- 11

5. Műszaki paraméterek ---- 11

6. Útvonaltervezés és vízpermetezés ---- 12

7. WEEE információ ---- 13

8. Megfelelőség ---- 13

1. Termékbemutatás

1.1 Alkatrészek és funkciók

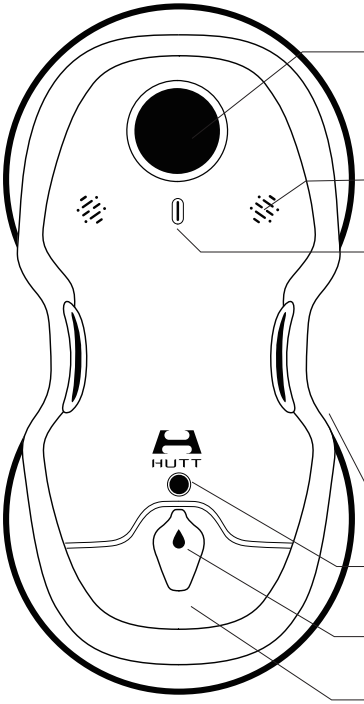

Tápkapcsoló:

Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig: be-/ki-kapcsolás
Rövid megnyomás: szüneteltetés / folytatás

Hangutasítás-hangszóró (2 db)

Állapotjelzők:

Kék fény:

Folyamatos világítás: az akkumulátor teljesen feltöltve

Villogás: töltés szükséges / töltés folyamatban

Részletekért lásd a "LED-jelzőfények és hangjelzések" című fejezetet

Permetezőfúvóka

Biztonsági kötél és tápkábel

Víztartály bemenet (nyílás)

Víztartály

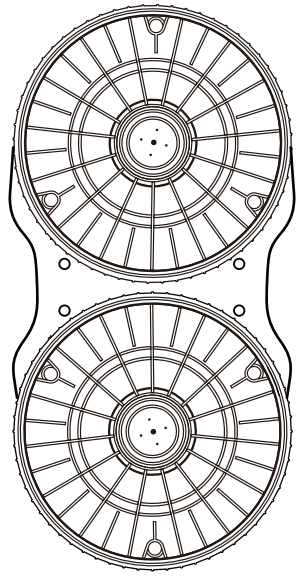

Leválasztható forgólemez

A tisztítókendőt simán kell elhelyezni a forgólemez alján, amikor a forgólemezt eltávolítja és újra felszereli.

1.2 Tartozékok

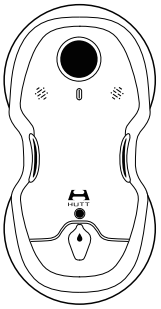

Főegység

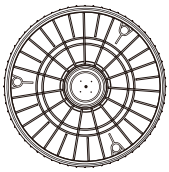

Forgólemez
(előre felszerelve)

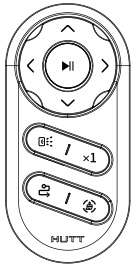

Távirányító



Tisztítókendő



Biztonsági kötél

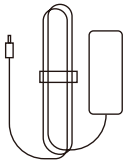

Adapter

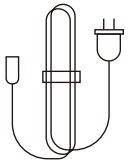

Csatlakozódugó



Vízpalack



Használati
útmutató



Permetezőfúvóka



Gyors
útmutató

1.3 A szokványos működtetési módok ismertetése

◉ Forgólemez felszerelési módja

①

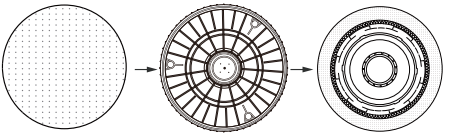

Ha el kell távolítania a forgólemezt és újra fel kell szerelnie, helyezze a tisztítórongyot a forgólemez alsó lapos felületére, és simítsa el a felületet.

Megjegyzés: Ne engedje, hogy a tisztítórongy széle túlnyúljon a lemez hornyán.

②

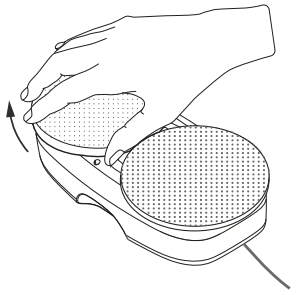

Rögzítse a rongyos forgólemezt a gép alvázának tartójához, és forgassa el a lemezt, hogy a rögzítőfülek illeszkedjenek a hornyokhoz.

③

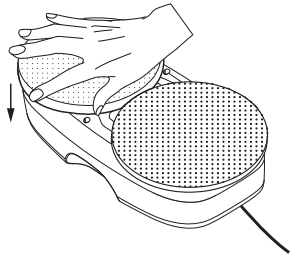

Nyomja meg a rongyos forgólemezt, hogy a gép alvázának minden rögzítőfüle teljesen rögzüljön a forgólemez hornyaiban.

◉ Fúvóka csere módja

① Ellenőrizze, hogy a fúvóka eltömődött-e.

Ha a gép be van kapcsolva, és nedves törlési módban nem permetez vizet, akkor a fúvóka eltömődött, és cserélni kell.

② Húzza ki a fúvókát.

Szorítsa be a kék fúvókarészt satuval, és húzza lefelé a fúvókát.

③ Fúvóka beszerelése.

Vegye ki az új fúvókát a tartozékcsomagból, és nyomja közvetlenül a gépbe.

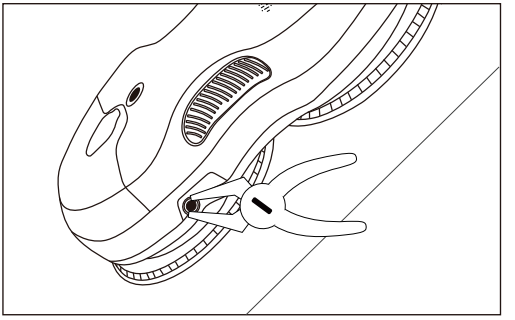

◉ A biztonsági kötél rögzítésének módja

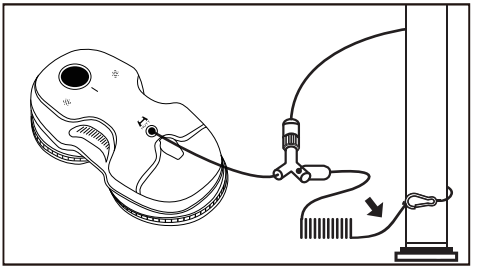

Csatlakoztassa a biztonsági kötelet az Y-tartó rögzített végéhez, a biztonsági kötél másik végét pedig rögzítse egy szilárd, elmozdíthatatlan tárgyhoz.

◉ Hogyan adjunk folyadékot a víztartályba

① A víztartály feltöltése vízzel.

Töltse fel a palackot vízzel, és húzza meg a kupakot úgy, hogy ne szivárogjon.
Megjegyzés: A fúvóka eltömődésének csökkentése érdekében ajánlott tisztított vízzel tölteni. Ha a gép munkakörnyezetének hőmérséklete 0 °C alatt van, fagyálló ablaktisztító folyadékot kell használni.

② A víztartály feltöltése.

Vegye le a kupakot a vízzel töltött palackról, illessze a palack keskeny nyílását a robot víztartályának bemenetéhez, és töltse fel a víztartályt vízzel.

Megjegyzés: A víz beöntése után azonnal törölje le a vízt a felületről, mielőtt használná a gépet.

③ Dugózza be a víztartályt.

Miután a víztartály megtelt vízzel, dugózza be, és ellenőrizze, hogy nem szivárog-e, mielőtt használná.



1.4 Tisztítási módok ismertetése

Tárgynév	Módszerek	Konkrét lépések
01	Száraz törlés	Helyezzen száraz rongyot a forgólemezre. A gép bekapcsolása után nyomja meg a távirányító "Vízpermetezés be/ki" gombját a vízpermetezési funkció kikapcsolásához, és a gép száraz törlési módra vált.
02	Nedves törlés	1. módszer: Szerelje fel a száraz tisztítórongyot a forgólemezekre, a gép induláskor alapértelmezetten nedves törlési módban van, és a vízpermetezési funkció be van kapcsolva. 2. módszer: A rongy beáztatása után kézzel szárítsa meg (kb. a mosógépben centrifugázott ruhák nedvességtartalmáig), majd szerelje fel a forgólemezre.
03	Nagyon piszkos üveg tisztítása	Ha az üvegen kemény részecskék vagy por vannak, fennáll az üveg megkarcolódásának veszélye. Javasoljuk, hogy először kézzel törölje le az üveget, majd ezzel a termékkel törölje át. Ha a kézi törlés nem lehetséges, ajánlott kétszer áttörölni a géppel, először száraz törlési móddal a karcolások csökkentése érdekében, majd nedves törléssel.
04	A gép tárolása	Használat után ürítse ki a víztartályt. Cserélje ki a használt tisztítórongyot tiszta és száraz rongybetétre, vagy tárolja a gépet tisztítórongy nélkül. Nedves törlési mód használata után helyezze a gépet száraz, jól szellőző és hűvös helyre 1-2 napra, hogy a nedvesség távozzon a gép belsejéből.

1.5 Üzembe helyezési módok

1.5.1 A tisztítórongy felszerelése

Helyezzen tiszta, száraz rongyot a forgólemezre, tartsa a tisztítórongyot laposan és a helyén.

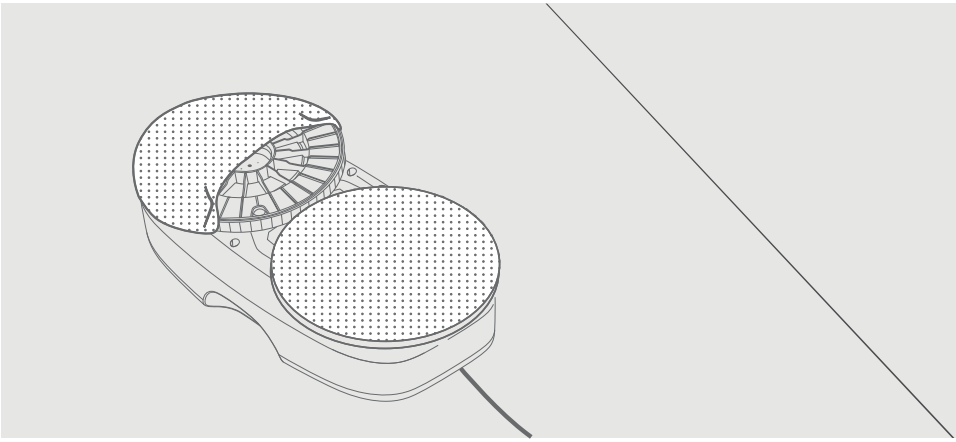

1.5.2 A tápellátás csatlakoztatása

(1) Csatlakoztassa a gép tápkábelét az adapterhez.

(2) Csatlakoztassa a csatlakozó tápkábelét az adapterhez.

(3) Dugja a tápkábelt egy feszültség alatt lévő aljzatba.

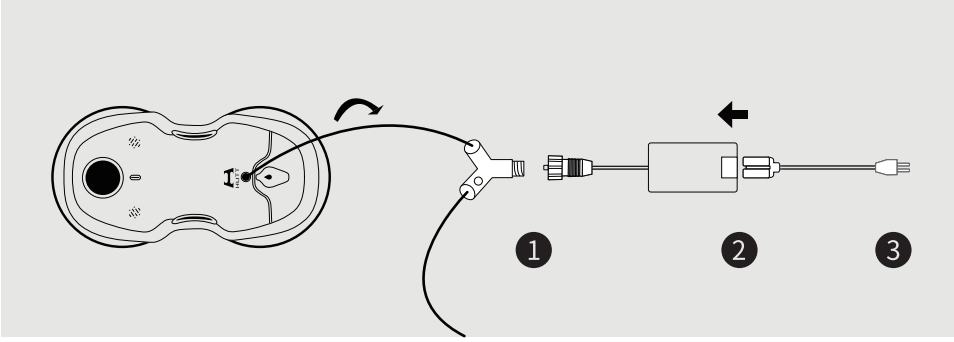

1.5.3 A biztonsági kötél rögzítése

(1) Ellenőrizze, hogy a biztonsági kötél nem sérült-e. Ha a biztonsági kötél ép és sértetlen, végezze el a következő műveleteket.

(2) Rögzítse a biztonsági kötelet egy szilárd, megbízható és mozdíthatatlan tárgyhoz, és hagyjon megfelelő hosszt a gép munkájához.

(3) Kérjük, vegye figyelembe, hogy rögzítéskor javasolt a kötelet legalább 2-szer körbetekerni a tárgyon.

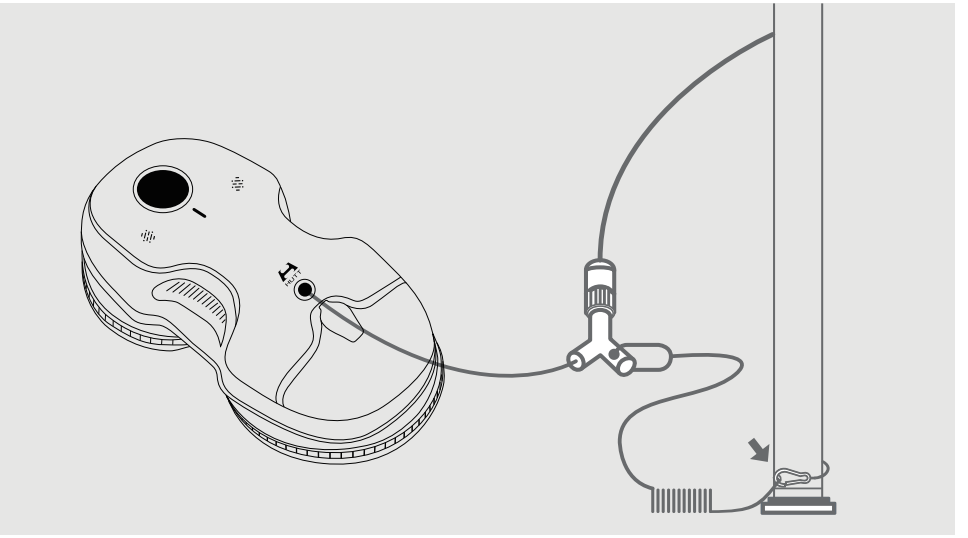

1.5.4 A gép elindítása

(1) Tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 3 másodpercig, kapcsolja be a gépet, és helyezze a gépet távol az ablakkerettől.

(2) Miután biztosította, hogy a gép felszívódott az üvegen, engedje el a kezét, röviden nyomja meg a bekapcsoló gombot 1 másodpercig, és a gép elkezd dolgozni.

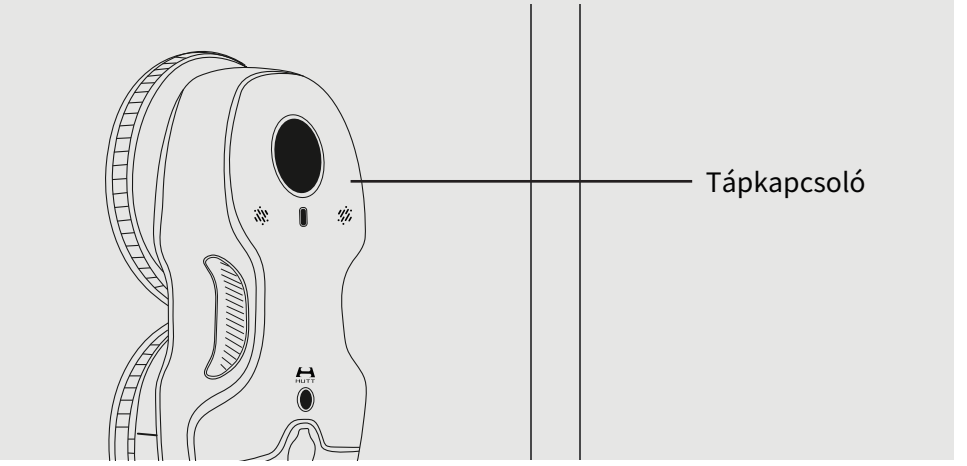

1.5.5 A gép eltávolítása

A törlési munka befejezése után egyik kezével tartsa a biztonsági kötelet, a másik kezével nyomja meg a bekapcsoló gombot 3 másodpercig. A gép kikapcsolása után távolítsa el a gépet.

Megjegyzés: ha a törlési munka befejezése után nem éri el a gépet, használja a távirányítót a gép kézzel elérhető helyre történő mozgatásához, majd a fenti lépések szerint távolítsa el a gépet.

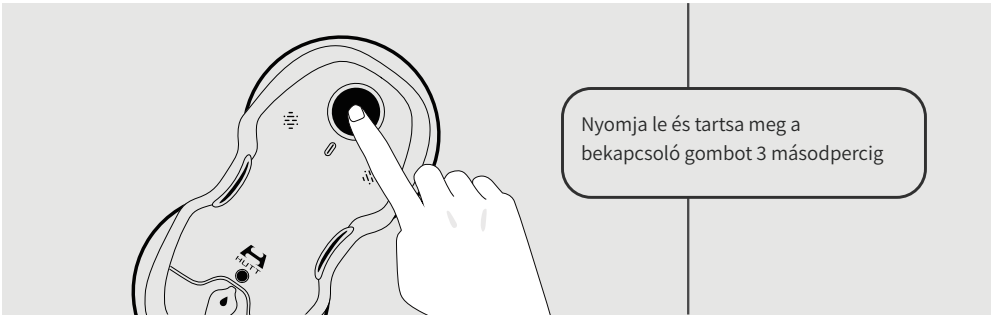

1.6 A távirányító használata

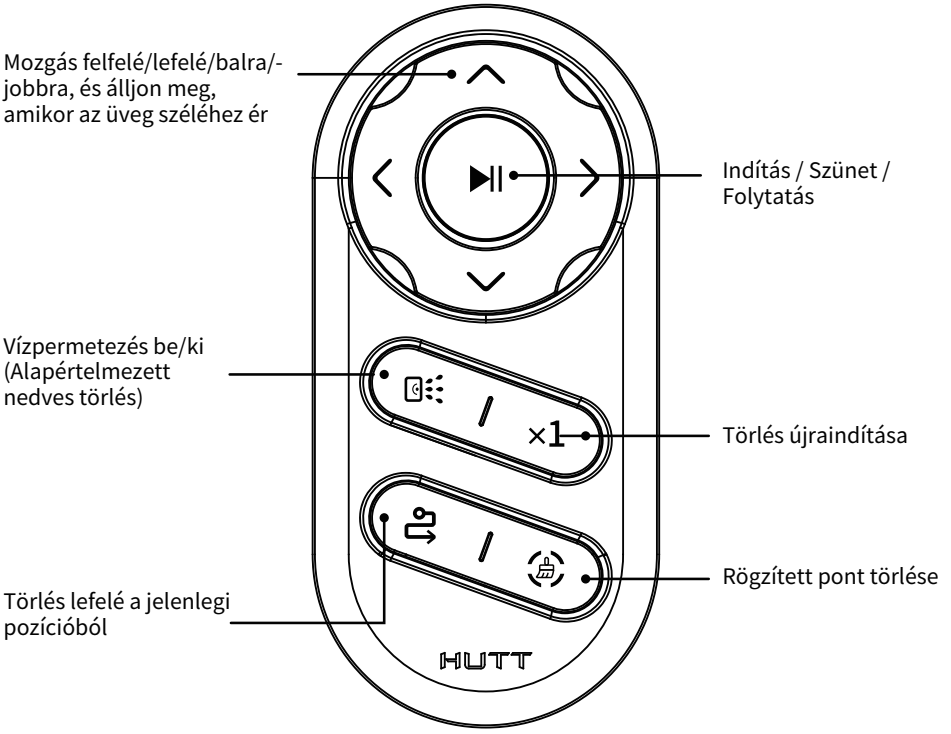

1. Ne használja esős napokon, vagy ha az üveg nedves vagy ködös.

2. Biztonsági óvintézkedések

So-rozatszám	Kategória	Tartalom
01	Környezet	1. Ne használja esős napokon, vagy ha az üveg nedves vagy ködös.
		2. Csak 0 és 40 Celsius-fok közötti hőmérsékleten történő tisztításra használható.
		3. 0 Celsius-fokos hidegben ajánlott vezetőképes fagyálló ablaktisztító folyadékot használni.
		4. Ha magas emeleti ablakokon használja, földi biztonsági figyelmeztetéseket kell elhelyezni a véletlen személyi sérülések megelőzése érdekében
02	Tisztítandó felületek	1. Ne használja repedezett vagy törött üvegen.
		2. Kérjük, olyan helyen használja, ahol az ablakkeret legalább 3 mm vastag.
		3. Kérjük, győződjön meg arról, hogy az ablak nagyobb, mint 40*60 cm (magasság), és ellenőrizze, hogy az ablak ferde kerettel, ultravékony kerettel, ferde üveggel, keret nélküli kivitelű, vagy hogy az üvegragasztó egyenetlen-e, dudorok, szivárgások, rések vannak-e. ※A fenti körülmények között nem ajánlott a gép használata. Ha mégis használja, gondos felügyelet mellett kell végezni, mert leeshet.
03	Tárolás	1. Ez a termék nem érintkezhet vízzel.
		2. Tartsa a gépet és tartozékait gyermekek elől elzárva.
		3. Ne helyezze ezt a terméket szabadban közvetlen napfényre, vagy olyan helyre, ahol meleg vagy nedves. Tartsa távol a víztől.
		4. Ne helyezze ezt a terméket olyan helyre, ahol gyúlékony anyagok, például olaj, gáz vagy gyúlékony festékek találhatók.
04	Üzemeltetés és használat	1. Feltétlenül ellenőrizze, hogy a biztonsági kötél nem sérült-e, és rögzítse a biztonsági kötelet mozdíthatatlan tárgyhoz.
		2. Kérjük, száraz rongybetéteket használjon.
		3. Kérjük, függőleges üvegen használja, és ferde üvegen óvatosan, felhasználói felügyelet mellett használja. Szükség esetén használja a távirányítót az irányításhoz.
		4. Feltétlenül kapcsolja ki a gépet a külső felület tisztításakor, hogy elkerülje a mozgás közbeni veszélyeket.
		5. Tartsa az ujjait és testrészeit távol a forgó alkatrészektől és nyílásoktól.
		6. Kérjük, a kézikönyvnek megfelelően használja ezt a terméket. Ha a hibákat nem tudja kijavítani, forduljon az ügyfélszolgálathoz. Ne javítsa meg őket saját maga a veszély elkerülése érdekében.
		7. Gyermekek nem kezelhetik ezt a terméket.

So-rozatszám	Kategória	Tartalom
05	Az akkumulátorra és a töltésre vonatkozó óvintézkedések	1. Használat előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve.
		2. Ne használjon harmadik féltől származó töltőket, és ne szerelje szét, illetve ne módosítsa saját maga a főkészüléket, az akkumulátort vagy a töltőt.
		3. Ha a töltő megsérült vagy eltört, ne használja tovább. Forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. Tartsa a töltőt távol hőforrásoktól.
		4. Javasoljuk, hogy a készüléket eredeti csomagolásában szállítsa, és szállítás előtt kapcsolja ki.
		5. Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, töltse fel teljesen, kapcsolja ki, és helyezze hűvös, száraz helyre. Legalább háromhavonta töltse fel, hogy elkerülje az akkumulátor túlmerülés miatti meghibásodását.
		6. A termék kiselejtezése előtt az akkumulátort el kell távolítani és a helyi törvényeknek és rendeleteknek, valamint a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni.
		7. Ha ki kell selejteznie ezt a terméket, először szakítsa meg a tápellátást, majd távolítsa el az akkumulátort a termékből.
		8. A használt akkumulátorokat a helyi törvényeknek és rendeleteknek, valamint a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
		9. Ezt a terméket használat után vagy karbantartás során le kell választani a hálózatról.

3. LED-jelzőfények és hangutasítások jelentése

LED lámpák	Hangutasítások	Megoldások
Kék folyamatosan világít	Csatlakoztassa az adaptert.	Csatlakoztassa az adaptert. Ha csatlakoztatta az adaptert és még mindig ezt a tartalmat sugározza, ellenőrizze, hogy az aljzat és az adapter minden csatlakozófelülete normális-e.
		Az adapter csatlakoztatása és az akkumulátor állapota normális, a gép normálisan működhet.
A kék fény villog	Töltés, később használja.	A gép töltése során a gép legalább 20 perc töltés után használható.
A piros fény villog	Alacsony akkumulátorszint, kérjük, töltse fel használat előtt.	A beépített akkumulátor töltöttsége túl alacsony, használat előtt legalább 20 percig tölteni kell.
	"Kérjük, csatlakoztassa a tápellátást" Ciklikus közvetítés 3 másodpercenként	Csatlakoztassa a tápkábelt.
	"A légnyomás túl alacsony" Ciklikus közvetítés 3 másodpercenként	Ellenőrizze, hogy a tisztítórongy megfelelően van-e elhelyezve: a tisztítórongynak simán kell lennie.
		Vannak-e dudorok az üvegen: ahol a gépet elhelyezik, nem lehetnek dudorok.
		Ellenőrizze, hogy az üveg ívelt-e. Az ívelt üveg törlése levegőszivárgást okoz.
	A giroszkóp rendellenes, kérjük, indítsa újra a gépet, ciklikus közvetítés 3 másodpercenként	Húzza ki az adaptert, és indítsa újra a gépet. Ha továbbra sem működik megfelelően, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.
	A barométer rendellenes, kérjük, indítsa újra a gépet, ciklikus közvetítés 3 másodpercenként.	
	A ventilátor rendellenes, kérjük, indítsa újra a gépet.	
	Az érzékelő modul rendellenes, kérjük, indítsa újra a gépet.	

4. Hibaelhárítás

Sorozatszám	Leírás	Megoldások
01	Munka közben lefelé csúszik.	A rendellenes mozgást a tisztítórongy túlzott nedvessége okozza. Száraz papírtörlővel itassa fel a nedvességet; Cseréljen új száraz tisztítórongyot. A tisztítórongy túl száraz, ami a csúszáshoz vezet. Víz permetezése a tisztítórongyra segíthet a gép normál működésének helyreállításában.
02	Amikor megpróbálja eltávolítani a gépet, nem éri el a gépet.	Távolítsa el a gépet, miután a távirányítóval visszairányította a gépet egy olyan pozícióba, ahol a keze eléri. Húzza a biztonsági kötelet az üveghez, lassan húzza a gépet oda, ahol eléri, majd távolítsa el a gépet.
03	A levegőszivárgás okai	Ellenőrizze, hogy a forgólemezek megfelelően vannak-e felszerelve. Ellenőrizze, hogy a tisztítórongy lapos-e. Ellenőrizze, hogy az üveg ívelt-e, vagy vannak-e dudorok vagy matricák az üvegen. Ellenőrizze, hogy a forgólemez az ablakkeretekre csúszik-e, és levegőszivárgást okoz.
04	Megoldások, amikor a gép nem mozog simán	Cseréljen új tisztítórongyot. Ellenőrizze, hogy van-e ragadós anyag az üvegen.
05	A gép befejezi az egész ablak tisztítását, de nem tud automatikusan abbahagyni a működést.	Kérjük, távolítsa el közvetlenül a gépet.
06	Váratlan áramkimaradás	A gépben lévő akkumulátor lehetővé teszi, hogy a gép legalább 30 percig az ablakon maradjon, és riasztást ad. Kérjük, távolítsa el a gépet, vagy állítsa vissza a tápellátást a lehető leghamarabb.

5. Műszaki paraméterek

Tárgy	Paraméterek
Modell	C7
Névleges feszültség	24V ⎓
Névleges teljesítmény	90W
Zajszint	73dB
Méretek	295mm*145mm*89mm
Töltőáram	300mA

6. Útvonaltervezés és vízpermetezés

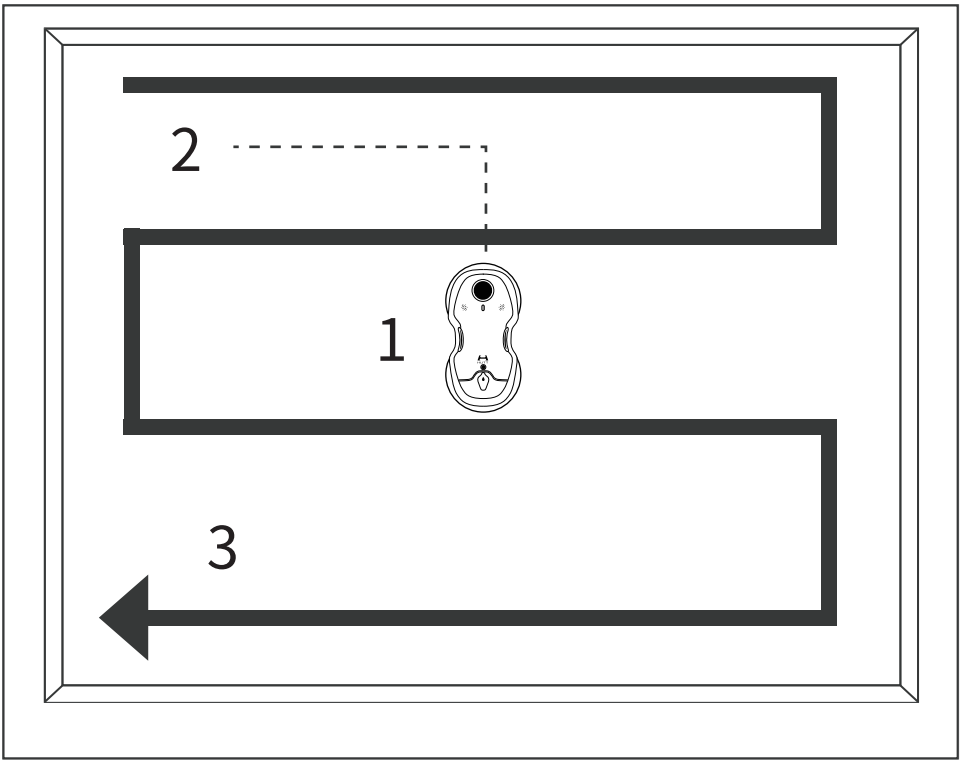

Automatikus útvonaltervezés:

1. Indítsa el a gépet az üveg közepén, nyomja meg az indítógombot, és a gép felfelé felfedezi az üveget a legmagasabb pontig, majd a bal szélső pontig mozog, és megérkezik az ablak bal felső sarkába.

2. A gép az üveg bal felső sarkából indul, és felülről lefelé S alakú útvonalon törli az üveget.

3. A gép az üveg alakjától függően a bal alsó vagy jobb alsó sarokban fejezi be a tisztítást.

4. A gép tisztítás után automatikusan visszatér az indulási pont közelébe, így könnyen eltávolítható.

Hogyan permetez a gép:

① Amikor a gép be van kapcsolva, alapértelmezés szerint nedves törlési módban van, és automatikusan vizet permetez.

② Ha száraz törlési módra van szükség, használja a távirányítót, és nyomja meg a "Vízpermetezés" gombot a funkció kikapcsolásához;

③ A vízpermetező fúvóka a gép jobb oldalán található. Amikor a gép jobbra mozog, vizet permetez. Amikor a gép balra mozog, nem permetez vizet.

7. WEEE információ



Minden ezzel a szimbólummal ellátott termék elektromos és elektronikus berendezés hulladék (WEEE a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyet nem szabad a válogatás nélküli háztartási hulladékhoz keverni. Ehelyett az emberi egészség és a környezet védelme érdekében a hulladék berendezést egy kijelölt gyűjtőhelyre kell leadni az elektromos és elektronikus berendezések hulladékának újrahasznosítása céljából, amelyet a kormány vagy a helyi hatóságok jelöltek ki. A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A gyűjtőhelyek pontos helyéről, valamint azok feltételeiről további információért forduljon a telepítőhöz vagy a helyi hatóságokhoz.

8. Megfelelőség

Mi, a Beijing Hutt Wisdom Technology Co., Ltd., ezennel kijelentjük, hogy ez a készülék megfelel a 2014/53/EU és 2011/65/EU irányelvekben meghatározott alapvető követelményeknek és vonatkozó előírásoknak.

A termék CE megfelelőségi nyilatkozata az alábbi linken található:

https://www.huttwisdom.com/certificate

EC REP

Name : EUREPSTAR GmbH
Add : Unterlettenweg 1a, 85051 Ingolstadt, Germany
Zip Code : 85051
E-mail:eurep@eurep-gmbh.de
Tel: +49 841 8869 7744

HUTT

Keressd meg a legjobb
ablaktisztítási élményt

Gyártó: Beijing Hutt Wisdom Technology Co., Ltd.

Cím: 432#, Fourth floor, Building 12, 8# of Xinjiekouwai Street, Xicheng District, Beijing city, China

Weboldal: www.huttwisdom.com

Email: biz@huttwisdom.com

Ügyfélszolgálati telefonszám: +86 400-160-8988