DDC55PRO

HUTT Változó Frekvenciájú ablak-mosó robot

Felhasználói útmutató

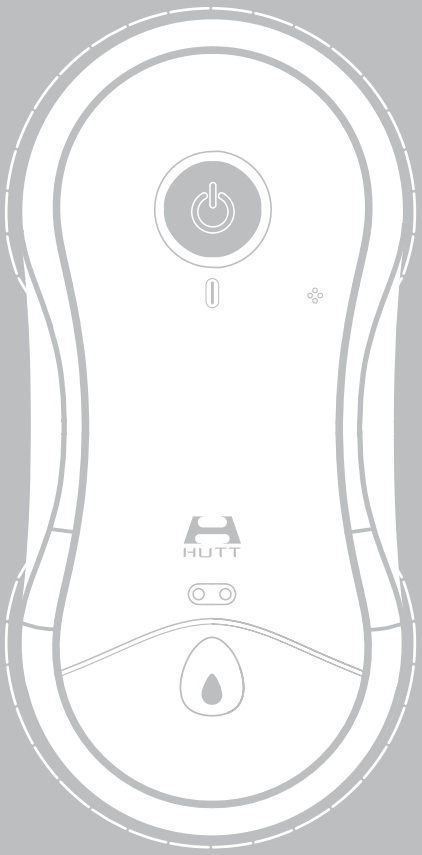

www.huttwisdom.com

Köszönjük, hogy a HUTT DDC55PRO ablak-tisztító robotot választotta.

Kérjük, használat előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, hogy biztosítsa saját biztonságát és hogy teljes mértékben kihasználhassa a HUTT tisztítóberendezés nyújtotta lehetőségeket.

Tartalom

1. Termékbemutatás 2

1.1 Alkatrészek és funkciók 2

1.2 Tartozékok 3

1.3 Használati lépések 3

1.4 Tartozékcsere módjai 4

1.5 A távirányító használata 6

2. Biztonsági óvintézkedések 7

3. Hibaelhárítás 8

4. Termékparaméterek 9

5. Útvonaltervezés és vízpermetezés 9

6. WEEE információ 10

7. Megfelelőség 10

1.Termékbemutatás

1.1 Alkatrészek és funkciók

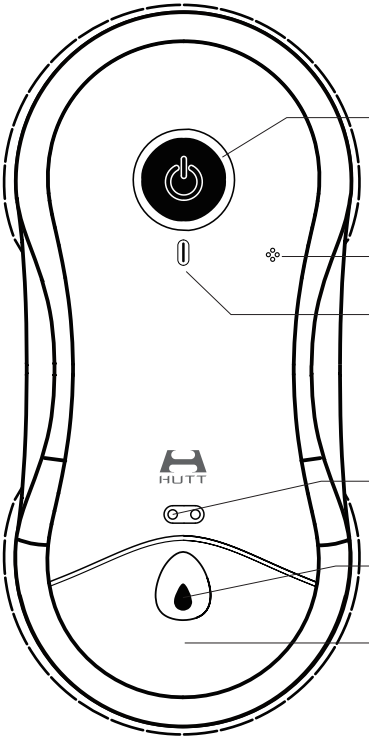

Tápegység gomb

Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig: Bekapcsolás/kikapcsolás
Rövid megnyomás: Indítás/Szünet/Folytatás

Hangjelző nyílás

Állapotjelző lámpák

A jelzőlámpák jelentését lásd a Hibaelhárítás fejezetben.

Tápkábel csatlakozó

Víztartály dugó

Víztartály

Leválasztható forgólemez

A tisztítókendőt simán kell elhelyezni a forgólemez alján, amikor a forgólemezt eltávolítja és újra felszereli.

1.2 Tartozékok



Főegység

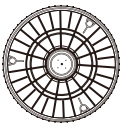

Forgólemez (előre felszerelve)



Távirányító



Hálózati adapter



Biztonsági kötél



Tápkábel



Tisztítókendő (3 db)



Használati útmutató



Gyors útmutató



Víz-palack



Permetezőfúvóka (2 db)

1.3 Használati lépések

1.3.1 A tápellátás csatlakoztatása

(1) Csatlakoztassa a gép tápkábelét az adapterhez.

(2) Csatlakoztassa a csatlakozó tápkábelét az adapterhez.

(3) Dugja a tápkábelt egy feszültség alatt lévő aljzatba.

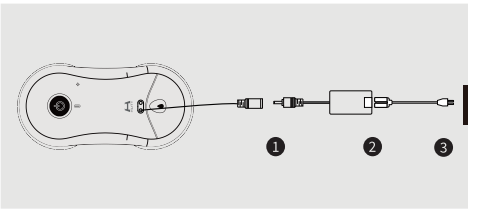

1.3.2 A biztonsági kötél rögzítése

(1) Ellenőrizze, hogy a biztonsági kötél nem sérült-e. Ha a biztonsági kötél ép és sértetlen, végezze el a következő műveleteket.

(2) Rögzítse a biztonsági kötelet egy szilárd, megbízható és mozdíthatatlan tárgyhoz, és hagyjon megfelelő hosszt a gép munkájához.

(3) Kérjük, vegye figyelembe, hogy rögzítéskor javasolt a kötelet legalább 2-szer körbetekerni a tárgyon.

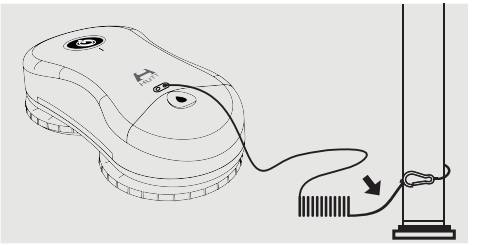

1.3.3 A gép elindítása

(1) Tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 3 másodpercig, kapcsolja be a gépet, és helyezze a gépet távol az ablakkerettől.

(2) Miután biztosította, hogy a gép felszívódott az üvegen, engedje el a kezét, röviden nyomja meg a bekapcsoló gombot 1 másodpercig, és a gép elkezd dolgozni.

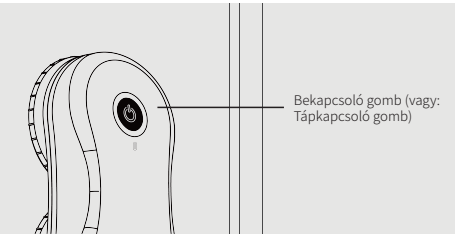

1.3.4 A gép eltávolítása

A törlési munka befejezése után egyik kezével tartsa a biztonsági kötelet, a másik kezével nyomja meg a bekapcsoló gombot 3 másodpercig. A gép kikapcsolása után távolítsa el a gépet.

Megjegyzés: ha a törlési munka befejezése után nem éri el a gépet, használja a távirányítót a gép kézzel elérhető helyre történő mozgatásához, majd a fenti lépések szerint távolítsa el a gépet.

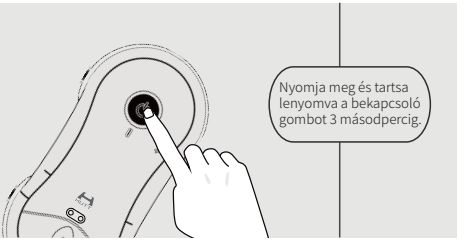

1.4 A tartozékcsere módjainak ismertetése

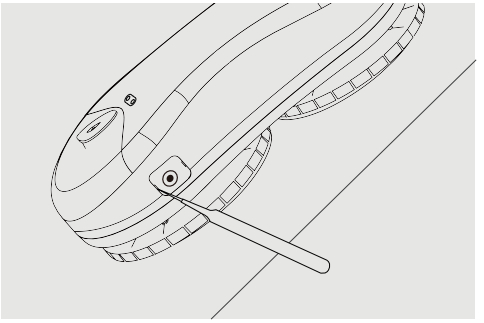

◉ Fúvóka csere módja

① Ellenőrizze, hogy a fúvóka eltömődött-e: Ha a gép be van kapcsolva, és nedves törlési módban nem permetez vizet, akkor a fúvóka eltömődött és cserélni kell.

② Távolítsa el a fúvóka egységet: Használjon szerszámot a fúvókaegység előre-hátra mozgatásához. Miután az egység meglazult, távolítsa el.

③ Szerelje be a fúvóka egységet: Vegye ki az új fúvókaegységet a tartozékdobozból, illessze a horonyba, és nyomja függőlegesen, amíg „kattanás” nem hallható.

◉ Forgólemez felszerelési módja

① Ha el kell távolítania a forgólemezt és újra fel kell szerelnie, helyezze a tisztítórongyot a forgólemez alsó lapos felületére, és simítsa el a felületet.
Megjegyzés: Ne engedje, hogy a tisztítórongy széle túlnyúljon a lemez hornyán.

② Rögzítse a rongyos forgólemezt a gép alvázának tartójához, és forgassa el a lemezt, hogy a rögzítőfülek illeszkedjenek a hornyokhoz.

③ Nyomja meg a rongyos forgólemezt, hogy a gép alvázának minden rögzítőfüle teljesen rögzüljön a forgólemez hornyaiban.

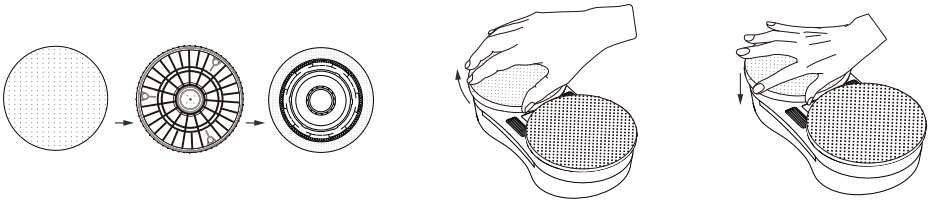

◉ Folyadékok feltöltése a víztartályba:

① A víztartály feltöltése vízzel:
Töltse fel a palackot vízzel, és húzza meg a kupakot úgy, hogy ne szivárogjon.
Megjegyzés: A fúvóka eltömődésének csökkentése érdekében ajánlott tisztított vízzel tölteni. Ha a gép munkakörnyezetének hőmérséklete 0 °C alatt van, fagyálló ablaktisztító folyadékot kell használni.

② A víztartály feltöltése:
Vegye le a kupakot a vízzel töltött palackról, illessze a palack keskeny nyílását a robot víztartályának bemenetéhez, és töltse fel a víztartályt vízzel.
Megjegyzés: A víz beöntése után azonnal törölje le a vizet a felületről, mielőtt használná a gépet.

③ Dugózza be a víztartályt:
Miután a víztartály megtelt vízzel, dugózza be, és ellenőrizze, hogy nem szivárog-e, mielőtt használná.

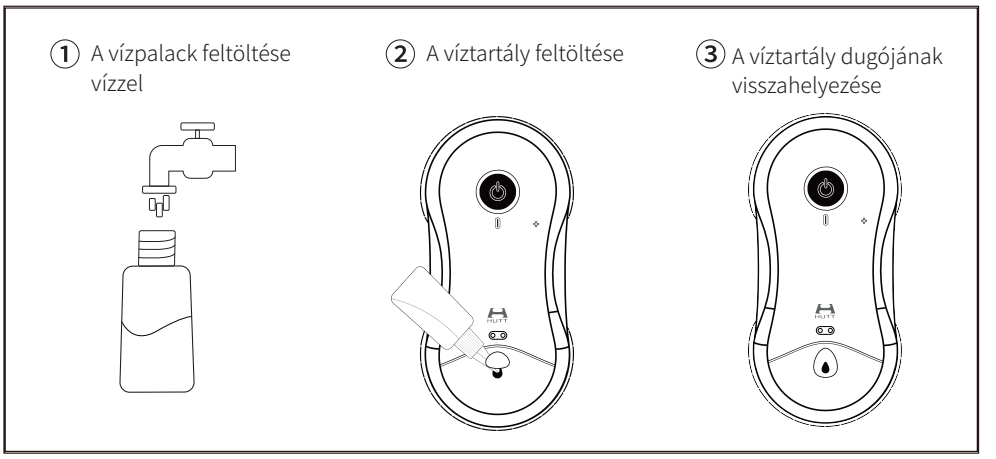

1.5 A távirányító használata

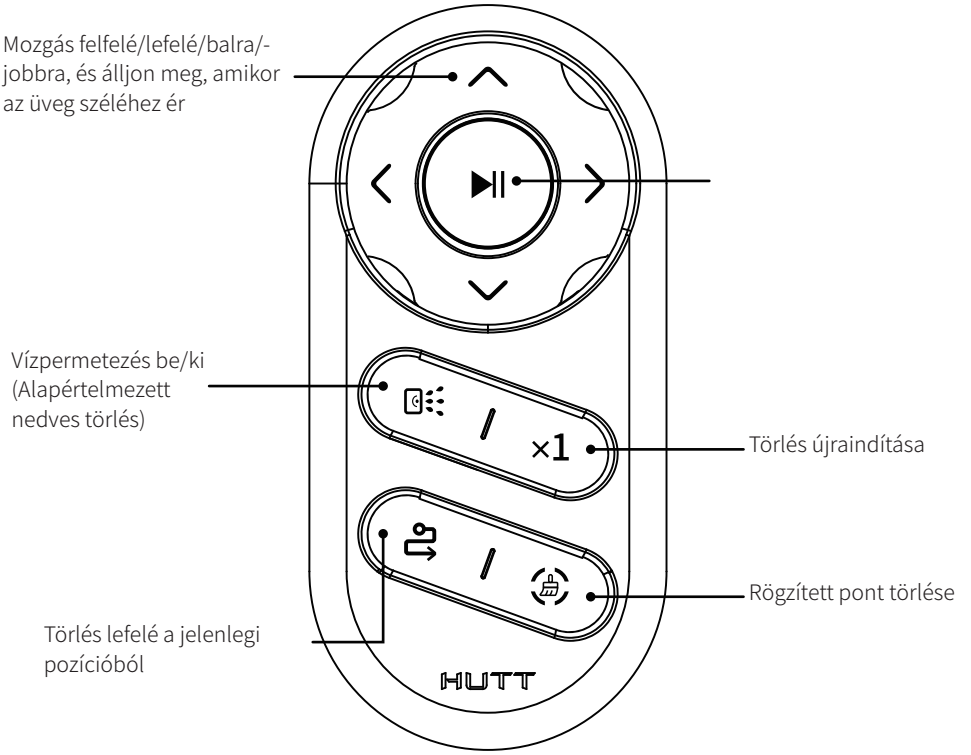

S/N	Tétel	Paraméterek
01	Típus	2,4 GHz-es távirányító
02	Működési frekvencia	2450 MHz
03	Maximális kimeneti teljesítmény	1.27 dBm (1.34 mW)
04	Hatékony kommunikációs távolság	⩽50 m (nyílt környezetben)
05	Üzemi hőmérséklet	-10°C ~ +50°C

2. Biztonsági óvintézkedések

S/N	Kategória	Tartalom
01	Környezet	1. Ne használja esős napokon, vagy ha az üveg nedves vagy ködös.
		2. Csak 0 és 40 Celsius-fok közötti hőmérsékleten történő tisztításra használható.
		3. 0 Celsius-fokos hidegben ajánlott Hutt ablaktisztító robot tisztítóoldatot használni.
		4. Ha magas emeleti ablakokon használja, földi biztonsági figyelmeztetéseket kell elhelyezni a véletlen személyi sérülések megelőzése érdekében.
02	Tisztítandó felületek	1. Ne használja repedezett vagy törött üvegen.
		2. Kérjük, olyan helyen használja, ahol az ablakkeret legalább 3 mm vastag.
		3. Kérjük, győződjön meg arról, hogy az ablak nagyobb, mint 30*30 cm (magasság), és ellenőrizze, hogy az ablak ferde kerettel, ultravékony kerettel, ferde üveggel, keret nélküli kivitelű, vagy hogy az üvegragasztó egyenetlen-e, dudorok, szivárgások, rések vannak-e. ※ A fenti körülmények között nem ajánlott a gép használata. Ha mégis használja, gondos felügyelet mellett kell végezni, mert leeshet.
03	Tárolás	1. Ez a termék nem érintkezhet vízzel.
		2. Tartsa a gépet és tartozékait gyermekek elől elzárva.
		3. Ne helyezze ezt a terméket szabadban közvetlen napfényre, vagy olyan helyre, ahol meleg vagy nedves. Tartsa távol a víztől.
		4. Ne helyezze ezt a terméket olyan helyre, ahol gyúlékony anyagok, például olaj, gáz vagy gyúlékony festékek találhatók.
04	Üzemeltetés és használat	1. Feltétlenül ellenőrizze, hogy a biztonsági kötél nem sérült-e, és rögzítse a biztonsági kötelet mozdíthatatlan tárgyhoz.
		2. Kérjük, függőleges üvegen használja, és ferde üvegen óvatosan, felhasználói felügyelet mellett használja. Szükség esetén használja a távirányítót az irányításhoz.
		3. Feltétlenül kapcsolja ki a gépet a külső felület tisztításakor, hogy elkerülje a mozgás közbeni veszélyeket.
		4. Tartsa az ujjait és testrészeit távol a forgó alkatrészektől és nyílásoktól.
		5. Kérjük, a kézikönyvnek megfelelően használja ezt a terméket. Ha a hibákat nem tudja kijavítani, forduljon az ügyfélszolgálathoz. Ne javítsa meg őket saját maga a veszély elkerülése érdekében.
		6. Gyermekek nem kezelhetik ezt a terméket.
05	Az akkumulátorra és a töltésre vonatkozó óvintézkedések	1. Használat előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve.
		2. Ne használjon harmadik féltől származó töltőket, és ne szerelje szét vagy módosítsa saját maga a főkészüléket, az akkumulátort vagy a töltőt.

S/N	Kategória	Tartalom
05	Az akkumulátorra és a töltésre vonatkozó óvintéz kedések	3. Ha a töltő megsérült vagy eltört, hagyja abba a használatát, és forduljon az ügyfélszolgálathoz.
		4. Ha szállítani kell a terméket, javasolt az eredeti csomagolásban szállítani, és a gépet kikapcsolni.
		5. Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, töltse fel teljesen, kapcsolja ki, és tárolja hűvös, száraz helyen. Legalább 3-6 havonta töltse fel, hogy elkerülje az akkumulátor túlmerülés miatti meghibásodását.
		6. A termék kiselejtezése előtt az akkumulátort el kell távolítani és a helyi törvényeknek és környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni.
		7. Ha a terméket ki kell selejtezni, először szakítsa meg a tápellátást, majd távolítsa el az akkumulátort a termékből.
		8. A használt akkumulátorokat a helyi törvényeknek és környezetvédelmi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
		9. Használat után vagy karbantartás előtt húzza ki a tápdugót.

3. Hibaelhárítás

S/N	Leírás	Megoldások	
01	Munka közben lefelé csúszik	A rendellenes mozgást a tisztítórongy túlzott nedvessége okozza. Száraz papírtörlővel itassa fel a nedvességet; Cseréljen új száraz tisztítórongyot. A tisztítórongy túl száraz, ami a csúszáshoz vezet. Víz permetezése a tisztítórongyra segíthet a gép normál működésének helyreállításában.	
02	A levegőszivárgás okai	Ellenőrizze, hogy a forgólemez és a tisztítórongy megfelelően vannak-e felszerelve.	
		Az üveg vagy más tisztítandó felület ívelt, vagy matricák okoznak egyenetlen felületet, vagy a gép lemezei az ablakkeretre csúsznak és felemelkednek, ami nagyobb mértékű levegőszivárgást okoz.	
03	A gép befejezi a teljes ablak törlését, de nem tud automatikusan leállni	Kérjük, közvetlenül távolítsa el a gépet.	
04	Amikor megpróbálja eltávolítani a gépet, nem éri el a gépet, és nincs távirányító	Húzza a biztonsági kötelet az üveghez, lassan húzza vissza a gépet egy kézzel elérhető helyzetbe, majd távolítsa el a gépet.	
05	Tisztítási módok ismertetése	Nedves törlés mód: Alapértelmezett mód / Nedves tisztítórongy.	
		Száraz törlés mód: Nyomja meg a távirányító "Vízpermetezés be/ki" gombját a permetezés kikapcsolásához, a gép száraz törlési módba vált.	
		Ha kemény részecskék vagy por vannak az üvegen, fennáll az üveg megkarcolódásának veszélye. Javasolt először kézzel áttörölni, majd a géppel használni. Ha a kézi törlés nem lehetséges, ajánlott kétszer áttörölni a géppel: először száraz törléssel (a karcolások csökkentése érdekében), másodszor nedves törléssel.	
06	LED-lámpa jelentések	Kék folyamatos világítás	Normál működés
		A kék fény folyamatosan világít, és a hangjelző 2 másodpercig folyamatosan hangot ad	A munka befejeződött
		Kék villogó fény	Töltés folyamatban
		Piros villogó fény	Alacsony akkumulátorszint, kérjük, töltse fel használat előtt, vagy a gép meghibásodott, ellenőrzést vagy újraindítást igényel.

4. Termékparaméterek

Tétel	Paraméter	Tétel	Paraméter
Modell	DDC55PRO	Névleges teljesítmény	72W
Névleges bemenet	24V ⎓ 3A	Méret	293*141*80mm
Adapter bemenet	100-240V~50/60Hz 2.5A		

5. Útvonaltervezés és vízpermetezés

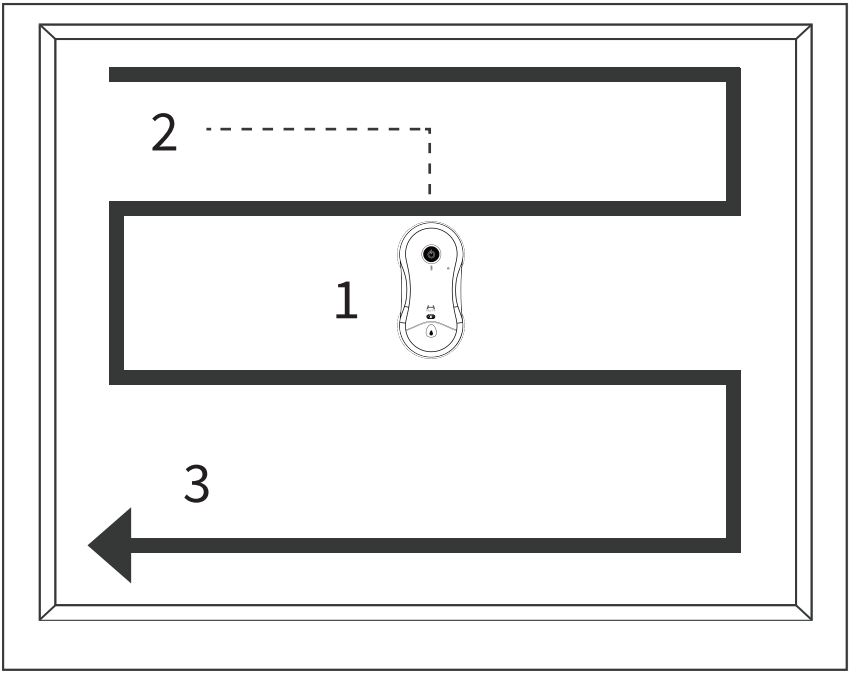

Ablakmosási útvonal automatikus tervezése:

① Indítsa el a gépet az üveg közepén, nyomja meg az indítógombot, és a gép felfelé felfedezi az üveget a legmagasabb pontig, majd a bal szélső pontig mozog, és megérkezik az ablak bal felső sarkába.

② A gép az üveg bal felső sarkából indul, és felülről lefelé S alakú útvonalon törli az üveget.

③ A gép az üveg alakjától függően a bal alsó vagy jobb alsó sarokban fejezi be a tisztítást.

④ A gép tisztítás után automatikusan visszatér az indulási pont közelébe, így könnyen eltávolítható.

Hogyan permetez a gép:

① Amikor a gép be van kapcsolva, alapértelmezés szerint nedves törlési módban van, és automatikusan vizet permetez.

② Ha ki kell kapcsolni a vízpermetezést, használja a távirányítót a permetezési funkció kikapcsolásához.

③ A vízpermetező fúvóka a gép jobb oldalán található. A gép jobbra mozgáskor permetez vizet, balra mozgáskor nem permetez.

6. WEEE információ



Minden ezzel a szimbólummal ellátott termék elektromos és elektronikus berendezés hulladék (WEEE a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyet nem szabad a válogatás nélküli háztartási hulladékhoz keverni. Ehelyett az emberi egészség és a környezet védelme érdekében a hulladék berendezést egy kijelölt gyűjtőhelyre kell leadni az elektromos és elektronikus berendezések hulladékának újrahasznosítása céljából, amelyet a kormány vagy a helyi hatóságok jelöltek ki. A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A gyűjtőhelyek pontos helyéről, valamint azok feltételeiről további információért forduljon a telepítőhöz vagy a helyi hatóságokhoz.

7. Megfelelőség

Mi, a Beijing Hutt Wisdom Technology Co., Ltd., ezennel kijelentjük, hogy ez a készülék megfelel a 2014/53/EU és 2011/65/EU irányelvekben meghatározott alapvető követelményeknek és vonatkozó előírásoknak.

A termék CE megfelelőségi nyilatkozata az alábbi linken található:

https://www.huttwisdom.com/pages/hutt-wisdom-certificats

EC REP

Name : EUREPSTAR GmbH
Add : Unterlettenweg 1a, 85051 Ingolstadt, Germany
Zip Code : 85051
E-mail:eurep@eurep-gmbh.de
Tel: +49 841 8869 7744

HUTT

Keressd meg a legjobb ablaktisztítási élményt

Gyártó: Beijing Hutt Wisdom Technology Co., Ltd.

Cím: 432#, Fourth floor, Building 12, 8# of Xinjiekouwai Street, Xicheng District, Beijing city, China

Weboldal: www.huttwisdom.com

Email: biz@huttwisdom.com

Ügyfélszolgálati telefonszám: +86 400-160-8988