DDC56

Ultrahangos vízpermetezésű ablaktisztító robot

Felhasználói útmutató

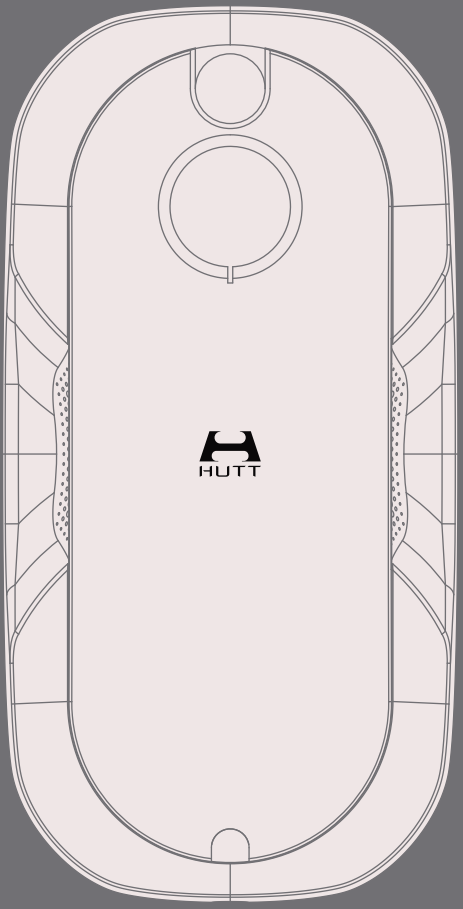

Köszönjük, hogy az ultrahangos vízpermetezésű ablaktisztító robotot választotta

Tartalom

Fontos biztonsági előírások	4
Alkatrészlista	5
A csomag tartalma	6
Üzembe helyezési utasítások	7
Használati utasítások és óvintézkedések	10
Útvonaltervezés	11
Pontszerű tisztítási útvonal	12
LED-jelzőlámpák és hangjelzések jelentése	12
Távirányító	13
Paraméterek	14
Víztartály karbantartása	14
Hibaelhárítás	15
Biztonság	16

Magyar

Köszönjük, hogy ablaktisztítónkat választotta. A készülék használata előtt, a legjobb eredmény elérése érdekében olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat.
A jelen dokumentumban foglalt biztonsági előírások betartása csökkenti a halál, sérülés és áramütés kockázatát.
Őrizze meg a kézikönyvet biztonságos helyen, a kitöltött garanciajeggyel, a vásárlási bizonylattal és a csomagolással együtt a későbbi használat céljából.
Ha lehetséges, adja tovább ezeket az utasításokat a készülék következő tulajdonosának.
Elektromos készülék használatakor mindig tartsa be az alapvető biztonsági előírásokat és a baleset-megelőzési intézkedéseket.
Nem vállalunk felelősséget azokért a károkért, amelyek abból erednek, hogy a felhasználó nem tartja be ezeket az előírásokat.

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Bármely elektromos készülék használata során mindig be kell tartani az alapvető biztonsági előírásokat.

- Gondosan ellenőrizze a biztonsági kábelt, győződjön meg arról, hogy nem sérült, és hogy szilárdan rögzítve van egy tárgyhoz.
- Amikor a termék a föld felett magasan dolgozik, helyezzen el figyelmeztető jelzéseket a talajon.
- Ne permetezzen vizet a termékbe, és ne használja a terméket repedezett üvegen.
- A termék külső felületének tisztításakor kapcsolja ki.
- Kerülje el a működő termék által okozott személyi sérüléseket.
- Ne érintse meg kezével vagy testének bármely más részével a termék forgó alkatrészeit vagy nyílásait.
- A termék használatakor kövesse a kézikönyv utasításait.
- Ha a problémákat nem tudja megoldani, forduljon közvetlenül az ügyfélszolgálathoz. Ne javítsa a terméket engedély nélkül, mert ez személyi sérülést okozhat.
- Csak otthoni környezetben használható.
- Ne használjon harmadik féltől származó töltőt, és ne távolítsa el engedély nélkül a keretet, az akkumulátort és a töltőt.
- Ha a termék megsérül vagy megreped, ne használja tovább, és forduljon az ügyfélszolgálathoz.
- Tartsa a töltőt távol a hőforrásoktól.
- Ha szállítani kívánja a terméket, javasoljuk, hogy az eredeti csomagolásban szállítsa, és kapcsolja ki a terméket.
- Abban az esetben, ha a terméket hosszabb ideig nem használja, töltse fel teljesen, majd kapcsolja ki. Tárolja a terméket hűvös és száraz helyen.

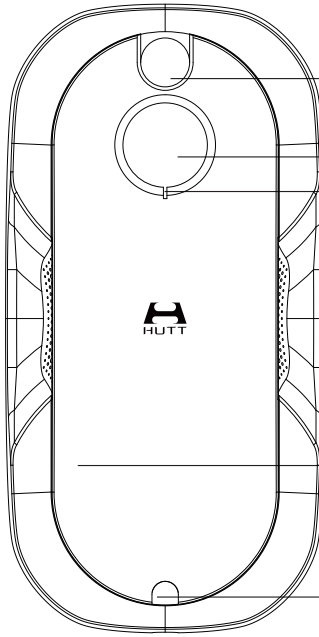

Oldalnézet

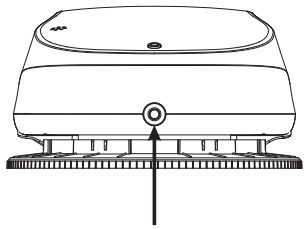

Kábel csatlakozó aljzat

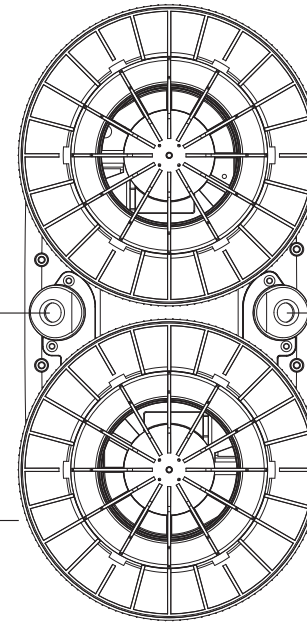

Felmosófej tartó

(általában nem szétszerelhető, a törlőkendő közvetlenül ráhelyezhető)

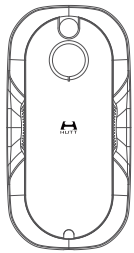

Ablaktisztító robot (1 db)

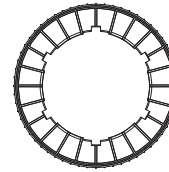

Felmosófej tartó (2 db, előre felszerelve)



Távirányító (1 db)



Tisztítókendők (6 db)



Biztonsági kábel (1 db)

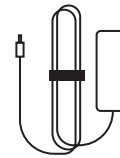

Adapter (1 db)

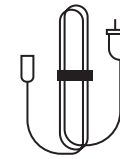

Hálózati kábel (1 db)



Vízpalack (1 db)

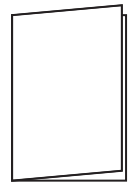

Használati útmutató (1 db)

Győződjön meg arról, hogy a biztonsági kábel gombja teljesen rá van csavarva a keretre.
Javasoljuk, hogy a biztonsági kábel csat oldalát egy kellően erős és elmozdíthatatlan tárgyhoz rögzítse, és hagyjon megfelelő hosszt a készülék munkájához.

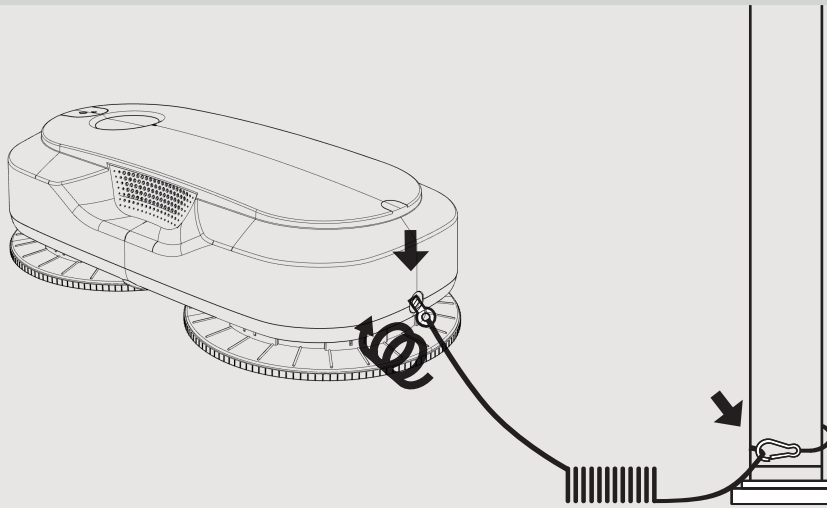

Minden felmosótartót fedjen le egy felmosóronggyal.
Ha homok és por van az üveg felületén, ajánlott először kézzel megtisztítani, hogy elkerülje az üveg megkarcolását a robot munkája során.Ha a kézi tisztítás nem lehetséges, ajánlott kikapcsolni a vízpermetező funkciót, és először száraz felmosóronggyal letörölni a homokot és port.

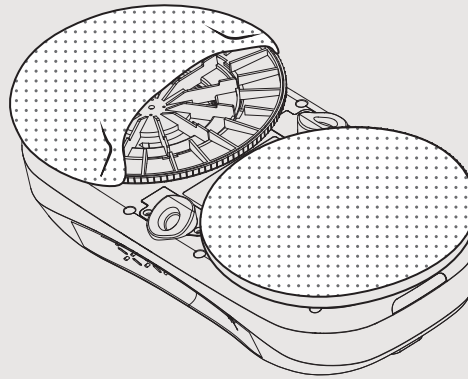

Töltse fel a víztartályt, és zárja le a dugóval.

⚠ Ez a termék nem áztatható, töltés után törölje szárazra a felületi nedvességet.Tilos tömény tisztítófolyadékot használni a termékben, hogy elkerülje a permetezőnyílás és a szivattyú eltömődését.

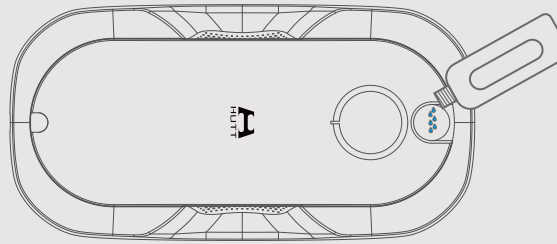

Használat előtt győződjön meg arról, hogy a felmosótartó megfelelő helyzetben van felszerelve.

A tartó felszerelése után oldalról (360°) ellenőrizze, hogy mindegyik pattintható rögzítés a helyén van-e, hogy elkerülje a levegő szivárgását.

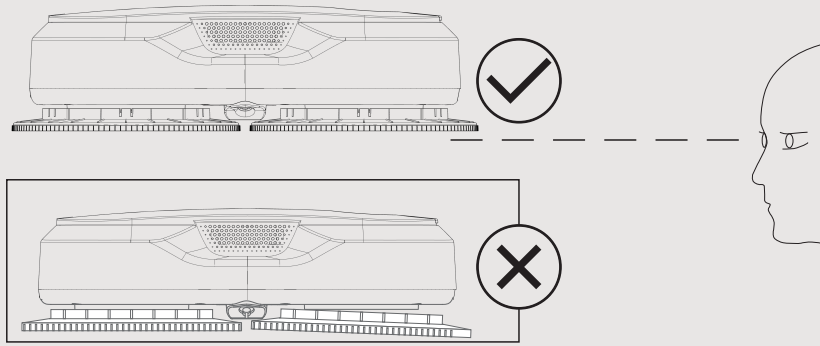

Dugja be az ablaktisztító tápkábelét az adapter végébe, és húzza meg őket. Csatlakoztassa a váltakozó áramú vezeték két végét az adapterhez és a konnektorhoz.

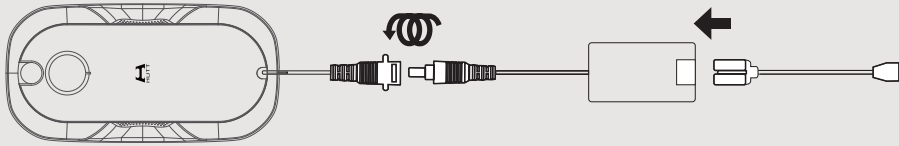

Tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot (több mint 3 másodpercig), és a robot bekapcsol.Miután a ventilátor elindult, helyezze a robotot az üvegre, távol az ablakkerettől.

Ha a robot nem tapad az üveghez, ellenőrizze, hogy a tartó nem okoz-e levegőszivárgást a nem megfelelő rögzítés miatt.

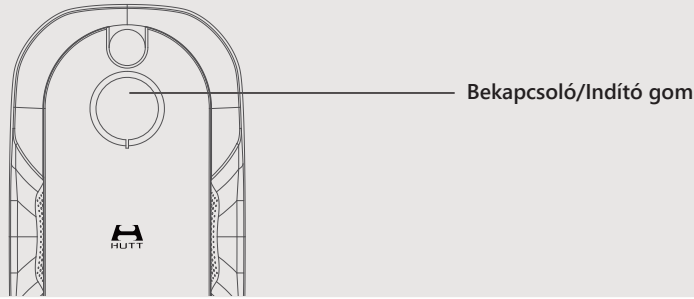



Biztonsági kötél

Ellenőrizze, hogy a biztonsági kötél ép és stabil tárgyhoz van-e rögzítve.



Munkakörnyezet ellenőrzése

Győződjön meg arról, hogy az üveg felülete száraz; esőben vagy ködös üvegfelületen ne használja.
Ne használja törött vagy repedezett üvegen.
Ha szabadban, magasban végzett munkára van szükség, talajszintű biztonsági figyelmeztetéseket kell elhelyezni a véletlen személyi sérülések megelőzése érdekében.
A robot nem használható, ha matricák vagy olaj van az üveg felületén, hogy elkerülje a robot megcsúszását és leesését az üvegről.



Nedves és száraz törlés

Ha homok és por van az üveg felületén, ajánlott először kézzel megtisztítani, hogy elkerülje az üveg megkarcolását a robot munkája során. Ha a kézi tisztítás nem lehetséges, ajánlott kikapcsolni a vízpermetező funkciót, és először száraz felmosóronggyal letörölni a homokot és port.
Ha csak szennyeződések vannak, közvetlenül vízpermetezéssel törölhető (alapértelmezés szerint bekapcsolt vízpermetezés).
Ha a robot mászás közben csúszik és csavarodik, szereljen fel száraz törlőrongyot, és kapcsolja be a vízpermetezést.
Ha kis területen makacs foltok vannak, használhatja a "ponttisztítást" és kapcsolja be a vízpermetezést.



Indítás

① Győződjön meg arról, hogy a tápkábel és a dugasz teljesen csatlakoztatva van.

② Tartsa lenyomva az Indítás/Bekapcsoló gombot (több mint 3 másodpercig), a robot bekapcsol. Miután a ventilátor elindult, helyezze a robotot az üvegre, távol az ablakkerettől.

③ Győződjön meg arról, hogy a robot rátapadt az üvegre, majd engedje el.

④ Rövid nyomással indítsa el a robotot.



Robot eltávolítása az üvegről

① Amikor a robot működik, egyik kezével tartsa a biztonsági kábelt, rövid nyomással állítsa le a robotot, és a másik kezével vegye le.

② Ha nem éri el a robotot, és nincs kéznél távirányítója, maradjon az üveg közelében, húzza a biztonsági kötelet, és lassan húzza vissza a robotot egy kézzel elérhető helyre, majd áramtalanítás után távolítsa el a robotot az üvegről.

③ A robot teljes levétele után tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot (több mint 3 másodpercig) a kikapcsoláshoz.



Áramszünet elleni védelem

① Ez a robot belső akkumulátorral van felszerelve, amely húsz percig képes megtartani a robotot abban az esetben, ha a robot véletlenül leválik a tápkábelről, és hangos és vizuális riasztást ad.Kérjük, a lehető leghamarabb vegye le a robotot.

② Ha a készülék bekapcsolása előtt a jelzőfény piros, az azt jelenti, hogy a belső akkumulátor túl alacsony a robot elindításához. Tartsa a robotot áramforráshoz csatlakoztatva, amíg a piros lámpa ki nem alszik.

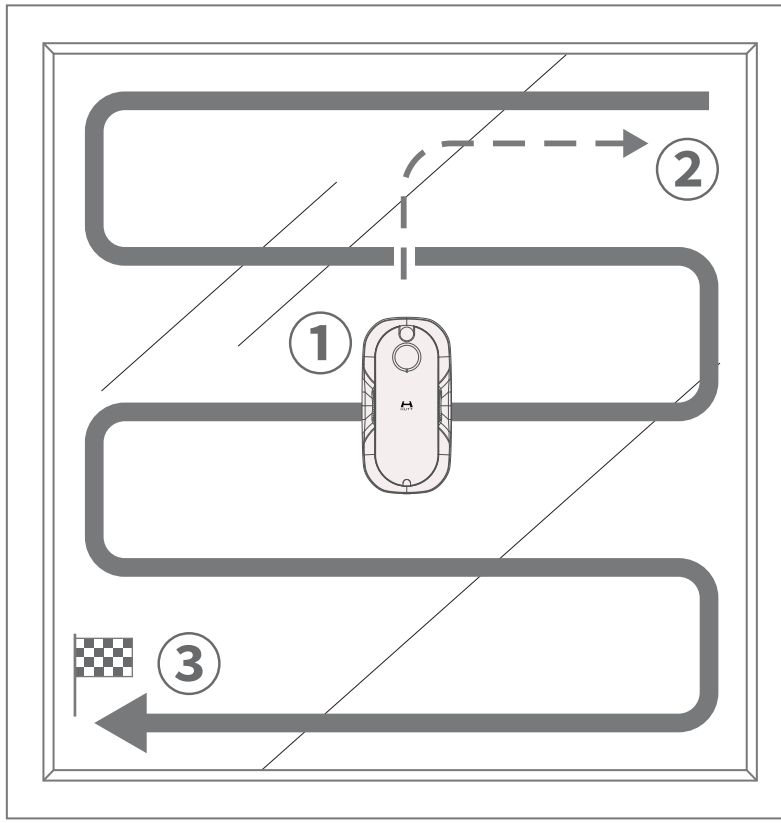

① Helyezze az ablaktisztítót az üveg közepére, távol az ablakkerettől.Tartsa lenyomva a Bekapcsoló/Indító gombot a robot bekapcsolásához, majd rövid nyomással indítsa el.A robot automatikusan felfelé mozog, majd jobbra. Végül eléri az üveg jobb felső sarkát.

② Miután a robot elérte a jobb felső sarkot, elkezdi tisztítani az üveget egy S-alakú görbe mentén fentről lefelé.Ha a robot vízpermetező funkciója be van kapcsolva, amikor a robot jobbra halad előre, a jobb oldali fúvóka permetez vizet, a bal oldali fúvóka nem. Amikor a robot balra halad előre, a bal oldali fúvóka permetez, a jobb oldali nem.

③ A tisztítás befejezése után a robot az üveg alakjától függően a bal alsó vagy a jobb alsó sarokban áll meg.

PONTSZERŰ TISZTÍTÁSI ÚTVONAL

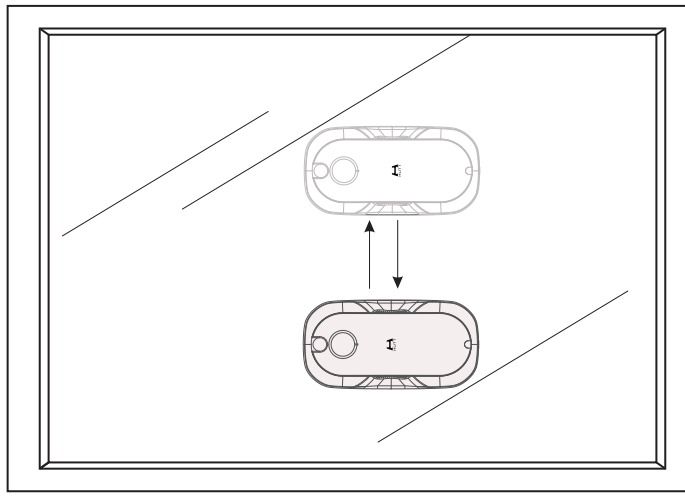

Pontszerű törlés:

A felhasználó által megadott területen a robot fel-le mozogva végez tisztítást a ponttisztítási módban.

LED-JELZŐLÁMPÁK ÉS HANGJELZÉSEK JELENTÉSE

	LED jelzőfény	Jelentés
Állapotjelző	Zöld fény	Normál működés.
	Zöld fény + három hosszú hangjelzés	Az ablaktisztítás befejeződött.
Töltésjelző	Piros fény	A belső akkumulátor töltöttsége nem elegendő, kérjük, legalább 15 percig töltse, mielőtt bekapcsolná a robotot.
Állapotjelző	Piros villogás	A robot levált; csatlakoztassa a tápellátást, vagy vegye le a robotot az üvegről. Elégtelen szívóerő; ellenőrizze, hogy a robot nem szivárog-e levegőt. A súrlódás az üveggel túl nagy vagy túl kicsi, ennek megfelelően cserélje ki a törlőrongyot.
	Piros és zöld váltakozása	Robot hiba, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

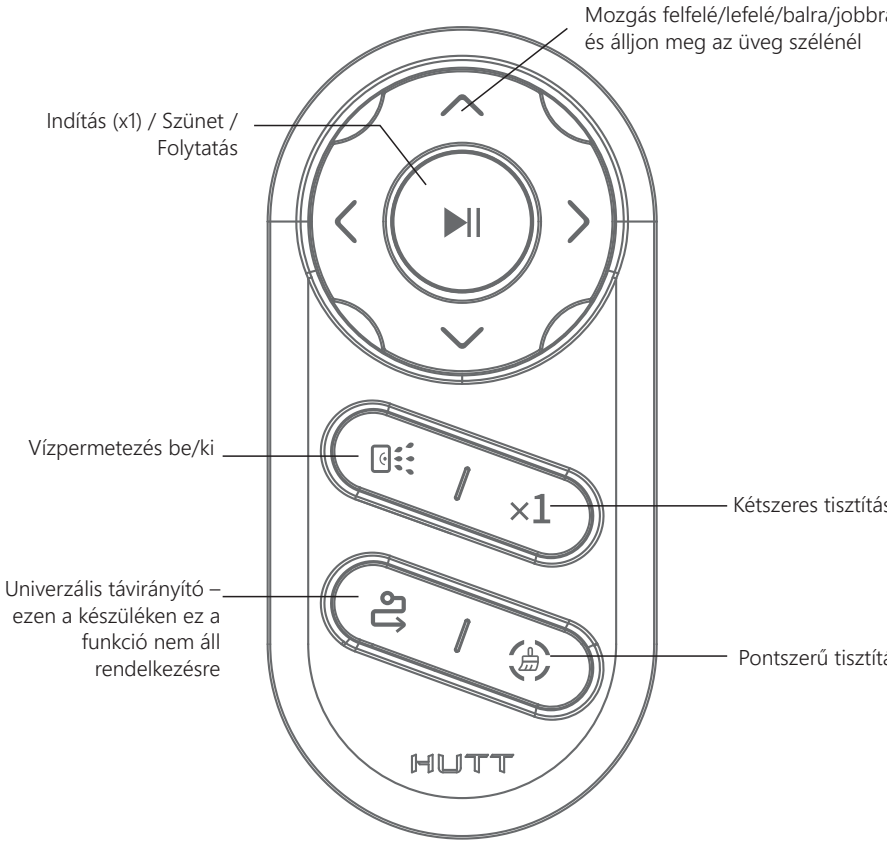

A gyermekek általi helytelen használat megelőzése érdekében a távirányítóval végzett parancsok között nyomja meg a szünet gombot. Ellenkező esetben a vezérlő parancsgombja érvénytelen.

PARAMÉTEREK

Modell	DDC56
Feszültség	24V
Teljesítmény	72W
Zajszint	≈70db
Méret	269.3*136.8*77.5mm
Áramerősség	300mA
Kapacitás	650mAh
UPS akkumulátor használati idő	Körülbelül 25 perc (a belső akkumulátor maradék töltöttsége befolyásolja az időt)
Szívóerő	2000-3000pa
Minimális használati terület	300*300mm

VÍZTARTÁLY KARBANTARTÁSA

① Ügyeljen arra, hogy víz vagy oldat ne folyjon ki a víztartályból. Ha véletlenül kifolyik, azonnal törölje szárazra, hogy elkerülje a robot vízkárosodását.

② Amikor a robot nincs használatban, győződjön meg arról, hogy nincs maradék folyadék a víztartályban. Ha oldatot használ a tisztításhoz, ajánlott kiönteni az oldatot, majd egy kis friss vízzel átöblíteni a tartályt, és nem hagyni vizet a tartályban.



Győződjön meg arról, hogy a hozzáadott oldatban nincsenek szennyeződések, hogy elkerülje a fúvóka és a szivattyú eltömődését.

① Ha a hibajelző pirosan villog folyamatos, rövid hangokkal, ellenőrizze az alábbiakat:

- A tápkábel dugója meglazult vagy megsérült, ami áramkimaradást vagy rossz érintkezést eredményez.
- Az üveg vagy a felmosórongy túl nedves, ami túl alacsony súrlódást eredményez.
- Az üveghez szennyeződések tapadnak, ami túl magas súrlódást eredményez.
- A felmosótartó helytelenül van felszerelve, ami levegőszivárgást eredményez.
- Az üveg felületén ragadós tárgyak vannak, amelyek túlzott súrlódást okoznak a törlésnél.
- A szívónyílás eltömődött.

② A hibajelző pirosan és zölden váltakozva villog riasztó hanggal. Ez a robot belső hardverének hibáját jelenti, kérjük, forduljon közvetlenül az ügyfélszolgálathoz.
Speciális üveg esetén az üveg aljának tisztítása több időt igényel, kérjük, használja a távirányítót.

③ Ha a robot nem tud szabadon mozogni, cserélje ki a felmosórongyot, vagy ellenőrizze a tisztítóhenger csavarjait, győződjön meg arról, hogy nem lazultak meg.

④ Ha a robot felmosótartója túl erősen rázkódik működés közben, ellenőrizze, hogy a törlőrongy nem túl nedves-e, és cserélje ki száraz rongyra.

⑤ A robot munkába állásakor enyhe késleltetés tapasztalható a vízpermetezésben, ez normális jelenség.

⑥ Tisztítás után körkörös nyomok maradnak az üveg felületén, cseréljen új felmosórongyot.

⑦ A teljes tisztítási folyamat befejezése után a robot tovább mozog, és nem áll meg automatikusan, nyomja meg a Szünet gombot, és vegye le.

⑧ Használat közben alkalmanként hiba léphet fel, indítsa újra a robotot megoldásként.

⑨ Ha a robot működés közben lefelé csúszik, ellenőrizze az alábbiakat:

- A rongy túl nedves vagy túl piszkos.
- Ha a robot egy idő után sem tér vissza a munkához, cserélje ki száraz és tiszta törlőrongyra.
- Ha a rongy túl száraz, ami csúszást okoz, kapcsolja be a vízpermetező funkciót a törlőrongy megnedvesítéséhez, majd a robot folytathatja a munkát.

⑩ Levegőszivárgás okai, ellenőrizze az alábbiakat:

- A felmosótartó megfelelően van felszerelve.
- A törlőrongy egyenletesen van felszerelve.
- Az üveg vagy más célfelület felülete ívelt, vagy egyenetlen felületek borítják, például matricák.
- Ha a robot az ablakkerethez megy, a felmosótartó megvetemedhet, ami nagyobb mértékű levegőszivárgást okoz.



Használati követelmények:

① Győződjön meg arról, hogy a biztonsági kötél nem szakadt el, és egy mozdíthatatlan tárgyhoz van rögzítve a robot használatakor.

② Ha szabadban, magasban kell dolgozni, talajszintű biztonsági figyelmeztetést kell elhelyezni a véletlen személyi sérülések megelőzése érdekében.

③ Ne áztassa vízzel. Ne használja esőben, vagy ha az üveg nedves és ködös.Ne használja repedezett vagy törött üvegen, használat előtt győződjön meg arról, hogy az ablak területe nagyobb, mint 30 × 30 cm (magasság). Ellenőrizze, hogy az üveg rendelkezik-e nagyon keskeny kerettel, ferde kerettel, ferde üveggel, keret nélküli kivitelű, vagy az üvegragasztó egyenetlen, kiemelkedő, szivárgó varratokkal, résekkel és egyéb rendellenes helyzetekkel; szükség esetén használja a távirányítót a robot irányításához.

* A fenti helyzetekben nem ajánlott a használat, vagy felügyelet szükséges; a rendellenes használati környezet esést okozhat.

④ A robot felületének tisztításakor feltétlenül kapcsolja ki a robotot, hogy elkerülje a robot mozgása során felmerülő veszélyeket.

⑤ Helyezze a robotot és tartozékait gyermekek elől elzárva, és tiltsa meg a gyermekeknek a termék kezelését.Amikor a robot működik, szigorúan tilos ujjakkal vagy a test bármely részével hozzáérni a termékhez.

⑥ Kérjük, a terméket az utasításoknak megfelelően használja; ha nem tudja elhárítani a hibát, forduljon az ügyfélszolgálathoz. Ne javítsa saját maga a veszély elkerülése érdekében.

⑦ Csak 32°F - 108°F (0°C - 40°C) otthoni környezeti hőmérsékletre; alacsonyabb hőmérséklet esetén ajánlott fagyálló ablaktisztító folyadékot használni.

⑧ A tárolási környezetnek száraznak kell lennie, kerülje a közvetlen fényt; ne tárolja a robotot olajjal, gázzal, gyúlékony tárgyakkal együtt.



Akkumulátor és töltés:

① Ne használjon harmadik féltől származó adaptert, és ne szerelje szét vagy módosítsa a robotot, az akkumulátort és az adaptert.

② Ne használja tovább a töltőt, ha az megsérült vagy eltört, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

③ Tartsa az adaptert távol a hőforrásoktól.

④ Ha a terméket szállítani kell, javasolt az eredeti csomagolásban, a robot kikapcsolt állapotában szállítani.

⑤ Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, töltse fel teljesen, kapcsolja ki a robotot, és helyezze hűvös, száraz helyre. Legalább 3 havonta töltse fel egyszer, hogy elkerülje az akkumulátor túlmerülését és élettartamának lerövidülését.

WEEE információ



Minden ezzel a szimbólummal ellátott termék elektromos és elektronikus berendezés hulladék (WEEE a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyet nem szabad a válogatás nélküli háztartási hulladékhoz keverni. Ehelyett az emberi egészség és a környezet védelme érdekében a hulladék berendezést egy kijelölt gyűjtőhelyre kell leadni az elektromos és elektronikus berendezések hulladékának újrahasznosítása céljából, amelyet a kormány vagy a helyi hatóságok jelöltek ki. A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A gyűjtőhelyek pontos helyéről, valamint azok feltételeiről további információért forduljon a telepítőhöz vagy a helyi hatóságokhoz.

MEGFELELŐSÉG

Mi, a Beijing Hutt Wisdom Technology Co., Ltd., ezennel kijelentjük, hogy ez a készülék megfelel a 2014/53/EU és 2011/65/EU irányelvekben meghatározott alapvető követelményeknek és vonatkozó előírásoknak.

A termék CE megfelelőségi nyilatkozata az alábbi linken található:

https://www.huttwisdom.com/pages/hutt-wisdom-certificats

EC REP

Name : EUREPSTAR GmbH
Add : Unterlettenweg 1a, 85051 Ingolstadt, Germany
Zip Code : 85051
E-mail:eurep@eurep-gmbh.de
Tel: +49 841 8869 7744