HUTT

HUTT10

Ultrahangos vízpermetezésű ablaktisztító robot

Felhasználói útmutató



www.huttwisdom.com

Köszönjük, hogy a Hutt ablaktisztító robotot használja.

Használat előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót, hogy biztosítsa saját biztonságát és a termék hatékony működését.

Tartalom

1. Termékbemutatás ---- 2

1.1 Alkatrészek nevei és funkcióik ---- 2

1.2 Tartozékok listája ---- 3

1.3 Használati lépések ---- 3

1.4 Tartozékok cseréje ---- 4

1.5 A távirányító használata ---- 6

2. Biztonsági előírások ---- 7

3. Hibaelhárítás ---- 8

4. Műszaki adatok ---- 9

5. Útvonaltervezés és vízpermetezés ---- 9

6. WEEE információ ---- 10

7. Megfelelőség ---- 10

1. Termékbemutatás

1.1 Alkatrészek nevei és funkcióik

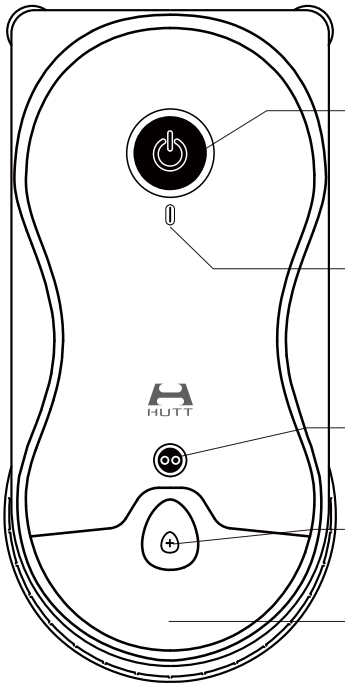

Táp-/indítógomb

3 másodpercig nyomva tartva: be-/kikapcsolás
Rövid megnyomás: indítás / szüneteltetés / folytatás

Állapotjelző lámpa

A jelzőlámpák jelentését lásd a „Biztonsági előírások” részben

Tápkábel-nyílás

Víztartály dugója

Víztartály

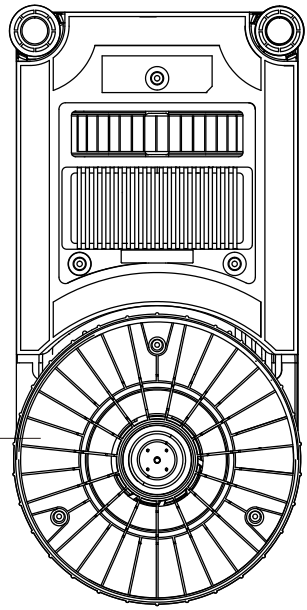

Leszerelhető forgólemez

(A forgólemez leszerelése és újbóli felszerelésekor a törlőkendőt simán kell ráhúzni a forgólemez aljára)

1.2 Tartozékok listája

	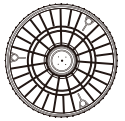		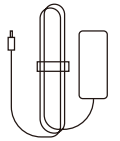	
Főegység	Forgólemez (előre felszerelve)	Távirányító	Hálózati adapter	Biztonsági kötél
				
Törlőkendő (3 db)	Használati útmutató	Gyorsútmutató	Vztöltő palack	Permetezőfúvókák (6 db)

1.3 Használati lépések

1.3.1 Tápellátás csatlakoztatása

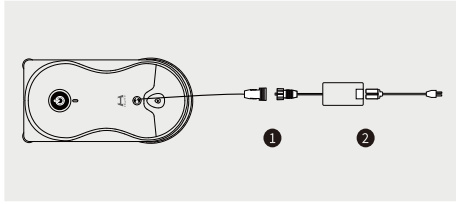

(1) Csatlakoztassa a készülék tápkábelét az adapterhez.

(2) Csatlakoztassa a dugós tápkábelt az adapterhez.

(3) Dugja a tápkábelt a konnektorba, ezzel bekapcsolja a tápellátást.

1.3.2 A biztonsági kötél rögzítése

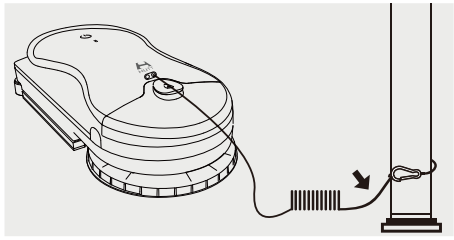

(1) Ellenőrizze, hogy a biztonsági kötél nem sérült-e. Ha épségben van, végezze el az alábbi műveleteket.

(2) Rögzítse a biztonsági kötél karabinerét egy szilárd, mozdíthatatlan tárgyhoz, és hagyjon elegendő hosszt a készülék munkájához.

(3) Rögzítéskor célszerű 1–2 további kört tekerni a kötélből a tárgy köré.

1.3.3 A készülék elindítása

(1) Nyomja és tartsa nyomva a gombot 3 másodpercig – a készülék bekapcsol. Helyezze a készüléket távol az ablakkerettől.

(2) Miután a készülék biztonságosan felragadt az üvegre, engedje el, majd röviden nyomja meg a kör alakú indítógombot 1 másodpercig – a készülék elindul.

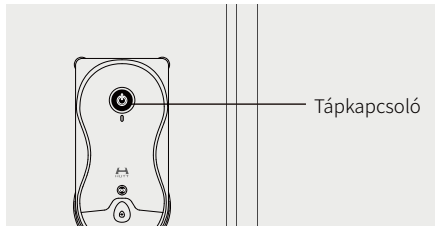

1.3.4 A készülék eltávolítása

A tisztítás befejezése után egyik kezével tartsa a biztonsági kötelet, másik kezével nyomja és tartsa nyomva az indítógombot 3 másodpercig – a készülék kikapcsol. Ezután távolítsa el a készüléket az üvegről.

Megjegyzés: Ha a tisztítás után nem éri el a készüléket, először a távirányítóval mozgassa a készüléket egy kézzel elérhető helyzetbe, majd a fenti lépések szerint távolítsa el.



1.4 Tartozékok cseréje

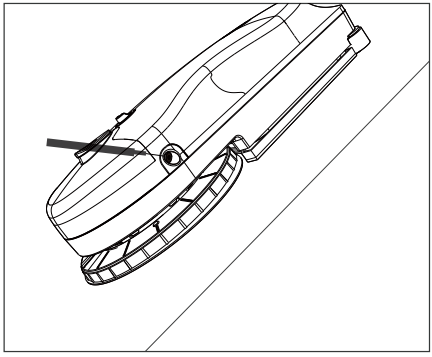

Fúvóka csere

① A fúvóka eldugulásának ellenőrzése:

Ha a készülék bekapcsolt állapotban nedves törlési módban nem permetez vizet, akkor a fúvóka eltömődött, és cserélni kell.

② A fúvókaegység eltávolítása:

Egy szerszámmal nyúljon a fúvókaegység résébe, és emelje ki a fúvókát.

③ A fúvóka beszerelése:

Vegye elő az új fúvókát a csomagolásból, és egyszerűen nyomja a helyére.

Törlőkendős forgólemez felszerelése

- Kör alakú törlőkendő felszerelése

① Ha a forgólemezt leszerelte, újrafelszereléskor húzza a törlőkendőt a forgólemez alsó sima felületére, és egyenlítse ki.

Megjegyzés: A törlőkendő széle ne lógjon túl a forgólemez hornyain.

② Nyomja a törlőkendős forgólemezt a helyére, és győződjön meg arról, hogy a gép alvázának mindegyik rögzítőfüle biztosan beakadt a forgólemez hornyaiba.

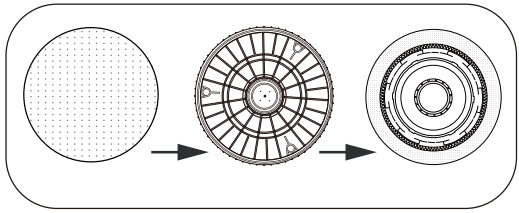

①

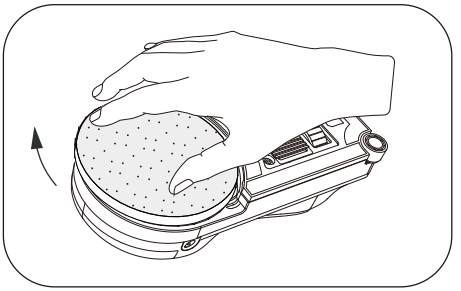

②

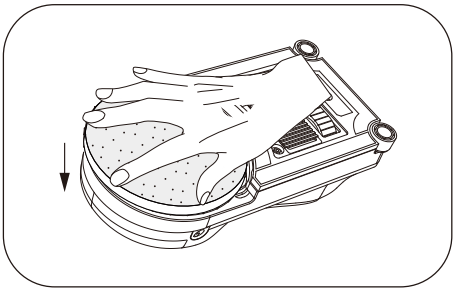

③

- Négyszögletes törlőkendő felszerelése

① Illessze a törlőkendő fehér oldalát a készülékhez, tartsa simán a levegőszivárgás elkerülése érdekében.

② A törlőkendő ragasztásának követelményei: a ragasztás helyes pozícióban, simán, és nem fedheti le a két szélső érzékelőnyílást.

Megjegyzés: Ha a törlőkendőt előzetesen benedvesítve használja, ügyeljen arra, hogy alaposan csavarja ki (ne csöpögjön), különben a készülék leeshet.

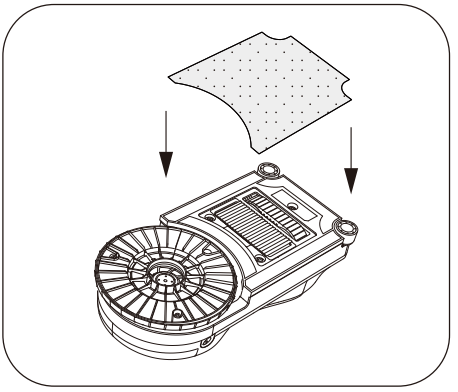

①

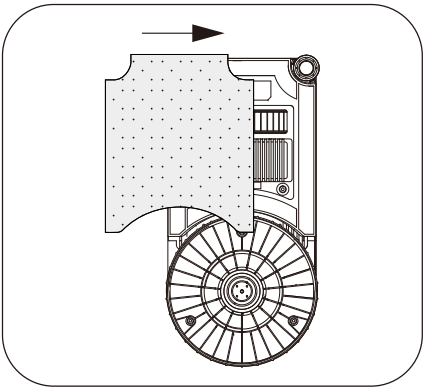

②

◉ A víztartály feltöltése

① A palack megtöltése:

Töltse meg a palackot vízzel, és csavarja rá szorosan a kupakot, hogy ne szivárogjon.

Megjegyzés: A fúvóka eltömődésének elkerülése érdekében ajánlott tiszta vizet használni. Ha a készülék környezeti hőmérséklete 0 °C alatt van, használjon fagyálló ablaktisztító folyadékot.

② A víztartály feltöltése:
Csavarja le a megtöltött palack kis kupakját, illessze a palack keskeny nyílását az ablaktisztító robot víztartályának nyílásához, és töltse fel a tartályt.

Megjegyzés: A feltöltés után azonnal törölje szárazra a készülék felületén lévő vizet, mielőtt használná.

③ A víztartály fedelének lezárása:

A tartály megtöltése után csukja le a fedelet, ellenőrizze, hogy nem szivárog-e, majd használhatja a készüléket.

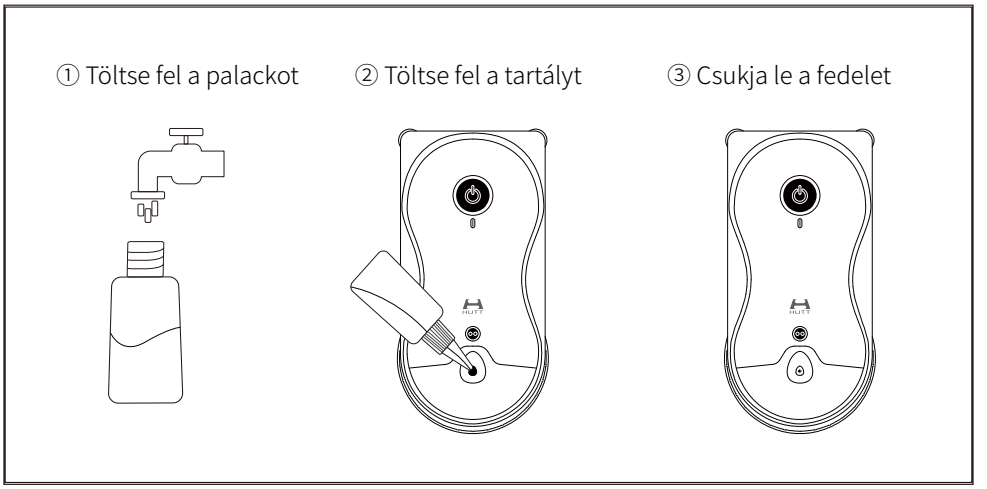

1.5 A távirányító használata

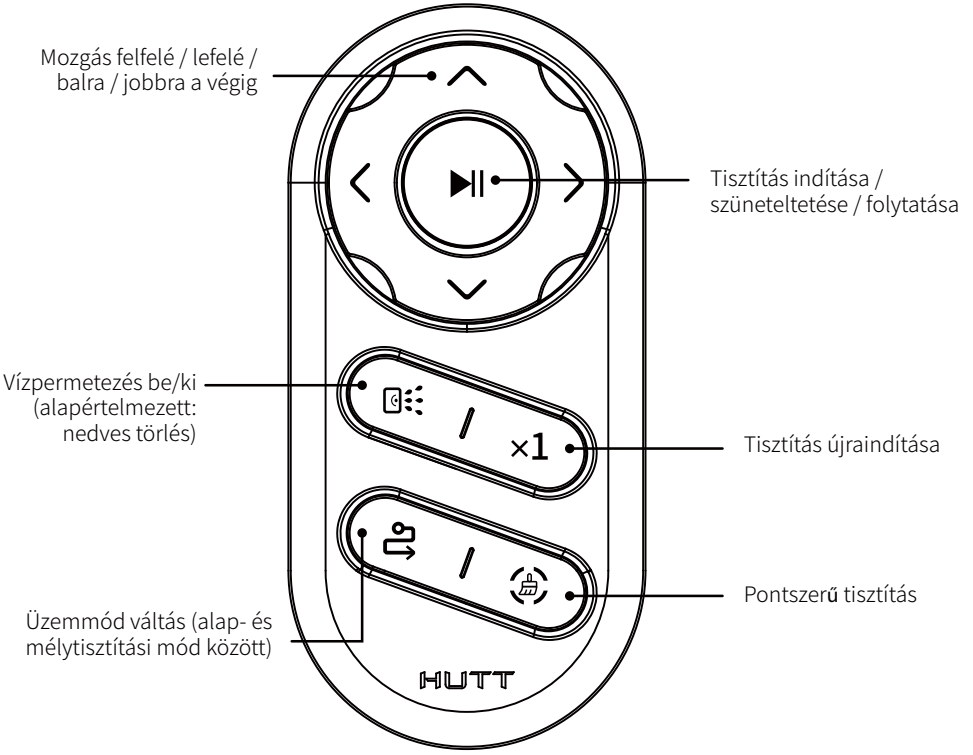

2. Biztonsági előírások

Sorszám	Kategória	Tartalom
01	Környezeti előírások	1. Ne használja esőben, vagy ha az üveg nedves vagy párás.
		2. Csak 0–40 °C közötti hőmérsékletű háztartási környezetben használja.
		3. Alacsony hőmérséklet (0 °C) esetén használjon fagyálló ablaktisztító folyadékot.
		4. Kültéri magasban végzett munka esetén helyezzen el figyelmeztető jelzéseket a földszinten a balesetek megelőzése érdekében.
02	A tisztítandó felületre vonatkozó előírások	1. Ne használja repedt vagy törött üvegen.
		2. Csak legalább 3 mm széles ablakkeret esetén használja.
		3. Győződjön meg arról, hogy az ablak mérete nagyobb, mint 30×30 cm (magasság), és ellenőrizze, hogy nincsenek-e rendellenességek, mint például nagyon keskeny keret, ferde keret, vékony keret, ferde üveg, keret nélküli kivitel, vagy egyenetlenségek, dudorok, hézagok, hiányosságok az üvegtömítésben. ※Az említett körülmények között nem ajánlott a használat, vagy csak felügyelettel használható – a készülék leeshet.
03	Tárolási előírások	1. A termék nem érintkezhet vízzel.
		2. A készüléket és tartozékait tartsa gyermekek elől elzárva.
		3. Ne tárolja a terméket szabadban, közvetlen napfényben, vagy magas hőmérsékletű, nedves, vizes helyen.
		4. Ne tárolja a terméket gyúlékony anyagok, például olaj, gáz vagy gyúlékony festékek közelében.
04	Használati előírások	1. Mindig ellenőrizze, hogy a biztonsági kötél nem sérült-e, és rögzítse mozdíthatatlan tárgyhoz.
		2. Függőleges üvegen használja; ferde üvegen körültekintően, felügyelet mellett használja, szükség esetén távirányítóval irányítva.
		3. A készülék külsejének tisztításakor mindig kapcsolja ki a készüléket, hogy elkerülje a mozgás közbeni sérüléseket.
		4. Ne engedje, hogy ujjak vagy más testrészek a forgó alkatrészek vagy nyílások közelébe kerüljenek.
		5. A terméket a használati útmutató szerint használja. Ha a hibát nem sikerül elhárítani, forduljon az ügyfélszolgálathoz; ne próbálja saját maga megjavítani, hogy elkerülje a baleseteket.
		6. Gyermekek nem kezelhetik a terméket.
05	Akkumulátorral és töltéssel kapcsolatos előírások	1. Használat előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátor teljesen feltöltött.
		2. Ne használjon harmadik féltől származó töltőket, és ne szerelje szét vagy módosítsa saját maga a készüléket, az akkumulátort vagy a töltőt.
		3. Ha a töltő sérült vagy repedt, ne használja tovább – forduljon az ügyfélszolgálathoz. A töltőt tartsa távol hőforrásoktól.
		4. Szállításkor javasolt az eredeti csomagolás használata, és a készüléket kapcsolja ki.

Sorszám	Kategória	Tartalom
05	Akkumulátorral és töltéssel kapcsolatos előírások	5. Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, töltse fel teljesen, kapcsolja ki, és tárolja hűvös, száraz helyen. Legalább 3–6 havonta töltse fel, hogy elkerülje az akkumulátor mélykisülését és tönkremenetelét.
		6. A termék kiselejtezése előtt az akkumulátort el kell távolítani, és a helyi törvényeknek és környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell kezelni.
		7. Ha a terméket ki kell selejtezni, először kapcsolja ki a tápellátást, majd távolítsa el az akkumulátort.
		8. A használt akkumulátorokat a helyi törvényeknek és környezetvédelmi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
		9. Használat után vagy karbantartáskor húzza ki a tápdugót.

3. Hibaelhárítás

Sorszám	Probléma leírása	Megoldás	
01	A készülék lefelé csúszik működés közben.	A törlőkendő túlzott nedvessége miatt a készülék rendellenesen mozog, és nem tér vissza a normál állapotba. Törölközőpapírral szívja fel a felesleges nedvességet a kendőből.	
		A törlőkendő túl szennyezett – cserélje ki száraz, tiszta kendőre.	
		Ha a törlőkendő túl száraz, a készülék megcsúszhat. Enyhén nedvesítse meg a kendőt vízzel, hogy a készülék ismét normálisan működjön.	
02	A készülék levegőszivárgásának okai.	Ellenőrizze, hogy a forgólemez és a törlőkendő megfelelően vannak-e felszerelve.	
		Az üveg vagy más tisztítandó felület ívelt, vagy matricák, egyenetlenségek találhatók rajta, vagy a forgólemez az ablakkeretre csúszik, ami nagyobb levegőszivárgást okoz.	
03	A készülék befejezte az egész ablak tisztítását, de nem áll le automatikusan.	Egyszerűen vegye le a készüléket.	
04	A készülék eltávolításakor nem éri el, és nincs távirányítója.	Húzza a biztonsági kötelet az üveg mentén, lassan húzza vissza a készüléket egy elérhető pozícióba, majd vegye le.	
05	Tisztítási módok ismertetése	Nedves törlés: alapértelmezett mód / nedves törlőkendő	
		Száraz törlés: Nyomja meg a távirányítón a „Vízpermetezés be/ki" gombot, kapcsolja ki a permetezést – a készülék száraz törlési módba vált.	
		Ha az üvegen kemény részecskék vagy por találhatók, fennáll a karcosodás veszélye. Javasoljuk, hogy először kézzel törölje le, majd használja a készüléket. Ha a kézi tisztítás nem lehetséges, javasolt kétszer áttörölni a készülékkel: először száraz törléssel (a karcok csökkentése érdekében), majd nedves törléssel.	
06	LED-lámpa jelentések	Kék fény folyamatosan világít	Normál működés
		Kék fény villog	Töltés folyamatban
		Piros fény folyamatosan világít	A készülék hibás – ellenőrizze vagy indítsa újra. Ha a probléma nem oldódik meg, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

4. Műszaki adatok

Tétel	Paraméter	Tétel	Paraméter
Terméktípus	HUTT10	Névleges teljesítmény	90W
Névleges bemenet	24V=3.75A	Készülék mérete	287 × 140 × 75 mm
Akkumulátor kapacitása	500mAh		

5. Útvonaltervezés és vízpermetezés

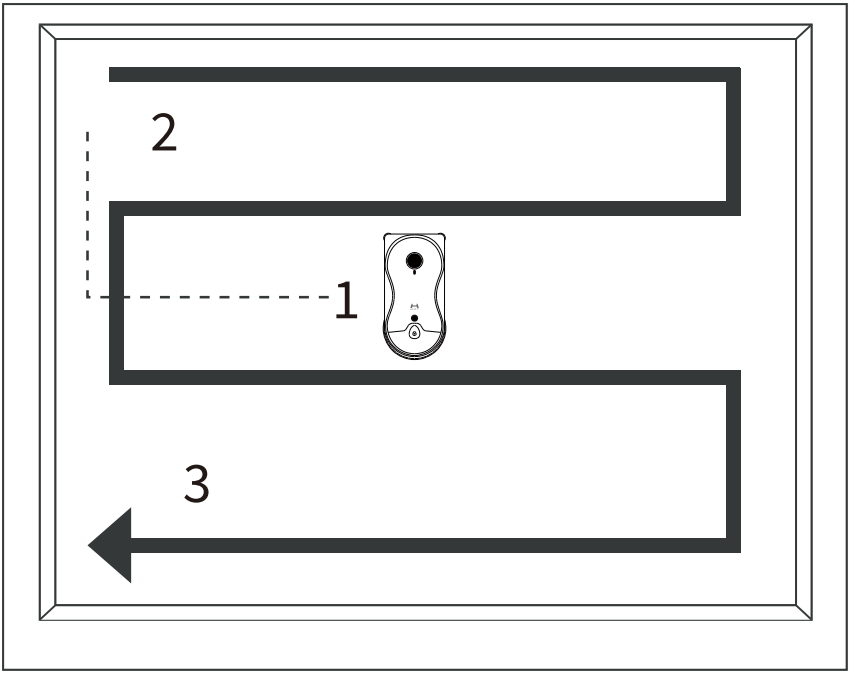

Automatikus útvonaltervezés:

① A készülék indulás után először balra, majd felfelé tájékozódik (keresi a széleket).

② A tájékozódás után felülről lefelé, „Z” alakú pályán tisztít, sorról sorra haladva.

③ Az alsó szélig történő tisztítás után visszatér a kiindulási pontra.

A vízpermetezés módja:

① A készülék bekapcsoláskor alapértelmezett nedves törlési módban működik, automatikus vízpermetezéssel.

② Ha ki szeretné kapcsolni a permetezést, használja a távirányítót.

③ „Pontszerű tisztítás” módban a készülék nem permetez vizet.

6.產品合格證



Minden ezzel a szimbólummal ellátott termék elektromos és elektronikus berendezés hulladék (WEEE a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyet nem szabad a válogatás nélküli háztartási hulladékhoz keverni. Ehelyett az emberi egészség és a környezet védelme érdekében a hulladék berendezést egy kijelölt gyűjtőhelyre kell leadni az elektromos és elektronikus berendezések hulladékának újrahasznosítása céljából, amelyet a kormány vagy a helyi hatóságok jelöltek ki. A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A gyűjtőhelyek pontos helyéről, valamint azok feltételeiről további információért forduljon a telepítőhöz vagy a helyi hatóságokhoz.

7. Megfelelőség

Mi, a Beijing Hutt Wisdom Technology Co., Ltd., ezennel kijelentjük, hogy ez a készülék megfelel a 2014/53/EU és 2011/65/EU irányelvekben meghatározott alapvető követelményeknek és vonatkozó előírásoknak.

A termék CE megfelelőségi nyilatkozata az alábbi linken található:

https://www.huttwisdom.com/pages/hutt-wisdom-certificats

EC REP

Name : EUREPSTAR GmbH
Add : Unterlettenweg 1a, 85051 Ingolstadt, Germany
Zip Code : 85051
E-mail:eurep@eurep-gmbh.de
Tel: +49 841 8869 7744

HUTT

Keressd meg a legjobb ablaktisztítási élményt

Gyártó: Beijing Hutt Wisdom Technology Co., Ltd.

Cím: 432#, Fourth floor, Building 12, 8# of Xinjiekouwai Street, Xicheng District, Beijing city, China

Weboldal: www.huttwisdom.com

Email: biz@huttwisdom.com

Ügyfélszolgálati telefonszám: +86 400-160-8988