KODAK Charmera


Digitális kulcstartó-fényképezőgép

Rövid útmutató



A Charmera megismerése



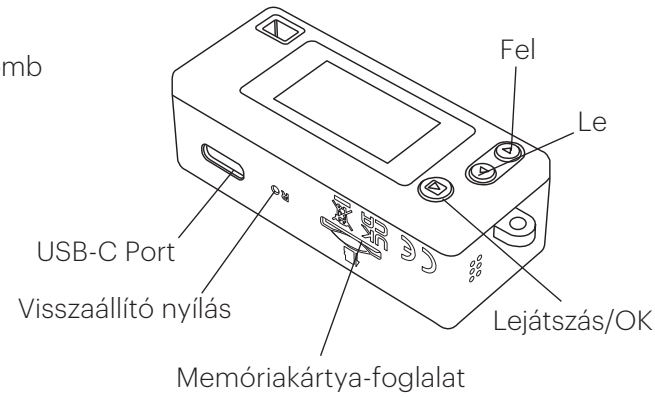

A termék funkciói

- Fényképezés és a videórögzítés támogatása
- 4 keret és 7 szűrő érhető el fénykép üzemmódban
- 1440 x 1080 kimeneti képméret; 1,6M megapixel
- 1GB–128GB méretű TF memóriakártya
- Újratölthető akkumulátor

Termékspecifikációk

Képérzékelő: ¼ hüvelyk (6,35 mm) méretű CMOS
Lencse: 35mm; f/2,4
Csatlakozó: USB-C
Tárhely: Micro SD (1GB–128GB)
Kimeneti képméret: 1440 x 1080; 1,6M megapixel
Kép: JPEG
Képkockasebesség: 30 fps
Videóformátum: AVI
Akkumulátor: Újratölthető, 200mAH-s
Felhasználói szint: 15 éves kortól
Méretek: 58(Szé) x 24,5(Ma) x 20(Mé) mm
Súly: 30(g)
Anyaga: ABS

Töltés

1 Az első használat előtt töltse fel az eszközt. Töltőhöz, számítógéphez vagy power bankhez (külső akkumulátorhoz) csatlakoztatva is töltheti.

2 Töltés közben a visszajelző lámpa pirosan világít. Amikor a töltés befejeződött, a visszajelző lámpa kialszik.

3 Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, az eszközt nem lehet bekapcsolni. Használat előtt töltse fel. Az eszközt töltés közben nem lehet használni.

Be- és kikapcsolás

1 Bekapcsolás: Az eszköz bekapcsolásához tartsa nyomva 3 másodpercig a Be-/kikapcsoló gombot . A visszajelző lámpa ekkor elkezd kéken világítani.

2 Kikapcsolás: Az eszköz kikapcsolásához tartsa nyomva 2 másodpercig a Be-/kikapcsoló gombot . A visszajelző lámpa ekkor kialszik.

Fényképek készítése

1 A memóriakártya behelyezése után válassza a fénykép ikont a képernyő bal oldalán, majd nyomja meg a Lejátszás gombot a fénykép üzemmódba való belépéshez.

2 A Fel és a Le gomb használatával választhatja ki a különböző fényképszűrőket vagy -kereteket.

3 Fényképek készítéséhez nyomja meg az Exponáló gombot . Felvillan a vaku, és a zárhang jelzi, hogy a fénykép elkészült.

4 Fényképezés közben tartsa stabilan a fényképezőgépet.

5 A képernyő jobb felső sarkában látható, hogy még hány fényképet készít

Videók rögzítése

1 Nyomja meg a Be-/kikapcsoló gombot, majd válassza a középen található videó ikont. Nyomja meg a Lejátszás gombot a videó üzemmódba való belépéshez.

2 A felvétel elindításához nyomja meg az Exponáló gombot. A felvétel leállításához nyomja meg újból az Exponáló gombot.

3 Az eszköz automatikusan elmenti a videót a memóriakártyára, és újból videó üzemmódba lép.

Szűrők és keretek

A fénykép üzemmódban a Fel és a Le gomb használatával választhatja ki a különböző fényképszűrőket vagy -kereteket.


Hideg tónusú szűrő


Meleg tónusú szűrő


Fekete-fehér szűrő


Pixelszűrő piros


Pixelszűrő sárga


Meleg tónusú kék


Meleg tónusú szürke


Kodak keret


PC keret


Film keret


Charmera keret

Fájlok visszajátszása

1 A fotó vagy videó üzemmódban nyomja meg a Lejátszás gombot a fájlvisszajátszási üzemmódba való belépéshez.

2 A fájlok között a Fel és a Le gombbal navigálhat.

3 Videófájlok esetében nyomja meg az Exponáló gombot a lejátszáshoz vagy a szüneteltetéshez. Egy videó szüneteltetésekor nem tud más fájlokat megtekinteni a Fel és a Le gomb használatával. Nyomja meg a Be-/kikapcsoló gombot a fájlvisszajátszási módba való visszatéréshez.

*** Megjegyzés: A csomag memóriakártyát nem tartalmaz. Memóriakártya nélkül is készíthet és visszajátszhat 2 fényképet. Ezeket azonban nem menti el az eszköz, ha ezután memóriakártyát helyez be. Videót rögzíteni nem lehet memóriakártya nélkül.**

A dátum és idő beállítása

1 Nyomja meg a Be-/kikapcsoló gombot , majd válassza a naptár ikont a jobb oldalon. Nyomja meg a Lejátszás gombot a beállításokba való belépéshez.

2 Lépjen a „SET DATE" („DÁTUM BEÁLLÍTÁSA") menüpontra, és nyomja meg az OK gombot a dátum beállításához. Jelölje ki az évet, a hónapot, a napot, az órát és a percet az OK gomb megnyomásával. A Fel és a Le gomb használatával válassza ki a kívánt számot.

3 Az év, a hónap és a nap megjelenítési sorrendjének módosításához jelölje ki a dátumformátumot (YMD/DMY/MDY) a Fel és a Le gomb használatával. Nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez. A kiválasztott megjelenítési formátum piros színnel lesz kiemelve.

4 Nyomja meg az OK gombot a dátumbélyegző be- vagy kikapcsolásához fénykép és videó üzemmódban.

5 Ha a dátumbélyegző be van kapcsolva, akkor megjelenik a naptár ikon a képernyő bal oldalán fénykép vagy videó üzemmódba

6 Ha a dátumbélyegző be van kapcsolva a fénykép üzemmódban, a dátum fel lesz tüntetve a fényképeken. Ha a dátumbélyegző be van kapcsolva a videó üzemmódban, a dátum és az idő is fel lesz tüntetve a videókon.

Fájlok törlése

1 A fájlok törlésének lehetőségét úgy jelenítheti meg, hogy a fájlvisszajátszási üzemmódban 2 másodpercig nyomva tartja a Lejátszás gombot .

2 Az aktuális fájl vagy az összes fájl törléséhez nyomja meg a Lejátszás gombot újból.

3 Ezután nyomja meg ismét a Lejátszás gombot a törlés megszakításához vagy végrehajtásához.

4 Nyomja meg a Be-/kikapcsoló gombot a fájlvisszajátszási módba való visszatéréshez.

Nyelvbeállítás

Fotó módban nyomja meg hosszan a Le gombot 3 másodpercig a következő nyelvre váltáshoz. Az aktuális nyelvi beállítás a képernyő jobb felső sarkában látható. A nyelvi sorrend a következő:

EN English | TC 繁體中文 | SC 简体中文 | JP 日本語 | KR 한국인 | IT Italiana

FR Français | DE Deutsch | PT Português | ES Español | NL Nederlands

Automatikus kikapcsolás

AUTO

Az eszköz a következő esetekben automatikusan kikapcsol:

1 Nincs elegendő energia rögzítés közben; a rendszer elmenti a videótartalmat az automatikus kikapcsolás előtt.

2 Ha készenléti üzemmódban 3 percig nem történik semmilyen művelet, a rendszer automatikusan kikapcsol.

Alaphelyzetbe állítás

Ha az eszköz ismeretlen okból nem működik vagy lefagyott, ha egy tűt helyez a Visszaállító nyílásba, és azt rövid ideig nyomva tartja, alaphelyzetbe állítást végezhet, majd bekapcsolhatja az eszközt normál használatra. Az összeomlás leggyakoribb oka a gyakori nem megfelelő használat vagy memóriakártyával kapcsolatos problémák.

Csatlakoztatás számítógéphez

Miután behelyezte a TF kártyát az eszközbe, és csatlakoztatta az eszközt a számítógéphez, azt közvetlenül USB-meghajtóként használhatja. A számítógépen néhány másodperc múlva megjelenik a cserélhető lemez logó, és ezután szerkesztheti a TF kártyán található fájlokat.

Miután csatlakoztatta a fényképezőgépet egy Android rendszerű telefonhoz egy OTG-adapterrel* (melyet a csomag nem tartalmaz), közvetlenül a telefonon megtekintheti a fényképezőgép memóriakártyáján tárolt fényképeket és videófájlokat, és másolhatja és megoszthatja azokat. Ehhez végezze el a következő lépéseket:

1 Csatlakoztassa az OTG-adaptert egy Android rendszerű telefonhoz és a fényképezőgéphez. A fényképezőgép ekkor automatikusan bekapcsol. Az OTG-kapcsolat sikeres létrehozását egy ikon jelzi.

2 Nyissa meg a fájlkezelőt a telefonon. Ezt az alkalmazáslistában találja. Itt látni fog egy „GENPLUS U Disk" vagy egy „USB-tárhely" nevű mappát (a mappa neve telefontól és rendszertől függően eltérő lehet). Kattintson rá a fényképezőgép memóriakártyájának megnyitásához. A fényképek a „PHOTO" mappában, a videók pedig a „VIDEO" mappában találhatók.

3 Ha a telefon nem ismeri fel a fényképezőgépet, azt a következő problémák okozhatják:

   a. Ha nem formázatlan memóriakártyát helyez be a fényképezőgépbe, akkor előfordulhat, hogy a telefon nem ismeri fel a kártyát a rendezetlen belső fájlok miatt.

   b. Ha 64 GB-os vagy annál nagyobb memóriakártyát használ, a fényképezőgép megfelelően használható, de egyes mobiltelefonok inkompatibilitása miatt előfordulhat, hogy az OTG funkció rendellenesen ismeri fel azt.

   c. Egyes telefonmárkák esetében az OTG funkciót külön engedélyezni kell. Ha a telefon nem ismeri fel a fényképezőgépet, ellenőrizze, hogy azon be van-e kapcsolva az OTG funkció.

***Megjegyzés: A csomag OTG-adaptert nem tartalmaz.**

Figyelem

1. Figyelmesen olvassa el a Rövid útmutatót, és őrizze meg azt jövőbeli használatra.
2. Ne tegye az eszközt erősen mágneses tárgyak, például mágnesek és motorok közelébe.
3. Ne tegye az eszközt olyan tárgyak közelébe, amelyek erős rádióhullámokat bocsátanak ki, mivel az erős mágneses mezők az eszköz meghibásodását okozhatják, vagy károsíthatják a kép- és a hanganyagot.
4. A magas minőségű videófájlok rögzítéséhez ajánlott magas minőségű TF kártyát használni.
5. A TF kártyát tartsa erős mágnesektől távol az adatvesztés elkerülése érdekében.
6. Az eszköz gyermekektől elzárva tartandó.
7. Ne öntsön semmilyen folyadékot az eszközre.
8. Ne próbálja meg maga megjavítani az eszközt. Az eszköz akkumulátorokat tartalmaz; ne dobja az eszközt a kommunális hulladékba. Válasszon megfelelő módszert annak ártalmatlanítására.

Kodak *Charmera*

© 2025 RETO Production Ltd. All rights reserved.
The Kodak trademark, logo and trade dress are used under license from Eastman Kodak Company.