KODAK PRINTOMATIC – Használati útmutató

KODAK PRINTOMATIC digitális azonnali fotónyomtató fényképezőgép

Méretek: 7,8 cm (M) × 12 cm (Sz) × 2,4 cm (Mé) – 3" × 4,7" × 0,9"

Kérjük, a termék használata előtt olvassa el az összes utasítást, és őrizze meg ezt az útmutatót későbbi használatra.

1. Bevezetés

Köszönjük, hogy a KODAK PRINTOMATIC digitális azonnali fotónyomtató fényképezőgépet választotta. Ez a használati útmutató olyan irányelveket tartalmaz, amelyek biztosítják, hogy a termék működtetése biztonságos legyen, és ne jelentsen kockázatot a felhasználóra. Az útmutatóban leírt irányelvektől eltérő használat a korlátozott garancia érvényvesztését vonhatja maga után.

Ez a termék kizárólag háztartási használatra készült. A termékre korlátozott garancia vonatkozik, amely feltételekhez és kizárásokhoz kötött. A részleteket lásd a garanciális feltételekben.

2. Figyelmeztetések és biztonsági óvintézkedések

Figyelmeztetés:

- Ez a fényképezőgép nem vízálló és nem vízhatlan. Víz közelében körültekintően használja.
- Ne használja a fényképezőgépet gyaloglás, autóvezetés vagy motorozás közben, mert ez balesethez vezethet.
- Ne irányítsa a vakut közelről senki szemébe. Ez károsíthatja az illető látását.
- Kapcsolja ki a készüléket, ha:
  - idegen tárgy vagy víz került a fényképezőgépbe;
  - a fényképezőgépet leejtették vagy megsérült.
- A fenti problémák után a további használat személyi sérülést okozhat. A szervizelést kizárólag képzett szakember végezheti.
- A fényképezőgépet jól szellőző helyen használja. Ne csavarja be, és ne tegye textíliába vagy takaróba, mert ez hőfelhalmozódást és a burkolat deformálódását okozhatja, ami személyi sérüléshez vezethet.
- Ne engedje, hogy homok vagy más részecskék kerüljenek a fényképezőgépbe, mert ez károsodást okozhat.
- Ne hagyja a fényképezőgépet olyan helyen, ahol a hőmérséklet jelentősen megemelkedhet, például autóban vagy közvetlen napfényen. Ez befolyásolhatja a termék teljesítményét.
- Ez a fényképezőgép precíziós eszköz. Ne ejtse le, ne üsse meg, és kezelésekor ne alkalmazzon túlzott erőt.
- A fényképezőgép mozgatása előtt húzza ki az összes vezetéket és kábelt. Ennek elmulasztása a vezetékek és kábelek károsodását, személyi sérülést vagy a termék károsodását okozhatja.
- Az optimális teljesítmény érdekében a KODAK PRINTOMATIC készüléket 15,6 °C és 32,2 °C (60 °F és 90 °F) közötti hőmérsékleten és 20–80% közötti relatív páratartalom mellett használja.

- Hosszabb használat során a fényképezőgép tapintásra meleg lehet. Ez a normál működés része, és nem jelent termékhibát, és nem ok arra, hogy abbahagyja a szórakozást.

3. Az akkumulátor ápolása és töltése


Kérjük, figyelmesen olvassa el és tartsa be ezeket az irányelveket.


- A KODAK PRINTOMATIC fényképezőgép beépített, nem eltávolítható 7,4 V-os lítiumion-akkumulátorral rendelkezik.
- Az akkumulátor teljesítményének és élettartamának maximalizálása érdekében javasoljuk, hogy az első használatkor hagyja az akkumulátort teljesen lemerülni, mielőtt újratölti.
- A fényképezőgép töltéséhez csatlakoztassa azt egy fali aljzathoz egy micro USB-kábel és bármilyen 1 amperes névleges teljesítményű fali adapter segítségével. Az akkumulátor LED-jelzőfénye pirosan világít, amíg az akkumulátor teljesen fel nem töltődik.
- A KODAK PRINTOMATIC teljes feltöltése akár 2 órát is igénybe vehet.
- Kerülje a rendkívül hideg környezetet, mivel az alacsony hőmérséklet lerövidítheti az akkumulátor élettartamát és csökkentheti a fényképezőgép teljesítményét. Az akkumulátorokat nem szabad túlzott hőnek, például napsütésnek, tűznek vagy hasonlónak kitenni.
- Soha ne szerelje szét a fényképezőgépet, és ne vegye ki az akkumulátort. Az akkumulátort nem úgy tervezték, hogy a fényképezőgépből eltávolítsák, vagy azon kívül töltsék. Az akkumulátor helytelen cseréje robbanásveszéllyel jár; csak azonos vagy egyenértékű típusra cserélhető. Szervizelésért forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.
- Ha az akkumulátor töltöttsége 10% alá csökken, az akkumulátor LED-jelzőfénye pirosan világít, és a fényképezőgép nem nyomtat. 2%-os töltöttségnél a fényképezőgép automatikusan kikapcsol.
- A fényképezőgépet és az akkumulátort a lakóhelye szerinti, erre kijelölt újrahasznosító központban adja le.

A C&A Marketing UK Ltd az Egyesült Királyságban bejegyzett gyártója az elemeknek és akkumulátoroknak (nyilvántartási szám: BPRN06318), valamint az elektromos és elektronikus termékeknek (nyilvántartási szám: WEE/JK4235XX). A megfelelő ártalmatlanítással kapcsolatos további információkért forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

A lítiumion-akkumulátorok helytelen ártalmatlanítás esetén környezeti károkat okozhatnak.

4. Alkatrészek és funkciók

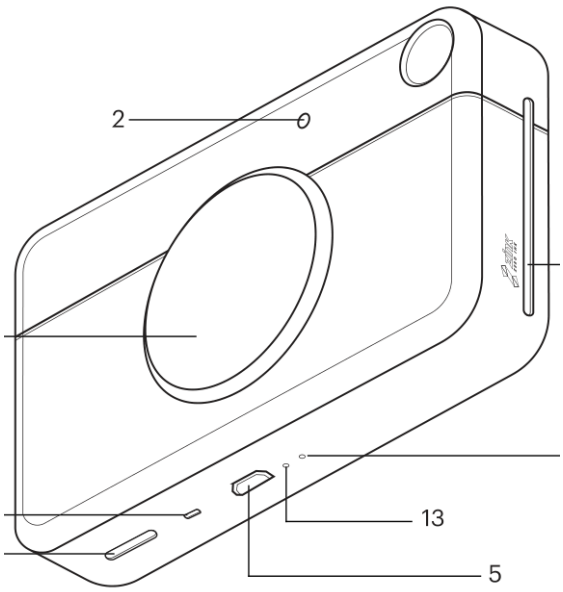

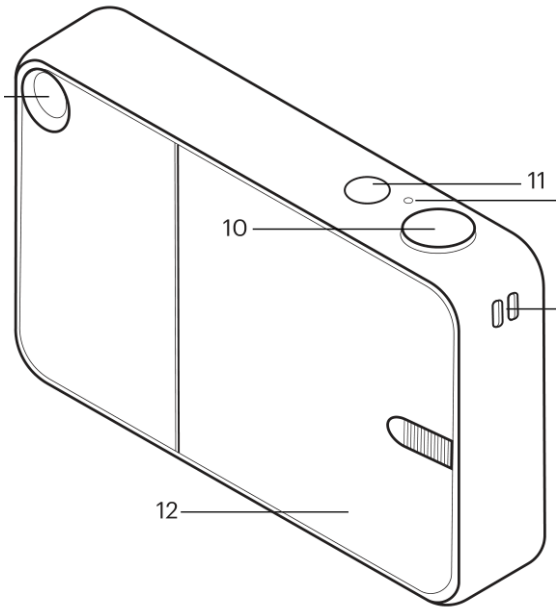

1. Szíjrögzítő nyílás (a szíj nem tartozék)
2. Vaku
3. Fotókiadó nyílás
4. Objektív
5. Micro USB-port
6. Visszaállító (Reset) gomb
7. Hangszóró
8. MicroSD™ kártyahely
9. Kereső
10. Exponálógomb
11. Bekapcsológomb
12. Tolható papírtartó-ajtó
13. Akkumulátor-jelzőfény
14. Bekapcsolás/nyomtatás jelzőfény

5. A fényképezőgép használata

Bekapcsolás

- Nyomja meg a fényképezőgép tetején található bekapcsológombot. Győződjön meg arról, hogy a fényképezőgép akkumulátora teljesen fel van töltve.

Kikapcsolás

- A fényképezőgép kikapcsolásához nyomja meg a bekapcsológombot. A fényképezőgép 5 perc tétlenség után automatikusan alvó üzemmódba lép.

Fényképezés


- Fénykép készítéséhez nyomja meg a jobb felső részen található exponálógombot. A fényképezőgép minden felvételnél automatikusan élességet állít, és a fényviszonyoktól függően bekapcsolja a vakut.

Nyomtatás

- A KODAK PRINTOMATIC fényképezőgép kizárólag KODAK ZINK fotópapírt használ, hogy a 2" × 3" (kb. 5 × 7,6 cm) méretű fényképeket azonnal és automatikusan kinyomtassa, amint elkészítette őket. Győződjön meg arról, hogy a fényképezőgépbe KODAK ZINK fotópapír van behelyezve.

Fotópapír behelyezése

- Nyomja le és csúsztassa el a papírtartó ajtaját.
- Csúsztassa be a KODAK ZINK fotópapír teljes csomagját a papírtálcába.
- Minden KODAK ZINK fotópapír-csomag tartalmaz egy kék színkalibráló lapot. Ügyeljen arra, hogy a csomagot a kék színkalibráló lappal együtt, vonalkóddal lefelé helyezze be. A papír fényes oldalának felfelé kell néznie.
- Zárja be a papírtartó ajtaját.
- Az első fénykép elkészítésekor a kék színkalibráló lap kiadásra kerül, majd kinyomtatódik a fénykép.

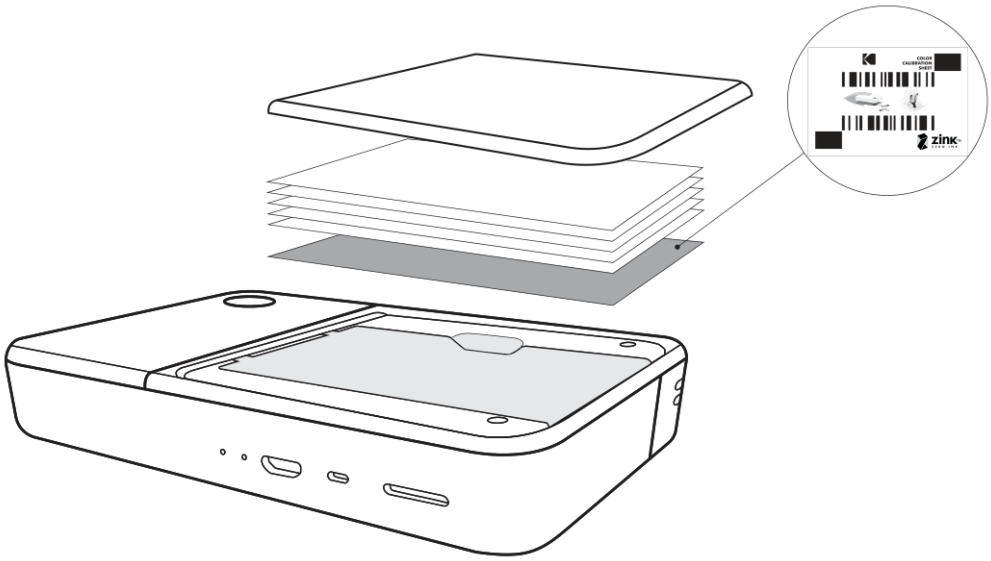

Fotópapír utántöltése

- Egyszerre csak egy 10 lapos csomagot és a hozzá tartozó kék színkalibráló lapot helyezzen a nyomtatóba, akkor, amikor a nyomtató üres. A színkalibráló lapot a készülék minden papírcsomag elején automatikusan feldolgozza, és a nyomtatót az adott papírhoz kalibrálja.

Mit tegyen és mit ne tegyen a papírral

- Ne tegyen be további papírt, amíg a papírtartó teljesen ki nem ürült.
- Ne töltse a papírtartót egynél több 10 lapos KODAK ZINK fotópapír-csomaggal. 10 lapnál több papír betöltése károsíthatja a nyomtatót.
- Ne hajlítsa meg a KODAK ZINK fotópapírt.
- A papírt a szélénél fogja meg. Kerülje a felület ujjal való érintését.
- Ha nem használja, a KODAK ZINK fotópapírt 20 °C és 25 °C (68 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten tárolja.
- Ha nem megfelelő típusú papírt helyezett be, papírelakadás vagy egyéb kapcsolódó hiba történt, a fényképezőgép tetején lévő LED pirosan villog. Nyissa ki a fényképezőgépet, hárítsa el a hibát (távolítsa el az elakadt papírt, cserélje ki a papírt stb.), majd indítsa újra a fényképezőgépet.

Memória

- A KODAK PRINTOMATIC azonnali fényképezésre és nyomtatásra készült, és egyszerre legfeljebb 3 képet képes tárolni. Képei mentéséhez használjon külső microSD™ kártyát a tárolókapacitás bővítésére.

MicroSD™ kártya behelyezése

- A KODAK PRINTOMATIC legfeljebb 32 GB-os microSD™ kártyát fogad. Óvatosan csúsztassa a kártyát a fényképezőgép alján lévő nyílásba. Amikor a kártya teljesen a helyére került, enyhe kattanást érez.

MicroSD™ kártya eltávolítása

- A kártya kioldásához nyomja meg a kártya tetejét. Ezután óvatosan húzza ki teljesen a kártyát a fényképezőgépből.

MicroSD™ kártyahiba jelzése

- Ha a microSD™ kártyán elfogy a szabad hely, vagy hiba lép fel a kártya olvasásakor, a fényképezőgép tetején lévő LED pirosan villog.

Fájlok átvitele a számítógépre

- **USB-kábellel:** Egy micro USB-kábellel (nem tartozék) csatlakoztassa a KODAK PRINTOMATIC készüléket a számítógéphez. Amikor a számítógép asztalán megjelenik a memóriakártya ikonja, kattintson rá duplán a képek megtekintéséhez és mentéséhez.
- **MicroSD™ kártyával:** Vegye ki a microSD™ kártyát a fényképezőgépből a fent leírtak szerint, majd helyezze be a kártyát a kártyaolvasóba.

6. Gyakran ismételt kérdések

K: Miért nem megfelelőek a színek a nyomatokon?

V: A színhűség érdekében a fényképezőgép nyomtatóját megfelelően kalibrálni kell a vonalkóddal lefelé behelyezett kék kalibráló lappal. Ez a lap minden papírcsomaghoz egyedi vonalkódot tartalmaz, ezért ne keverje a különböző csomagokból származó papírokat.

K: Hogyan tölthetem fel a fényképezőgépet?

V: A fényképezőgép akkumulátorának töltéséhez csatlakoztasson egy micro USB-kábelt (nem tartozék) bármilyen 1 amperes névleges teljesítményű fali adapterhez (nem tartozék). Számítógépről vagy laptopról történő töltés nem ajánlott, mert jelentősen megnöveli a töltési időt.

K: Mit tegyek, ha a papír elakadt?

V: Kapcsolja ki, majd újra be a nyomtatót, és a nyomtató kiadja a papírt. Ne próbálja kézzel kihúzni a papírt.

K: Miért jönnek ki üresen a nyomatok?

V: Győződjön meg arról, hogy a KODAK ZINK fotópapír-csomag megfelelően van behelyezve a fényképezőgépbe. A papír betöltésekor a fényes oldalnak felfelé kell néznie. Tekintse át az útmutatóban található papírbetöltési utasításokat.

K: Hány lapot tehetek be egyszerre?

V: Egyszerre egy 10 lapos KODAK ZINK fotópapír-csomagot tölthet be.

K: Miért nincsenek középen a képeim?

V: A kereső keretjelzései egy 6 láb (kb. 1,8 m) távolságban lévő célpontra vannak beállítva. Ha 1,8 m-nél közelebbről fényképez, előfordulhat, hogy a keretjelzések nem egyeznek a fényképpel.

K: Miért csíkosak a képeim?

V: Ellenőrizze, hogy a papír megfelelően van-e behelyezve, és hogy semmi nem akadályozza-e a képek kiadására szolgáló nyílást. Minden papírcsomaggal használja a kék kalibráló lapot is, mivel az a nyomtatófejeket is tisztítja. Ne rázza erősen a fényképezőgépet, mert ez zavarhatja a nyomtatási folyamatot.

K: Milyen memóriakártyák használhatók a fényképezőgéppel?

V: A KODAK PRINTOMATIC fényképezőgép bármely márkájú microSD™ kártyát és flash memóriakártyát fogad.

K: Szükséges-e microSD™ kártya a fényképezőgéphez?

V: A fényképezőgép használatához nincs szükség microSD™ kártyára. Ha azonban fényképeit számítógépre szeretné menteni, a fényképezés során microSD™ vagy hasonló memóriakártyának kell lennie a fényképezőgépben.

K: Bármilyen papír használható a fényképezőgéppel?

V: A KODAK PRINTOMATIC fényképezőgépet kizárólag KODAK ZINK fotópapírral való használatra tervezték. Más papírok nem feltétlenül kompatibilisek a fényképezőgéppel.

K: Hogyan kapcsolhatom be a vakut?

V: A fényképezőgép fényérzékelővel rendelkezik, amely gyenge fényviszonyok között automatikusan bekapcsolja a vakut.

K: Kiválaszthatom, mikor nyomtasson, vagy a fényképezőgép automatikusan nyomtat?

V: A KODAK PRINTOMATIC fényképezőgép automatikusan nyomtat. Minden elkészített kép néhány másodperc múlva kinyomtatódik.

K: Nyomtat-e a fényképezőgép nyomtatója más eszközökről származó képeket?

V: A KODAK PRINTOMATIC fényképezőgép csak a vele készített képeket nyomtatja ki. Más eszközökhöz nem csatlakoztatható.

7. Ügyfélszolgálat

USA: kodak@camarketing.com, 844-516-1539

Nemzetközi: kodakintl@camarketing.com, +1-844-516-1540

A Kodak védjegyet, logót és arculatot az Eastman Kodak Company licence alapján használják. A PRINTOMATIC a C&A IP Holdings, LLC védjegye az Egyesült Államokban, az Európai Unióban és az Egyesült Királyságban. A ZINK, a Zero Ink és a ZINK logó a ZINK Holdings, LLC védjegyei, amelyek az Egyesült Államokban és más országokban be vannak jegyezve. A MicroSD az SD-3C LLC védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Gyártva a Kodak licence alapján és forgalmazza:

C&A Marketing, Inc., 114 Tived Lane East, Edison, NJ 08837 USA

C&A Marketing UK LTD, 167 Hermitage Road, Crusader Industrial Estate, London N4 1LZ, Egyesült Királyság

©2020. C&A IP Holdings, LLC. Minden jog fenntartva.

8. FCC-nyilatkozatok

A Szövetségi Hírközlési Bizottság (FCC) interferencianyilatkozata

Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC-szabályok 15. része szerint. Ezek a határértékek úgy lettek kialakítva, hogy lakóépületi telepítés esetén észszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen. A berendezés rádiófrekvenciás energiát hoz létre, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott telepítés esetén nem lép fel interferencia. Ha a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben – ami a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg –, a felhasználónak javasolt az interferenciát az alábbi intézkedések közül eggyel vagy többel megszüntetni:

- Fordítsa el vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a berendezés és a vevőkészülék közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a berendezést egy olyan áramkör aljzatához, amely eltér attól, amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
- Kérjen segítséget a forgalmazótól vagy tapasztalt rádió-/TV-szerelőtől.

FCC figyelmeztetés

A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15. részének. A működésre a következő két feltétel vonatkozik:

- az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és
- az eszköznek el kell viselnie minden vett interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

Ez az eszköz és antennája (antennái) nem helyezhető(k) el más antennával vagy adóval együtt, és nem működtethető(k) azokkal együtt.

Az amerikai/kanadai piacon forgalmazott termékek esetében csak az 1–11. csatorna használható. Más csatornák kiválasztása nem lehetséges.

FONTOS MEGJEGYZÉS: az FCC nyilatkozata a sugárterhelésről

Ez a vizsgált berendezés (EUT) megfelel az ANSI/IEEE C95.1-1999 szabványban a lakosságra/nem ellenőrzött expozícióra meghatározott SAR-határértékeknek, és az OET Bulletin 65 C. mellékletében meghatározott mérési módszerek és eljárások szerint tesztelték. A berendezés a sugárzó elem és a test érintkezése mellett is telepíthető és üzemeltethető.

Ez az eszköz megfelel az Industry Canada licencmentes RSS-szabványainak. A működésre a következő két feltétel vonatkozik:

- az eszköz nem okozhat interferenciát; és
- az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve az eszköz nem kívánt működését okozó interferenciát is.

VIGYÁZAT: Az akkumulátor helytelen cseréje robbanásveszéllyel jár. Ne cserélje ki az akkumulátort. Ne tegye ki túlzott hőnek, például közvetlen napfénynek vagy lángnak.

FONTOS MEGJEGYZÉS: az IC nyilatkozata a sugárterhelésről

Ez a vizsgált berendezés (EUT) megfelel az IC RSS-102 szabványban a lakosságra/nem ellenőrzött expozícióra meghatározott SAR-határértékeknek, és az IEEE 1528 szabványban meghatározott mérési módszerek és eljárások szerint tesztelték. A berendezés a sugárzó elem és a test között 0 cm minimális távolsággal telepíthető és üzemeltethető.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

9. Elektronikai hulladék

A Kodak, licencbirtokosai és kapcsolt vállalkozásai teljes mértékben támogatják az elektronikai hulladékkal kapcsolatos kezdeményezéseket. A környezet iránt felelősséget vállalva, valamint a hatályos jogszabályok megsértésének elkerülése érdekében a terméket a lakóhelyén érvényes összes előírásnak, irányelvnek és egyéb szabálynak megfelelően ártalmatlanítsa. A termék megfelelő leadási helyéről érdeklődjön a helyi hatóságoknál vagy annál a kereskedőnél, ahol a terméket vásárolta. A helyi újrahasznosító létesítménynél is érdeklődhet az újrahasznosítás során alkalmazott adattörlési eljárásaikról.

10. Korlátozott garancia az eredeti fogyasztó számára

Erre a KODAK PRINTOMATIC fényképezőgépre („Termék”), beleértve az eredeti csomagolásban található tartozékokat is, amennyiben azt hivatalos kereskedő újként szállította és forgalmazta, a C&A Marketing, Inc. („Vállalat”) kizárólag az eredeti fogyasztó vásárló számára garanciát vállal bizonyos anyag- és gyártási hibákra („Garancia”) az alábbiak szerint:

Termék	Terület	Alkatrész-garancia
Fényképezőgép	Észak-Amerika	1 év
Fényképezőgép	Közép- és Dél-Amerika	1 év

Fényképezőgép	Ázsia, Afrika, Ausztrália, Új-Zéland	1 év
Fényképezőgép	Európa	2 év
Fényképezőgép	Oroszország	2 év

A garanciális szolgáltatás és a hibaelhárítás elérhetőségeiért: látogasson el weboldalunkra: www.kodakphotoplus.com

A garanciális szolgáltatás igénybevételéhez az eredeti fogyasztó vásárlónak fel kell vennie a kapcsolatot a Vállalattal vagy annak hivatalos szervizpartnerével a probléma megállapítása és a szervizelési eljárás érdekében. A kért szolgáltatás igénybevételéhez KÖTELEZŐ bemutatni a Vállalatnak vagy hivatalos szervizpartnerének a vásárlást igazoló adásvételi bizonylatot vagy nyugtázott számlát, amely igazolja, hogy a Termék a vonatkozó garanciális időn belül van.

A szervizelési lehetőségek, az alkatrészek elérhetősége és a válaszidők eltérőek lehetnek, és bármikor változhatnak. A vonatkozó jogszabályokkal összhangban a Vállalat a garanciális szolgáltatás nyújtása előtt további dokumentumok benyújtását és/vagy regisztrációs követelmények teljesítését kérheti. A garanciális szolgáltatás igénybevételének részleteiért forduljon ügyfélszolgálatunkhoz: (USA) kodak@camarketing.com, 844-516-1539 (vagy nemzetközi: kodakintl@camarketing.com, +1-844-516-1540). A Vállalat visszaküldési létesítményébe történő szállítás költségeit ez a garancia nem fedezi, azokat a fogyasztónak kell megfizetnie. A fogyasztó viseli a Termék elvesztésének vagy további károsodásának minden kockázatát is a létesítménybe történő kézbesítésig.

Kizárások és korlátozások

A Vállalat normál használat mellett garanciát vállal a Termék anyag- és gyártási hibáira az eredeti végfelhasználó vásárló általi kiskereskedelmi vásárlás napjától számított EGY (1) ÉVIG („Garanciális időszak”). Ha hardverhiba merül fel, és a Garanciális időszakon belül érvényes igény érkezik, a Vállalat saját belátása szerint és a törvény által megengedett mértékben (1) díjmentesen megjavítja a Termék hibáját új vagy felújított cserealkatrészek felhasználásával, (2) kicseréli a Terméket egy olyan Termékre, amely új, vagy új, illetve használható használt alkatrészekből készült, és funkcionálisan legalább egyenértékű az eredeti eszközzel, vagy (3) visszatéríti a Termék vételárát.

A cseretermékét vagy annak alkatrészét az eredeti Termék garanciája illeti meg a Garanciális időszak hátralévő részére, vagy a csere vagy javítás napjától számított kilencven (90) napig – amelyik hosszabb védelmet biztosít Önnek. Termék vagy alkatrész cseréje esetén a csereelem az Ön tulajdonába, a kicserélt elem pedig a Vállalat tulajdonába kerül. Visszatérítés csak az eredeti Termék visszaküldése esetén adható.

Ez a Garancia nem vonatkozik a következőkre:

- bármely nem KODAK PRINTOMATIC termék, hardver vagy szoftver, még akkor sem, ha a Termékkel együtt csomagolták vagy értékesítették;
- nem KODAK PRINTOMATIC termékekkel való használat által okozott kár;
- baleset, visszaélés, nem rendeltetésszerű használat, árvíz, tűz, földrengés vagy egyéb külső ok által okozott kár;
- a Termék Vállalat által leírt megengedett vagy rendeltetésszerű használatán kívüli működtetése által okozott kár;
- harmadik fél szolgáltatásai által okozott kár;
- olyan Termék vagy alkatrész, amelyet a Vállalat írásos engedélye nélkül módosítottak a funkcionalitás vagy a képességek megváltoztatása érdekében;
- fogyóeszközök, például a KODAK ZINK fotópapír, elemek, biztosítékok és izzók;
- esztétikai sérülések;
- ha bármely KODAK PRINTOMATIC fényképezőgép sorozatszámát eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Ez a Garancia csak abban az országban érvényes, ahol a fogyasztó a Terméket vásárolta, és csak az adott országban vásárolt és szervizelt Termékekre vonatkozik. Ez a Garancia nem terjed ki a képernyőbe „beégett” képekre.

A Vállalat nem garantálja, hogy a Termék működése megszakításmentes vagy hibamentes lesz. A Vállalat nem felelős a használatra vonatkozó utasítások be nem tartásából eredő károkért.

AZ ELLENKEZŐ RENDELKEZÉSEK ELLENÉRE ÉS A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN A VÁLLALAT A TERMÉKET „ADOTT ÁLLAPOTBAN” ÉS „ELÉRHETŐSÉG SZERINT” BIZTOSÍTJA AZ ÖN KÉNYELME ÉRDEKÉBEN, ÉS A VÁLLALAT, VALAMINT LICENCADÓI ÉS BESZÁLLÍTÓI KIFEJEZETTEN ELHÁRÍTANAK MINDEN KIFEJEZETT, HALLGATÓLAGOS VAGY TÖRVÉNYI GARANCIÁT ÉS FELTÉTELT, BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, A JOGCÍMRE, A ZAVARTALAN HASZNÁLATRA, A PONTOSSÁGRA ÉS A HARMADIK FELEK JOGAINAK MEG NEM SÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ GARANCIÁKAT. A VÁLLALAT NEM GARANTÁL SEMMILYEN KONKRÉT EREDMÉNYT A TERMÉK HASZNÁLATÁBÓL, ÉS AZT SEM, HOGY A TERMÉKET BÁRMILYEN MEGHATÁROZOTT IDEIG TOVÁBBRA IS KÍNÁLJA VAGY ELÉRHETŐVÉ TESZI. A VÁLLALAT TOVÁBBÁ ELHÁRÍT MINDEN GARANCIÁT A FENT MEGHATÁROZOTT KIFEJEZETT GARANCIÁLIS IDŐSZAK LEJÁRTA UTÁN.

A TERMÉKET SAJÁT BELÁTÁSA SZERINT ÉS SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA. KIZÁRÓLAG ÖN FELEL A TERMÉK HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ MINDEN VESZTESÉGÉRT, FELELŐSSÉGÉRT VAGY KÁRÉRT (ÉS A VÁLLALAT EZEKET ELHÁRÍTJA).

A VÁLLALATTÓL VAGY HIVATALOS SZERVIZPARTNEREITŐL KAPOTT SEMMILYEN SZÓBELI VAGY ÍRÁSOS TANÁCS VAGY INFORMÁCIÓ NEM HOZ LÉTRE GARANCIÁT. A VÁLLALAT A TERMÉKBŐL EREDŐ VAGY AZZAL KAPCSOLATOS TELJES HALMOZOTT FELELŐSSÉGE – LEGYEN SZÓ SZERZŐDÉSRŐL, KÁROKOZÁSRÓL VAGY EGYÉBRŐL – SEMMILYEN ESETBEN SEM HALADHATJA MEG AZT AZ ÖSSZEGET, AMELYET ÖN AZ ÉRINTETT TERMÉKÉRT A VÁSÁRLÁSTÓL SZÁMÍTOTT UTOLSÓ ÉVBEN TÉNYLEGESEN MEGFIZETETT A VÁLLALATNAK VAGY BÁRMELY HIVATALOS VISZONTELADÓJÁNAK. EZ A KORLÁTOZÁS HALMOZOTT, ÉS TÖBB ESEMÉNY VAGY IGÉNY FENNÁLLÁSA ESETÉN SEM NÖVEKSZIK. A VÁLLALAT ELHÁRÍT MINDEN FELELŐSSÉGET LICENCADÓI ÉS BESZÁLLÍTÓI TEKINTETÉBEN. A VÁLLALAT VAGY LICENCADÓI, GYÁRTÓI ÉS BESZÁLLÍTÓI SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELNEK A TERMÉK HASZNÁLATÁBÓL, NEM RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGÁBÓL EREDŐ VÉLETLENSZERŰ, KÖZVETLEN, KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, BÜNTETŐ JELLEGŰ VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT (PÉLDÁUL, DE NEM KIZÁRÓLAG AZ ELMARADT HASZON, ÜZLET, MEGTAKARÍTÁS, ADATOK VAGY NYILVÁNTARTÁSOK ELVESZTÉSÉBŐL EREDŐ KÁROKÉRT).

Ezen feltételek egyike sem kísérli meg kizárni azt a felelősséget, amely a vonatkozó jogszabályok szerint nem zárható ki. Egyes országok, államok vagy tartományok nem teszik lehetővé a véletlenszerű vagy következményes károk kizárását vagy korlátozását, illetve a garanciák korlátozását, ezért előfordulhat, hogy bizonyos korlátozások vagy kizárások Önre nem vonatkoznak. Ez a garancia meghatározott jogokat biztosít Önnek, és Önt ezen felül más, államonként vagy tartományonként eltérő jogok is megillethetik. Forduljon hivatalos kereskedőjéhez annak megállapításához, hogy vonatkozik-e Önre más garancia.

A Kodak NEM gyártja ezt a Terméket, és nem nyújt rá garanciát vagy támogatást. Hivatalos KODAK márkalicenc-tulajdonos: C&A Marketing, Inc. Forgalmazza: C&A Marketing, Inc.

KODAKPHOTOPLUS.COM

Forgalmazza: C&A Marketing, Inc., 114 Tived Lane East, Edison, NJ 08837 USA; C&A Marketing UK LTD, 167 Hermitage Road, Crusader Industrial Estate, London N4 1LZ, Egyesült Királyság

©2020, C&A IP Holdings, LLC