
TARTALOM


1. Leírás p.258
2. Műszaki adatok p.260
3. Fontos biztonsági előírások p.260
4. Első használat p.260
5. Kávé készítése p.262
6. Ital készítése őrölt kávéval p.266
7. Tisztítás p.268
8. Vízkőmentesítés p.269
9. A fényjelzések jelentése p.271
10. Hibaelhárítás p.272
11. Az elektromos és elektronikus termékek élettartamának vége p.273

1. LEÍRÁS

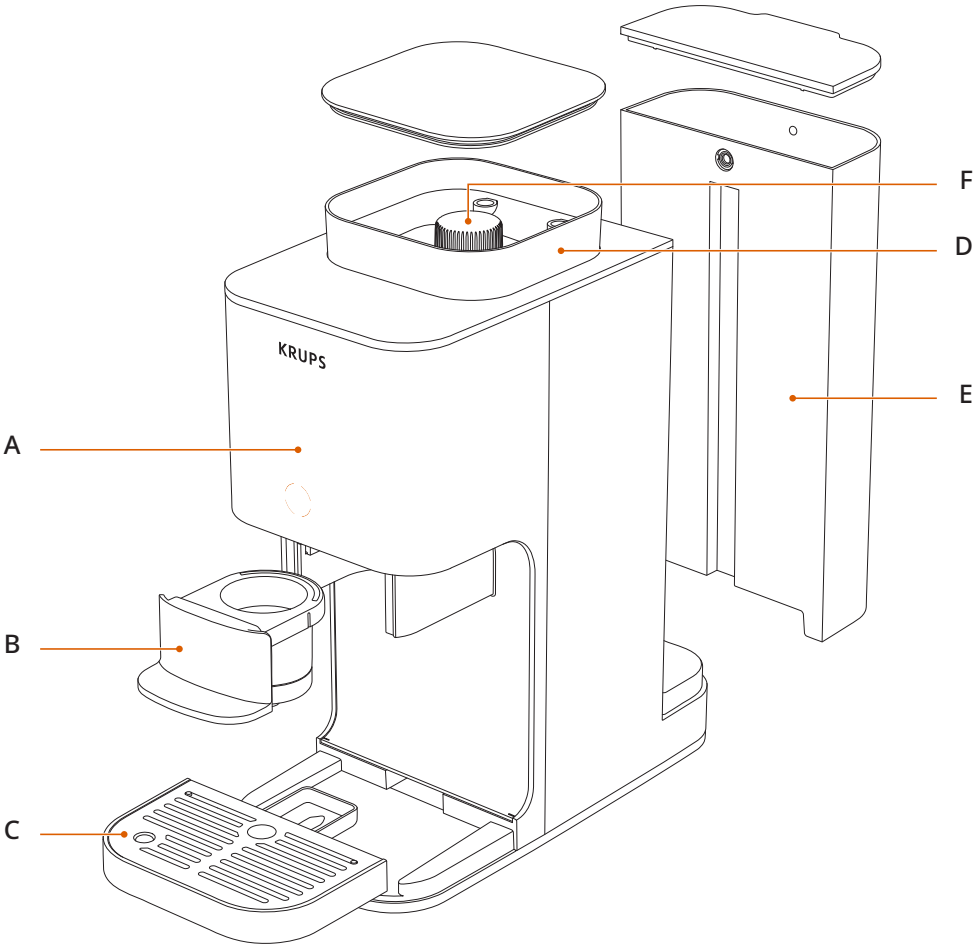

A Vezérlőképernyő
B Kávés fiók
C Csepegtető tálca
D Szemeskávé tartály
E Víztartály
F Őrlési fokozat beállító gomb*

*Típustól függően

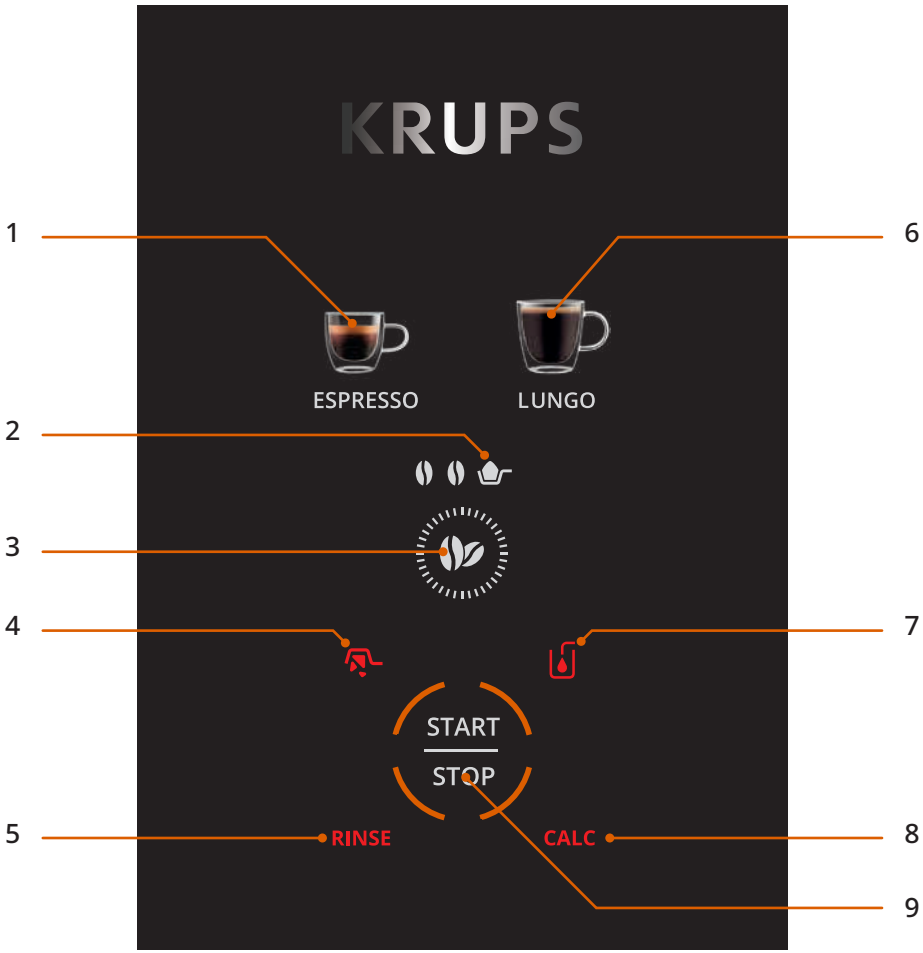

1 Espresso
2 Őrölt kávé üzemmód
3 Erősség beállítása
4 Figyelmeztetés: Ürítse ki a kávéfiókot
5 Öblítési figyelmeztetés
6 Hosszú kávé
7 Vízfeltöltési figyelmeztetés
8 Vízkőmentesítési figyelmeztetés
9 INDÍTÁS/LEÁLLÍTÁS

2. MŰSZAKI ADATOK

- Nyomás: 15 bar
- Méretek: 150 mm x 360 mm x 295 mm

3. FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el az összes utasítást, különös tekintettel a biztonsági óvintézkedésekre.
- Ez a készülék kizárólag otthoni használatra készült.
- A készüléket csak szabványos áramforráshoz szabad csatlakoztatni, és annak meg kell felelnie a készülék biztonsági címkéjén feltüntetett feszültség- és frekvencia előírásoknak.


4. ELSŐ HASZNÁLAT

Megjegyzés: Ez a készülék új, és a csomagolása előtt kávéval tesztelték. Bár megtisztították, előfordulhat, hogy a belsejében kis mennyiségű kávémaradék marad. Ez normális, és nem befolyásolja a gép teljesítményét.


A készülék első használata előtt kövesse az alábbi lépéseket a megfelelő működés biztosítása érdekében:

1. **A készülék kicsomagolása**
   - Óvatosan vegye ki a készüléket a csomagolásából.
   - Ellenőrizze, hogy minden alkatrész megvan-e és jó állapotban van-e.
   - Távolítsa el a szemeskávé tartály belsejében található papírszalagot.
   - Távolítsa el a matricát a készülék képernyőjéről.


2. **Töltse fel a víztartályt**

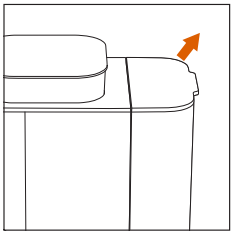

- Vegye ki a víztartályt.

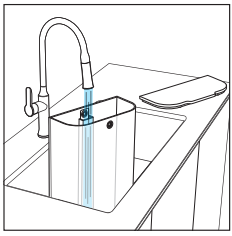


- Töltse fel vízzel a MAX szintig.

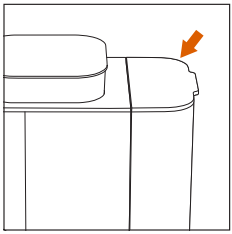


- Helyezze vissza a készülékbe.


3. **Kapcsolja be a készüléket, és végezze el az első öblítést**
   Javasoljuk, hogy az első használat előtt futtasson le egy öblítési ciklust kávé nélkül.

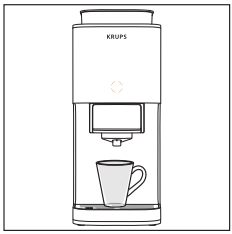


- Helyezzen egy (legalább 70 ml-es) csészét a főzőfej alá.

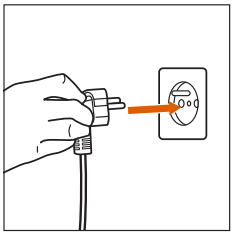


- Dugja be a készüléket.

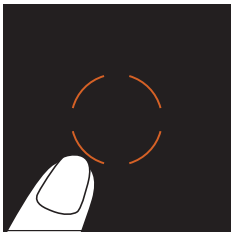


- Nyomja meg a középső narancssárga gombot a bekapcsoláshoz.

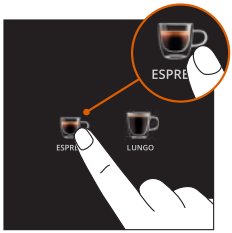

- Nyomja meg az espresso gombot.

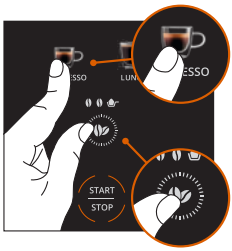

- Nyomja meg egyszerre az espresso gombot és a szemes kávé gombot az öblítési üzemmód aktiválásához.

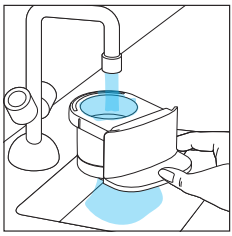


- Az öblítés automatikusan elindul és befejeződik.
- Öblítse ki a kávéfiókot

5. KÁVÉ KÉSZÍTÉSE


Szemes kávéval

1. **Töltse meg a szemeskávé tartályt**

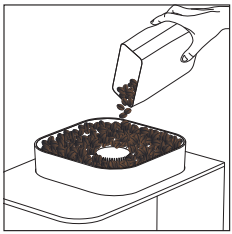

- Öntsön friss szemes kávét a szemeskávé tartályba.

2. **Állítsa be az őrlési fokozatot.***

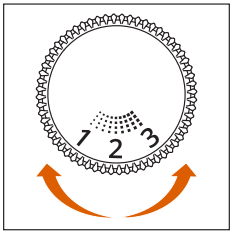


- Nyissa fel a szemeskávé tartály fedelét. Forgassa el a beállító gombot a kívánt őrlési fokozat kiválasztásához:

- **Alacsonyabb szám:** finom őrlés => erős és intenzív espresso
- **Közepes beállítá**s: közepes őrlés => kiegyensúlyozott ízhez
- **Magasabb szám:** durva őrlés => filteres kávé


*Típustól függően

Csak akkor állítsa az őrlési fokozatot, amikor a kávédaráló működik, kávéfőzés közben. Ha a daráló nem működik, a beállítás károsíthatja a szerkezetet.


Megjegyzés: Az őrlési fokozat beállításának módosítása után készítsen egy kávét, hogy az íz és az áramlás tekintetében is megfelelően érzékelhető legyen a beállítás.

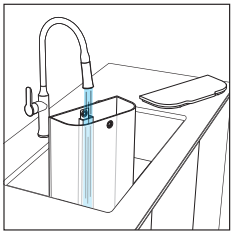


- Töltse fel a víztartályt vízzel a MAX jelzésig.

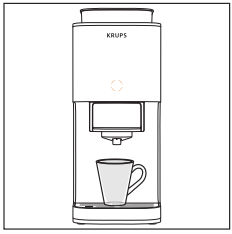

- Helyezze a csészét a kávékifolyó alá.
  Megjegyzés: Nagy csésze esetén vegye ki a csepegtető tálcát.

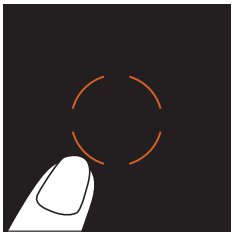

- Kapcsolja be a készüléket.

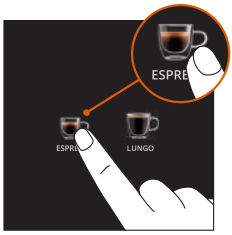


- Válassza ki a kívánt kávéfajtát.

3. **Ha szeretné, testre szabhatja az ital beállításait.**
   Állítsa be az italt az ízlésének megfelelően:



- **A kávé erőssége:** válasszon a 2 erősségi szint közül

4. **Kezdje el a kávéfőzést**

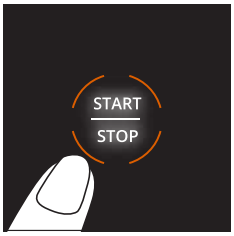

- Nyomja meg a START/STOP gombot. A készülék elindítja a kávéfőzési folyamatot.


Ne vegye ki a tartályt működés közben, mert különben újra kell indítania a kávéfőzési folyamatot.

5. **Egészségére**




- Amint a kávé automatikusan elkészült, máris élvezheti italát!
  Megjegyzés: A START/STOP gomb megnyomásával menet közben megszakíthatja a kávé kifolyását.


6. Ürítse ki a kávézaccot

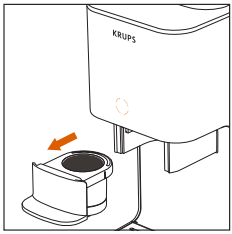

- Távolítsa el a kávéfiókot

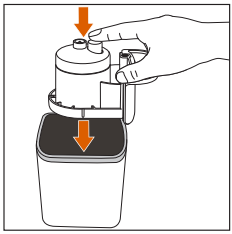

- Fordítsa meg a tartályt egy megfelelő edény felett, majd nyomja meg a gombot. A kávézacc tartályt óvatosan meg is kopogtathatja, hogy kiürüljön belőle a kávézacc.

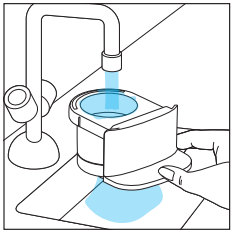

- Öblítse ki a tartályt vízzel.

7. Kapcsolja ki a készüléket




- A készülék kikapcsolásához a használat után nyomja meg a START/STOP gombot 2 másodpercig.


  Megjegyzés: Ha nem tesz semmit a készülékkel, az 8 perc után automatikusan kikapcsol.

6. ITAL KÉSZÍTÉSE ŐRÖLT KÁVÉVAL

Ezzel az üzemmóddal főzhet kávét őrölt kávé (pl. koffeinmentes kávé) felhasználásával. Ebben az esetben a kávédaráló nem lesz használva.

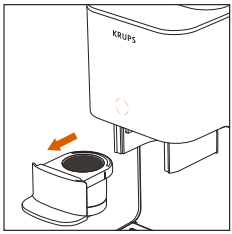


- Vegye ki a tartályt.

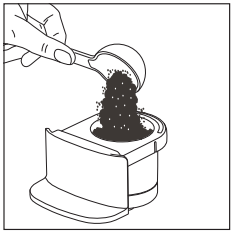


- Öntsön egy adag őrölt kávét a tartályba.

  Megjegyzés: Ha az őrölt kávé túl finomra van őrölve, a készülék nem tudja megfelelően lefőzni a kávét.

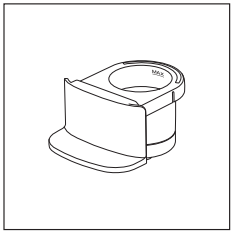


Ne lépje túl a tartály belsejében látható MAX vonalat.


Megjegyzés: Ha nagyon finomra őrölt kávét használ, csökkentse a kávé mennyiségét.

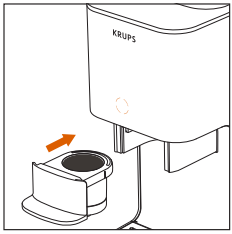


- Helyezze vissza a tartályt a helyére

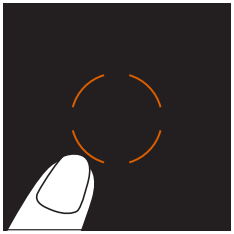


- Kapcsolja be a készüléket

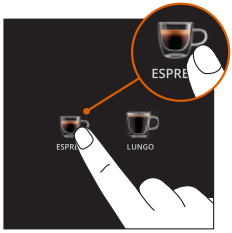

- Válassza ki, hogy milyen italt szeretne készíteni.

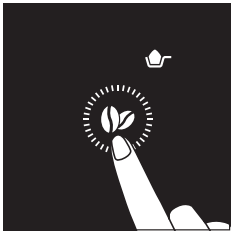


- Válassza ki az őrölt kávé üzemmódot
- Nyomja meg az intenzitás gombot annyiszor, ahányszor szükséges, amíg az őrölt kávé ikon meg nem jelenik a képernyőn.

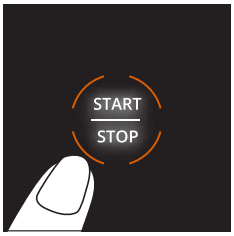


- Nyomja meg a START/STOP gombot a kávéfőzés megkezdéséhez.



- Egészségére!

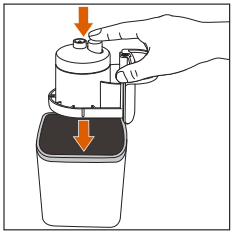

- Ürítse ki a kávézaccot.

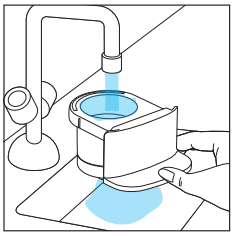


- Öblítse ki a tartályt.

7. TISZTÍTÁS


A rendszeres tisztítás biztosítja az optimális teljesítményt és megőrzi a kávé minőségét.

1. Öblítse ki a tartályt minden használat után

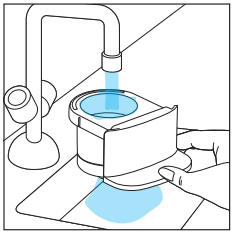


- Vegye ki a tartályt, és öblítse ki alaposan meleg vízzel, hogy eltávolítsa az esetleges kávémaradványokat.

2. Rendszeres tisztítás

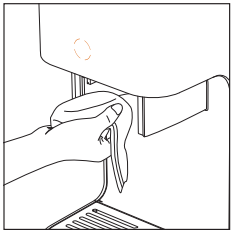


- Ürítse ki és tisztítsa meg a csepegtető tálcát
- A tartály eltávolítása után tisztítsa meg a fejet egy nedves ruhával, hogy eltávolítsa róla a kávémaradványokat.

3. Öblítés

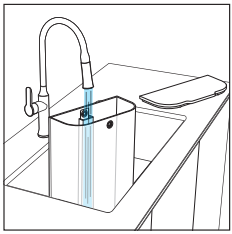


- Amikor megjelenik az öblítési figyelmeztető jelzés, kövesse az alábbi lépéseket a készülék öblítéséhez.
- Töltse fel a tartályt tiszta vízzel.

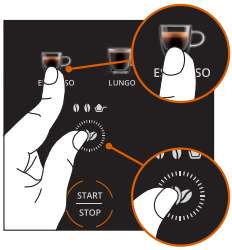

- Helyezzen egy 70 ml-es csészét a kávé kifolyó alá. A csésze fogja felfogni az öblítővizet a ciklus során.
- Helyezze vissza az üres tartályt a helyére.
- Nyomja meg **egyszerre a szemes** kávé és az espresso gombot az öblítési mód kiválasztásához.
- Nyomja meg a START/STOP gombot az öblítési mód aktiválásához.

4. Az öblítés vége

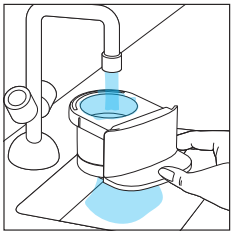

- Amikor az összes kávéfajta ikonja visszatér a normál állapotba, az öblítési folyamat befejeződött.
- Vegye ki a tartályt, és öblítse ki vízzel.
- A készülék használatra kész.


8. VÍZKŐMENTESÍTÉS

A vízkő ronthatja a kávé ízét és befolyásolhatja a készülék zavartalan működését.

Amikor megjelenik a CALC figyelmeztetés, kövesse az alábbi lépéseket a készülék vízkőmentesítéséhez:


- A CALC figyelmeztetés 200 ciklus után jelenik meg: Javasoljuk, hogy ekkor végezze el a készülék vízkőmentesítését.
- 230 ciklus után (vízkőmentesítés nélkül) a készülék már nem fog tudni italokat készíteni. A CALC figyelmeztetés, a Lungo csésze és a kávébab jelenik meg a képernyőn. Ez azt jelenti, hogy vízkőmentesíteni kell a készüléket.

1. Készítse elő a vízkőmentesítő oldatot

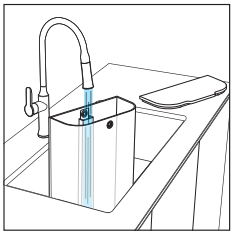


- Vegye ki a víztartályt.
- Töltse meg 1 liter szobahőmérsékletű vízzel.

  Megjegyzés: *A KRUPS vízkőmentesítő a KRUPS hivatalos weboldalán és más kiskereskedőknél is megvásárolható.

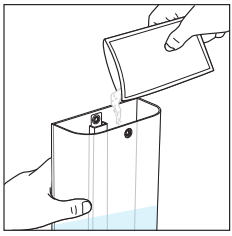


- Adja hozzá a KRUPS vízkőmentesítő* teljes tartalmát a tartályhoz, és keverje addig, amíg teljesen fel nem oldódik
- Helyezzen egy legalább 2 liters űrtartalmú edényt a kávékifolyó és a gőzfúvóka alá. Ez az edény fogja felfogni a ciklus során kiengedett összes folyadékot.

2. Indítsa el a vízkőmentesítő programot

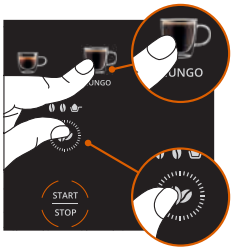


- **Annak elindításához:** Tartsa lenyomva egyszerre a Szemes kávé és a Lungo gombot 3 másodpercig.

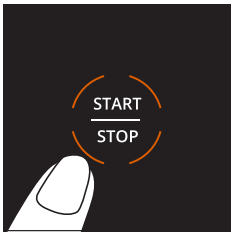

- Nyomja meg a START/STOP gombot a vízkőmentesítési folyamat elindításához.
- A kávéfajták ikonjai egymás után kigyulladnak, jelezve, hogy a vízkőmentesítés folyamatban van.

3. Kövesse nyomon a folyamatot

Ha a folyamat során megjelenik a „víztartály” figyelmeztetés:

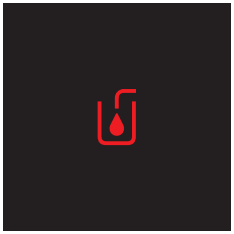

- Ürítse ki a tartályt és tisztítsa meg.
- Ürítse ki a kávékifolyó alatti edényt, majd helyezze vissza a helyére.
- Töltse fel a víztartályt a MAX szintig, majd helyezze vissza a helyére.
- A „víztartály” figyelmeztetés eltűnik.
- Nyomja meg újra a START/STOP gombot.
- A ciklus folytatódik.

Megjegyzés: Figyelje az edényt, és szükség esetén ürítse ki.

A ciklust a START/STOP gomb megnyomásával szüneteltetheti, ha ki kell ürítenie az edényt.



Ha a „víztartály” figyelmeztetés újra megjelenik, akkor több vizet kell töltenie a tartályba.

4. A vízkőmentesítés vége

- Amikor az összes kávéfajta ikon újra egyszerre világít, és a CALC figyelmeztetés eltűnik, a vízkőmentesítés befejeződött.

  Megjegyzés: A vízkőmentesítési ciklust ugyanezekkel a lépésekkel manuálisan is elindíthatja.

9. A FÉNYJELZÉSEK JELENTÉSE

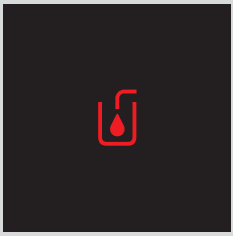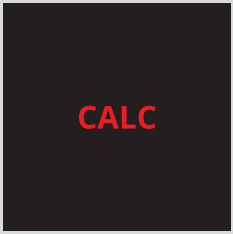JELZŐFÉNY	JELENTÉSEK	MEGOLDÁSOK
	Kávézacc maradt a tartályban a legutóbbi kávéfőzés után.	Vegye ki a tartályt, és ürítse ki belőle a kávézaccot. Ezután öblítse ki, mielőtt újból használná.
	Nincs elég víz a víztartályban.	Töltsön tiszta vizet a víztartályba.
	A készüléket ki kell öblíteni.	Indítsa el az öblítési folyamatot a felhasználói kézikönyvben leírt lépések alapján.
	A készüléket vízkőmentesíteni kell.	Indítsa el a vízkőmentesítési folyamatot a felhasználói kézikönyvben leírt lépések alapján.
	A rendszerben uralkodó túl nagy nyomás megakadályozza a kávéfőzést.	Tartsa lenyomva a START/STOP gombot 2 másodpercig a készülék kikapcsolásához. Nyomja meg újra a START/STOP gombot a készülék bekapcsolásához. Tisztítsa meg a tartályt, és indítsa el újra az ital elkészítését.

10. HIBAELHÁRÍTÁS

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OKOK	MEGOLDÁSOK
A készülék nem kapcsol be.	A hálózati kábel nincs csatlakoztatva.	Ellenőrizze az elektromos csatlakozót, és dugja be egy működő aljzatba.
	A START/STOP gomb nem lett megnyomva.	Nyomja meg a START/STOP gombot.
	A kifolyót kávémaradék tömítette el.	Öblítse ki a tartályt
A kávé nem folyik ki.	Nincs elég víz a tartályban.	Töltse fel a víztartályt.
	Lehet, hogy már régóta nem használta a készüléket.	Indítson el egy öblítési ciklust, és tisztítsa meg a főzőfejet egy nedves ruhával, hogy eltávolítsa a kávémaradványokat.
	Az őrölt kávé túl finomra van őrölve.	Használjon durvább őrlést.
Csökkent a kávé mennyisége.	Vízkő.	Indítson el egy vízkőmentesítési ciklust.
A kávé túl gyenge vagy túl erős.	A őrlési fokozat beállítása nem megfelelő.*	Állítsa be az őrlési fokozat beállítását (lásd a „Kávé készítése” című szakaszt)
	A kávé erősségének beállítása nem megfelelő.	Módosítsa az erősséget az italbeállításokban. (Lásd a „Kávé készítése” című szakaszt)
A kávé nem elég forró.	A csésze nem lett előmelegítve.	Használat előtt öblítse ki a csészét forró vízzel.
A kávédaráló nem működik.	A szemeskávé tartály üres.	Töltse fel szemes kávéval.
A CALC figyelmeztetés kigyulladt, és nem tudok kávét főzni.	A készüléket vízkőmentesíteni kell	Futtasson le egy vízkőmentesítési ciklust.
A CALC figyelmeztetés továbbra is aktív.	A vízkőmentesítési ciklus nem fejeződött be.	Teljes egészében futtassa le a vízkőmentesítési ciklust.
Víz szivárog a készülék alól.	A csepegtető tálca megtelt vagy rosszul van beállítva.	Ürítse ki a csepegtető tálcát, és helyezze vissza a helyére.
Megjelenik a „vízfeltöltési” figyelmeztetés.	Nincs elég víz a víztartályban.	Töltse fel a víztartályt.
	A víztartály nem megfelelően van behelyezve.	Vegye ki a víztartályt, és helyezze be határozottan.

*Típustól függően

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OKOK	MEGOLDÁSOK
Hogyan kapcsolhatom ki a készüléket manuálisan?		Tartsa lenyomva a START/STOP gombot 2 másodpercig. Másik lehetőségként a készülék 8 perc elteltével automatikusan kikapcsol.
Hogyan oldhatom meg, ha a készülék eldugult?		Nyomja meg a START/STOP gombot a készülék kikapcsolásához. Húzza ki a dugót, várjon 1 percet, majd dugja vissza. Nyomja meg újra a START/STOP gombot, hogy újból bekapcsolja a készüléket.
	A készülék nem lett vízkőmentesítve.	Futtasson le egy vízkőmentesítési ciklust.

Ha valamelyik továbbra is fennáll ezek közül a problémák közül,forduljon a KRUPS ügyfélszolgálatához.

11. AZ ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS TERMÉKEK ÉLETTARTAMÁNAK VÉGE

Mi is hozzájárulunk a környezet védelméhez!



ⓘ Terméke különböző anyagokat tartalmaz, amelyek újrafelhasználhatók vagy újrahasznosíthatók.

➲ Vigye el egy hivatalos szervizközpontba vagy gyűjtőpontra, hogy azt a legmegfelelőbb módon kezeljék.