MO201EU

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

NINJA ARTISAN ELECTRIC PIZZA & AIR FRY OVEN

NINJA ARTISAN ELEKTROMOS PIZZASÜTŐ & AIR FRY



ninjahome.hu

NINJA

NINJA ARTISAN ELEKTROMOS PIZZASÜTŐ & AIR FR

MO200 Series | FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ



FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

CSAK KÜLTÉRI HASZNÁLATRA – HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES HASZNÁLATI UTASÍTÁST

	Olvassa el és tekintse át a használati utasítást a termék működésének és használatának megértéséhez.
	Olyan veszély jelenlétét jelzi, amely személyi sérülést, halált vagy jelentős anyagi kárt okozhat, ha a szimbólummal ellátott figyelmeztetést figyelmen kívül hagyják.
	Kerülje a forró felülettel való érintkezést. Az égési sérülések elkerülése érdekében mindig használjon kézvédőt.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Az utasítások be nem tartása áramütést, tüzet vagy égési sérülést okozhat, ami anyagi károkat, személyi sérülést vagy halált okozhat. Elektromos készülékek használatakor mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, beleértve a következőket:

1. A kisgyermekek fulladásveszélyének kiküszöbölése érdekében a kicsomagolás után azonnal dobja ki az összes csomagolóanyagot.
2. **NE** használja ezt a készüléket a rendeltetésszerű használaton kívül másra.
3. **NE** használja mozgó járművekben vagy hajókon. A helytelen használat sérülést okozhat.
4. **NEM** szabad beltérben használni. Ezt a sütőt **KIZÁRÓLAG KÜLTÉRI HASZNÁLATRA** tervezték, jól szellőző helyen. Bármilyen fedett helyen történő használat esetén mérgező füstök, beleértve a szén-monoxidot is, felhalmozódhatnak, és súlyos testi sérülést vagy halált okozhatnak.
5. Ezt a készüléket csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek híján lévő személyek, beleértve a gyermekeket is, használhatják, ha felügyeletet vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették a vele járó veszélyeket.
6. A láng vagy hő okozta anyagi károk elkerülése érdekében tartson legalább 92 cm (3 láb) távolságot a hátsó, oldalsó és felső részektől a falak, korlátok vagy más éghető szerkezetekig.
7. Győződjön meg arról, hogy a felület vízszintes, stabil, tiszta és száraz. **NE** helyezze a készüléket annak a felületnek a széléhez közel, amelyre a sütőt működés közben helyezi.
8. Az égési sérülések elkerülése érdekében a sütő kinyitásakor óvatosan járjon el. **MINDIG** nyissa ki az ajtót félig, mielőtt teljesen kinyitná, hogy ellenőrizze, nem gyulladt-e ki, mivel egyes ételek miatt zsírok, olajok vagy zsírok fröccsenhetnek, és lángot okozhatnak.
9. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszanak a készülékkel. Tartsa a készüléket és annak vezetékét gyermekek számára elérhetetlen helyen. NE engedje, hogy a készüléket gyermekek tisztítsák vagy karbantartják.
10. A készüléket olyan hibáramú berendezésen (RCD) keresztül kell táplálni, amelynek névleges hibáramú üzemi árama nem haladja meg a 30mA-t. A készüléket földelő érintkezővel ellátott konnektorba kell csatlakoztatni.
11. A készüléket csak a teljesítményigényének megfelelő és legalább 16 amperes áramkörhöz csatlakoztassa, hogy elkerülje az áramkör túlterhelését, a készülék esetleges károsodását és a tűzveszélyt.
12. Rövid tápkábellel van ellátva, hogy csökkentse annak kockázatát, hogy a gyermekek megragadják a kábelt vagy belegabalyodnak, és hogy csökkentse a hosszabb kábelen való megbotlás kockázatát. Hosszabb levehető tápkábel vagy hosszabbító is kapható, és óvatos használat esetén használható.
13. A személyi sérülések és égési sérülések elkerülése érdekében tisztítás, szétszerelés, alkatrészek be- vagy kiszerelése és tárolás előtt hagyja kihűlni.
14. **NE** érintse meg a forró felületeket. A készülék felületei működés közben és után forróak. Az égési sérülések vagy személyi sérülések elkerülése érdekében **MINDIG** használjon sütőkesztyűt, és használja a rendelkezésre álló fogantyúkat és gombokat. Ajánlott hosszú nyelű eszközök használata az összetevők hozzáadásához vagy eltávolításához.
15. **NE** érintse meg a tartozékokat a sütés alatt vagy közvetlenül utána. A sütő a sütési folyamat során rendkívül forró lesz. Kerülje a fizikai érintkezést, miközben a tartozékot kiveszi a készülékből. Az égési sérülések vagy személyi sérülések megelőzése érdekében **MINDIG** legyen óvatos a termékkel való használat során. Javasoljuk hosszú nyelű eszközök és sütőkesztyűk használatát.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

CSAK KÜLTÉRI HASZNÁLATRA – HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES HASZNÁLATI UTASÍTÁST

16 **MINDIG** győződjön meg arról, hogy a sütő teljesen kihűlt, mielőtt a sütőlapokat kioldja és eltávolítja, vagy elmozdítja a sütőt, hogy elkerülje az égési sérüléseket vagy személyi sérüléseket.

17 Az áramütés elleni védelem érdekében tartsa a kábelcsatlakozást szárazon és a földtől távol. **NE** merítse a kábelt, a dugókat vagy a főegység házát vízbe vagy más folyadékba.

18 **NE** helyezze a készüléket olyan helyre, ahol a vezeték az asztalok vagy pultok szélei alá lóghat, ahol a gyermekek meghúzhatják vagy megbotolhatnak benne.

19 **NE** helyezze a készüléket olyan helyre, ahol a vezeték forró felületekkel érintkezhet.

20 **SOHA** ne csatlakoztassa ezt a készüléket külső időzítő kapcsolóhoz vagy külön távvezérlő rendszerhez.

21 Csak a készülékhez mellékelt vagy a SharkNinja által engedélyezett, ajánlott tartozékokat használjon. A SharkNinja által nem ajánlott tartozékok vagy tartozékok használata tűz- vagy sérülésveszélyt okozhat.

22 Mielőtt bármilyen tartozékot a sütőbe helyezne, győződjön meg róla, hogy az tiszta és száraz.

23 **NE** mozgassa a készüléket használat közben.

24 **NE** takarja le a légbeszívó szellőzőnyílást vagy a légkivezető nyílást a készülék működése közben. Ez megakadályozza az egyenletes sütést, és károsíthatja a készüléket, vagy túlmelegedést okozhat.

25 **NE** tegyen semmit a termék tetejére, amikor a fedél használat közben zárva van.

26 **NE** használja ezt a készüléket mélysütéshez.

27 Ha zsírtűz keletkezik, vagy a készülék fekete füstöt bocsát ki, azonnal húzza ki a készüléket. Várja meg, amíg a füstölés megszűnik, mielőtt eltávolítaná a tartozékokat.

28 Az aljzatfeszültségek változhatnak, ami befolyásolhatja a termék teljesítményét. Az esetleges megbetegedések megelőzése érdekében **MINDIG** használjon külső ételhőmérőt annak ellenőrzésére, hogy az ételek az ajánlott hőmérsékleten sültek-e meg.

29 A készülék rendszeres karbantartásával kapcsolatban olvassa el a Tisztítás és karbantartás című szakaszt.

30 A leválasztáshoz nyomja meg a bekapcsológombot a készülék kikapcsolásához, majd használaton kívül és tisztítás előtt húzza ki a konnektorból.

31 **NE** tisztítsa ezt a terméket vízpermettel vagy hasonlóval.

32 **NE** tisztítsa fém súrolóbetétekkel. A darabok letörhetnek a párnáról és elektromos alkatrészekhez érhetnek, ami áramütés veszélyét idézi elő.

33 Hosszabb ideig tartó használaton kívül zárt helyen tárolja.

34 Gyermekek elől elzárva tárolandó.

35 **NE** tartsa a sütőt fedetlenül az időjárás viszontagságainak kitéve. **MINDIG** használjon sütőfedelet, ha a szabadban tárolja.

36 Az égési sérülések elkerülése érdekében a sütő kinyitásakor óvatosan járjon el. **MINDIG** nyissa ki az ajtót a reteszelésig, mielőtt teljesen kinyitná, hogy ellenőrizze, hogy nem gyulladt-e ki valami, mivel egyes ételek zsírok, olajok vagy zsiradékok fröccsenését okozhatják, és lángot vagy lángot okozhatnak.

37 **NE** használjon olajokat/zsírokat, például vajat, olívaolajat és margarint 260 °C feletti sütéskor, hogy elkerülje a füst okozta anyagi kár kockázatát.

38 Az égési sérülések vagy személyi sérülések elkerülése érdekében **MINDIG** óvatosan járjon el, amikor a termékkel érintkezik. Javasoljuk hosszú nyelű eszközök és védő forró párnák vagy szigetelt sütőkesztyűk használatát.

39 Tartsa a készüléket és annak vezetékét gyermekek elől elzárva. **NE** engedje, hogy a készüléket gyermekek közelében használják, tisztítsák vagy karbantartják. Szoros felügyelet szükséges, ha a készüléket gyermekek közelében használják.

40 **NE** használja a készüléket a tartozékkeret nélkül Ninja serpenyővel, tálcával vagy pizzakővel felszerelve. Rendszeresen ellenőrizze a készüléket és a tápkábelt. **NE** használja a készüléket, ha a tápkábel vagy a dugó sérült. Ha a készülék meghibásodik vagy bármilyen módon megsérült, azonnal hagyja abba a használatot, és hívja a vevőszolgálatot.

MENTSE EL EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT.

ALKATRÉSZEK ÉS TARTOZÉKOK

A Összeszerelt főegység (a tápkábel nem látható)

B Pizza kő

C Sütő edény

D Takaró (nem minden modellhez tartozik)

E Air Fry kosár

F Pizza lapát

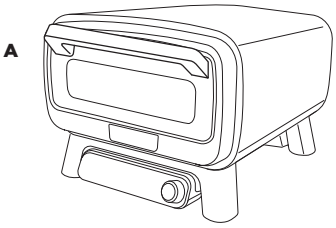

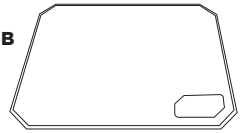



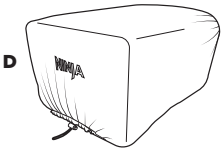

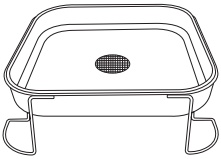

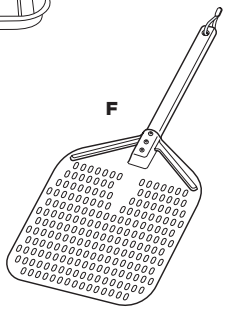

TARTOZÉKOK

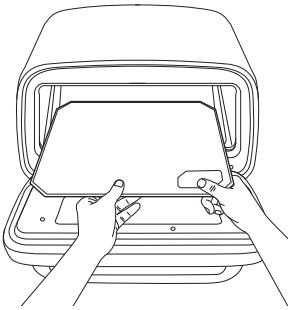

Pizza kő: Helyezze a pizzakövet a sütőbe, ügyelve arra, hogy laposan és a barázdákba illeszkedjen. Soha ne helyezzen más tartozékot a kő alá, kivéve tároláskor.

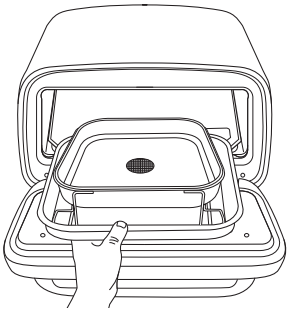

Air Fry kosár: A sütő belsejében történő használat során mindig helyezze az Air Fry sütőkosarat a sütőedény belsejébe, hogy felfogja a zsiradékot és a törmeléket.

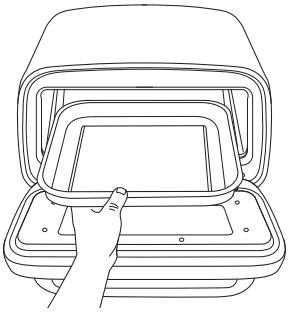

Sütő edény: Helyezze a sütőformát a sütőbe, ügyelve arra, hogy laposan és a barázdákba illeszkedjen. Amikor az edényt a pizzakőre helyezi, először győződjön meg róla, hogy a kő tiszta.

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

FONTOS: Távolítson el minden csomagolást, szalagot és szilika csomagot a sütőből.

1. Vegye ki az összes tartozékot a csomagolásból, és olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet. Kérjük, fordítson különös figyelmet a működési utasításokra, a figyelmeztetésekre és a fontos óvintézkedésekre, hogy elkerülje a sérüléseket vagy a vagyoni károkat.
2. Mossa ki a tepsit és a légkeveréses sütőkosarat meleg szappanos vízben. Öblítse ki és alaposan szárítsa meg.
3. **NE** használjon súrolókefét vagy szivacsot. A bevonat károsodhat.

MEGJEGYZÉS: NE tegye a pizzakövet vizes felületre, és **NE** tegye a mosogatógépbe. Az összes csomagolás eltávolítása után helyezze a sütőbe.

MEGJEGYZÉS: Javasoljuk, hogy minden tartozékot helyezzen a sütőbe, és 20 percig 250°C-on BAKE fokozaton működtesse a sütőt, anélkül, hogy ételt adna hozzá. Ez eltávolítja az esetleges maradványokat. Ez teljesen biztonságos, és nem károsítja a sütő vagy a tartozékok teljesítményét.

HOSSZABBÍTÓ

Ha hosszabbítót használ, győződjön meg arról, hogy az alkalmas kültéri használatra kültéri készülékekkel. A nem megfelelő vezeték használata a vezeték túlmelegedéséhez, megolvadásához és/vagy feszültségcsökkenéshez vezethet. A feszültségesés megnövelheti az előmelegítési időt, és hatással lehet a sütési teljesítményre és/vagy a sütési időre.

ÜVEGAJTÓ

Az üvegajtó tisztításával várjon, amíg a sütő teljesen kihűl. A zsírt száraz papírtörlővel vagy száraz ruhával távolíthatja el. Az alaposabb tisztításhoz használjon meleg, szappanos vizet, de győződjön meg róla, hogy a sütő teljesen száraz, mielőtt újra bekapcsolja.

ELŐMELEGÍTÉSI HŐMÉRSÉKLET ÉS IDŐ

MEGJEGYZÉS: Az ajtó kinyitása és a hosszabbító kábelek használata meghosszabbíthatja az előmelegítési időt. Ügyeljen arra, hogy kültéri használatra alkalmas hosszabbítót használjon.

HŐ	IDŐ
150°C–200°C	5–7 mins
200°C–250°C	7–10 mins
250°C–300°C	10–15 mins
300°C–375°C	15–25 mins

A NINJA ARTISAN ELECTRIC PIZZA & AIR FRY OVEN MEGISMERÉSE

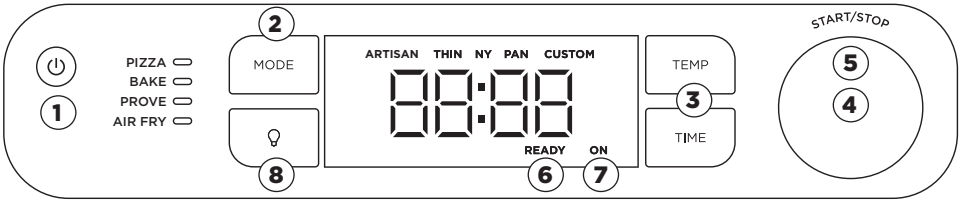

MEGJEGYZÉS: A funkciók modellenként változhatnak.

FUNKCIÓK

PIZZA: Készítse el kedvenc pizzafajtáit otthon, a frisstől a fagyasztottig

Artisan – A kézműves stílusú pizzák vékony, ropogós héja kívülről elszenesedik, és friss mozzarella sajttal van megrakva.

Thin – Egy vékonyabb tésztaalapon vékonyra szeletelt feltétek sorakoznak, amelyek gyorsan megsülnek.

Pan – A vastagabb tészta és a mélyebb tepsi használata lehetővé teszi, hogy több feltétet halmozzon rá, mivel hosszabb ideig sül, mint a vékony tésztás változat.

New York Style – Vékony tésztán rengeteg alacsony nedvességtartalmú mozzarella sajt terül el. A sajt egészen a szélükig nyúlik, csupán körülbelül egy hüvelyknyi rész marad szabadon, hogy kényelmesen meg lehessen fogni szeleteléskor.

Custom – Használja a kedvenc tésztáját, és adja hozzá a kedvenc hozzávalóit, hogy saját pizzát készíthessen.

BAKE: Készítsen olyan süteményeket, amelyek kívül ropogós kérget, belül pedig puha, légies állagot kapnak.

PROVE: Hozzon létre a tökéletes környezetet a tészta pihentetéséhez és kelesztéséhez, hogy fejlődjön az ízvilág és javuljon a tészta kezelhetősége sütés előtt. Ideális a gazdag, jól kifejlődött aromák és a simább textúra eléréséhez a süteményeidben.

AIR FRY: Süssön minimális vagy semennyi olajjal. Élvezze az egészségesebb ételeket extra ropogós eredménnyel – a vastag hasábburgonyától és sült zöldségektől a rántott csirkéig.

KEZELŐGOMBOK/JELZŐK/JELZŐFÉNYEK

1 **POWER GOMB:** Nyomja meg a készülék be- vagy kikapcsolásához. Ügyeljen arra, hogy a készülék kikapcsolt állapotban legyen, ha nem használja.

2 **MODE GOMB:** Nyomja meg a kívánt funkció kiválasztásához.

3 **TEMP/TIME GOMBOK:** Nyomja meg a TEMP gombot, majd a jobb oldali tárcsával válassza ki a kívánt hőmérsékletet. Nyomja meg a TIME gombot, majd a jobb oldali tárcsával válassza ki a kívánt időt.

4 **JOBB OLDALI TÁRCSA:** Ezzel a tárcsával, valamint a TEMP és TIME gombokkal együtt állíthatja be a hőmérsékletet és az időt, valamint választhatja ki a pizza típusát.

MEGJEGYZÉS: Bár nem ajánlott, de az előmelegítés kihagyható a jobb oldali tárcsa 4 másodpercig történő nyomva tartásával.

5 **START/STOP:** Nyomja meg a tárcsát az aktuális sütési funkció indításához vagy leállításához.

6 **READY:** Több pizza sütésekor a READY jelzőfény világít, jelezve, hogy a pizzakő a következő pizza sütéséhez szükséges hőmérsékleten van.

7 **ON:** Ha a sütő be van kapcsolva és működik, ez a lámpa világít, jelezve, hogy a sütő még mindig be van kapcsolva és forró. Ha a sütő nincs használatban, nyomja meg a bekapcsológombot a készülék kikapcsolásához.

8 **LIGHT:** Nyomja meg a gombot a sütő belsejének 30 másodpercre történő megvilágításához. A világítás mindig a sütés utolsó 30 másodpercében kapcsol be.

A NINJA ARTISAN ELECTRIC PIZZA & AIR FRY OVEN HASZNÁLATA

SÜTÉSI FUNKCIÓK

Pizza

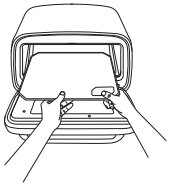

1. Helyezze a pizzakövet a sütőbe.

MEGJEGYZÉS: Ha pan pizzát készít, akkor egy mély tepsiben kell elkészítenie (nem tartozék). A serpenyőt a sütés során pizzakőre kell helyezni.

2. Nyomja meg az MODE gombot a PIZZA kiválasztásához.
3. A jobb oldali tárcsával válassza ki a kívánt előre beállított pizzatípust (Artisan, Thin, NY, Pan, Custom).

MEGJEGYZÉS: A Temp csak a CUSTOM használatával állítható be.

4. Nyomja meg a START/STOP gombot az előmelegítés megkezdéséhez.Az előmelegítés becsült ideje 10-25 perc, a beállított hőmérséklettől függően (lásd az Előmelegítési hőmérsékletek és idők című részt és a táblázatot).
5. A jobb oldali tárcsával állítsa be az IDŐT. A TIME beállítása a PIZZA esetében eltérő. Ezzel a pizzasütés időzítőjét állíthatja be (hasonlóan a sütő időzítőjéhez). Ha az idő lejárt, a sütő legfeljebb egy órán át bekapcsolva marad, hogy egymás után sütött pizzák készülhessenek.
6. Amint a sütő elérte a hőmérsékletet, a kijelzőn megjelenik az Add Food PRS STRT felirat. Helyezze a pizzát közvetlenül a kőre.
7. Nyomja meg újra a Start/STOP gombot, és az időzítő elkezd visszaszámolni.
8. Amikor a sütési idő letelt, a sütő hangjelzést ad, és a kijelzőn megjelenik a GET FOOD. A pizza lapát segítségével vegye ki a pizzát a sütőből.

MEGJEGYZÉS: Javasoljuk a Ninja Pizza Lapát használatát, liszttel, hogy a pizzát a kőre helyezze.

MEGJEGYZÉS: PIZZÁT SÜTNI EGYMÁS UTÁN–A legjobb eredmény elérése érdekében várjon, amíg a kijelzőn megjelenik a Ready. Ez azt jelzi, hogy a kő újra elérte a hőmérsékletet. Ezután tegye bele a következő pizzát.

Bake, Prove

1. Nyomja meg az üzemmód gombot a BAKE, PROVE kiválasztásához.
2. Nyomja meg a TEMP gombot, majd a jobb oldali tárcsával állítsa be a hőmérsékletet. Nyomja meg a TIME gombot, majd a jobb oldali tárcsával állítsa be az időt.

MEGJEGYZÉS: A kelesztés automatikusan 30°C-ra áll be. A kelesztési idő beállításához nyomja meg az idő gombot.

3. Nyomja meg a START/STOP gombot az előmelegítés megkezdéséhez.Az előmelegítés becsült ideje a beállított hőmérséklettől függően 5-25 perc (lásd az Előmelegítési idők fejezetet és a táblázatot).
4. Amíg a sütő előmelegszik, kezdje el előkészíteni a hozzávalókat.
5. Amikor a sütő előmelegedett, a kijelzőn ADD FOOD, PRS START jelenik meg.
6. Használjon sütőkesztyűt, hogy a tepsit a hozzávalókkal együtt a sütőbe csúsztassa.
7. A sütés megkezdéséhez nyomja meg a START/STOP gombot. Az időzítő elkezd visszaszámolni.
8. Amikor a sütési idő letelt, a sütő hangjelzést ad, és a kijelzőn megjelenik a DONE (KÉSZ).
9. Használjon sütőkesztyűt az ételek sütőből való kivételéhez. Hagyja pihenni, majd tálalja.

Air Fry

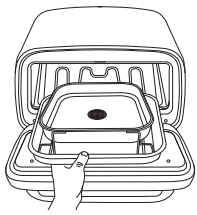

1. Nyomja meg az üzemmód gombot, amíg a Air Fry (légsütés) ki nem választja.
2. A tárcsával állítsa be a hőmérsékletet.
3. Nyomja meg az Idő gombot a sütési idő beállításához.
4. Nyomja meg a Start/Stop gombot az előmelegítés megkezdéséhez.
5. Helyezze a légsütőkosarat a sütőedénybe, és tegye bele a hozzávalókat.
6. Az előmelegítés után a kijelzőn az ADD FOOD PRS START felirat jelenik meg. Helyezze az Air Fry kosarat és a sütőtálcát is a sütőbe, és zárja be az ajtót. A sütés megkezdéséhez nyomja meg a start gombot.
7. Amikor a sütési idő letelt, a sütő hangjelzést ad, és a kijelzőn megjelenik a DONE (KÉSZ).
8. Használjon sütőkesztyűt az ételek sütőből való kivételéhez. Hagyja pihenni, majd tálalja.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A Sütő tisztítása

1. A sütőt minden használat után alaposan meg kell tisztítani. A tisztítás előtt **MINDIG** hagyja kihűlni a készüléket és a tartozékokat.
2. Tisztítás előtt húzza ki a sütőt az áramforrásból. Az ételek eltávolítása után tartsa nyitva az ajtót, hogy a sütő gyorsabban lehűljön.
3. Szappanos vízzel, nejlonkefével tisztítsa meg a sütő belsejét és az üvegajtó belső oldalát. Ne használjon súroló vagy vegyi tisztítószereket, mert azok károsítják a sütőt.
4. Minden használat után puha, nedves szivaccsal törölje le a készülék belső faláról és az üvegajtóról az ételmaradékokat.

Pizza kő

Tisztítás előtt hagyja a pizzakövet teljesen kihűlni. A pizzakő megrepedhet vagy eltörhet, ha forró állapotban hideg vízzel érintkezik.

1. Enyhén kaparja le. Ne használjon fém spatulát vagy kést, mert ezek megkarcolhatják a pizzakövet.
2. Törölje le a maradék törmeléket egy puha ruhával a kőről.

MEGJEGYZÉS: A pizzakövet **NE** tegye nedvessé.

Sütő edény

1. Hagyja kihűlni a tepsit. Ne tegye a tepsit a mosogatógépbe.
2. Használjon mosogatószert, meleg vizet és egy szivacs durva oldalát a maradék elszíneződések eltávolításához. Ne használjon acélgyapotot vagy más súrolószereket, mivel ezek megkarcolhatják a főzőedényt.
3. Öblítse ki a serpenyőt, és törölje szárazra egy törlővel.

MEGJEGYZÉS: A készüléket úgy tesztelték, hogy ellenálljon a kültéri elemeknek. Javasoljuk a takaró megvásárlását az extra védelem és a készülék tisztán tartása érdekében.

HIBAELHÁRÍTÁS ÉS GYIK

FIGYELMEZTETÉS: Az áramütés és a nem szándékos működés veszélyének csökkentése érdekében a hibaelhárítás előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a konnektorból.

- **Miért jelenik meg a "Add Food PRS STRT" felirat a kezelőpanel kijelzőjén?**
  A sütő előmelegítése befejeződött, és most már ideje hozzáadni a hozzávalókat.
- **Miért jelenik meg "E" a kezelőpanel kijelzőjén?**
  A sütő nem működik megfelelően. Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal a 0800 862 0453-as telefonszámon, vagy a ninjahome.hu weboldalon, hogy segíthessünk Önnek.
- **Előmelegítés előtt vagy után adjam hozzá a hozzávalókat?**
  A legjobb eredmény érdekében hagyja, hogy a sütő előmelegedjen, mielőtt hozzáadná a hozzávalókat.
- **Miért kapcsolt ki egy megszakító a sütő használata közben?**
  Ez a sütő 1800 watt teljesítményt használ, ezért megfelelő teljesítményű konnektorba kell csatlakoztatni. Az áramkör túlterhelésének elkerülése érdekében kerülje el, hogy több készüléket működtessen ugyanarról a konnektorról.
- **Miért nem kapcsol be a készülékem?**
  Győződjön meg róla, hogy a GFCI dugó be van dugva, és a RESET gombot megnyomta. A dugón lévő jelzőnek pirosra kell váltania, amikor bekapcsol. A sütő bekapcsolásához nyomja meg a vezérlőpanel bal oldalán lévő bekapcsoló gombot. Ha a sütő továbbra sem kapcsol be, győződjön meg róla, hogy be van-e dugva, vagy próbálkozzon másik konnektorral. Ha a sütő továbbra sem kapcsol be, kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal a 0800 862 0453-as telefonszámon.
- **Be lehet-e dugni a sütőt egy autós konnektorba?**
  Csak akkor, ha a konnektor legalább 8 amperre, 220-240 voltra van méretezve.
- **Használhatok hosszabbítót?**
  Igen, feltéve, hogy kültéri használatra alkalmas, és legalább 10 amper folyamatos feszültségre van méretezve. A túlmelegedés vagy károsodás elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy betartja a gyártó utasításait.
- **Használhatom beltéren a sütőt?**
  Nem, ez a készülék csak kültéri használatra alkalmas.
- **Használhatok olajokat a sütőmben magas hőmérsékleten történő sütéshez?**
  Az ajánlott zsírokat/olajokat csak takarékosan használja, és csak akkor használja a "nem ajánlott zsírokat/olajokat", ha a Ninja receptje kifejezetten előírja.
- **Hogyan kerülhetem el a tűzesetet a sütőben, amikor nagy hőfokon, több adagot sütök egyszerre?**
  Ne felejtse el kiüríteni a zsírt/olajat a tepsiből, hogy elkerülje a kiömlést. Gondoskodjon arról, hogy a sütőformát minden használat előtt alaposan kimossa. Ez megakadályozza, hogy a zsír megégjen és füstöt okozzon.
- **Hogyan kerülhetem el, hogy a sütő kinyitásakor felgyulladjanak a lángok?**
  Magas hőmérsékleten történő főzéskor, különösen ételek sütésekor az ajtót lassan és karnyújtásnyira nyissa ki. Ne felejtse el kiüríteni a zsírt/olajat a sütőedényből, hogy megakadályozza a kiömlést. Ez segít megelőzni a füstöt és a lángolást.
- **Mit jelent a READY fény?**
  A READY (kész) jelzi, hogy a pizzakő elérte a hőmérsékletet és készen áll a sütésre.
- **Mit jelent az ON lámpa?**
  Ha a készülék be van kapcsolva, ez a lámpa világít, jelezve, hogy a készülék még mindig be van kapcsolva és meleg. Ha a készülék nincs használatban, nyomja meg a bekapcsológombot a készülék kikapcsolásához.
- **Használhatom a saját sütőformámat?**
  Igen. Helyezze a tepsit (vagy a mély pizzaformát, ha az előre beállított Pizza "Pan" beállítást használja) a sütőlapra. Ne helyezzen semmilyen, nem a Ninja Artisan elektromos pizzasütő és Air Fryhoz szánt tartozékot közvetlenül a fűtőelemekre.



DANSK
Illustrationerne kan afvige fra det aktuelle produkt. Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores produkter, hvorfor specifikationerne i denne brugsanvisning kan blive ændret uden varsel.
NINJA er et registreret varemærke tilhørende Shark Ninja Operating LLC.
© 2024 SharkNinja Operating LLC. TRYKT I KINA

DEUTSCH
Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor.
NINJA ist eine eingetragene Marke von SharkNinja Operating LLC.
© 2024 SharkNinja Operating LLC. GEDRUCKT IN CHINA

MAGYAR
Az illusztrációk eltérhetnek a tényleges terméktől. Folyamatosan törekszünk termékeink fejlesztésére, ezért az itt szereplő specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.
A NINJA a Shark Ninja Operating LLC bejegyzett védjegye.
© 2024 SharkNinja Operating LLC.

ESPAÑOL
Las ilustraciones pueden variar con respecto al producto. Nos esforzamos continuamente por mejorar nuestros productos, por lo tanto, las especificaciones incluidas en la presente guía están sujetas a cambio sin aviso previo.
NINJA es una marca registrada de SharkNinja Operating LLC.
© 2024 SharkNinja Operating LLC. IMPRESO EN CHINA

FRANÇAIS
Les illustrations peuvent être différentes du produit réel. Nous nous efforçons d'améliorer constamment nos produits, par conséquent, les spécifications contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis.
NINJA est une marque déposée de Shark Ninja Operating LLC.
© 2024 SharkNinja Operating LLC. IMPRIMÉ EN CHINE

ITALIANO
Il prodotto illustrato può essere diverso dal prodotto effettivo. Ci impegniamo costantemente a migliorare i nostri prodotti, pertanto le specifiche descritte nel presente documento possono essere soggette a modifiche senza preavviso.
NINJA è un marchio registrato di Shark Ninja Operating LLC.
© 2024 SharkNinja Operating LLC. STAMPATO IN CINA

NEDERLANDS
De afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. Wij streven er constant naar om onze producten te verbeteren, daarom zijn de specificaties in dit document onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
NINJA is een geregistreerd handelsmerk van SharkNinja Operating LLC.
© 2024 SharkNinja Operating LLC. GEDRUKT IN CHINA

NORSK
Illustrasjonene kan avvike fra det faktiske produktet. Vi streber kontinuerlig etter å forbedre produktene våre, derfor kan spesifikasjonene i dette dokumentet bli endret uten varsel.
NINJA er et registrert varemerke som tilhører SharkNinja Operating LLC.
© 2024 SharkNinja Operating LLC. TRYKKET I KINA

PORTUGUÊS
As ilustrações podem diferir do produto real. Melhoramos continuamente os nossos produtos, assim, as especificações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
NINJA é uma marca registada da Shark Ninja Operating LLC.
© 2024 SharkNinja Operating LLC. IMPRESSO NA CHINA

SUOMI
Kuvat saattavat näyttää erilaisilta kuin varsinainen tuote. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme. Siksi tässä annetut tiedot voivat muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.
NINJA on Shark Ninja Operating LLC -yhtiön rekisteröity tavaramerkki.
© 2024 SharkNinja Operating LLC. PAINETTU KIINASSA

SVENSKA
Illustrationerna kan avvika från den verkliga produkten. Vi strävar ständigt efter att förbättra våra produkter och därför kan specifikationerna i detta dokument ändras utan föregående meddelande.
NINJA är ett registrerat varumärke som tillhör Shark Ninja Operating LLC.
© 2024 SharkNinja Operating LLC. TRYCKT I KINA

**Importør: SharkNinja Europe Ltd.
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, England, LS15 8ZB,
NIP: PL5263721774**

ninjahome.hu

Eksportør: SharkNinja (Hongkong) Company Limited, Unit 606, 6TH Floor Alliance Building, 133 Connaught Road Central, Hongkong

**SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Tyskland**

ninjahome.hu