NINJA

AIR FRYER 6,2 L – forrólevegős sütő

AF170EU

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



ninjakitchen.eu

KÖSZÖNJÜK,

hogy a Ninja Air Fryer forrólevegős sütőt választotta!

Olvassa be a QR-kódot az útmutatóért, ügyfélszolgálatért, garanciaregisztrációért és egy kis inspirációért.

NinjaKitchen.eu

JEGYEZZE FEL AZ ALÁBBI ADATOKAT

Modellszám: _____

Sorozatszám: _____

Vásárlás dátuma (őrizze meg a blokkot): _____

Vásárlás helye: _____

TIPP: A modellszámot és a sorozatszámot a készülék hátoldalán, a tápkábel mellett található QR-kódos címkén találja.

MŰSZAKI ADATOK

Feszültség: 220–240 V~, 50–60 Hz

Teljesítmény: 2000 W

A készenléti üzemmód energiafogyasztása 0,3 W. A készülék 10 perc tétlenség után automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol.



Ez a jelölés azt jelzi, hogy a terméket az EU egész területén tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Az ellenőrizetlen hulladékkezelés által a környezetnek vagy az emberi egészségnek okozott esetleges károk megelőzése érdekében gondoskodjon a felelős újrahasznosításról, elősegítve ezzel az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználását. Használt készülékét adja le a visszavételi és gyűjtőrendszerek útján, vagy forduljon ahhoz a kereskedőhöz, ahol a terméket vásárolta. Ők gondoskodhatnak a termék környezetbarát újrahasznosításáról.

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

KIZÁRÓLAG HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA

A Ninja Air Fryer használata előtt olvassa el az összes utasítást.

Elektromos készülékek használatakor mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, beleértve az alábbiakat:



1. Ezt a készüléket csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kaptak, és megértették az ezzel járó veszélyeket.
2. A készüléket és a tápkábelét tartsa gyermekek számára elérhetetlen helyen. **TILOS** a készüléket gyermekek által használni. Gyermekek közelében történő használat esetén szoros felügyelet szükséges.
3. A kisgyermekek fulladásveszélyének megelőzése érdekében távolítsa el és dobja ki a készülék csatlakozódugójára szerelt védőburkolatot.
4. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
5. A tűz megelőzése érdekében **NE** helyezze a készüléket gáz- vagy elektromos főzőlapra, annak közelébe, illetve felmelegített sütőbe.
6. **SOHA** ne használjon munkalap alatti elektromos aljzatot.
7. **SOHA** ne csatlakoztassa a készüléket külső időkapcsolóhoz vagy különálló távvezérlő rendszerhez.
8. **NE** használjon hosszabbítót. A rövid tápkábel csökkenti annak kockázatát, hogy a 8 évnél fiatalabb gyermekek megragadják a kábelt vagy belegabalyodjanak, valamint hogy valaki megbotoljon egy hosszabb kábelben.
9. Az áramütés elleni védelem érdekében **NE** merítse a tápkábelt, a csatlakozódugót vagy a főegység burkolatát vízbe vagy más folyadékba. Kizárólag a mellékelt fiókban főzzön.
10. Rendszeresen ellenőrizze a készüléket és a tápkábelt. **NE** használja a készüléket, ha a tápkábel vagy a csatlakozódugó sérült. Ha a készülék hibásan működik vagy bármilyen módon megsérült, azonnal hagyja abba a használatát, és hívja az ügyfélszolgálatot.
11. Használat előtt **MINDIG** győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően össze van szerelve.
12. Működés közben **NE** takarja le a levegőbeszívó nyílást vagy a levegőkimeneti nyílást. Ez megakadályozza az egyenletes sütést, és károsíthatja a készüléket vagy túlmelegedést okozhat.
13. Mielőtt a kivehető fiókot a főegységbe helyezné, győződjön meg arról, hogy a fiók és a készülék tiszta és száraz – törölje át őket puha ruhával.
14. Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült. **NE** használja a készüléket a rendeltetésétől eltérő célra. **NE** használja mozgó járművekben vagy hajókon. **NE** használja a szabadban. A nem rendeltetésszerű használat sérülést okozhat.
15. Kizárólag munkalapon történő használatra. Győződjön meg arról, hogy a felület vízszintes, tiszta és száraz. **NE** mozgassa a készüléket használat közben.
16. Működés közben **NE** helyezze a készüléket a munkalap széle közelébe.
17. **NE** használjon olyan tartozékokat, amelyeket a SharkNinja nem ajánl vagy nem forgalmaz. Ne helyezze a tartozékokat mikrohullámú sütőbe, kenyérpirító sütőbe, légkeveréses vagy hagyományos sütőbe, illetve kerámia főzőlapra, elektromos főzőlapra, gázégőre vagy kültéri grillre. A SharkNinja által nem ajánlott tartozékok használata tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat.
18. A készülék használatakor biztosítson felette és minden oldalán legalább 15 cm szabad helyet a megfelelő légáramlás érdekében.

19. Működtetés előtt **MINDIG** győződjön meg arról, hogy a fiók megfelelően be van zárva.
20. **NE** használja a készüléket a kivehető sütőfiók behelyezése nélkül.
21. **NE** használja a készüléket olajban sütésre (bő olajban történő sütésre).
22. Kerülje, hogy az étel érintkezzen a fűtőelemekkel. Főzéskor **NE** töltse túl a fiókot. A túltöltés személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat, illetve veszélyeztetheti a készülék biztonságos használatát.
23. A hálózati feszültség ingadozhat, ami befolyásolhatja a termék teljesítményét. Az esetleges megbetegedések megelőzése érdekében hőmérővel ellenőrizze, hogy az étel elérte-e az ajánlott hőmérsékletet.
24. Ha a készülékből fekete füst távozik, azonnal húzza ki a csatlakozódugót. Várja meg, amíg a füstölés megszűnik, mielőtt bármelyik sütőtartozékot eltávolítaná.
25. **NE** érintse meg a forró felületeket. A készülék felületei működés közben és után is forrók. Az égési és egyéb sérülések megelőzése érdekében **MINDIG** használjon hőálló edényfogót vagy hőszigetelt sütőkesztyűt, és használja a rendelkezésre álló fogantyúkat.
26. Fokozott óvatossággal járjon el, ha a készülékben forró étel van. A helytelen használat személyi sérüléshez vezethet.
27. A kiömlött étel súlyos égési sérülést okozhat. A készüléket és a tápkábelt tartsa távol a gyermekektől. **NE** hagyja, hogy a kábel lelógjon az asztal vagy a munkalap széléről, illetve hogy forró felülethez érjen.
28. A fiók és a ropogósító rács sütés közben rendkívül felforrósodik. A fiók vagy a rács készülékből való kivételekor kerülje a fizikai érintkezést. Kivétel után a fiókot vagy a rácsot **MINDIG** hőálló felületre helyezze. Sütés közben vagy közvetlenül utána **NE** érintse meg a tartozékokat.
29. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik.
30. Ha nem használja a készüléket, valamint tisztítás előtt húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból. Tisztítás, szétszerelés, alkatrészek fel- vagy leszerelése és tárolás előtt hagyja kihűlni a készüléket.
31. **NE** tisztítsa fém súrolószivaccsal. A szivacsról letörő darabok elektromos alkatrészekhez érhetnek, ami áramütés veszélyével jár.
32. A készülék rendszeres karbantartásával kapcsolatban olvassa el a „Tisztítás és karbantartás” című fejezetet.

Szimbólumok magyarázata



Azt jelzi, hogy a termék működésének és használatának megértéséhez el kell olvasni és át kell tanulmányozni az útmutatót.



Olyan veszély jelenlétét jelzi, amely személyi sérülést, halált vagy jelentős anyagi kárt okozhat, ha az e szimbólummal jelölt figyelmeztetést figyelmen kívül hagyják.



Ügyeljen arra, hogy ne érjen a forró felülethez. Az égési sérülések elkerülése érdekében mindig védje a kezét.



Kizárólag beltéri és háztartási használatra.

ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT

ALKATRÉSZEK ÉS TARTOZÉKOK

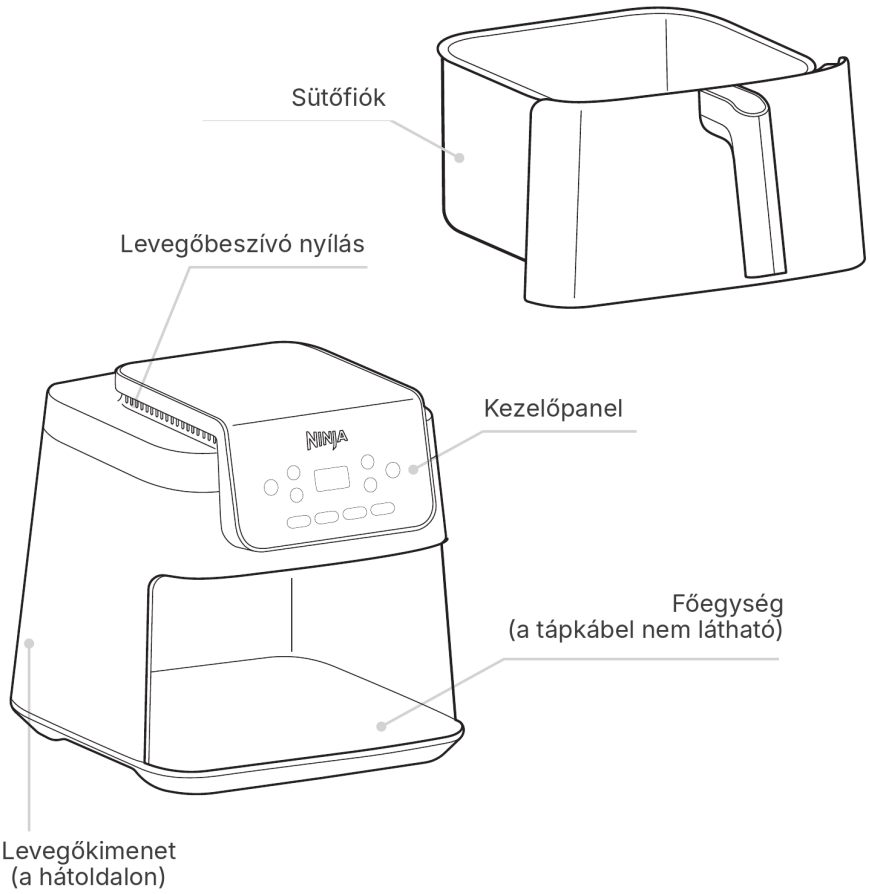

A ROPOGÓSÍTÓ RÁCS ELHELYEZÉSE

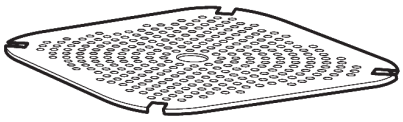

Ropogósító rács

Felső pozíció: Ha a ropogósító rácsot a fiók felső pozíciójába szeretné helyezni, ügyeljen arra, hogy a kivágások a fiók elején és hátulján legyenek.

Alsó pozíció: Ha a ropogósító rácsot a fiók alsó pozíciójába szeretné helyezni, ügyeljen arra, hogy a kivágások a fiók bal és jobb oldalán legyenek.

További alkatrészek és tartozékok rendeléséhez látogasson el a **ninjakitchen.eu** oldalra.

ISMERKEDÉS A FORRÓLEVEGŐS SÜTŐVEL

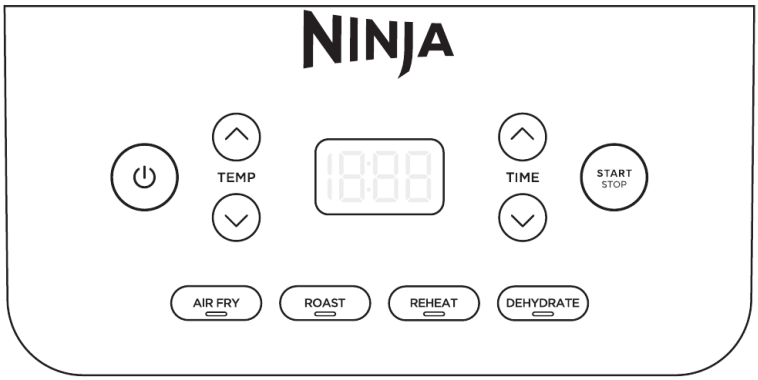

Az idő beállításakor a digitális kijelző ÓÓ:PP formátumban mutatja az időt.

FUNKCIÓGOMBOK

AIR FRY (forrólevegős sütés): Ezzel a funkcióval kevés vagy egyáltalán nem használt olaj mellett ropogóssá és roppanóssá teheti ételeit.

ROAST (sütés): A készüléket sütőként használhatja omlós húsok, zöldségek és egyebek elkészítéséhez.

REHEAT (újramelegítés): A maradékokat kíméletes melegítéssel frissítheti fel, ropogós eredménnyel.

DEHYDRATE (szárítás): Húsok, gyümölcsök és zöldségek szárítása egészséges nassolnivalóként.

KEZELŐGOMBOK

TEMP nyilak: A fel és le mutató TEMP nyilakkal a sütési hőmérsékletet sütés előtt vagy közben bármelyik funkcióban beállíthatja, kivéve a **MAX CRISP** funkciót.

TIME nyilak: A fel és le mutató TIME nyilakkal a sütési időt sütés előtt vagy közben bármelyik funkcióban beállíthatja.

START/STOP gomb: Az idő és a hőmérséklet kiválasztása után a **START/STOP** gomb megnyomásával indíthatja el a sütést. A gomb ismételt megnyomásával a sütést bármikor leállíthatja.

Bekapcsoló gomb (□): A bekapcsoló gomb kikapcsolja a készüléket, és leállítja az összes sütési üzemmódot.

MEGJEGYZÉS: Ha 10 percig nem használja a kezelőpanelt, a készülék készenléti üzemmódba kapcsol. Ilyenkor a bekapcsoló gomb halványan világít.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

1. Távolítsa el és dobja ki a készülékről az összes csomagolóanyagot, reklámcímkét és ragasztószalagot.
2. Vegye ki az összes tartozékot a csomagolásból, és figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót. A sérülések és anyagi károk elkerülése érdekében fordítson különös figyelmet a kezelési utasításokra, a figyelmeztetésekre és a fontos biztonsági előírásokra.
3. Mossa el a fiókot és a ropogósító rácsot forró, mosogatószeres vízben, majd öblítse le és alaposan szárítsa meg. A fiók és a ropogósító rács mosogatógépben is tisztítható. A főegységet **SOHA** ne tisztítsa mosogatógépben.
4. A készülék használatakor biztosítson felette és minden oldalán legalább 15 cm szabad helyet a megfelelő légáramlás érdekében.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A forrólevegős sütő tisztítása

MEGJEGYZÉS: A főegységet **SOHA** ne merítse vízbe vagy más folyadékba. A főegységet **SOHA** ne tisztítsa mosogatógépben.

A készüléket minden használat után alaposan meg kell tisztítani.

1. Tisztítás előtt húzza ki a készülék csatlakozódugóját a fali aljzatból.
2. A főegységet és a kezelőpanelt nedves ruhával törölje tisztára. Ne használjon súrolószivacsot.
3. A fiók és a ropogósító rács mosogatógépben is tisztítható.
4. Ha ételmaradék tapadt a ropogósító rácsra vagy a fiókra, helyezze őket meleg, mosogatószeres vízzel teli mosogatóba, és hagyja ázni.
5. Használat után hagyja megszáradni, vagy törölje szárazra az összes alkatrészt.

HASZNOS TIPPEK

1. Az egyenletes pirulás érdekében ügyeljen arra, hogy a hozzávalók egyenletes rétegben, átfedés nélkül helyezkedjenek el a fiók alján. Ha a hozzávalók átfedik egymást, a beállított sütési idő felénél rázza át őket.
2. A sütési idő és hőmérséklet sütés közben bármikor módosítható. Ehhez egyszerűen nyomja meg a fel vagy le mutató **TIME** vagy **TEMP** nyilakat.
3. Hagyományos sütőhöz készült receptek átszámításakor csökkentse a forrólevegős sütő hőmérsékletét 10 °C-kal. A túlsütés elkerülése érdekében gyakran ellenőrizze az ételt.
4. 3 perces előmelegítést javaslunk. A beépített időzítővel beállíthat egy 3 perces visszaszámlálást.
5. Előfordulhat, hogy a forrólevegős sütő ventilátora felkavarja a könnyű ételeket. Ennek megelőzése érdekében rögzítse az ételeket (például a szendvics felső kenyérszeletét) koktélpálcikával.
6. A ropogósító rács megemeli a hozzávalókat a fiókban, így a levegő alattuk és körülöttük is áramolhat, egyenletes, ropogós eredményt biztosítva.
7. Egy sütési funkció kiválasztása után a **START/STOP** gomb megnyomásával azonnal elindíthatja a sütést. A készülék ekkor az alapértelmezett hőmérsékleten és ideig működik.
8. A legjobb eredmény érdekében a sütési idő leteltével azonnal vegye ki az ételt, hogy elkerülje a túlsütést.
9. Friss zöldségek és burgonya esetén a legjobb eredmény érdekében használjon legalább 1 evőkanál olajat. A kívánt ropogósság eléréséhez igény szerint több olajat is adhat hozzá.

10. A legjobb eredmény érdekében sütés közben ellenőrizze az étel állapotát, és vegye ki, amikor elérte a kívánt pirultságot. Az étel belső hőmérsékletének ellenőrzéséhez azonnal mérő maghőmérő használatát javasoljuk. A sütési idő leteltével azonnal vegye ki az ételt, hogy elkerülje a túlsütést.

HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

- **Miért nem lehet magasabb hőmérsékletet beállítani?**
  A maximális hőmérséklet minden funkciónál 210 °C.
- **Mikor használjam a Max Crisp funkciót az Air Fry helyett?**
  A legjobb eredmény érdekében előrecsomagolt fagyasztott ételek, például hasábburgonya vagy csirkefalatok elkészítésekor használja a **MAX CRISP** funkciót.
- **Ki kell-e olvasztanom a fagyasztott ételeket a forrólevegős sütés előtt?**
  Ez az ételtől függ. Kövesse a csomagoláson található utasításokat.
- **Hogyan tudom szüneteltetni a visszaszámlálást?**
  A visszaszámláló időzítő automatikusan szünetel, amikor kihúzza a fiókot a készülékből. Ha sütés közben megnyomja a **START/STOP** gombot, a sütési funkció leáll, és az időzítő nullázódik.
- **Letehetem a fiókot a munkalapra?**
  A fiók sütés közben felmelegszik. Óvatosan kezelje, és csak hőálló felületre tegye le.
- **Honnan tudom, mikor használjam a ropogósító rácsot?**
  Használja a ropogósító rácsot, ha ropogós ételt szeretne. A rács megemeli az ételt a fiókban, így a levegő alatta is áramolhat, és a hozzávalók egyenletesen sülnek.
- **Az étel nem sült meg.**
  Győződjön meg arról, hogy sütés közben a fiók teljesen be van tolva. Az egyenletes pirulás érdekében ügyeljen arra, hogy a hozzávalók egyenletes rétegben, átfedés nélkül helyezkedjenek el a fiók alján. Az egyenletes ropogósság érdekében rázza át a laza hozzávalókat. A sütési idő és hőmérséklet sütés közben bármikor módosítható: a hőmérsékletet a **TEMP**, az időt a **TIME** nyilakkal állíthatja be.
- **Az étel túlsült.**
  A legjobb eredmény érdekében sütés közben ellenőrizze az étel állapotát, és vegye ki, amikor elérte a kívánt pirultságot. A túlsütés elkerülése érdekében a sütési idő leteltével azonnal vegye ki az ételt.
- **Miért repül szét néhány hozzávaló forrólevegős sütés közben?**
  Előfordulhat, hogy a forrólevegős sütő ventilátora felkavarja a könnyű ételeket. Ennek megelőzése érdekében rögzítse az ételeket (például a szendvics felső kenyérszeletét) koktélpálcikával.
- **Süthetek friss, panírozott ételeket forró levegővel?**
  Igen, de alkalmazza a megfelelő panírozási technikát. Fontos, hogy az ételeket először lisztbe, majd tojásba, végül zsemlemorzsába forgassa. Nyomja rá a morzsát az ételre, hogy jól megtapadjon. A készülék erős ventilátora lefújhatja a lazán tapadó panírt.
- **A készülék sípol.**
  Az étel elkészült.
- **A kijelző elsötétült.**
  A készülék készenléti üzemmódban van. A visszakapcsoláshoz nyomja meg a bekapcsoló gombot.
- **„E” üzenet jelenik meg a kijelzőn.**
  A készülék nem működik megfelelően. Online támogatást a ninjakitchen.eu oldalon talál.

KÉT (2) ÉV KORLÁTOZOTT GARANCIA

Ha egy fogyasztó Európában vásárol terméket, a termék minőségével kapcsolatban törvényes jogok illetik meg (törvényes jogai). Ezeket a jogokat a kereskedővel szemben érvényesítheti. Mi ezen felül két év kiegészítő gyártói garanciát biztosítunk. Jelen feltételek kizárólag a gyártói garanciánkra vonatkoznak – törvényes jogait nem érintik.

Az alábbi feltételek garanciánk előfeltételeit és terjedelmét írják le. Nem érintik az Ön törvényes jogait, sem a kereskedő kötelezettségeit és az Ön vele kötött szerződését.

Ninja garanciák

Minden Ninja készülékhez ingyenes alkatrész- és munkadíj-garancia jár. Online támogatást a **www.ninjakitchen.eu** oldalon is talál.

Hogyan regisztrálhatom a Ninja garanciámat?

Garanciáját a vásárlást követő 28 napon belül regisztrálhatja online. Az idő megtakarítása érdekében szüksége lesz a termékére vonatkozó következő adatokra:

- A készülék vásárlásának dátuma (blokk vagy szállítólevél).
- Az online regisztrációhoz látogasson el a **www.ninjakitchen.eu** oldalra.

FONTOS:

- A garancia csak a vásárlás napjától és csak a vásárlás országában érvényes a termékre.
- Kérjük, a vásárlást igazoló blokkot mindig őrizze meg. Ha igénybe kívánja venni a garanciát, a blokk alapján ellenőrizzük az Ön által megadott adatok helyességét. Érvényes vásárlási bizonylat hiányában a garancia érvényét veszítheti.

Milyen előnyökkel jár az ingyenes Ninja garancia regisztrálása?

Garanciája regisztrálásakor adatai rendelkezésünkre állnak, ha valaha kapcsolatba kell lépnünk Önnel. Emellett tippeket és tanácsokat kaphat arra vonatkozóan, hogyan hozhatja ki a legtöbbet Ninja készülékéből, és értesülhet a legújabb Ninja technológiákról és termékbevezetésekről. Ha garanciáját online regisztrálja, azonnali visszaigazolást kap adatai beérkezéséről.

Mire terjed ki az ingyenes Ninja garancia?

Ninja készüléke javítására vagy cseréjére (a Ninja döntése szerint), beleértve az összes alkatrészt és a munkadíjat. A Ninja garancia a fogyasztóként Önt megillető törvényes jogokon felül érvényes.

Mire nem terjed ki az ingyenes Ninja garancia?

1. A kopó alkatrészek (például tartozékok) rendeltetésszerű elhasználódására. Pótalkatrészek a **www.ninjakitchen.eu** oldalon vásárolhatók.
2. A helytelen használatból, rongálásból, gondatlan kezelésből, az előírt karbantartás elmulasztásából, illetve a szállítás közbeni nem megfelelő kezelésből eredő károkra.
3. A Ninja által nem engedélyezett karbantartásból eredő károkra.

Hol vásárolhatok eredeti Ninja pótalkatrészeket és tartozékokat?

Az összes Ninja készülékhez tartozó Ninja pótalkatrészek és tartozékok teljes választékát a **www.ninjakitchen.eu** oldalon találja.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a nem Ninja pótalkatrészek használatából eredő károkra a garancia nem feltétlenül terjed ki.

Az illusztrációk eltérhetnek a tényleges terméktől. Folyamatosan törekszünk termékeink fejlesztésére, ezért az itt szereplő műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

A NINJA a SharkNinja Operating LLC bejegyzett védjegye. © 2025 SharkNinja Operating LLC.

SharkNinja Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main, Németország – ninjakitchen.eu • **SharkNinja Europe Ltd**, 1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park, Century Way, Leeds, England, LS15 8ZB – ninjakitchen.co.uk