NINJA
BlendBOSS

DB351UK sorozat | Használati útmutató



FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST • KIZÁRÓLAG HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA

	Olvassa el és tanulmányozza át a kezelési és használati utasításokat.
	Olyan veszély jelenlétét jelzi, amely személyi sérülést, halált vagy jelentős anyagi kárt okozhat, ha az e szimbólummal jelölt figyelmeztetést figyelmen kívül hagyják.
	Kizárólag beltéri és háztartási használatra.
Elektromos készülékek használatakor mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, beleértve a következőket:	

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- **Óvatosan kezelje a CrushBlade késegységet, mert a pengék élesek.**
- **Feldolgozás előtt távolítsa el az eszközöket (pl. kanalat, keverőlapátot) a pohárból. Ennek elmulasztása a pohár sérülését vagy összetörését okozhatja, ami személyi sérüléshez vezethet.**
- **Ne turmixoljon forró, pezsgő vagy szénsavas folyadékokat. Ez túlzott nyomásnövekedést okozhat, ami vágási sérülés és/vagy égési sérülés veszélyével jár.**
- **A turmixolás befejezése után vegye le a CrushBlade késegységet a pohárról. Ne tárolja az összetevőket turmixolás előtt vagy után a pohárban felszerelt késegységgel. Egyes élelmiszerek aktív összetevőket tartalmazhatnak, vagy gázokat bocsáthatnak ki, amelyek lezárt pohárban hagyva kitágulnak, és túlzott nyomásnövekedést okozhatnak, ami sérülésveszéllyel jár.**
- **A sérülés, tűz, áramütés vagy anyagi kár kockázatának csökkentése érdekében mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, beleértve az alábbi számozott figyelmeztetéseket és az azt követő utasításokat. Ne használja a készüléket a rendeltetésétől eltérő célra.**

1 Olvassa el az összes utasítást a készülék és tartozékai használata előtt.

2 Figyelmesen tartsa be az összes figyelmeztetést és utasítást. A készülék elektromos csatlakozásokat és mozgó alkatrészeket tartalmaz, amelyek veszélyt jelenthetnek a felhasználóra.

3 **MINDIG** legyen óvatos a CrushBlade késegység kezelésekor. A pengék élesek, óvatosan kezelje őket. A CrushBlade késegységet **KIZÁRÓLAG** a késegység talpának külső peremén fogja meg. A késegység gondatlan kezelése vágási sérülés veszélyével jár.

4 Kicsomagoláskor és a készülék összeszerelésekor járjon el körültekintően, és ne siessen. A készülék éles pengéket tartalmaz, amelyek helytelen kezelés esetén sérülést okozhatnak.

5 Ellenőrizze a csomag teljes tartalmát, hogy meggyőződjön arról, hogy a készülék megfelelő és biztonságos működtetéséhez szükséges összes alkatrész megvan.

6 **NE** turmixoljon forró folyadékokat. Ez nyomásnövekedést és gőzkiáramlást okozhat, ami égési vagy vágási sérülés veszélyével jár.

7 A pengék élesek. Óvatosan kezelje őket. Az éles vágópengék kezelésekor, a tál ürítésekor és tisztításkor körültekintően kell eljárni.

8 Húzza ki a készülék csatlakozódugóját a konnektorból, amikor nem használja, alkatrészek fel- vagy leszerelése előtt, valamint tisztítás előtt. A kihúzáshoz a dugó testét fogja meg, és úgy húzza ki a konnektorból. **SOHA** ne a hajlékony vezetéknél fogva húzza ki.

9 Használat előtt mosson el minden olyan alkatrészt, amely élelmiszerrel érintkezhet. Kövesse az ebben a használati útmutatóban leírt tisztítási utasításokat.

10 Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében a készüléket **NE** merítse vízbe, és ne hagyja, hogy a tápkábel bármilyen folyadékkal érintkezzen.

11 **NE** használja a készüléket szabadban. Kizárólag beltéri, háztartási használatra tervezték.

12 A készülék csatlakozódugójának érintkezőin fontos jelölések találhatók. A csatlakozódugó vagy a teljes kábelkészlet (ha a dugó a kábelre van öntve) nem cserélhető. Sérülés esetén a készüléket ki kell cserélni.

13 A lehetséges sérülések elkerülése érdekében ne használja a készüléket rendeltetésellenesen.

14 **NE** használja a készüléket sérült kábellel vagy dugóval, illetve ha a készülék meghibásodott, leesett vagy bármilyen módon megsérült. A készülék nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket. Sérülés esetén javítás céljából forduljon a SharkNinja-hoz.

15 A készülékkel **NEM** szabad hosszabbító kábelt használni.

16 **NE** engedje, hogy gyermekek működtessék a készüléket, vagy játékként használják. Ha a készüléket gyermekek közelében használják, szoros felügyelet szükséges. A készüléket és a kábelét tartsa gyermekek által nem elérhető helyen.

17 A készüléket **NEM** használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet vagy útmutatást biztosított számukra a készülék használatára vonatkozóan.

18 Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a késegység nem sérült-e. Ha valamelyik penge elgörbült, vagy sérülés gyanúja áll fenn, a csere érdekében forduljon a SharkNinja-hoz.

19 **NE** próbálja meg élezni a pengéket.

20 **NE** hagyja, hogy a készülék vagy a kábel lelógjon az asztal vagy a munkapult széléről. A kábel beakadhat, és lerántha tja a készüléket a munkafelületről.

21 **NE** hagyja, hogy a készülék bármely része forró felülettel érintkezzen, beleértve a tűzhelyeket és más fűtőkészülékeket.

22 A készüléket **MINDIG** száraz, vízszintes felületen használja.

23 **SOHA** ne helyezze a késegységet a motoros alapegységre anélkül, hogy előtte a pohárra rögzítette volna.

24 Töltéskor és működés közben tartsa távol kezét, haját és ruházatát a pohártól.

25 **KIZÁRÓLAG** a termékhez mellékelt vagy a SharkNinja által ajánlott tartozékokat használja. A SharkNinja által nem ajánlott vagy nem forgalmazott tartozékok használata tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat.

26 A készülék működtetése és kezelése során kerülje a mozgó alkatrészekkel való érintkezést.

27 **NE** működtesse a készüléket üres pohárral.

28 **NE** töltse a poharat a MAX FILL (maximális töltési szint) jelölés fölé.

29 **NE** tegye mikrohullámú sütőbe a készülékhez mellékelt poharakat vagy tartozékokat.

30 **NE** végezzen őrlési műveleteket.

31 Használat előtt győződjön meg arról, hogy minden eszközt eltávolított a pohárból. Az eszközök bent hagyása a pohár összetörését okozhatja, ami személyi sérüléshez és anyagi kárhoz vezethet.

32 **SOHA** ne működtesse a készüléket felhelyezett fedők és kupakok nélkül. **NE** próbálja meg kiiktatni a biztonsági reteszelő mechanizmust. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a pohár és a fedő megfelelően van felhelyezve.

33 **NE** tegye ki a poharakat és tartozékokat szélsőséges hőmérséklet-változásnak. Ezek megsérülhetnek.

34 Használat közben **SOHA** ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.

35 Ha a pohár oldalán összekeveretlen összetevők tapadnak meg, állítsa le a készüléket, vegye le a késegységet, és egy spatulával válassza le az összetevőket.

36 **NE** próbálja meg levenni a poharat és a fedőket a motoros alapegységről, amíg a késegység még forog. Várja meg, amíg a készülék teljesen leáll, mielőtt levenné a fedőt és a poharat.

37 Ha a készülék túlmelegszik, egy hőkapcsoló aktiválódik, és ideiglenesen leállítja a motort. A visszaállításhoz húzza ki a készülék csatlakozódugóját, és hagyja kb. 15 percig hűlni, mielőtt újra használná.

38 A készülék maximális teljesítményértéke a CrushBlade késegység és a pohár konfigurációján alapul. Más konfigurációk kisebb teljesítményt vagy áramot vehetnek fel.

39 **NE** dolgozzon fel száraz összetevőket folyadék hozzáadása nélkül; a készülék nem száraz turmixolásra készült.

40 Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében a motoros alapegységet **NE** merítse vízbe vagy más folyadékba. Tisztítás előtt húzza ki a motoros alapegység csatlakozódugóját.

41 **SOHA** ne helyezze a késegységet a motoros alapegységre anélkül, hogy a késegységet előtte a pohárra rögzítette volna.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

ALKATRÉSZEK

A Fedő

B Szívószál

C Szilikon végződés

D 709 ml-es Ninja BlendBoss utazópohár

E CrushBlade késegység

F Motoros alapegység (a rögzített tápkábel nincs ábrázolva)

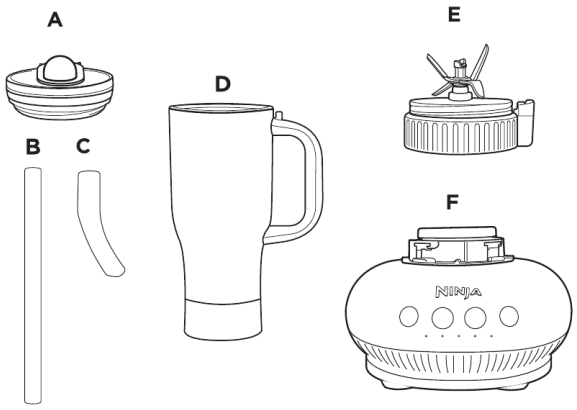

MEGJEGYZÉS:

- A CrushBlade késegység nem kompatibilis más Ninja termékekkel.
- A szín, valamint a poharak, fedők és tartozékok száma modellenként eltérő.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

FONTOS: A folytatás előtt tekintse át a használati útmutató elején található összes figyelmeztetést.

1 Távolítson el minden csomagolóanyagot a készülékről. A késegység kicsomagolásakor legyen óvatos, mert a pengék élesek.

2 Mossa el a poharat, a fedőt, a szívószálat és a késegységet meleg, mosogatószeres vízben, nyeles mosogatóeszköz segítségével, hogy elkerülje a pengékkel való közvetlen érintkezést. A késegység kezelésekor legyen óvatos, mert a pengék élesek.

3 Alaposan öblítse le, és hagyja megszáradni az összes alkatrészt.

MEGJEGYZÉS: A CrushBlade késegységet a késegység talpának peremén körbefogva kezelje.

A KEZELŐPANEL HASZNÁLATA

AUTO-IQ PROGRAMOK

Az intelligens, előre beállított programok egyedi turmixolási és szünetelési mintákat kombinálnak, amelyek elvégzik Ön helyett a munkát. A kiválasztott program azonnal elindul, és a turmixolás befejeztével automatikusan leáll. Ha a program vége előtt szeretné leállítani a turmixolást, nyomja meg újra az éppen aktív gombot.

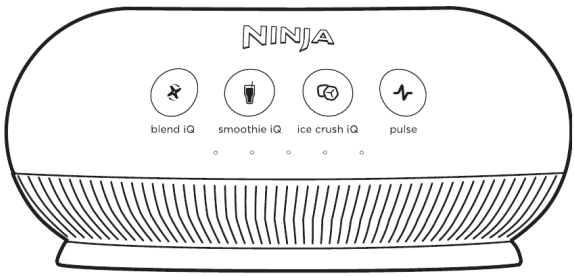

Kezelőgombok: blend iQ (turmixolás) · smoothie iQ (smoothie) · ice crush iQ (jégtörés) · pulse (pulzáló)

AUTO-IQ PROGRAMOK:

BLEND (TURMIXOLÁS): Könnyedén feldolgozza a fagyasztott gyümölcsöket és zöldségeket; ideális fehérjeturmixokhoz és zöld gyümölcslevekhez.

SMOOTHIE: Kombinálja kedvenc friss vagy fagyasztott összetevőit, folyadékait és porait, hogy smoothie-kat és fehérjeturmixokat készítsen.

ICE CRUSH (JÉGTÖRÉS): A jégből, gyümölcslevekből és gyümölcsökből tökéletesen turmixolt fagyasztott italokat készít.

MANUÁLIS PROGRAMOK:

PULSE (PULZÁLÓ): Nagyobb kontrollt biztosít a pulzáló üzem és a turmixolás felett. Csak addig működik, amíg a **PULSE** gombot nyomva tartja. Rövid impulzusokhoz nyomja meg röviden, hosszabb impulzusokhoz tartsa hosszabban lenyomva.

FOLYAMATJELZŐ SÁV: Amikor a készüléket a konnektorba dugja, a folyamatjelző sáv mind az 5 jelzőfénye villog, amíg a poharat fel nem helyezi a motoros alapegységre.

Ha a készüléket nem használja, a folyamatjelző sáv fényei 60 másodperc elteltével kialszanak.

Auto-iQ program futtatásakor a folyamatjelző sáv LED-enként 20%-os lépésekben jelzi a feldolgozás állapotát. A program befejeztével a folyamatjelző sáv LED-jei kialszanak.

MEGJEGYZÉS: A manuális programok nem használhatók az Auto-iQ programokkal együtt.

A NINJA BLENDBOSS HASZNÁLATA

FONTOS: A folytatás előtt tekintse át az összes figyelmeztetést.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- **Óvatosan kezelje a CrushBlade késegységet, mert a pengék élesek.**
- **Feldolgozás előtt távolítsa el az eszközöket (pl. kanalat, keverőlapátot) a pohárból. Ennek elmulasztása a pohár sérülését vagy összetörését okozhatja, ami személyi sérüléshez vezethet.**
- **Ne turmixoljon forró, pezsgő vagy szénsavas folyadékokat. Ez túlzott nyomásnövekedést okozhat, ami vágási sérülés és/vagy égési sérülés veszélyével jár.**
- **A turmixolás befejezése után vegye le a CrushBlade késegységet a pohárról. Ne tárolja az összetevőket turmixolás előtt vagy után a pohárban felszerelt késegységgel. Egyes élelmiszerek aktív összetevőket tartalmazhatnak, vagy gázokat bocsáthatnak ki, amelyek lezárt pohárban hagyva kitágulnak, és túlzott nyomásnövekedést okozhatnak, ami sérülésveszéllyel jár.**

1 Csatlakoztassa a motoros alapegységet a konnektorhoz, és helyezze tiszta, száraz, vízszintes felületre, például munkapultra vagy asztalra.

2 Tegye az összetevőket a pohárba. Folyadék hozzáadásakor vegye figyelembe a **MIN FILL** (minimális töltési szint) jelölést. **NE** töltsön összetevőket a **MAX FILL** (maximális töltési szint) jelölés fölé.

3 Helyezze a CrushBlade késegységet a pohár tetejére, és a lezáráshoz fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba.

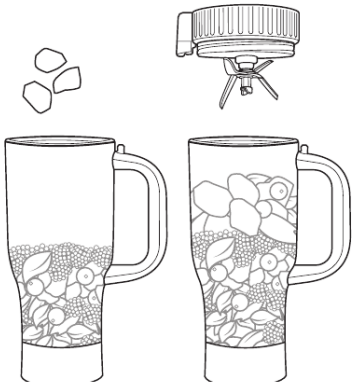

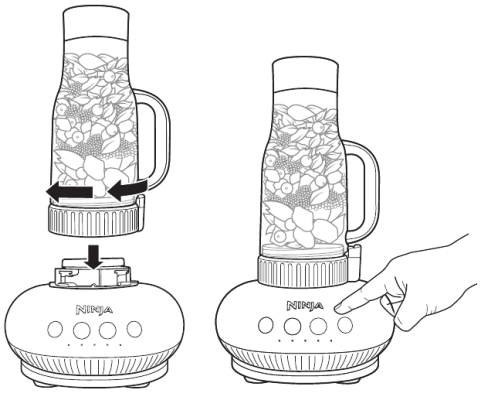

4 Fordítsa fejjel lefelé a poharat, és helyezze a motoros alapegységre úgy, hogy a késtartón lévő pont egy vonalba essen a motoros alapegységen lévő ponttal. Ezután forgassa a poharat az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a helyére nem kattan. Amint a pohár rögzült, a programgombok kigyulladnak, és a készülék használatra kész.

5 Auto-iQ program használata esetén válassza ki a kívánt eredménynek leginkább megfelelő programot. Az előre beállított funkció a program végén automatikusan leáll. A készüléket bármikor leállíthatja bármelyik programgomb megnyomásával.

MEGJEGYZÉS: Sűrűbb receptek, például smoothie-k vagy fehérjeturmixok készítésekor húzza vissza a hüvelyt, és ellenőrizze, hogy minden összetevő teljesen összekeveredett-e, mielőtt magával vinné az italt.

6 Vegye le a poharat a motoros alapegységről: fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba, majd emelje fel.

7 Fordítsa a poharat talpára, majd vegye le a késegységet az óramutató járásával ellentétes irányba csavarva. A turmixolt tartalmat **NE** tárolja felszerelt késegységgel. Letakaráshoz csak a fedőt használja. A késegység kezelésekor legyen óvatos, mert a pengék élesek.

8 Ha útközben szeretné fogyasztani, helyezze be a szívószálat, ha kívánja. Helyezze a fedőt a pohárra. A fedőt úgy tervezték, hogy jobb- és balkezes felhasználók is felcsavarhassák. A felszereléshez fordítsa a fedőt maga felé, miközben a poharat a kívánt kezében tartja. A rögzítéshez csavarja el az óramutató járásával megegyező irányba.

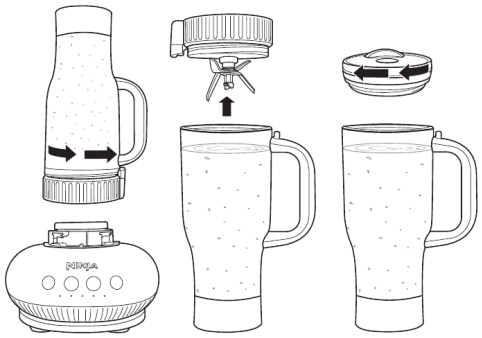

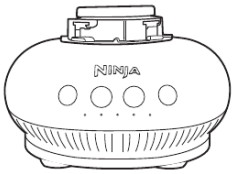

9 Használat után húzza ki a készülék csatlakozódugóját. A tisztítási és tárolási utasításokat az „Ápolás és karbantartás” című részben találja.

A SZÍVÓSZÁL ÖSSZESZERELÉSE

1 Illessze össze és rögzítse egymáshoz a szívószálat és a szilikon végződést.

2 Nyitott kupak mellett vezesse át a szívószálat a fedő alján.

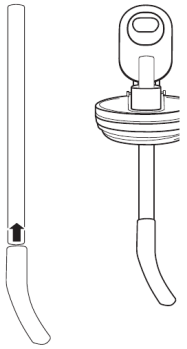

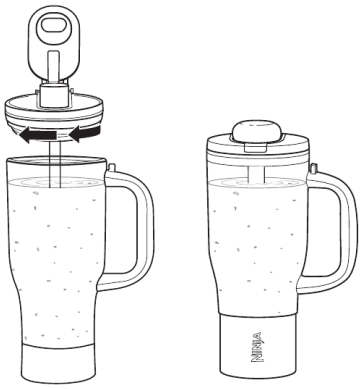

3 Csavarja a fedőt a pohárra úgy, hogy a kupak nyitva maradjon.

4 Miután a fedő szorosan rögzült a poháron, zárja le a fedő kupakját.

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

TISZTÍTÁS

• A pohár kézi mosása



Mossa el a poharat, a szívószálat és a fedőt meleg, mosogatószeres vízben. A pohár aljának eléréséhez használjon nyeles mosogatóeszközt. Alaposan öblítse le, és hagyja megszáradni az összes alkatrészt.

1–2 KIS CSEPP MOSOGATÓSZER

TÖLTSE FEL VÍZZEL A LÉPCSŐ TETEJÉIG

• A késtartó kézi mosása

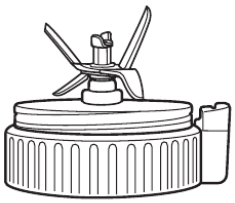

Mossa el a késegységet meleg, mosogatószeres vízben. Használjon nyeles mosogatóeszközt, hogy elkerülje a pengékkel való közvetlen érintkezést. A késegység kezelésekor legyen óvatos, mert a pengék élesek. Alaposan öblítse le, és hagyja megszáradni az összes alkatrészt.

A legjobb tisztítási eredmény érdekében a késtartót a használatot követő egy órán belül mossa el, különös figyelmet fordítva a résekre, hornyokra és a reteszre, ahol lerakódás keletkezhet.

A NINJA UTAZÓPOHÁRBA BELETAPADT ÖSSZETEVŐK

- Feldolgozás után öblítse le a poharat és a késegységet **MELEG VÍZ** alatt.
- Töltse meg a poharat félig meleg vízzel, és adjon hozzá **1–2 KIS CSEPP** mosogatószert.
- Csavarja fel a késegységet, és nyomja meg a Blend gombot.
- A program befejeztével öntse ki a tartalmat.

• Mosogatógép

A pohár, a szívószál, a fedő és a késegység **KIZÁRÓLAG** a mosogatógép felső kosarában mosható. Mielőtt a mosogatógépbe tenné, győződjön meg arról, hogy a késegységet és a fedőt levette a pohárról. **NE** használja a fűtött szárítási ciklust.

• Motoros alapegység

Tisztítás előtt húzza ki a készülék csatlakozódugóját. A motoros alapegységet tiszta, nedves ruhával törölje át.

TÁROLÁS

A kábel tárolásakor **NE** tekerje a kábelt az alapegység alja köré.

NE tárolja a turmixolt vagy turmixolatlan összetevőket a pohárban felszerelt késegységgel. Ha turmixolt vagy turmixolatlan összetevőket tárol a pohárban, csak a fedőt használja.

NE tegyen semmit a pohár tetejére. A többi tartozékot a készülék mellett vagy egy szekrényben tárolja, ahol nem sérülhetnek meg, és nem jelentenek veszélyt.

Receptekért, valamint további hasznos tippekért és trükkökért a Ninja BlendBoss használatával kapcsolatban olvassa be a QR-kódot.

HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Az áramütés és a nem szándékos működés kockázatának csökkentése érdekében a hibaelhárítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a csatlakozódugóját.

A kijelzőn: a folyamatjelző sávon az 1. LED pirosan világít, a 2–5. LED fehéren villog.

A futásidő-védelmi mód visszaállításához és megszüntetéséhez a készülék csatlakozódugóját ki kell húzni. A biztonsági retesz kioldása és az üresjárati időtúllépés nem állítja vissza a készüléket.

A kijelzőn a kiválasztott program villog

- Ha a pohár megfelelően van felhelyezve, az összes programikon világít. Győződjön meg arról, hogy az alapegység belső része tiszta, és nincs benne szennyeződés. Győződjön meg arról, hogy a pengék nincsenek elakadva. Szükség esetén adjon hozzá több folyadékot.

A kijelzőn: a folyamatjelző sáv mind az 5 LED-je villog.

- Győződjön meg arról, hogy a pohár és a késtartó megfelelően és pontosan illeszkedve van felhelyezve a motoros alapegységre.

Nem keveri jól az összetevőket; az összetevők megakadnak.

- Az Auto-iQ programok használata a legegyszerűbb módja a kiváló eredmény elérésének. Az impulzusok és szünetek lehetővé teszik, hogy az összetevők a késegység felé ülepedjenek. Ha az összetevők rendszeresen megakadnak, általában segít némi folyadék hozzáadása.
- A pohár feltöltésekor kezdje 180–240 ml folyadékkal, majd adja hozzá a magvakat, porokat vagy mogyoróvajakat. Ezután jöhetnek a friss gyümölcsök és zöldségek, majd a joghurt. Végül adja hozzá a jeget vagy a fagyasztott összetevőket, majd a leveles zöldeket.

A készülék elmozdul a pulton turmixolás közben.

- Győződjön meg arról, hogy a pult és a készülék talpai tiszták és szárazak.

A fedőt vagy a CrushBlade késegységet nehéz a pohárra felszerelni.

- Helyezze a poharat vízszintes felületre. Óvatosan helyezze a fedőt vagy a késegységet a pohár tetejére, és illessze össze a meneteket úgy, hogy a fedő/késegység egyenesen üljön. Csavarja el az óramutató járásával megegyező irányba, amíg szorosan nem zár.

A MOTOR VISSZAÁLLÍTÁSA

A készülék egyedi biztonsági rendszerrel rendelkezik, amely megakadályozza a motor és a hajtásrendszer károsodását, ha véletlenül túlterheli a készüléket. Túlterhelés esetén a motor ideiglenesen leáll. Ilyen esetben kövesse az alábbi visszaállítási eljárást.

1 Húzza ki a készülék csatlakozódugóját a konnektorból.

2 Hagyja a készüléket kb. 15 percig hűlni.

3 Vegye le a pohár fedőjét és a késegységet. Ürítse ki a poharat, és győződjön meg arról, hogy nincsenek összetevők, amelyek blokkolják a késegységet.

FONTOS: Ügyeljen arra, hogy ne lépje túl a maximális kapacitást. Ez a készülék túlterhelésének leggyakoribb oka.

Ha a készülék javításra szorul, hívja az ügyfélszolgálatot a 0800 862 0453-as telefonszámon. Annak érdekében, hogy jobban segíthessünk, kérjük, regisztrálja termékét online a **ninjakitchen.co.uk** oldalon, és hívás közben legyen kéznél a termék.

PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE

További alkatrészek és tartozékok rendeléséhez látogasson el a **ninjakitchen.co.uk** oldalra.

TERMÉKREGISZTRÁCIÓ

Kérjük, látogasson el a **ninjakitchen.co.uk** oldalra, és regisztrálja új Ninja termékét a vásárlástól számított huszonnyolc (28) napon belül. Meg kell adnia az üzlet nevét, a vásárlás dátumát és a modellszámot, valamint nevét és címét.

A regisztráció lehetővé teszi, hogy felvegyük Önnel a kapcsolatot abban a valószínűtlen esetben, ha termékbiztonsági értesítést kell kiadnunk. A regisztrációval Ön elismeri, hogy elolvasta és megértette a mellékelt használati utasításokat és figyelmeztetéseket.

NINJA

GYÁRTÓI JÓTÁLLÁS

A Ninja jótállás

Amikor egy fogyasztó az Egyesült Királyságban vásárol terméket, a termék minőségével kapcsolatos törvényes jogok illetik meg („törvényes jogai”). Törvényes jogait a kiskereskedővel szemben érvényesítheti, ideértve a Ninját is, ha Ninja konyhai készülékét a ninjakitchen.co.uk oldalon vásárolta. A Ninjánál azonban annyira bízunk termékeink minőségében, hogy a tulajdonosnak kiegészítő, legfeljebb 2 éves, ingyenes alkatrész- és munkadíj-mentes gyártói jótállást biztosítunk.

A termékhez tartozó jótállás fontos szempont – és azt tükrözi, mennyire bízik a gyártó a termékében és a gyártási minőségben.

A gyártói jótállás nem érinti az Ön törvényes jogait.

Mennyi ideig érvényes a jótállás az új Ninja készülékekre?

Gyártói jótállásunk alapesetben a vásárlás dátumától számított egy évig, vagy – ha a vásárlást 28 napon belül regisztrálja nálunk – két évig érvényes.

Hogyan regisztrálhatom a Ninja jótállásomat?

Ha Ninja konyhai készülékét közvetlenül a **ninjakitchen.co.uk** oldalon vásárolta, jótállása automatikusan regisztrálásra kerül. Ha az Egyesült Királyságban máshol vásárolta, jótállását a vásárlástól számított 28 napon belül online regisztrálhatja.

- Az online regisztrációhoz látogasson el a **www.ninjakitchen.co.uk/register-guarantee** oldalra, vagy olvassa be a használati útmutatóban található QR-kódot.
- Jegyezze fel a készülék vásárlásának dátumát.

FONTOS:

- **Őrizze meg a nyugtát**, ha Ninja konyhai készülékét nem a **ninjakitchen.co.uk** oldalon vásárolta. A jótállási igény érvényesítéséhez szüksége lesz rá.
- Az ingyenes Ninja jótállás csak az Egyesült Királyságban érvényes.

Milyen előnyökkel jár az ingyenes Ninja jótállás regisztrálása?

A jótállás regisztrálásával egy további év védelmet kap. Adatai is kéznél lesznek, ha valaha kapcsolatba kell lépnünk Önnel. Ha hozzájárul ahhoz, hogy tájékoztatást küldjünk Önnek, tippeket és tanácsokat is kaphat arról, hogyan hozhatja ki a legtöbbet Ninja konyhai készülékéből, és értesülhet az új Ninja technológiákkal és termékbevezetésekkel kapcsolatos legfrissebb hírekről.

Mire terjed ki az ingyenes Ninja jótállás?

Ninja készülékének javítására vagy cseréjére (a Ninja döntése szerint), beleértve az összes alkatrészt és munkadíjat.

Mire nem terjed ki az ingyenes Ninja jótállás?

- Normál kopás és elhasználódás.
- Véletlen sérülés, illetve a Ninja konyhai készülék gondatlan használatából vagy ápolásából, rendeltetésellenes használatából, elhanyagolásából, figyelmetlen működtetéséből vagy kezeléséből eredő hibák, amelyek nem felelnek meg a készülékhez mellékelt Ninja kezelési útmutatónak.
- A Ninja konyhai készülék normál háztartási céltól eltérő használatából eredő károk.
- Olyan alkatrészek használatából eredő károk, amelyeket nem a kezelési utasításoknak megfelelően szereltek össze vagy be.
- Nem eredeti Ninja alkatrészek és tartozékok használatából eredő károk.
- Hibás beszerelés (kivéve, ha a beszerelést a Ninja végezte).
- A Ninján vagy megbízottjain kívüli felek által végzett javítások vagy módosítások.

Hogyan érvényesíthetem az ingyenes Ninja jótállást?

Vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal a **0800 862 0453**-as telefonszámon. Az ügyfélszolgálat nyitvatartási idejét weboldalunk „Contact Us” (Kapcsolat) menüpontjában találja. A hívás ingyenes, és közvetlenül a Ninja munkatársához kapcsoljuk. Online támogatást a **https://support.ninjakitchen.co.uk/** oldalon is talál. A Ninja munkatársa végigvesz Önnel néhány hibaelhárítási lépést, és ha megállapítjuk, hogy a termék meghibásodott, díjmentesen küldünk Önnek egy cserealkatrészt vagy egy visszaküldési címkét a hibás termék visszaküldéséhez. Miután a hibás terméket eljuttatta hozzánk, küldünk Önnek egy cseretermékét.

Kérjük, ne feledje, hogy a terméket dobozba csomagolva kell visszaküldenie. Bármilyen megfelelő doboz megfelel, nem kell az eredeti csomagolásnak lennie.

Hol vásárolhatok eredeti Ninja pótalkatrészeket és tartozékokat?

A Ninja pótalkatrészeket és tartozékokat ugyanazok a mérnökök fejlesztik, akik az Ön Ninja konyhai készülékét is kifejlesztették. Az összes Ninja készülékhez tartozó pótalkatrészek, cserealkatrészek és tartozékok teljes választékát a **www.ninjakitchen.co.uk** oldalon találja. Kérjük, ne feledje, hogy a nem Ninja pótalkatrészek használatából eredő károkra a jótállás nem feltétlenül terjed ki.

JEGYZETEK

REGISZTRÁLJA VÁSÁRLÁSÁT

ninjakitchen.co.uk/registerguarantee

Olvassa be a QR-kódot mobileszközével

JEGYEZZE FEL AZ ALÁBBI ADATOKAT

Modellszám: _____

Sorozatszám: _____

Vásárlás dátuma: _____

(Őrizze meg a nyugtát)

Vásárlás helye: _____

MŰSZAKI ADATOK

Feszültség: 220–240 V, 50–60 Hz

Teljesítmény: 1100 W

SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, England, LS15 8ZB
ninjakitchen.co.uk

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Németország
ninjakitchen.eu

Az ábrák eltérhetnek a tényleges terméktől. Folyamatosan törekszünk termékeink fejlesztésére, ezért az itt szereplő műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

Az AUTO-IQ és a NINJA a SharkNinja Operating LLC bejegyzett védjegyei az Egyesült Királyságban.

© 2025 SharkNinja Operating LLC

DB351UKSeries_IB_MP_Mv10_251009

@ninjakitchenuk