NINJA

LUXE CAFÉ

— ESSENTIAL SERIES —

ES500EU Series

HASZNÁLATI UTASÍTÁS



ninjahome.hu

KÖSZÖNJÜK,
hogy megvásárolta a Ninja Luxe Café-t

RÖGZÍTSE EZT AZ INFORMÁCIÓT

Modellszám: _____

Sorozatszám: _____

A vásárlás dátuma: _____
(Tartsa meg a nyugtát)

A vásárlás helye: _____

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

Feszültség:	220-240V- 50-60Hz
Teljesítmény:	1650W
Víztartály kapacitása:	2L

TIPP: A modell- és sorozatszámot a készülék hátulján, a tápkábel mellett található QR-kódos címkén találja.

KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI HASZNÁLATRA.

Ezek az utasítások segítenek Önnek abban, hogy teljes mértékben megismerje az új Ninja Luxe kávégépet. Ha bármilyen kérdése van, kérjük, hívja ügyfélszolgálatunkat a +44 (0)800 862 0453-as telefonszámon.

A Ninja a SharkNinja Operation LLC bejegyzett védjegye az Európai Unióban.

SharkNinja Europe Ltd, 1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way, Leeds, England, LS15 8ZB
Telephone: +44 (0)800 862 0453
ninjakitchen.eu

SharkNinja Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main, Germany

Az illusztrációk eltérhetnek a tényleges terméktől. Folyamatosan törekszünk termékeink fejlesztésére, ezért az itt szereplő specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

© 2024 SharkNinja Operating LLC

@ninjakitchen

NINJA

LUXE CAFÉ

— ESSENTIAL SERIES —



ES500 Series | FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

HASZNÁLAT ELŐTT KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL – KIZÁRÓLAG HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA

	Olvassa el az összes használati utasítást a Ninja Luxe eszpresszó bár használata előtt.
	Olyan veszély jelenlétét jelzi, amely személyi sérülést, halált vagy jelentős anyagi kárt okozhat, ha a szimbólummal ellátott figyelmeztetést figyelmen kívül hagyják.
	Kerülje a forró felülettel való érintkezést. Az égési sérülések elkerülése érdekében mindig használjon kézvédőt.
	Kizárólag beltéri és háztartási használatra.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

A sérülés, tűz, áramütés vagy anyagi kár kockázatának csökkentése érdekében mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, beleértve az alábbi számozott figyelmeztetéseket és az azt követő utasításokat. Ne használja a készüléket a rendeltetésétől eltérő célra.

Általános óvintézkedések

1. A kisgyermekek fulladásveszélyének kiküszöbölése érdekében a kicsomagolás után azonnal dobja ki az összes csomagolóanyagot.
2. Ezt a készüléket csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában nem rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették a vele járó veszélyeket.
3. Tartsa a készüléket és annak vezetékét gyermekek elől elzárva. **NE** engedje, hogy a készülékkel játsszanak, vagy hogy a készüléket gyermekek használják. Szoros felügyelet szükséges, ha gyermekek közelében használják.
4. A tűz, áramütés és személyi sérülés elleni védelem érdekében **NE** merítse a kábelt, a csatlakozókat vagy a gép testét vízbe vagy más folyadékba.
5. Soha ne fogja a készüléket a tápkábelnél fogva, és ne húzza ki a konnektorból, hanem fogja meg a dugót, és húzza ki a konnektorból.
6. **NE** működtessen semmilyen készüléket sérült vezetékkel vagy dugóval, vagy ha a készülék meghibásodott, vagy bármilyen módon leesett vagy megsérült. Szervizelésért forduljon a SharkNinja Operating LLC-hez.
7. Kizárólag háztartási és pulton történő használatra. **NE** hagyja, hogy a tápkábel a szélén lógjon, vagy forró felületekhez, például a tűzhelyhez érjen.
8. **SOHA** ne használjon aljzatot a pult alatt.
9. A tűz, áramütés vagy a kávéfőző meghibásodásának elkerülése érdekében **NE** használja a készüléket beépített gépszekrényben vagy fali szekrény alatt.
10. Húzza ki a konnektorból, ha a készüléket nem használja, és tisztítás előtt.
11. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat közben.
12. A készülékeket nem külső időzítővel vagy külön távvezérlő rendszerrel történő működtetésre szánták.
13. **NE** tegye más készülék tetejére.
14. A készüléket használat közben nem szabad szekrényben elhelyezni.
15. **NE** használjon a gyártó által nem ajánlott tartozékokat, mert ez sérülést vagy a készülék károsodását eredményezheti.

OLVASSA EL ÉS MENTSE EL EZT AZ ÚTMUTATÓT

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

HASZNÁLAT ELŐTT KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL – KIZÁRÓLAG HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA

⚠ FIGYELMEZTETÉS

A sérülés, tűz, áramütés vagy anyagi kár kockázatának csökkentése érdekében mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, beleértve az alábbi számozott figyelmeztetéseket és az azt követő utasításokat. Ne használja a gépet a rendeltetésétől eltérő célra.

Üzemeltetési közlemény

- Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a konnektorból.
- A gyártó által nem ajánlott tartozék használata túlfolyást és leforrázási veszélyt okozhat, illetve tüzet, áramütést vagy személyi sérülést eredményezhet.
- **MINDIG** tiszta, száraz, sík felületen használja a gépet.
- **NE** tegye forró gáz- vagy elektromos égőre, illetve forró sütőbe vagy annak közelébe.
- **NE** használja ezt a gépet a rendeltetésszerű használaton kívül másra.
- **NE** használja kültéren.
- **NE** érintse meg a forró felületeket. Használjon fogantyúkat vagy gombokat. Kerülje a mozgó alkatrészek érintkezését.
- A kávéfőzés során **MINDIG** helyezzen egy, a kimeneti mennyiség kiválasztásának megfelelő csészét vagy edényt a portafilter alá.
- **NE** működtesse a gépet víz nélkül.
- **NE** töltse túl a víztartályt. Csak a maximális töltésvonalig töltse fel a vizet.
- Főzés közben tartsa a fedelet a víztartályon.
- Őrlés közben tartsd rajta a babtartály fedelét, hogy megakadályozd a mozgó alkatrészekhez való hozzáférést.
- Ne vegye ki a szűrőt főzés közben, mivel a gép nyomás alatt áll. A főzés közbeni eltávolítás leforrázáshoz vagy sérüléshez vezethet.
- **NE** nyúljon a gőzkarhoz vagy a tejhabosító kancsóhoz működés közben. A forró gőz és folyadék égési sérüléseket és forrázást okozhat.

Ápolás és karbantartás

- A gépben lévő mikrobák elszaporodásának megelőzése érdekében tartsa be a jelen használati útmutató Tisztítás és karbantartás című fejezetében található összes tisztítási utasítást.
- A legjobb eredmény érdekében győződjön meg róla, hogy tiszta gépet használ.
- Ha a termék nem működik megfelelően, látogasson el a ninjahome.hu weboldalra, vagy forduljon a SharkNinja Operating LLC-hez vizsgálat, javítás vagy beállítás céljából.
- A gyermekek nem vehetnek részt takarítási és karbantartási tevékenységekben.
- A portafilter használatakor mindig győződjön meg róla, hogy szorosan be van rögzítve a főzőfejbe, hogy elkerülje a forró folyadék kifolyását.
- Ne emelje fel a gépet az őrlőtartóval. Ez az elem nem arra készült, hogy elbírja a készülék súlyát.

Kábelhasználati nyilatkozat

- Rövid tápkábellel van ellátva, hogy csökkentse a hosszabb vezetékbe való belegabalyodásból vagy megbotlásból eredő kockázatokat.
- **NE** használjon hosszabbítót ezzel a termékkel.

OLVASSA EL ÉS MENTSE EL EZT AZ ÚTMUTATÓT

ALKATRÉSZEK

A Babtartály
B Víztartály
C Csészetartó-melegítő
D Vezérlőpanel
E Tartozéktároló
F Gőzkar
G Főzőfej
H Tejkancsó beépített habosítóval
I Állítható csészetartó
J Őrlőtartó (kar tartó)
K Fő csepptálca
L Tömörítő tároló (asszisztált tamper tároló)
M Tölcsértároló
N Őrlésfinomság-állító tárcsa
O Beépített kúpos őrlő

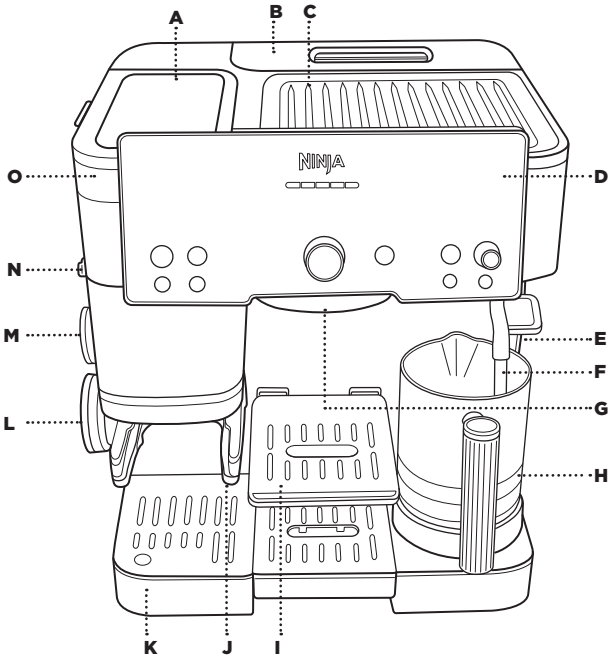

CSEPPTÁLCA ALKATRÉSZEI

K Fő csepptálca
K1 Telítettségjelző
K2 Fő rács
K3 Középső csepptálca
K4 Középső rács
K5 Tejkancsó-tartó platform

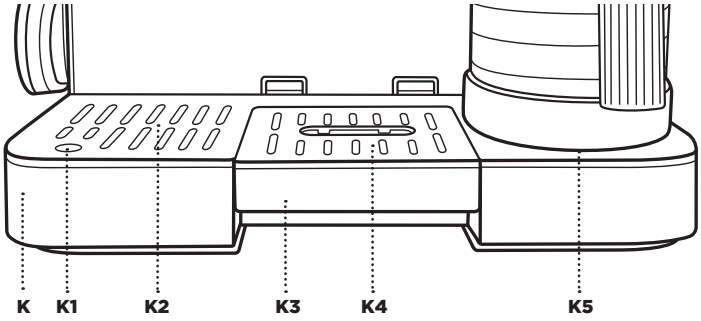

TARTOZÉKOK

1 Dupla szűrőkosár
2 Luxe szűrőkosár
3 Portafilter (kávékar)
4 Tisztító korong
5 Tisztítókefe
6 Tölcsér
7 Asszisztált tamper (tömörítő)
8 Tisztítótabletták
9 Vízkőoldó por
10 Vízkeménység-tesztcsík
11 Vízszűrő betét
12 Vízszűrő ház

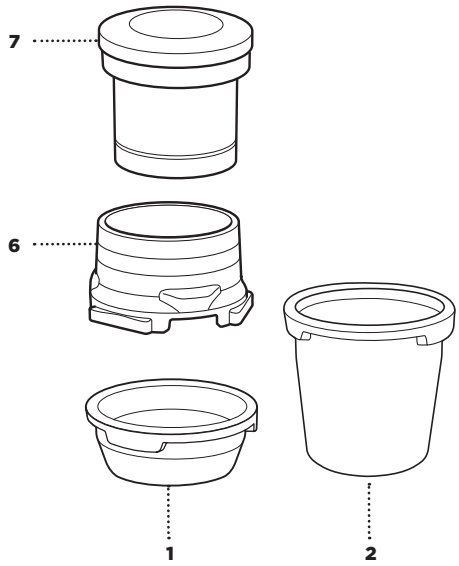

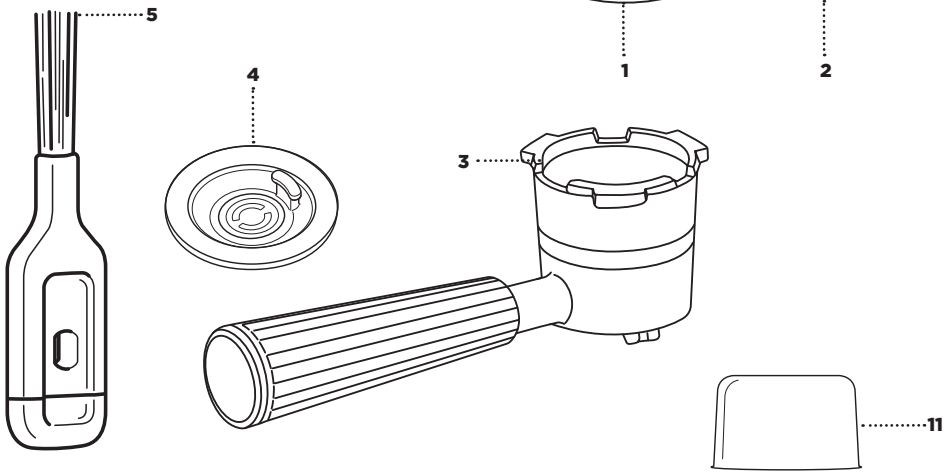

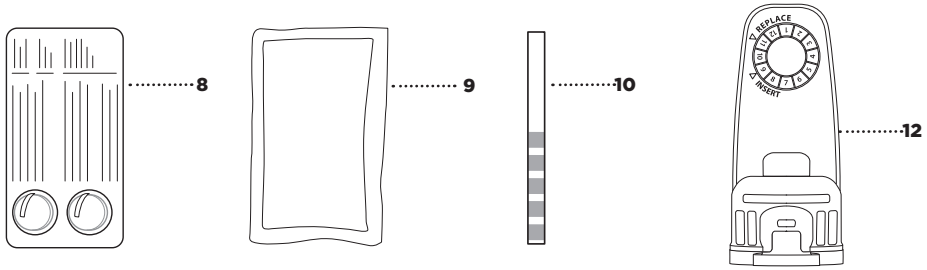

A KEZELŐPANEL HASZNÁLATA*

A BEKAPCSOLÓ GOMB
B ŐRLÉS INDÍTÁSA GOMB
C Folyamatjelző sáv
D Habosítás vezérlő/t indító gomb
E ÖBLÍTÉS GOMB
F TISZTÍTÁS GOMB
G TEJTÍPUS VÁLASZTÓ GOMB
H MÉRETVÁLASZTÓ GOMB
I Középső tekerőgomb / Főzés indítása
J ERŐSSÉG GOMB
K VÍZKŐTELENÍTÉS GOMB

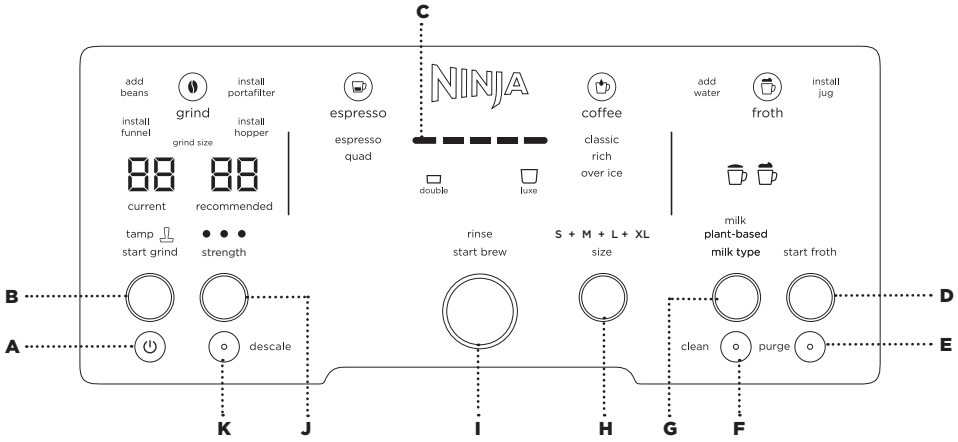

*A funkciók modellenként változhatnak.

INTELLIGENS ÉRTESÍTÉSEK

A gép intelligens értesítést jelenít meg, ha intézkedésre van szükség:

- ADD BEANS
- INSTALL PORTAFILTER
- INSTALL FUNNEL
- INSTALL HOPPER
- ADD WATER
- INSTALL JUG
- PURGE
- DESCALE*
- CLEAN*

- ADJON HOZZÁ KÁVÉBABOT
- HELYEZZE BE A PORTAFILTERT (KÁVÉKART)
- SZERELJE FEL A TÖLCSÉRT
- SZERELJE FEL A BABTARTÁLYT
- TÖLTSÖN VIZET A VÍZTARTÁLYBA
- HELYEZZE BE A TEJKANCSÓT
- ÜRÍTSE KI
- VÍZKŐTELENÍTÉS*
- TISZTÍTÁS*

*A CLEAN és a DESCALE gombok világítanak, hogy jelezzék, hogy a megfelelő ciklust el kell indítani.

KEZDŐ LÉPÉSEK: AZ ELSŐ FŐZÉS ELŐTT

VEGYE KI A TARTOZÉKOKAT ÉS ALKATRÉSZEKET A CSOMAGOLÁSBÓL

- A kezdéshez távolítsa el az összes tartozékot és alkatrészt a csomagolásból. A csomagolás kidobása előtt győződjön meg arról, hogy minden tartozékot és alkatrészt eltávolított a csomagolásból.
- Amikor kiveszi a gépet a csomagolásból, győződjön meg róla, hogy minden szalagot eltávolított a gépről. A szalag a gép minden oldalán ott lesz.

HASZNÁLAT ELŐTT TISZTÍTSA MEG A TARTOZÉKOKAT

- Miután kivette az összes tartozékot és alkatrészt a csomagolásból, kézi mosással alaposan tisztítsa meg az összes alkatrészt, és alaposan szárítsa meg.

VÍZKEMÉNYSÉG TESZT

Minden vízben vannak ásványi anyagok, amelyek idővel felhalmozódást okozhatnak a gépben. Ezeket az ásványi anyagokat vízkeménységnek nevezik, és befolyásolják, hogy milyen gyakran kell vízkőmentesíteni a gépet. A teszt elvégzése biztosítja, hogy a gép a megfelelő időben javasolja a vízkőmentesítést.

1 Vegye ki a tesztcsíkot a csomagolásból.

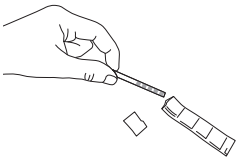

2 Merítse a víz tesztcsíkot 5-10 másodpercre teljesen a készülékkel használni kívánt vízbe.



3 Húzza ki a tesztcsíkot, és enyhén rázza meg.



4 Helyezze a tesztcsíkot száraz, sima felületre, és várjon 1 percet, amíg a tesztcsík megjeleníti az eredményeket.

5 1 perc múlva 0-5 lila négyzet fog megjelenni. Ez jelzi a víz keménységi szintjét (0 lila négyzet = 0. szint, 5 lila négyzet = 5. szint stb.).

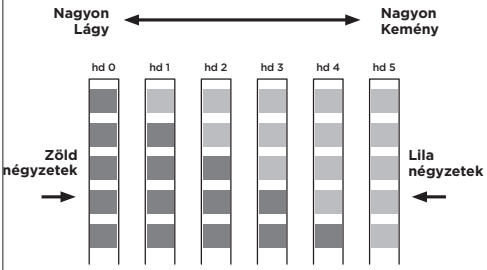

6 A víz keménységi szintjének meghatározása után csatlakoztassa a készüléket.

7 Nézze meg a vezérlőpanel bal oldalát. Ez a hd 5 kijelzőt fogja mutatni.

8 A középső tárcsát elforgatva programozza be a vízkeménység szintjét a tesztcsíkon lévő lila négyzetek számának a kijelzett számmal való egyezésével. (pl. ha az eredmény az 1. szint, állítsa át a beállítást hd 1-re).

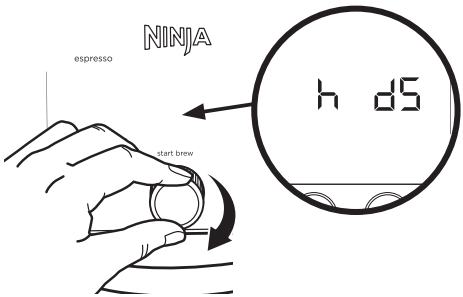

9 Nyomja meg a középső tárcsát a beállítás megerősítéséhez.

VÍZSZŰRŐ TELEPÍTÉSE

- A nagyszerű ízű kávé nagyszerű vízzel kezdődik. A vízszűrők segítenek eltávolítani a klórt, a szagokat és más szennyeződéseket, amelyek a vízben lehetnek, hogy nagyszerű ízű kávét kapjon.



1 Áztassa a vízszűrőt 5 percig.

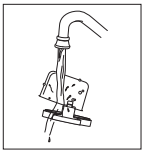

2 Öblítse ki a vízszűrőt és a hálót 60 másodpercig.

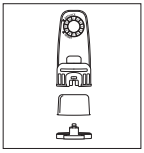

3 Távolítssa el a zárókupakot a szűrőházról, és helyezze be a szűrőt. Ezután pattintssa vissza a kupakot a szűrőházra, hogy rögzítse a szűrőt a helyén.



4 Állítsa be az időpontot 2 hónappal előre.



5 Szerelje be a szűrőházat a tartályba.

TÖLTSE FEL A VÍZTARTÁLYT

- Mielőtt elkezdené, győződjön meg róla, hogy a víztartály tele van szobahőmérsékletű vagy hideg vízzel. Ügyeljen arra, hogy a maximális töltési vonalig töltse fel, de ne lépje túl.

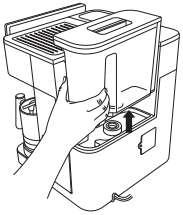

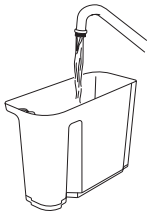

Ha a kávéfőzés előtt a tartályban nincs elég víz a kiválasztott ital elkészítéséhez, a gép jelzi, hogy VIZET kell hozzáadni. Ha a főzés közben ADD WATER (VÍZ hozzáadása) értesítést kap, töltsön vizet a tartályba, majd a folytatáshoz nyomja meg a START BREW gombot.

MEGJEGYZÉS: Ne töltse fel a tartályt forró vízzel, használjon szobahőmérsékletű vagy hideg vizet. Ha forró vizet használ, előfordulhat, hogy az ADD WATER (VÍZ hozzáadása) értesítés jelenik meg.

TÖLTSE MEG A BABTARTÁLYT

1 Vegye le a tartály fedelét, töltse meg a tartályt a babbal, majd helyezze vissza a fedelet biztonságosan a tartályra. Győződjön meg arról, hogy a tartályban lévő fogantyú a tartályra szerelve reteszelt helyzetben van.

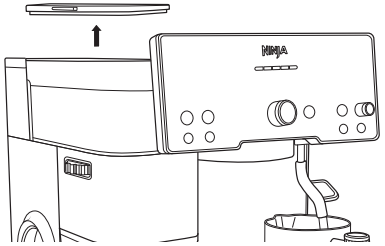

2 Töltse fel a babtartályt egész kávészemekkel. Kérjük, ne helyezzen előre őrölt kávét a babtartályba.

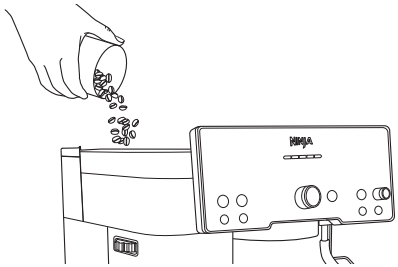

3 Győződjön meg róla, hogy a babtartályban lévő kar rögzített (lezárt) állásban van, amikor a tartályra kerül. Ezután helyezze vissza biztonságosan a fedelet a babtartályra.

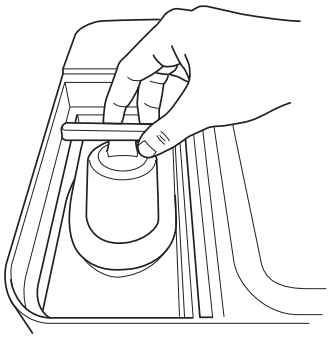

MEGJEGYZÉS: NE tegyen vizet a darálóba.

KEZDŐ LÉPÉSEK: AZ ELSŐ FŐZÉS ELŐTT

VÍZÖBLÍTÉS

Az első ital elkészítése előtt át kell öblíteni a gépet. Ezzel a gépet kondicionáljuk, hogy felkészüljön a főzésre.

1 A dupla szűrőkosár behelyezése után illessze a portafiltert a főzőfejbe úgy, hogy a portafilter narancssárga pontját igazítja a főzőfej narancssárga pontjához.

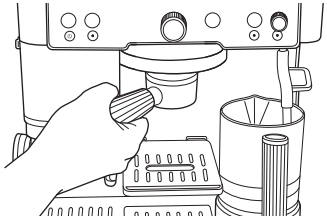

2 Rögzítse a portafiltert a főzőfejbe úgy, hogy elfordítja, amíg a portafilter narancssárga pontja egy vonalba nem kerül a főzőfejen lévő lakat szimbólummal.

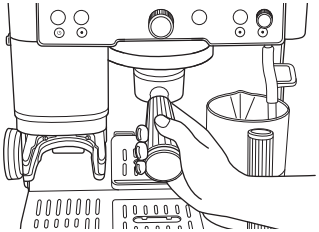

3 Fordítsa el a középső tárcsát a CLASSIC kiválasztásához.

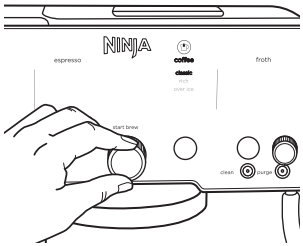

4 Nyomja meg a SIZE gombot az ital méretének M+ értékre történő beállításához. Győződjön meg róla, hogy legalább 415 ml víz van a tartályban.

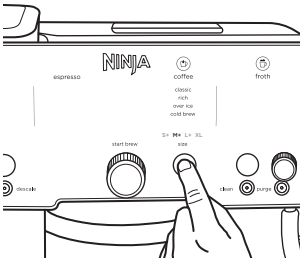

5 Helyezzen 415 ml-es vagy nagyobb csészét a portafilter alá.

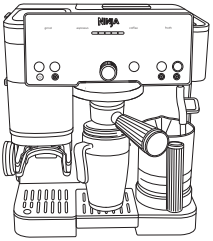

6 Nyomja meg a START BREW gombot. A gép hangjelzéssel jelzi, hogy a főzés megkezdődött. A folyamatjelző sáv világítani fog, hogy jelezze a főzés állapotát. Ha a főzés befejeződött, a gép ismét hangjelzést ad.

7 Dobja ki a lefőzött vizet, és mossa el a csészét.

ESZPRESSZÓ ÉS FILTERKÁVÉ KÉSZÍTÉSE

ESZPRESSZÓ/KÁVÉS KOSARAK

1 A Starter Kit tartalmazza a kosarakat. Két kosár van (dupla és luxus kosár).



Double
Eszpresszó, Hidegen sajtolt



Luxe
Négyszeres (Quad), minden kávéalapú italhoz

2 Válassza ki a kívánt italnak megfelelő szűrőkosarat, majd helyezze be a portafilterbe. Ügyeljen arra, hogy a kosár nagy füle igazodjon a portafilter nagy füléhez, majd nyomja be határozottan a helyére.

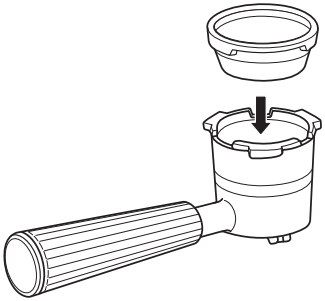

MEGJEGYZÉS: A dupla szűrőkosár gyárilag be van szerelve a portafilterbe.

PORTAFILTER TELEPÍTÉSE

1 Helyezze a tölcsért a portafilterre úgy, hogy a tölcsér bevágásai egybeessenek a portafilter bevágásaival. Nyomja le, amíg a tölcsér a helyére nem záródik a portafilterben. A tölcsér megakadályozza, hogy az őrlemény kiszóródjon őrlés közben, és tisztább tömörítési folyamatot biztosít.

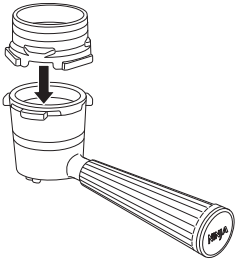

2 A tölcsérrel a portafilter tetején helyezze be a portafiltert az őrlőtartóba. Győződjön meg róla, hogy vízszintesen áll és stabilan illeszkedik. Miután a portafilter az őrlőtartóba került, a rendszer leméri azt. A pontos mérés érdekében engedje el a portafiltert.

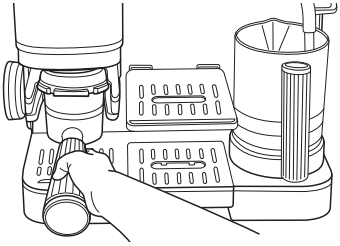

3 A gép automatikusan felismeri, hogy melyik szűrőkosár van rögzítve. Egy animáció jelenik meg a kijelzőn, jelezve, hogy a gép nullázza a portafiltert, hogy biztosítsa a megfelelő mennyiségű őrlemény adagolását. Ezután a vezérlőpanel megvilágítja az adott kosárhoz elérhető főzési opciókat.



MEGJEGYZÉS: Ha az animáció nem jelenik meg, távolítsa el a portafiltert az őrlőtartóból, kapcsolja ki, majd be a gépet, és helyezze vissza a portafiltert az őrlőtartóba, ügyelve arra, hogy vízszintesen álljon, és teljesen be legyen tolva.

4 Fordítsa a középső tárcsát a kívánt főzésre.

ESZPRESSZÓ ÉS FILTERKÁVÉ KÉSZÍTÉSE

HOZZÁVETŐLEGES FŐZÉSI MENNYISÉGEK

KÁVÉ MENNYISÉGEK		
	Classic Rich	**Jégre főzött Cold Brew (A főzés megkezdése előtt jéggel kell feltölteni)**
MÉRETEK	S	175ml
	S+	235ml
	M	295ml
	M+	355ml
	L	415ml
	L+	475ml
	XL	530ml

ESZPRESSZÓ MENNYISÉGEK		
	Őrlemény adag (kávéadag)	**Kiadott mennyiség**
Double Espresso	18g	72ml
Quad Espresso	40g	160ml

MEGJEGYZÉS: Ezek az előre beállított eszpresszó mennyiségek. A kiadott mennyiség módosításához kérjük, olvassa el a „További beállítások" részt. Az eszpresszó erősségének megváltoztatása hatással lesz a kiadott mennyiségre is.

A DARÁLÓ HASZNÁLATA

1 Miután egy főzési módot kiválasztott, a Barista Assist technológia őrlésfinomságot ajánl az aktuálisan használt kávészemek és a korábbi főzési eredmények alapján. Ha követni szeretné az ajánlást, használja a gép oldalán található őrlésállító tárcsát, és állítsa be az AKTUÁLIS őrlésfinomságot az AJÁNLOTT méretre.

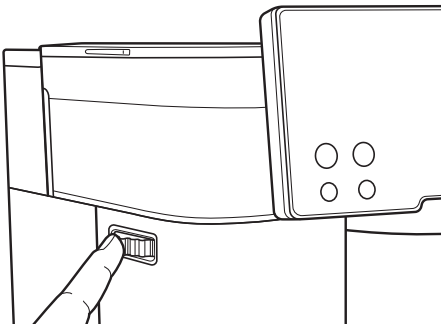



2 Miután kiválasztotta a kívánt őrlési beállítást, nyomja meg az START GRIND gombot. A gép hangjelzést ad, amikor az őrlés elindul. Az őrlés befejezésekor ismét hangjelzés hallható. Ezt követően a vezérlőpanel villogva jelzi a TAMP feliratot, jelezve, hogy most tömörítenie kell a kávéőrleményt.

MEGJEGYZÉS: Az őrlés befejezése után a gép automatikusan arra a főzési stílusra és méretre áll be, amely az adott őrléshez lett kiválasztva. Ha szeretné megváltoztatni a főzési stílust vagy méretet, ürítse ki az őrleményt a portafilterből, kapcsolja ki, majd vissza a gépet, és válassza ki a kívánt főzési módot.

AZ ŐRLÉSI BEÁLLÍTÁSOK MEGÉRTÉSE

Mit jelentenek az őrlési beállítások?

- A vezérlőpanel bal oldalán található számok az őrlés finomságát jelölik: a 25 a legdurvább, az 1 a legfinomabb őrlést jelenti. A durvább beállítások jobban megfelelnek kávéitalokhoz, míg a finomabb őrlés az eszpresszóhoz ideális.
- Az ajánlott őrlésfinomság követése segít a lehető legjobb íz elérésében az adott kávészemekből. A gép az alkalmazott kávé alapján automatikusan igazítja a beállítást, hogy elkerülje a túl- vagy alulextrahálást.

A MEGFELELŐ EXTRAKCIÓHOZ SZÜKSÉGES ŐRLŐGÉP BEÁLLÍTÁSA

Csak eszpresszófőzéshez

Előfordulhat, hogy az ajánlott őrlési beállítás változik. Ez a Barista Assist technológia működése, amely az optimális eszpresszó-extrakció érdekében módosítja az ajánlott őrlésfinomságot. Új kávészemek első használatakor vagy a babtartály feltöltése után 2–3 főzésre is szükség lehet, mire a gép eléri az ideális őrlési szintet. Idővel a kávé öregedésével az ajánlott őrlési beállítás ismét változhat – ez teljesen normális jelenség. A megfelelő eszpresszó-extrakció érdekében mindig győződjön meg róla, hogy az aktuális őrlésfinomság megegyezik az ajánlottal.

MEGJEGYZÉS: Amikor nagyon durva őrlésről nagyon finomra (vagy fordítva) vált, előfordulhat, hogy a daráló rövid időre bekapcsol. Ez azért történik, hogy megelőzze az őrlő beragadását. Ez a működés csak akkor fordul elő, ha a portafilter be van helyezve az őrlőtartóba.

TAMPING

Minden eszpresszóital, valamint az L és XL méretű filterkávék esetében feltétlenül tömörítsen, hogy az őrlemény ne szóródjon ki a portafilter szélén. Az S és L méretű filterkávék esetében elegendő a portafilter enyhe megrázása az őrlemény kiegyenlítéséhez, majd ezután kezdheti a főzést.



1 Az őrlés befejezése után távolítsa el a portafiltert az őrlőtartóból. Hagyja a tölcsért a portafilteren.

2 Helyezze a portafiltert egy stabil, vízszintes felületre, majd helyezze az asszisztált tampert a tölcsérbe. Gondoskodjon róla, hogy a portafilter és a felület között legyen védelem. Nyomja le a tampert egészen addig, amíg el nem éri a tölcsért.

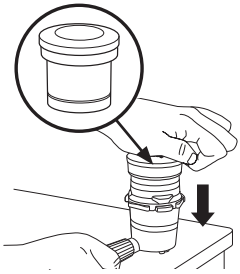

MEGJEGYZÉS: Quad shot készítésekor tömörítse a kávéőrleményt a szokásos módon, miközben a tölcsér a portafilteren van. Ezután távolítsa el a tölcsért, és ismételje meg a tömörítést közvetlenül az őrleményen.

3 Miután a tömörítés befejeződött, távolítsa el a tampert és a tölcsért a portafilterből, majd helyezze vissza őket a gép bal oldalán található tárolóhelyükre.

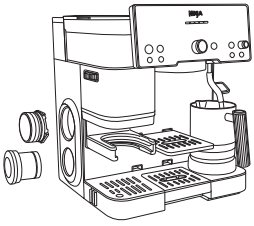

ESZPRESSZÓ ÉS FILTERES KÁVÉ KÉSZÍTÉSE

BREWING

1 Helyezze a portafiltert a főzőfejbe úgy, hogy a portafilter narancssárga pontja egybeessen a főzőfejen lévő narancssárga ponttal.

2 Rögzítse a portafiltert a főzőfejbe, amíg a narancssárga pont egy vonalba nem kerül a főzőfejen található lakat szimbólummal.

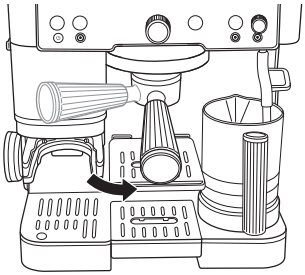

MEGJEGYZÉS: NE főzzön a fő csepegtető tálca behelyezése nélkül.

3 A vezérlőpanelen továbbra is az őrölt főzési stílus és méret lesz kiválasztva. Helyezzen egy csészét a portszűrő alá, és nyomja meg a START BREW gombot.

4 A gép hangjelzéssel jelzi, hogy a főzés megkezdődött. A folyamatjelző sáv világít, jelezve a főzés állapotát. Amikor befejeződött, a gép ismét hangjelzéssel jelzi, hogy a főzés befejeződött.

MEGJEGYZÉS: Ha kisebb csészét használ, állítsa be az állítható csészetartót úgy, hogy a csésze közelebb kerüljön a főzőfejhez – ez csökkenti a fröccsenést. Ha nagyobb bögrét vagy utazóbögrét használ, távolítsa el a középső csepptálcát a nagyobb hely érdekében.

MEGJEGYZÉS: A négyszeres eszpresszó és négyszeres hidegen sajtolt italok főzése után előfordulhat, hogy a kávépogácsa tetején víz marad. Ez normális jelenség.

MEGFELELŐ KIVONÁS

- Az ital lassú, egyenletes ütemben fog lefolyni.
- Karamellszínű folyadékot fog látni, ez a crema.
- Az ital tetején egy crema réteg fog kialakulni. Nyugodtan döntse meg a csészét, hogy ellenőrizze, a crema réteg még jól látható-e. Ha továbbra is csak a karamellszínt látja, akkor egy megfelelően extrahált eszpresszót kapott.

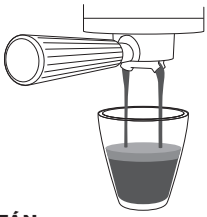

A FŐZÉS UTÁN

1 A főzés befejezése után óvatosan távolítsa el a portafiltert a főzőfejből. Ürítse ki az őrleményt úgy, hogy a szűrőkosár szélét egy tartályhoz vagy külön megvásárolható kávéütő dobozhoz ütögeti.

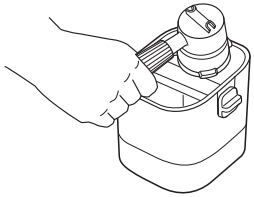

A FŐZÉSI HŐMÉRSÉKLET ÉS ERŐSSÉG BEÁLLÍTÁSA

TEMPERATURE

There are several methods and practices to help get your preferred temperature.

Adjusting Brew Temperature:

1 Tartsa lenyomva a SIZE gombot 3 másodpercig

2 Forgassa el a középső tekerőgombot a _h06 beállításig, majd nyomja meg a kiválasztáshoz.

3 Forgassa el a tekerőgombot a kívánt beállítás kiválasztásához, majd nyomja meg ismét a kiválasztáshoz.

LO: Alacsony hőmérséklet

M: Közepes hőmérséklet (alapértelmezett)

HI: Magas hőmérséklet

Az ital hőmérséklete befolyásolja az eszpresszó extrakcióját és az ital ízét. A legjobb eredmény és megfelelő extrakció érdekében sötétebb pörköléshez az alacsony vagy közepes hőmérsékletet, míg világosabb pörköléshez a közepes vagy magas hőmérsékletet javasoljuk.

Megfelelő csésze kiválasztása:

Győződjön meg arról, hogy a használt pohár megfelel az ital méretének. Forróbb italhoz olyan csészét használjon, amely hasonló méretű, mint az itala.

A csésze anyagának vastagsága szintén befolyásolja az ital hőmérsékletét. Ha forróbb italt szeretne inni, használjon vékonyabb anyagból készült csészét.

ELŐMELEGÍTÉS FŐZÉS ELŐTT:

Engedjen át forró vizet a főzőfejen és a portafilteren, hogy előmelegítse azokat, és ezzel együtt az egész gépet a következő főzéshez. Ha még forróbb italt szeretne, engedjen le egy vízzel töltött dupla eszpresszót a portafilteren keresztül abba a csészébe, amelyet használni szeretne. A csésze hőmérséklete befolyásolja az ital hőfokát. Öntse ki a vizet, majd törölje szárazra a csészét és a portafiltert – ezután kezdheti a főzést. A „Vízöblítés” részben talál ehhez további útmutatást.

MEGJEGYZÉS: A hőmérséklet-szabályozás nem érhető el a jégre főzött, cold brew és hidegen sajtolt italok esetében.

ERŐSSÉG

Ha úgy találja, hogy a főzet íze túl gyenge vagy túl erős az ízlésének megfelelően, használhatja az erősségbeállító gombot.

A főzési erősség beállítása:

A főzési erősség beállításához nyomja meg a STRENGTH gombot. Az erősség beállítása másképp működik attól függően, hogy eszpresszót vagy kávét főz.

Eszpresszó erősségének beállítása:

- Hosszabb, kevésbé koncentrált: 4:1 víz-őrlemény arány
- • Alapértelmezett: 2,5:1 víz-őrlemény arány
- • • Rövidebb, koncentráltabb: 2:1 víz-őrlemény arány

MEGJEGYZÉS: Az eszpresszó főzési erősségének beállítása befolyásolja a főzési mennyiséget. Az 1-es erősség nagyobb kimeneti teljesítményt biztosít, mint az alapértelmezett beállítás. Használjon a szokásosnál nagyobb csészét.

Kávé erősségének beállítása:

- Mild: Kevesebb babot őrölnek.
- • Default
- • • Bold: Több babot őrölnek.

BABOK CSERÉJE

BABOK CSERÉJE

1 Oldja ki a babtartályt a fogantyú az óramutató járásával ellentétes irányba történő elforgatásával.

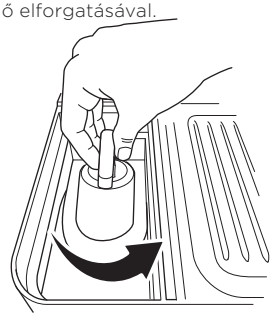

2 Vegye ki a babtartályt, és öntse ki a maradék babot.

3 Helyezze vissza a tartályát a gépre.

4 A fogantyút az óramutató járásával megegyező irányba forgatva rögzítse vissza a babtartályt.

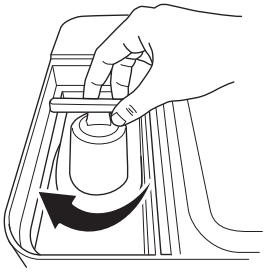

5 Helyezze a portafiltert a tölcsérrel együtt az őrlőtartóba.

6 Tartsa lenyomva a START GRIND gombot, hogy eltávolítsa a megmaradt kávészemeket.

7 Töltsön friss kávébabot a babtartályba.

TEJHABOSÍTÁS

TEJHABOSÍTÁS

1 Töltse meg a tejkancsót a kívánt mennyiségű tejjel, de ne lépje túl a maximális töltési vonalat. Győződjön meg róla, hogy a habosító be van helyezve.

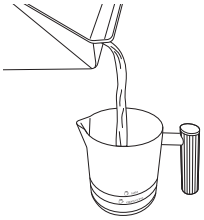

2 Győződjön meg róla, hogy a tejkancsó alja száraz. Helyezze a tejkancsót a tejkancsó-tartó platformra úgy, hogy a gőzkar belemerüljön a tejkancsóba.

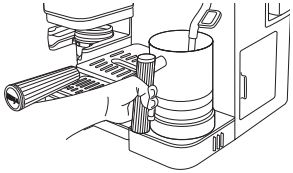

3 A vezérlőpanelen használja a habosító tekerőgombot a kívánt habstílus kiválasztásához.



TEJHAB STÍLUSOK

Vékony hab
Vékony habréteg a tejeskávékhoz.

Vastag hab
Klasszikus habréteg bármely ital tetejére. Kiválóan alkalmas cappuccinókhoz.

4 Ezután válassza ki, hogy tehéntejet vagy növényi alapú italt használ a MILK TYPE gombbal, a tejkancsóban lévő tejnek megfelelően. Nyomja meg a START FROTH gombot. A gép hangjelzést ad, amikor a habosítás elindul. A folyamatjelző sáv világítani fog, jelezve a habosítás állapotát. A habosítás végén a gép ismét hangjelzést ad.

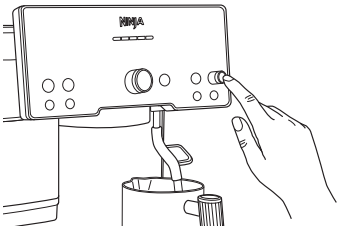

MEGJEGYZÉS: Ne habosítson tejet közvetlenül az eszpresszóba vagy kávéba; mindig a tejkancsóban habosítson, majd a habot utólag öntse az eszpresszóra vagy a kávéalapra.

MEGJEGYZÉS: NE habosítson a fő csepptálca behelyezése nélkül.

MEGJEGYZÉS: Ha szeretné módosítani a hab hőmérsékletét, tekintse meg a További beállítások részt.

MIUTÁN BEFEJEZTE A HABOSÍTÁST

5 Miután eltávolította a tejkancsót, azonnal törölje le a gőzkart egy nedves ruhával, mielőtt visszanyomná az alsó pozíciójába.

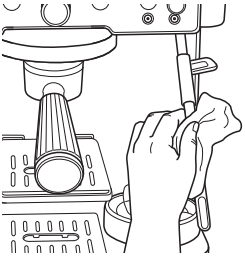

6 Amikor a gőzkart visszanyomja az alsó pozíciójába, automatikus öblítés történik. Ez a gőzkar belsejének tisztítására szolgál. A gép hangjelzést ad az öblítés kezdetekor, majd a folyamat végén ismét jelez. Bármikor elvégezheti az öblítést, ha a gőzkar alsó pozícióban van, és megnyomja az PURGE gombot.

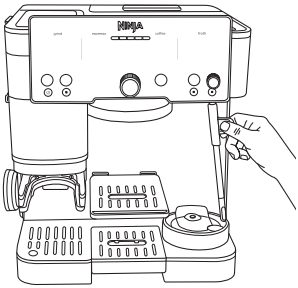

MEGJEGYZÉS: Ha nincs víz, a gép nem tisztít. Ügyeljen arra, hogy a tisztítás befejezéséhez nyomja meg a PURGE gombot, amikor további vizet tölt be.

7 Mielőtt kiöntené a tejet, ütögesse meg a tejkancsót egy sík felületen, majd forgassa meg, hogy eltávolítsa a nagyobb buborékokat. Öntse a felhabosított tejet az eszpresszóra vagy a kávéra, és élvezze.

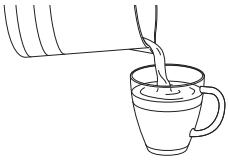

FROTH QUEUING

Miután elindította a főzést, lehetősége van sorba állítani a habosítást, hogy az közvetlenül a főzés után elinduljon.

1 Töltse meg a tejkancsót a kívánt mennyiségű tejjel, de ne lépje túl a maximális töltési jelzést.

2 A főzés közben válassza ki a MILK vagy PLANT-BASED (tehéntej vagy növényi ital) a MILK TYPE gombbal, valamint a kívánt habosítási beállítást a habosító tekerőgombbal.

3 Nyomja meg a START FROTH gombot.

KÉZI HABOSÍTÁS

1 Töltse meg a tejkancsót a kívánt módon a min. és max. töltésvonalak között.

2 Győződjön meg róla, hogy a Thin Froth-on van-e a beállítás .

3 Húzza ki a gőzkart. Helyezze a gőzkart a tejkancsóba úgy, hogy a kar a tejkancsó kiöntőjén belül helyezkedjen el.

4 Döntse meg a tejkancsót enyhén balra vagy jobbra úgy, hogy a gőzkar körülbelül egy ujjnyi távolságra legyen a tejkancsó falától.

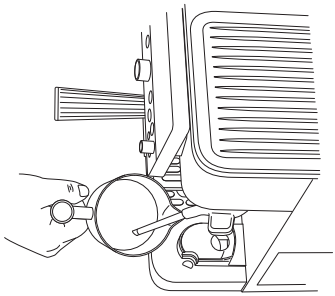

5 Tartsa lenyomva a START FROTH gombot 3 másodpercig. A gép hangjelzéssel jelzi, hogy a habosítás elindult, és a gőz elkezd áramlani a gőzkaron keresztül.

6 Helyezze a gőzkart épp a tej felszíne alá, hogy levegőt juttasson a tejbe, és ezzel növelje annak térfogatát. Ennek hatására a tejben örvénylés kezd kialakulni.

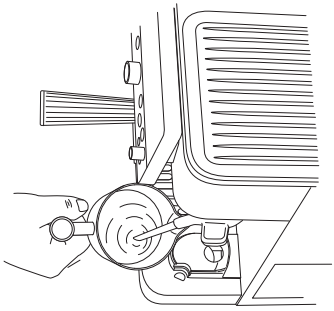

7 Amint elégedett a tej térfogatával, emelje fel a tejkancsót úgy, hogy a gőzkar mélyebbre kerüljön a tejbe. Ez segíti az ital felmelegítését.

8 Tartsa ebben a pozícióban, amíg a tejkancsó túl forróvá nem válik ahhoz, hogy kézzel tartsa. Ekkor nyomja meg a START FROTH gombot a funkció leállításához.

MINDENNAPI KARBANTARTÁS

KÖZVETLENÜL A FŐZÉS UTÁNI TISZTÍTÁS

- Amikor a főzés befejeződött, óvatosan vegye ki a szűrőt a csoportfejből. Az őrleményt a kosár felületének egy tartályon vagy kopogódobozon (külön megvásárolható) történő kopogtatásával ürítse ki.
- A legjobb eredmény elérése érdekében minden főzés után tisztítsa ki a szűrőt és a kosarat.
- Vegye ki a kosarat a szűrőből. Mindkét elemet kézzel mossa ki szappanos vízzel, hogy eltávolítsa az összes kávéolajat. Győződjön meg róla, hogy a kosár száraz, mielőtt újra lefőzné a kávét.
- Habosítás után törölje le a gőzkart egy nedves ruhával, mielőtt visszanyomná az alsó pozíciójába.
- Az automatikus tisztítás elindításához nyomja a gőzkart lefelé irányuló állásba.
- Ürítse ki a csepptálcát, amikor a narancssárga telítettségjelző annyira megemelkedik, hogy láthatóvá válik.
- Rendszeresen mossa ki kézzel a csepegtető tálcát, és alaposan szárítsa meg a levegőn.
- Rendszeresen tisztítsa meg a gép alját nedves ruhával.

A TARTOZÉKOK TISZTÍTÁSA

Mosogatógépben mosható alkatrészek:

Tölcsér, habosító (whisk), tisztítókorong, víztartály, babtartály és minden csepptálca alkatrész.

MEGJEGYZÉS: NE merítse vízbe a nem mosogatógépben mosható alkatrészeket/ tartozékokat.

A CSEPEGTETŐ TÁLCA KIÜRÍTÉSE

MEGJEGYZÉS: Ürítés előtt távolítsa el a középső csepegtető tálcát. Külön nedves ruhával törölje le.

A főzés során a csepegtető tálca megtelik. Amikor a narancssárga ürességjelző elég magasra emelkedik ahhoz, hogy láthatóvá váljon, itt az ideje kiüríteni a fő csepegtetőtálcát.

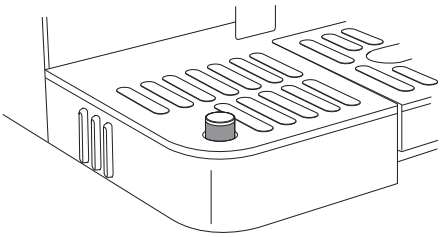

1 Vegye ki a fő csepegtető tálcát a gépből a tálca elhúzásával.

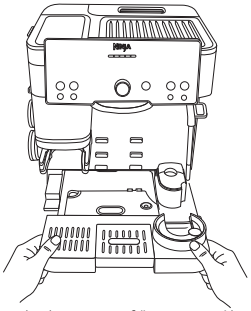

2 Óvatosan helyezze a fő csepptálcát a mosogatóhoz, és öntse ki a vizet a kiöntőcsövön keresztül.

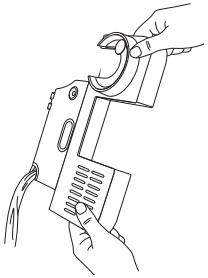

3 Helyezze vissza a csepegtető tálcát a gépbe.

MEGJEGYZÉS: Az ürességjelző kivehető.

MEGJEGYZÉS: Ha a csepegtetőtálcából vagy a gép környezetéből kifolyó víz jeleit látja, azonnal ürítse ki a csepegtetőtálcát.

A ZUHANYSZŰRŐ ELTÁVOLÍTÁSA ÉS A GUMITÖMÍTÉS CSERÉJE

Ha azt veszi észre, hogy a főzet minősége idővel romlik, távolítsa el a zuhanyszűrőt, és alaposan tisztítsa meg.

Ha főzés közben, amikor a fogantyú teljesen szorosra van húzva, szivárgást tapasztal a portaszűrő körül, akkor lehet, hogy ki kell cserélni a tömítést.

Győződjön meg róla, hogy a gép ki van kapcsolva és ki van húzva a hálózatból, mielőtt folytatja.

1 Philips-fejű csavarhúzóval távolítsa el a középső csavart a zuhanyszűrőből, majd vegye le a zuhanyszűrőt.

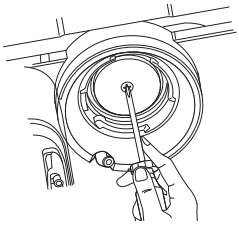

2 Miután eltávolította, tisztítsa meg a zuhanykabint szappannal és vízzel.

3 Lapfejű csavarhúzóval távolítsa el a gumitömítést a főzőfejből. Vizsgálja meg a tömítést kopás vagy szakadás jelei után, és szükség esetén cserélje ki új tömítésre.

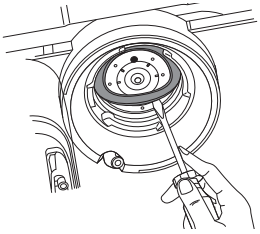

4 Helyezze vissza a zuhanykabint a főzőfejbe, és rögzítse a helyére a csavarral.

MINDENNAPI KARBANTARTÁS

A KÚPOS ŐRLŐ TISZTÍTÁSA

Győződjön meg róla, hogy a gép ki van kapcsolva és ki van húzva a hálózatból, mielőtt folytatja.

1 Vegye ki az összes babot a babtartályból. Lásd a Babok cseréje című fejezetet.

2 Vegye ki a babtartályt a fogantyú felemelésével és az óramutató járásával ellentétes irányba történő elfordításával.

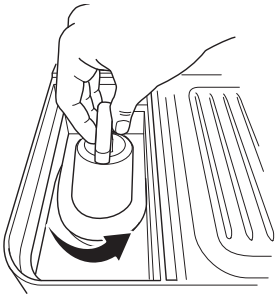

3 Távolítsa el a felső csiszolólapot az óramutató járásával ellentétes irányba történő forgatással, a csiszolócsiszoló narancssárga nyilát a gépen lévő ALIGN feliratú narancssárga nyílhoz igazítva. Az igazítás után emelje ki a felső csiszolólapot.

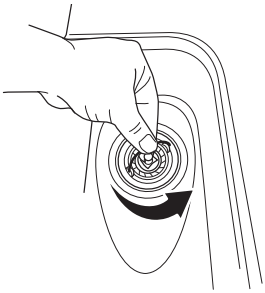

4 Tisztítsa meg az eltávolított csiszológépet kefével.

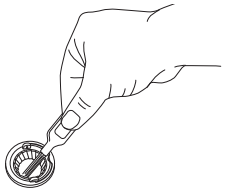

5 Ezután tisztítsa meg a gépbe épített kúpos őrlőt a tisztítókefével.

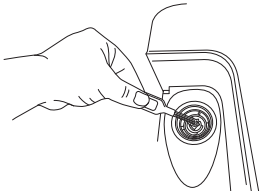

6 Ügyeljen arra is, hogy az őrlőtartó belsejét is megtisztítsa.

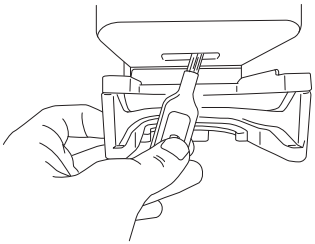

MEGJEGYZÉS: Ne engedje, hogy az őrlőkések vízzel érintkezzenek.

MEGJEGYZÉS: A gépbe épített kúpos őrlő tisztításakor kizárólag a tisztítókefét használja.

A GŐZKAR TISZTÍTÁSA

Idővel lerakódás keletkezhet a gőzkar belsejében.

1 Távolítsa el a tisztítókefe alján lévő kupakot, hogy hozzáférjen a tűhöz.

2 Használja a tűt a gőzkar végén lévő lerakódások eltávolításához.

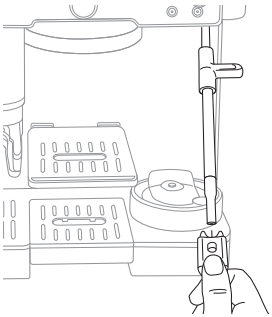

3 Mélyebb tisztításhoz használja a tisztítókefe közepén található csavarkulcsot a gőzkar végének eltávolításához.

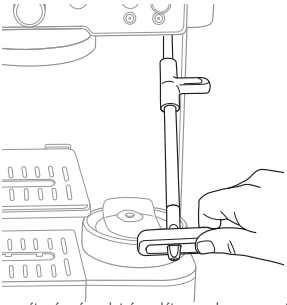

4 A tű segítségével távolítsa el az esetleges lerakódásokat a gőzkar és a gőzkar vége belsejéből.

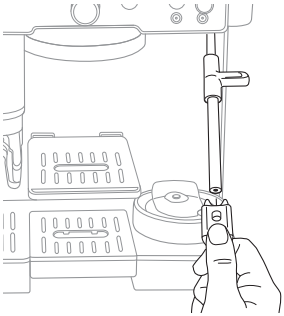

5 A tisztítás után végezzen egy öblítést, hogy eltávolítsa a bent maradt anyagokat.

VÍZSZŰRŐ CSERE

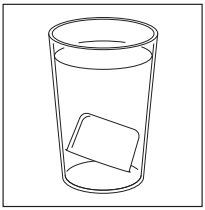

1 Vegye ki az új szűrőt a csomagolásából, és áztassa 5 percig.

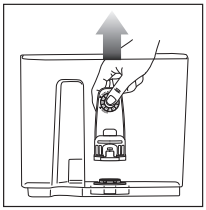

2 Amíg a szűrő ázik, vegye ki a víztartályt a gépből, és vegye ki a szűrőházat a tartályból.

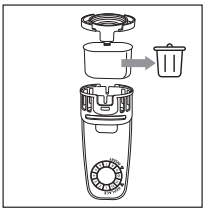

3 Távolítsa el a használt vízszűrőt, és dobja ki.

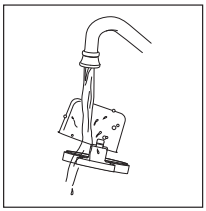

4 Öblítse ki az új vízszűrőt és a hálót.

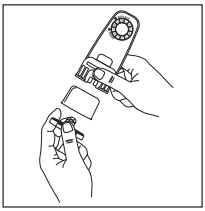

5 Távolítsa el a szűrőház végzáró sapkáját, és helyezze be a szűrőt. A szűrő rögzítéséhez csíptesse vissza a végzáró sapkát a szűrőházra.

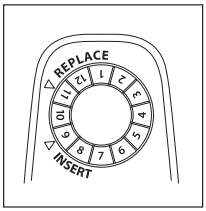

6 Állítsa be az időpontot 2 hónappal előre.

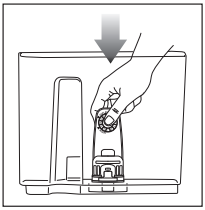

7 Szerelje be a szűrőházat a tartályba.

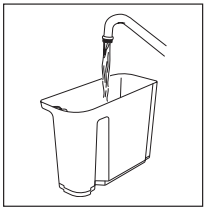

8 Töltse fel a tartályt vízzel, és helyezze vissza a készülékbe.

VÍZKŐMENTESÍTÉS ÉS TISZTÍTÁSI CIKLUS

VÍZKŐMENTESÍTÉS

MEGJEGYZÉS: A vízkőmentesítési ciklus megkezdése előtt vegye ki a vízszűrőt a tartályból.

A teljesítés ideje: körülbelül 90 perc.

Amikor a DESCALE jelzőfény kigyullad, el kell indítania egy vízkőmentesítési ciklust. Ha a lámpa kigyulladása után nem végez vízkőmentesítést, az ital minősége romlik, a gép eltömődhet és leállhat.

A vízkőmentesítés lebontja és eltávolítja a vízkő és az ásványi anyagok lerakódását a gép belsejében. Ez segít fenntartani a csúcsteljesítményt, ha rutinszerűen vízkőmentesítő oldattal végezzük, amikor a DESCALE lámpa kigyullad.

1 Győződjön meg róla, hogy a fő csepegtetőtálca teljesen kiürült, mivel a vízkőmentesítési ciklusból származó főzővíz egy része a fő csepegtetőtálcába kerül. A fő csepegtetőtálca kiürítésének elmulasztása túlcsordulást okozhat.

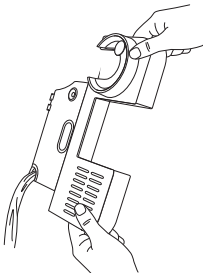

2 Oldja fel a mellékelt Ninja vízkőmentesítő port egy külön edényben 1,1 liter vízzel. Öntse az oldatkeveréket a víztartályba.

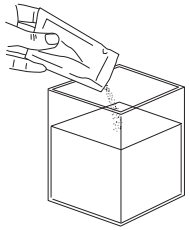

vagy

Töltse fel a víztartályt 500 ml ecettel, majd töltse fel a tartályt vízzel a vízkőmentesítési vonalig.

3 Helyezze a dupla kosarat a szűrőbe.

4 Rögzítse a portafiltert a főzőfejbe.

5 Győződjön meg róla, hogy a tejkancsó a tejkancsó-tartó platformon van elhelyezve, és a gőzkar bele van helyezve a tejkancsóba.

6 Helyezzen egy üres csészét (legalább 550 ml) a szűrő alá. Előfordulhat, hogy el kell távolítania a középső csepegtető tálcát.

7 Nyomja meg a DESCALE gombot, majd nyomja meg a középső tárcsát a vízkőmentesítési ciklus elindításához.

8 A gép elindítja a vízkőtelenítési ciklust. A folyadékot körülbelül 90 percen keresztül áramoltatja át a gőzkaron és a portafilteren. A vezérlőpanelen visszaszámlálás jelenik meg, amely mutatja a hátralévő időt.

9 A gép hangjelzéssel jelzi, ha a vízkőmentesítési ciklus befejeződött.

10 A ciklus befejezése után óvatosan vegye ki a szűrőt, a fő csepegtető tálcát és a tejeskancsót, mivel mindegyikben víz marad.

11 Ürítse ki mindegyik tartalmát, és kézzel mossa el meleg, szappanos vízzel, hogy eltávolítsa a kávé ízét befolyásoló oldatot.

12 Töltse fel a tartályt friss vízzel a Max Fill vonalig, de ne haladja meg azt.

13 Helyezze vissza a fő csepptálcát a gépre, és rögzítse a portafiltert a főzőfejbe. Ne helyezze fel a tejkancsót.

14 Öblítse át a főzőfejet egy M+ méretű klasszikus főzési ciklus elindításával.

15 Ezután – a tejkancsó nélkül – öblítse át a gőzkart az ÖBLÍTÉS gomb megnyomásával.

TISZTA CIKLUS FUTTATÁSA

Időtartam: kb. 6 perc

A tisztítási ciklus eltávolítja a főzőfejben és annak környékén lerakódott olajokat és kávéőrlemény-maradványokat. A CLEAN jelzőfény automatikusan felgyullad, amikor tisztítás szükséges. Akkor is elindíthat tisztító ciklust, ha változást észlel a főzés minőségében. A tisztítási ciklushoz szükség van a tisztítókorongra (a gép tartozéka, az eszköztárolóban tárolható) és egy tisztítótáblára (szintén mellékelve).

Kövesse az alábbi lépéseket a tisztítási ciklus lefuttatásához:

1 Győződjön meg róla, hogy a fő csepptálca teljesen üres, mivel a tisztítási ciklusból lefőzött víz a fő csepptálcába kerül. A fő csepegtetőtálca ki nem ürítése túlfolyást okozhat.

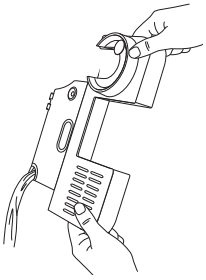

2 Töltse fel a víztartályt a Max Fill vonalig, de ne haladja meg azt.

3 Helyezze be a dupla kosarat a szűrőbe.

MEGJEGYZÉS: Az ürességjelző kivehető.

4 Helyezze a tisztítókorongot a dupla kosár tetejére, a fogantyúval felfelé.



5 Helyezzen 1 darab tisztítótáblát a tisztítókorong közepére.

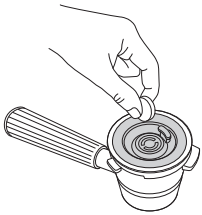

6 Rögzítse a portaszűrőt a főzőfejbe.

7 Nyomja meg a CLEAN gombot, majd nyomja meg a középső tárcsát a tisztítási ciklus elindításához.

8 A gép elindítja a zuhanyszűrő és a főzőfej visszaöblítését, miközben a tisztítási ciklus során keletkező vizet és lerakódásokat a fő csepptálcába vezeti.

9 A tisztítási ciklus körülbelül 6 percig tart. A gép hangjelzést ad, amikor a tisztítási ciklus befejeződött.

10 A tisztítási ciklus befejezése után óvatosan vegye ki a szűrőt és a fő csepegtető tálcát, mivel mindkettőben lehet víz. Kézzel mossa ki meleg szappanos vízzel.

LEGJOBB FŐZÉSI GYAKORLATOK

- A legjobb eredmény érdekében mindig frissen pörkölt kávébabot használjon.
- Kávé vásárlásakor olyan csomagot válasszon, amelyen „Pörkölés dátuma” szerepel, ne csak „Minőségét megőrzi” dátum, hogy biztosítva legyen a frissesség és a minőség.
- A „Pörkölés dátumától” számított 20 napon belül javasolt felhasználni a kávébabot.
- Kávéfajta váltásakor mindig távolítsa el teljesen az előző babokat. Lásd a Babcsere című részt a részletekért.
- Mindig igazítsa az aktuális őrlési beállítást az ajánlotthoz.
- A főzési hőmérséklet növeléséhez végezzen vízöblítést az ital elkészítése előtt.
- Tartsa tisztán a készüléket – használja a kefét a kávéőrlemény eltávolításához.
- Szűrt vizet használjon a jobb íz és a vízkőlerakódás megelőzése érdekében.
- Kávéváltoztatáskor állítsa újra a darálót az új kávéhoz.
- A gépet stabil, vízszintes felületen helyezze el.
- Rendszeresen ürítse és tisztítsa a csepptálcát.
- Őrlés után és a főzés előtt a gép elkezd melegedni – helyezze a bögrét az előmelegítő csészetartóra, hogy felmelegedjen az ital előtt.

LEGJOBB TEJHABOSÍTÁSI GYAKORLATOK:

- A legjobb eredmény érdekében növényi italok esetén válasszon barista változatot vagy teljes zsírtartalmú verziót.
- Tehéntej esetén teljes tej használatát javasoljuk.
- Az UHT-kezelésű tejek (ultramagas hőmérsékleten hőkezelt) változó eredményt adhatnak.
- A kókusztej felmelegíthető, de nem képez stabil habot.
- A tej hőmérsékletének módosításához lásd a További beállítások részt.
- A legjobb eredmény érdekében hideg tejet vagy hűtőből kivett tejet használjon.
- Habosítás előtt győződjön meg róla, hogy a tejkancsó szobahőmérsékletű.
- A tejkancsó platformja és alja legyen száraz és tiszta, mielőtt a platformra helyezi.
- A gőzkart használat után azonnal törölje le egy tiszta, nedves ruhával, hogy megelőzze a tej rászáradását.
- A gép kikapcsolása előtt nyomja vissza a gőzkart alsó pozícióba, hogy végrehajtsa az automatikus öblítést.
- A habosító és gőzkar alaposabb tisztításához töltse meg a tejkancsót vízzel és egy csepp mosogatószerrel a maximális jelzésig, majd indítsa el a THIN FROTH programot.
- A legjobb tejhab és latte art érdekében ütögesse meg a tejkancsót, majd forgassa meg az öntés előtt.
- Növényi italokhoz a legjobb hab érdekében használja a PLANT-BASED beállítást.

TOVÁBBI BEÁLLÍTÁSOK

A további beállítások menü további lehetőségeket kínál a gép testreszabásához, és a SIZE gomb 3 másodpercig történő lenyomásával érhető el.

Tételszám	Téma	Opciók
_h01	Csipogás: Be- vagy kikapcsolja az összes hangjelzést.	ON: Bekapcsolva hagyja a hangjelzéseket OFF: kikapcsolja a hangjelzéseket
_h02	Eco mód: Energiatakarékosság céljából a főzés után kikapcsolja a vízmelegítőt.	ON: Bekapcsolja az Eco módot OFF: kikapcsolva hagyja az Eco Mode-ot
_h03	Ajánlott őrlési méret: Be- vagy kikapcsolja az ajánlott őrlési méret kijelzését.	ON: Bekapcsolva hagyja a kijelzőt OFF: Kikapcsolja a kijelzőt
_h04	Barista Assist technológia visszaállítása: Visszaállítja az ajánlott őrlési beállítást az alapértelmezettre.	NO Megőrzi a jelenlegi beállításokat YES: Visszaállítja a beállításokat
_h05	Gyári beállítások visszaállítása: A gép összes változójának visszaállítása az alapértelmezett beállításokra.	NO: megtartja a jelenlegi beállításokat YES: Visszaállítja a beállításokat
_h06	Főzési hőmérséklet: Beállítja a az ital hőmérsékletét.	LO: Alacsony hőmérséklet M: Közepes hőmérséklet HI: Magas hőmérséklet
_h07	Habhőmérséklet: A hab hőmérsékletének beállítása.	LO: Alacsony hőmérséklet M: Közepes hőmérséklet HI: Magas hőmérséklet
_h08	Kemény víz: A keményvíz-teszt menüpontot hozza fel a vízkeménység beállításához.	hd 0: A tesztcsíkon 0 lila négyzet van hd 1: A tesztcsíkon 1 lila négyzet van hd 2: A tesztcsíkon 2 lila négyzet van hd 3: A tesztcsíkon 3 lila négyzet van hd 4: A tesztcsíkon 4 lila négyzet van hd 5: A tesztcsíkon 5 lila négyzet van

1 A középső tárcsa elforgatásával navigálhat a témák között. Nyomja meg a START BREW gombot a kívánt téma kiválasztásához.

2 Miután kiválasztott egy témát, forgassa el a középső tárcsát a kívánt opció eléréséhez, majd a kiválasztáshoz nyomja meg a START BREW gombot.

3 A kiválasztás után egy hangjelzést hall, majd visszatér a menü képernyőre. MEGJEGYZÉS: Ha a hangjelzések ki vannak kapcsolva, a gép nem fog sípolni.

4 A menüből a SIZE gomb ismételt megnyomásával léphet ki.

HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Miért nem jön ki víz a szűrőből?

Számos tényező befolyásolhatja a portafilterből kiáramló víz mennyiségét:

- Nincs elég víz a tartályban: Győződjön meg róla, hogy a víztartály megfelelően fel van töltve. Luxe kosár használata esetén 533 ml víz szükséges. Dupla vagy szimpla kosár esetén töltse a minimum jelzésig.
- A víztartály nincs megfelelően rögzítve: Ellenőrizze, hogy a víztartály szorosan illeszkedik-e a gép hátulján lévő helyére.
- A gép még nem érte el az üzemi hőmérsékletet: Várjon néhány percet, amíg a gép felmelegszik, mielőtt adagolna.
- Túl finom az őrlemény: Hagyja, hogy a főzési ciklus végigfusson, majd legközelebb kövesse az ajánlott őrlési beállítást.
- A gép vízkőtelenítést igényel: Kövesse a Tisztítás és karbantartás rész utasításait.

Miért gyenge vagy lassú az eszpresszó lefolyása?

Ennek több oka is lehet:

- Túl finom az őrlemény: Hagyja, hogy a főzési ciklus végigfusson, majd legközelebb állítsa be az ajánlott őrlési finomságot.
- Koszos kosár: Őrlés előtt győződjön meg róla, hogy a kosárban nincs eltömődés vagy maradvány, amely akadályozhatja a folyadék áramlását.
- A gép vízkőtelenítést igényel: Kövesse a Tisztítás és karbantartás rész utasításait.

Miért folyik túl gyorsan az eszpresszó?

- Túl durva az őrlemény: Hagyja, hogy a főzési ciklus végigfusson, majd legközelebb válassza az ajánlott őrlési beállítást.
- A kávét túl lazán tömörítette: Tömörítéskor helyezze a portafiltert egy vízszintes felületre, helyezze be az asszisztált tampert a tölcsérbe, és nyomja le, amíg érintkezik a tölcsérrel.

Miért folyik az eszpresszó a portafilter szélénél?

- A portafilter nincs megfelelően behelyezve a főzőfejbe: Igazítsa a portafilter narancssárga pontját a főzőfej narancssárga pontjához, majd forgassa be, amíg a portafilter pontja egy vonalba kerül a főzőfejen található lakat szimbólummal.
- Kávéőrlemény van a kosár peremén: Tisztítsa meg a portafilter és a kosár szélét, hogy biztosítsa a megfelelő illeszkedést.
- A főzőfej tömítése elhasználódott: Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal: +44 (0)800 862 0453 vagy a ninjahome.hu weboldalon.

Miért nem indul el a habosítás?

- A gép még nem érte el az üzemi hőmérsékletet: Várjon, amíg a gép teljesen felmelegszik.
- Nincs elég víz a tartályban: Ellenőrizze, hogy a víztartály a minimum jelzésig fel van-e töltve.
- A víztartály nincs megfelelően rögzítve: Ellenőrizze, hogy szorosan illeszkedik-e a helyére.
- A gőzkar nincs leengedve: Győződjön meg róla, hogy a gőzkar a tejkancsóba van helyezve, és a tejkancsó megfelelően ül a platformon.
- Nincs elég tej a tejkancsóban: Töltse fel a tejet legalább a minimum jelzésig.

Miért nem elég forró a kávé?

- Előmelegítés: Öblítse át a portafiltert forró vízzel őrlés előtt. Ügyeljen arra, hogy a kosár teljesen száraz legyen őrlés előtt.
- A csésze előmelegítése: Főzés előtt öblítse át a csészét forró vízzel, hogy emelje az ital hőmérsékletét.
- Víz hőmérsékletének beállítása: A főzési hőmérséklet növeléséhez:

1 Tartsa lenyomva a SIZE gombot 3 másodpercig.

2 Forgassa el a középső tárcsát _h06 értékre, majd nyomja meg a kiválasztáshoz.

3 Forgassa el a középső tárcsát a kívánt beállítás kiválasztásához, majd nyomja meg a középső tárcsát a kiválasztáshoz.

LO: Alacsony hőmérséklet

M: Közepes hőmérséklet (alapértelmezett)

HI: Magas hőmérséklet

- Használjon melegített habosító beállítást: Minden habosítási beállítás melegítést tartalmaz, kivéve a hideghabot, amit hópihe szimbólum jelez.
- A gép vízkőtelenítést igényel: Kövesse a Tisztítás és karbantartás rész utasításait.

Miért nincs crema az eszpresszó tetején?

- Túl enyhe a tömörítés: Tömörítéskor helyezze a portafiltert egy vízszintes felületre. Helyezze be az asszisztált tampert a tölcsérbe, majd nyomja le, amíg érintkezik a tölcsérrel.
- Túl durva az őrlemény: Hagyja, hogy a főzés végigfusson, majd a következő alkalommal válassza az ajánlott őrlési beállítást.

HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

- Nem friss a kávébab: A crema minőségét jelentősen befolyásolja a kávé frissessége. Vásárláskor olyan csomagot válasszon, amelyen „Pörkölés dátuma” szerepel a „Minőségét megőrzi” helyett. Javasolt a kávébabot a pörkölés dátumától számított 20 napon belül felhasználni.
- A kosár eltömődhetett: Rendszeresen tisztítsa a szűrőkosarat. Ügyeljen arra, hogy az alján lévő lyukak ne legyenek eltömődve őrleménnyel.

Miért telik meg gyorsan a csepptálca?

- A gép a megfelelő nyomás fenntartása érdekében főzés közben némi vizet elvezet a fő csepptálcába – ez normális.
- Minden habosítás után automatikusan víz kerül a csepptálcába a gőzkaron keresztül, a belső tisztítás érdekében.
- A fő csepptálca úgy lett kialakítva, hogy akár 6 cappuccino készítése során keletkező vízmennyiséget is elbírjon.

Miért ad ki a gép pulzáló vagy doboló hangot főzés közben?

- Nincs elég víz a tartályban: Ellenőrizze, hogy a víz legalább a minimum szintig fel van-e töltve.
- A víztartály nincs megfelelően rögzítve: Győződjön meg róla, hogy szorosan illeszkedik a helyére.
- Ha van elég víz, és a tartály megfelelően be van helyezve, némi szivattyúzási zaj normális jelenség.
- Habosítás közben is hallható lehet ez a hang – ez szintén normális.

Szivárog a gép.

- Minden habosítás után a gép automatikusan öblíti a gőzkart, és vizet vezet a csepptálcába – ez normális tisztítási folyamat.
- A csepptálca megtelt: Ellenőrizze a telítettségjelzőt, és ürítse ki a tálcát. Kövesse a Tisztítás és karbantartás rész útmutatását.
- A víztartály nincs megfelelően rögzítve: Ellenőrizze, hogy jól illeszkedik-e a helyére.
- A főzőfej tömítése cserére szorul: Hívja az ügyfélszolgálatot a +44 (0)800 862 0453 telefonszámon.

A gép nem kapcsol be.

- Ellenőrizze, hogy a gép működő aljzatba van-e csatlakoztatva.
- A csatlakoztatás után nyomja meg a bekapcsoló gombot.
- Energiatakarékosság érdekében a gép 20 perc után automatikusan kikapcsol.

Nem jön ki kávéőrlemény a darálóból.

- Ellenőrizze, hogy van-e kávébab a babtartályban.
- Nyomja meg az őrlés indítása gombot.
- Ha van bab a tartályban, de mégis „ADJON HOZZÁ BABOT” üzenet jelenik meg, húzza ki a gépet, majd óvatosan nyomja le a babokat a daráló irányába.
- Győződjön meg róla, hogy a babtartály megfelelően van behelyezve és rögzítve.
- Ellenőrizze, hogy a tölcsérrel felszerelt portafilter helyesen van-e beillesztve az őrlőtartóba – vegye ki és helyezze vissza.
- A tisztítókefével távolítson el minden esetleges maradványt az őrlőtartóból.

A daráló hangos zajt ad ki.

- Ha a daráló szokatlanul hangos, előfordulhat, hogy idegen anyag került bele. Csak egész kávébabot használjon, és kerülje a hideg vagy fagyasztott bab használatát.

A portafilter nem illeszkedik a főzőfejbe.

- A portafilter nincs megfelelően igazítva: Igazítsa a portafilter narancssárga pontját a főzőfejen lévő narancssárga ponthoz, majd rögzítse úgy, hogy a pont egy vonalba kerüljön a lakat szimbólummal.
- A kávé túl lazán lett tömörítve: Tömörítéskor helyezze a portafiltert vízszintes felületre, helyezze be a tampert, és nyomja le, amíg érintkezik a tölcsérrel.

A babtartály nem rögzíthető a helyére:

- Ennek oka lehet, hogy a darálót bab vagy nedvesség eltömítette. Tisztítsa ki az eltömődést okozó babokat, és ellenőrizze, hogy a daráló száraz és nedvességmentes-e.

Megfeleltem az őrlési beállításoknak, de a teljesítmény nem volt jó.

- Tekintse meg a Daráló beállítása a megfelelő extrakcióhoz című szakaszt.

A babtartály nem illeszkedik vissza a gépre:

- Ellenőrizze, hogy a daráló tetején lévő babok nem akadályozzák-e a babtartály megfelelő rögzítését. Szükség esetén távolítsa el azokat, mielőtt visszahelyezi a tartályt.

A tejhab nem elég forró:

A gőzkar eltömődött:

- A kefén található csavarkulccsal távolítsa el a gőzkar végét.
- A tisztítókefe alján található tűvel tisztítsa ki a gőzkar belsejét.

A További beállítások menüben lehetőség van a tejhab hőmérsékletének testreszabására:

- Válassza ki a _h07 Froth Temperature opciót: ez lehetővé teszi a tejhabosító hőmérsékletének beállítását alacsony (L), közepes (M) vagy magas (H) értékre. A kiválasztáshoz használja a középső tekerőgombot, majd a kilépéshez tartsa lenyomva a MÉRET gombot 3 másodpercig.

A tejhab túl híg vagy túl sűrű.

- Módosítsa a habosítási beállítást a habosító tekerőgombbal. További információkért lásd a Tejhabosítás részt.
- Tejtípus: A különböző tejek eltérő zsírtartalommal rendelkeznek. Minél magasabb a tej zsírtartalma, annál sűrűbb lesz a hab.
- Tehéntej vs. növényi alapú ital: A hab minőségének javítása érdekében válassza ki a megfelelő tejfajtát a MILK TYPE gombbal (MILK – tehéntej vagy PLANT-BASED – növényi ital).
- További részletekért tekintse meg a Legjobb tejhabosítási gyakorlatok részt.

Az ital kisebb/nagyobb lett a vártnál.

- Eszpresszó ital esetén módosíthatja az őrlemény-víz arányt. Részletekért lásd a További beállítások részt.
- Filterkávé esetén válassza ki a kívánt méretet a SIZE gomb megnyomásával az őrlés előtt.
- A kosár eltömődhetett / a lyukak elzáródtak: Rendszeresen tisztítsa a kosarakat. Győződjön meg róla, hogy az alján lévő lyukak nincsenek eltömődve.
- A gépet vízkőteleníteni kell: Kövesse a Tisztítás és karbantartás rész utasításait.

Az ital túl keserű vagy savas.

- Őrlési beállítás igazítása: Az őrlés megkezdése előtt használja a gép oldalán található őrlésállító tárcsát, hogy az aktuális őrlési beállítást az érintőpanel ajánlott beállításához igazítsa.
- Arány módosítása: Az őrlemény-víz arány növeléséhez vagy csökkentéséhez lásd a További beállítások részt.
- Főzési hőmérséklet módosítása: Sötét pörkölésű kávébabhoz az alacsony vagy közepes hőmérsékletet ajánljuk. Közepes vagy világos pörkölés esetén a közepes vagy magas hőmérséklet a megfelelő választás.

HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

MINDEN HIBAÜZENET (PL. VÍZ HOZZÁADÁSA, BAB HOZZÁADÁSA STB.)

Víz hozzáadása (Add Water) értesítés

- Ellenőrizze, hogy van-e víz a víztartályban. Ha üres, töltsön friss vizet a tartályba, majd nyomja meg a START BREW gombot a folytatáshoz.
- Ha a tartály fel van töltve, vegye ki, majd illessze vissza a helyére, és nyomja meg ismét a START BREW gombot.

Bab hozzáadása (Add Beans) értesítés

- Ellenőrizze, hogy van-e elegendő kávébab a babtartályban.
- Ha van benne bab, de mégis ADD BEANS üzenet jelenik meg, húzza ki a gépet, és óvatosan nyomja le a babokat az őrlőkések felé.

Portafilter behelyezése (Install Portafilter) értesítés

- Győződjön meg róla, hogy a portafilter vízszintesen helyezkedik el az őrlőtartón.
- Ellenőrizze, hogy a portafilter teljesen be van-e tolva az őrlőtartóba.
- A tisztítókefével távolítson el minden kávémaradványt az őrlőtartóból.
- Húzza ki a gépet, majd csatlakoztassa újra.

Tölcsér behelyezése (Install Funnel) értesítés

- Győződjön meg róla, hogy a tölcsér megfelelően van rögzítve a portafilteren – illessze össze a tölcsér és a portafilter bevágásait.
- Amikor behelyezi a portafiltert az őrlőtartóba, győződjön meg róla, hogy a tölcsér rá van rögzítve.
- Húzza ki a gépet, majd csatlakoztassa újra.

BABTARTÁLY BEHELYEZÉSE (INSTALL HOPPER) ÉRTESÍTÉS

- Rögzítse a babtartályt a kar az óramutató járásával megegyező irányba történő elfordításával.
- Ha a hiba továbbra is fennáll, oldja ki a babtartályt (kar óramutató járásával ellentétesen), emelje le, majd illessze vissza határozottan. Lehet, hogy el kell távolítania néhány babot az őrlő tetejéről, mielőtt visszahelyezi. Ezután forgassa el a kart az óramutató járásával megegyező irányba a rögzítéshez.

TEJKANCSÓ BEHELYEZÉSE (INSTALL JUG) ÉRTESÍTÉS

- Habosításkor győződjön meg róla, hogy a tejkancsó a platformon van.
- A tejkancsó alja és a platform is legyen tiszta és száraz.

ÖBLÍTÉS (RINSE) ÉRTESÍTÉS

- Ha forró ital után hideg italt szeretne készíteni, megjelenhet a „RINSE” értesítés. További részletek a Gép használata részben találhatók.

VÍZKŐTELENÍTÉS (DESCALE) ÉRTESÍTÉS

- Itt az ideje a gép vízkőtelenítésének. Lásd a Vízkőtelenítés részt a Tisztítás és karbantartás fejezetben..

TISZTÍTÁS (CLEAN) ÉRTESÍTÉS

- Itt az ideje egy tisztítási ciklus lefuttatásának. Lásd a Tisztítási ciklus futtatása részt a Tisztítás és karbantartás fejezetben.

Hiba (Er)

- Ha a kijelzőn „Er” és utána egy szám (pl. „Er 03”) jelenik meg, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal: ninjahome.hu.

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany

ninjakitchen.eu

SharkNinja Europe Limited,
1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park,
Century Way, Leeds, England, LS15 8ZB
+44 (0)800 862 0453

ninjakitchen.eu



HU_ES501EU_IB_MP_241105_Mv1