NINJA

CREAMI SWIRL

NC701EU

HASZNÁLATI UTASÍTÁS



TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

Feszültésg: 220-240V, 50-60Hz
Teljesítmény: 800 Watts

⚠FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

⚠FIGYELMEZTETÉS

A sérülések, a tűz, az áramütés vagy a vagyoni kár kockázatának csökkentése érdekében mindig be kell tartani az alapvetö biztonsági óvintézkedéseket, beleértve a következö számozott figyelmeztetéseket és az azt követö utasításokat. Ne használja a készüléket a rendeltetésétöl eltérö célra!

1 A készülék és tartozékai használata elött olvassa el az összes utasítást.

Szigorúan tartson be minden figyelmeztetést és utasítást. Az egység elektromos csatlakozásokat és mozgó alkatrészeket tartalmaz, amelyek kockázatot jelenthetnek a felhasználóra.

Vegye számba a csomag teljes tartalmát, hogy megbizonyosodjon arról, minden alkatrész rendelkezésre áll a készülék megfelelö és biztonságos üzemeltetéséhez.

Kapcsolja KI a készüléket, majd húzza ki a csatlakozót a konnektorból, ha nem használja, valamint az alkatrészek össze- és szétszerelése, illetve tisztítás elött. A kihúzáshoz a csatlakozódugót fogja meg, és úgy húzza ki az aljzatból. SOHA ne a rugalmas tápkábelnél fogva húzza ki.

Használat elött mosson el minden olyan alkatrészt, amely élelmiszerrel érintkezhet. Kövesse a használati útmutatóban található tisztítási utasításokat.

Minden használat elött ellenörizze a Swirl Creamerizer keverölapát épségét. Ha a lapát elhajlott vagy sérülés gyanúja merül fel, vegye fel a kapcsolatot a SharkNinja-val a csere érdekében.

NE használja a készüléket kültéren. Kizárólag beltéri, háztartási használatra készült.

NE üzemeltessen olyan készüléket, amelynek sérült a tápkábele vagy a csatlakozója, illetve ha a készülék meghibásodott, leesett vagy bármilyen módon megsérült. A készülék nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket. Sérülés esetén forduljon a SharkNinja-hoz a szervizelésért.

A készülék csatlakozóján fontos jelölések találhatók. A teljes tápkábel nem alkalmas a cserére. Ha megsérül, kérjük, forduljon a SharkNinja-hoz segítségért.

Hosszabbító kábelek használata ennél a készüléknél NEM javasolt.

Az áramütés elleni védelem érdekében NE merítse vízbe a készüléket, és ne hagyja, hogy a tápkábel bármilyen folyadékkal érintkezzen.

NE hagyja, hogy a tápkábel az asztal vagy a pult széléröl lelógjon. A kábel beakadhat, és leránthatja a készüléket a munkafelületröl.

NE engedje, hogy az egység vagy a kábel forró felületekkel érintkezzen, beleértve a tűzhelyeket és egyéb fütöberendezéseket.

A készüléket MINDIG száraz és vízszintes felületen használja.

NE engedje, hogy gyermekek kezeljék a készüléket, vagy játékszerként használják azt. Gyermekek közelében történö használat esetén szigorú felügyelet szükséges.

A készüléket NEM használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkezö, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkezö személyek, kivéve, ha a biztonságukért felelös személy felügyeletet vagy útmutatást biztosít számukra a készülék használatára vonatkozóan.

KIZÁRÓLAG a termékhez mellékelt vagy a SharkNinja által javasolt kiegészítöket és tartozékokat használja. A nem a SharkNinja által javasolt vagy értékesített tartozékok használata tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat.

SOHA ne helyezze a Swirl Creamerizer keverölapátot a motoregységre anélkül, hogy az elöbb a külsö edény fedeléhez, a fedél pedig a külsö edényhez lenne rögzítve.

⚠FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Betöltés és működtetés közben tartsa távol a kezét, haját és ruházatát a tartálytól.

A készülék működtetése és kezelése során kerülje az érintkezést a mozgó alkatrészekkel.

NE töltse a tartályokat a MAX FILL (maximális töltési szint) jelzésen túl.

NE működtesse a készüléket üres tartállyal.

NE tegye mikrohullámú sütőbe a készülékhez mellékelt tartályokat vagy kiegészítőket, kivéve a CREAMi Swirl fagyasztótálat (tub). A fagyasztótál mikrózható.

NE mikrózza a fagyasztótálat egyszerre 8 percnél tovább. Várja meg, amíg lehűl, mielőtt újra mikrózná.

SOHA ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül használat közben.

NE keverjen vele forró folyadékokat. Ez nyomásfelhalmozódáshoz és gőzkibocsátáshoz vezethet, ami égési sérülést okozhat a felhasználónak.

NE dolgozzon fel száraz összetevőket anélkül, hogy folyadékot adna a tálhoz. A készülék nem alkalmas száraz darálásra/keverésre.

NE végezzen a készülékkel örlési műveleteket.

SOHA ne működtesse a készüléket anélkül, hogy a fedelek a helyükön lennének. NE kísérelje meg kijátszani a biztonsági reteszelö mechanizmust. Használat elött győződjön meg róla, hogy a tartály és a fedél megfelelöen van felhelyezve.

Használat elött győződjön meg róla, hogy minden konyhai eszközt eltávolított a tartályokból. Ennek elmulasztása a tartályok összetörését, személyi sérülést és anyagi kárt okozhat.

Keverés közben tartsa távol a kezét és a konyhai eszközöket a tartályoktól a súlyos személyi sérülések vagy a készülék károsodásának elkerülése érdekében. Kaparóeszközt (pl. spatulát) KIZÁRÓLAG akkor szabad használni, ha a gép nem fut.

NE hordozza az egységet a külsö edény fogantyújánál fogva. Az egységet a fejrész alatti két oldalánál fogva emelje meg.

NE dolgozzon fel kemény, darabos összetevöket vagy jeget. Ez a készülék nem alkalmas fagyasztott gyümölcsdarabok, tömör jégtömbök vagy jégkockák feldolgozására.

NE fagyassza le a fagyasztótálat ferdén. A tálakat vízszintes felületre kell helyezni a fagyasztóban. A ferdén megfagyott tálakat NEM szabad feldolgozni.

NE kíséreljen meg idegen tárgyakat adagolni a készülékkel.

NE távolítsa el az aljzatot a fagyasztótálról.

ALKATRÉSZEK

A Motoregység (a csatlakoztatott tápkábel nincs feltüntetve)
B Külsö edény fedele
C Swirl Creamerizer keverölapát
D (2 db) CREAMi Swirl fagyasztótál tárolófedél
E (2 db) 480 ml-es CREAMi Swirl fagyasztótál adagolófejjel
F Külsö edény
G Adagolófedél
H Swirl prés

MEGJEGYZÉS: A készülék színe, a fagyasztótálak száma és a választható programok modellenként eltéröek lehetnek.

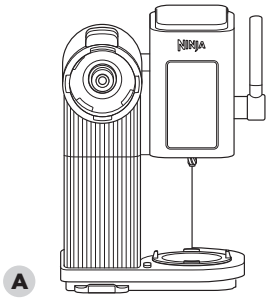

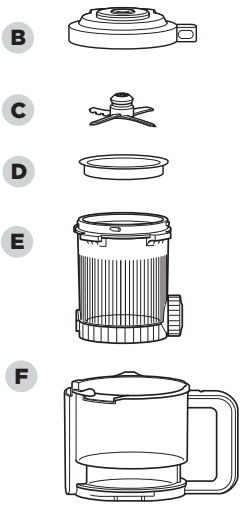

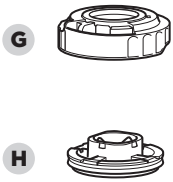

ELSÖ HASZNÁLAT ELÖTT

FONTOS: Mielött továbblépne, tekintse át az összes figyelmeztetést!

MEGJEGYZÉS: Minden tartozék BPA-mentes és a mosogatógép felsö kosarában mosható. Mielött a mosogatógépbe helyezné öket, gyözödjön meg róla, hogy a keverölapátot, a fagyasztótálat, a külsö edényt és a fedeleket különválasztotta egymástól.

TUDTA?

A külsö edényt használhatja a CREAMi Swirl fagyasztótál hordozására is, miután kivette azt a fagyasztóból.

1 Távolítson el minden csomagolóanyagot a készülékrol.

2 Mossa el a tartályokat, a fedeleket és a keverölapátot meleg, szappanos vízben.

3 A keverolapát tisztításához használjon nyeles mosogatókefét.

4 Alaposan öblítsen le és szárítson meg minden alkatrészt a levegön.

5 A kezelöpanelt puha törlökendövel törölje át.

FUNKCIÓK

A bekapcsológombbal (Power) kapcsolhatja be vagy ki a készüléket.



ÖSSZESZERELÉSI FÉNY A lámpa akkor világít, ha az egység nincs teljesen összeszerelve a használathoz. Ha a fény villog, ellenőrizze, hogy a külső edény megfelelően van-e behelyezve. Ha a fény folyamatosan világít, ellenőrizze, hogy a keverőlapát a helyén van-e.

VISSZASZÁMLÁLÓ Percben mutatja a programból hátralévő időt.

KÉSZ FÉNY Ha minden alkatrész megfelelően van felszerelve, a készenléti fény folyamatosan világít, amíg a feldolgozás vagy az adagolás el nem kezdődik.

FELDOLGOZÁSI MÓD Egy feldolgozási mód kiválasztásakor bizonyos programok a SCOOP (gombócolható) és a SOFT SERVE (lágyfagylalt) felirat alatt is világíthatnak. Azoknál a programoknál, amelyek a SCOOP alatt világítanak, az eredmény keményebb és sűrűbb lesz. Amelyek a SOFT SERVE alatt világítanak, az eredmény lágyabb és könnyedebb lesz.

MEGJEGYZÉS: Ha az elkészült finomságot adagolni szeretné, javasoljuk a SOFT SERVE (lágyfagylalt) mód használatát.

EGY-ÉRINTÉSES PROGRAMOK Minden egygombos programot intelligens módon terveztek meg, hogy ízletes finomságokat készítsenek. A programok hossza és sebessége az optimális beállításoktól függően változik, hogy az adott recepttípusnak megfelelően tökéletesen krémes végeredményt kapjunk.

MEGJEGYZÉS: Az éppen futó program megszakításához nyomja meg a bekapcsológombot

SCOOP PROGRAMOK (GOMBÓCOS FAGYLALTHOZ)

ICE CREAM
A hagyományos, kényeztető receptekhez tervezve. Kiválóan alkalmas tejtermék-alapú és tejmentes receptek sűrű, krémes, gombócolható faglyalttá alakítására.

LITE ICE CREAM
Az egészségtudatos felhasználók számára készült: keto, paleo és vegán receptekhez, amelyek alacsony cukor- és/vagy zsírtartalmúak, vagy cukorpótlót használnak.

SORBET
A magas víz- és cukortartalmú, gyümölcsalapú recepteket varázsolja krémes élvezetté.

GELATO

A főzött alapokat alakítja át gazdag, sűrű, olasz stílusú fagylalttá.

FROZEN YOGHURT
Kedvenc bolti joghurtjait egyetlen gombnyomással egészséges, krémes fagyasztott finomsággá alakíthatja. Fagyasztott joghurt készítésekor ügyeljen arra, hogy teljes zsírtartalmú, hozzáadott cukrot tartalmazó joghurtot használjon. Ne dolgozzon fel zsírszegény vagy hozzáadott cukor nélküli joghurtot.

MILKSHAKE
Gyors és sűrű tejturmixok készítéséhez; kombinálja kedvenc (bolti vagy házi) fagylaltját tejjel és egyéb adalékokkal (mix-ins)

MIX-IN
Arra tervezték, hogy édességdarabokat, kekszet, dióféléket, gabonapelyhet vagy fagyasztott gyümölcsöt keverjen bele az éppen elkészült alapba vagy a bolti finomságba, így téve azt egyedivé.

MEGJEGYZÉS: Nem javasolt SOFT SERVE receptekhez.

SOFT SERVE PROGRAMOK (CSAVART FAGYLALTHOZ)

ICE CREAM
A fagylaltozók álményét hozza el az otthonába. A klasszikus vaníliás és csokoládés lágyfagylaltokon túl a könnyű, légies és izgalmas ízek egész új világát fedezheti fel.

LITE ICE CREAM

Emelje új szintre a klasszikus lágyfagylalt recepteket alacsonyabb zsír- és cukortartalmú, vagy cukorpótlóval készült változatokkal. Válassza ezt a programot paleo vagy vegán receptek feldolgozásakor.

FRUITI
A FRUITI állaga a lágyfagylaltéra emlékeztet, de tejmentes gyümölcsalapot használ, ami édes, fanyar gyümölcsízt és könnyű, frissítő finomságot eredményez.

SOFT SERVE GELATO
Tegye különlegessé a tejszínes-tojásos (custard) alapú recepteket gazdagabb, krémesebb és csavarható textúrákkal.

FROZEN YOGHURT
Készítsen a fagyizók minőségét idéző, azonnal adagolható finomságokat. Keverje össze kedvenc bolti joghurtját tejjel, és indítsa el a programot a könnyű, légies, klasszikus „frozen yoghurt" formájú végeredményért.

SCOOP/SOFT SERVE PROGRAMOK

CREAMiFIT
Új módja a magas fehérje- és alacsonyabb kalória- illetve cukortartalmú* alapokból készült fagyasztott nyalánkságok élvezetének. Ez a program levegőt kever az összetevőkbe, hogy könnyű lágyfagylaltot vagy gombócolható fagyit hozzon létre.
*A Ninja CREAMi Swirl fagylaltreceptekhez képest.

RE-SPIN
Arra tervezték, hogy sima textúrát biztosítson az egyik egygombos program lefuttatása után. Az újrakeverésre gyakran akkor van szükség, ha az alap nagyon hideg (-21°C alatt), és az állaga inkább morzsalékos, mintsem krémes

FAGYSZTÁSI TIPPEK

A legjobb eredmény elérése érdekében a fagyasztót -13°C és -21°C közötti hőmérsékletre állítsa. A CREAMi Swirl készüléket az ezen a tartományon belüli alapok feldolgozására tervezték. Ha a fagyasztója ebben a tartományban üzemel, a tál el fogja érni a megfelelő hőmérsékletet.

NE fagyassza le a fagyasztótálat ferdén! A tálat vízszintes felületre helyezze a fagyasztóban.

A fiókos/szekrényes fagyasztók a legalkalmasabbak. A fagyasztóláda használata nem javasolt, mivel azok hajlamosak a rendkívül alacsony hőmérséklet elérésére.

Az alapot legalább 24 órán át fagyassza. Hiába tűnik már fagyottnak, az alapnak egyenletesen át kell hűlnie a megfelelő hőmérsékletre, mielőtt feldolgozható lenne.

Használja ki hatékonyan az idejét, és készítsen elő egyszerre több fagyasztótálat! Tartsa ezeket a fagyasztóban, hogy bármikor „krémesíthessen" egyet, amikor megéhezik valamilyen finomságra..

Nem akar 24 órát várni? Tegye egyedivé a bolti fagylaltot adalékokkal (mix-ins), vagy készítsen egy tejturmixot.
A bolti fagylalt testreszabásához gombócolja a fagyit egy fagyasztótálba, és ugorjon a 11a lépésre.

EZ NEM EGY TURMIXGÉP

NE dolgozzon fel vele egybefüggő jégtömböt vagy jégkockákat.
NE készítsen vele smoothie-t, és ne dolgozzon fel kemény, darabos összetevőket.
A gyümölcsöt össze kell törni, hogy kiengedje a levét, vagy más összetevőkkel kombinálva le kell fagyasztani a feldolgozás előtt.

A CREAMi SWIRL HASZNÁLATA

1 Tegye az összetevőket a CREAMi Swirl fagyasztótálba. NE töltse az összetevőket a MAX FILL (maximális töltési szint) jelzésen túl. Receptötletekért válasszon a ninjacreami.com oldalon található több száz recept közül (angol nyelven).





2 Ha a recept az összetevők fagyasztását igényli, pattintsa rá a fedelet a tálra, és fagyassza legalább 24 órán keresztül.

MEGJEGYZÉS: A készüléket még az összeszerelés ELŐTT be kell dugni a konnektorba. Az egység nem fog elindulni, ha a külső edényt azelőtt helyezi fel, hogy a készüléket csatlakoztatta volna az áramforráshoz.

3 Csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz, és helyezze tiszta, száraz, vízszintes felületre, például konyhapultra vagy asztalra.

4 Ha az alap előkészítése vagy fagyasztása befejeződött, vegye le a tál fedelét, és helyezze a fagyasztótálat a külső edénybe.



NOTE: NE indítsa el a programot, ha az összetevők ferdén fagytak meg, vagy ha a korábban már megkezdett (kikanalazott) fagyasztótálat egyenetlen felülettel fagyasztotta újra.

Újrafagyasztás előtt mindig simítsa el a feldolgozott finomság felületét. Ha az alap egyenetlenül fagyott meg, tegye a fagyasztótálat a hűtőbe, és hagyja felolvadni az összetevőket, majd keverje össze őket. Ezután fagyassza le újra, ügyelve arra, hogy a tál vízszintes felületen legyen a fagyasztóban.

A CREAMI HASZNÁLATA - FOLYTATÁS

IMPORTANT: Review all warnings before proceeding.

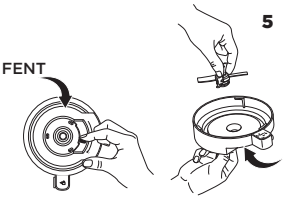

5 Húzza hátra és tartsa lenyomva a külső edény fedelének tetején található FEHÉR lapátreteszt, majd illessze a Swirl Creamerizer keverőlapátot a fedél aljába. Engedje el a reteszt a lapát rögzítéséhez. Ha megfelelően van behelyezve, a retesz középen áll, a lapát pedig egy kicsit lazának tűnhet.

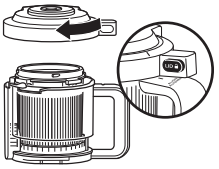

6 Helyezze a fedél fülét kissé a külső edény fogantyújától jobbra, hogy a fedélen és a fogantyún lévő jelzések egy vonalba essenek. Forgassa el a fedelet az óramutató járásával megegyező irányba a rögzítéshez.

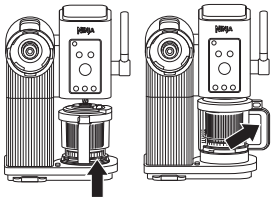

7 A bedugott készüléknél helyezze a külső edényt a motoregységre úgy, hogy a fogantyú a kezelőpanel alatt középen legyen. Fordítsa el a fogantyút jobbra az emelőplatform megemeléséhez és az edény rögzítéséhez – ezt egy kattanás jelzi.



8 Nyomja meg a bekapcsológombot a készülék bekapcsolásához. Ha a külső edény megfelelően van behelyezve, a kezelőpanel világítani kezd, és a READY (kész) jelzőfény folyamatosan ég. Válassza ki a SOFT SERVE (lágyfagylalt) vagy a CLASSIC (hagyományos) feldolgozási módot, majd válassza ki az alapnak megfelelő programot. Az időzítő visszaszámlál, és a program a végén automatikusan leáll.

MEGJEGYZÉS: Ha az INSTALL (összeszerelés) jelzőfény világít, a készülék nincs teljesen összeszerelve a használathoz. Ha a fény villog, győződjön meg róla, hogy az edény megfelelően van-e behelyezve. Ha a fény folyamatosan világít, ellenőrizze, hogy a keverőlapát a helyén van-e. Ügyeljen rá, hogy a készüléket még az edény felhelyezése ELŐTT csatlakoztassa az áramforráshoz!

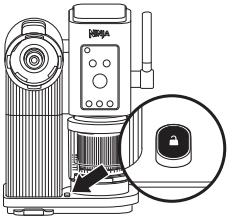

9 Amikor a program befejeződött, vegye le a külső edényt: ehhez tartsa lenyomva a motoregység bal oldalán található edénykioldó gombot, és forgassa vissza a fogantyút középső állásba. A fogantyú elforgatásával a platform leereszti az edényt. A kivételhez húzza az edényt egyenesen maga felé.

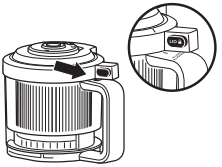

10 A fedél levételéhez nyomja meg a fedélzár kioldó gombot, és forgassa el a fedelet az óramutató járásával ellentétes irányba..

MEGJEGYZÉS: A készülék nem teszi lehetővé az egygombos programok közvetlen egymás utáni futtatását. A programok között eressze le az edényt, és ellenőrizze az eredményt, mielőtt továbblépne.



11a KIZÁRÓLAG GOMBÓCOLHATÓ (SCOOP) RECEPTEKHEZ: Ha adalékokat (mix-ins) ad hozzá, egy kanál segítségével készítsen egy 4 cm széles lyukat, amely a fagyasztótálban lévő feldolgozott rész aljáig ér. Tegye az aprított vagy összetört adalékokat a lyukba, majd ismételje meg a 6–10. lépéseket, ugyanazt a feldolgozási zónát és a MIX-IN programot használva.

MIX-IN TIPPEK

Adjon hozzá egy kis maréknyi zúzott édességet, fagyasztott gyümölcsöt, aprított diófélét, csokoládédarabkát vagy egyéb finomságot. Ha többféle adalékot használ, az összmennyiség ne haladja meg az egy kis maréknyit. Az adagot ízlés szerint alakíthatja, de ügyeljen rá, hogy a külső edény fedele továbbra is kényelmesen rázárható legyen a fagyasztótálra.

A kemény adalékok egészben maradnak: Az olyan összetevőket, mint a csokoládé, a keménycukorka és a diófélék, a MIX-IN program nem töri össze. Használjon mini csokoládé chipset és apró édességeket, vagy előre felaprított összetevőket.

A puha adalékok összetörnek. Az olyan összetevők, mint a gabonapehely, a keksz és a fagyasztott gyümölcs, kisebb darabokra hullanak a MIX-IN program végére. Ezekből érdemes nagyobb darabokat használni.

Amit NE használjon: Fagylalthoz és gelatóhoz a friss gyümölcsök, szószok és krémek használata NEM ajánlott adalékként. A friss gyümölcsök, a fudge (puha tejkaramella) és a karamellszósz felvizezik a fagyit. A mogyorókrémek és a diófélékből készült vajak szintén nem keverednek jól. Ezek helyett a fagyasztott gyümölcsök, illetve a (fagyira rákeményedő) csokoládé- vagy karamellbevonók ajánlottak.

11b Ha nem ad hozzá adalékokat, a RE-SPIN (újrakeverés) funkcióval krémesebbé teheti a morzsalékos vagy porszerű állagú fagyit. Az újrakeverésre gyakran szükség van a nagyon hideg alapoknál. Ha a finomság már sima és gombócolható, ugorjon a 12. lépésre. Ha az alap morzsalékos vagy porszerű, ismételje meg a 6–10. lépéseket a RE-SPIN programmal.

RE-SPIN

MEGJEGYZÉS: NE használja a RE-SPIN (újrakeverés) funkciót a MIX-IN program futtatása előtt.



12 Emelje ki a fagyasztótálat a külső edényből, és fogyassza el a fagyit, VAGY folytassa az adagolás előkészítésével.



13 Keresse meg a FEHÉR adagoló fedelet. Helyezze rá és csavarja rá az adagoló fedelet a tálra.

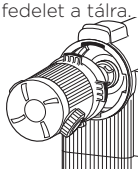

14 Helyezze be a tálat úgy, hogy a tálon lévő kék fület a készülék bal oldalán található adagoló rész kék jelzéséhez igazítja. Csavarja el, amíg kattanást nem hall.

15 Húzza ki a csepegtető tálcát a készülék aljából.

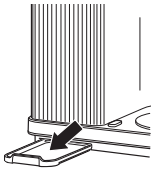

A CREAMI HASZNÁLATA - FOLYTATÁS

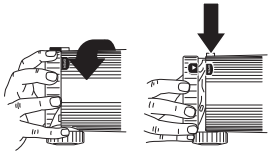

16 Ezután forgassa el a FEHÉR tálalapot az óramutató járásával megegyező irányba, amíg az teljesen ki nem tolódik Ön felé a SWIRL (csavarás) pozícióba.

MEGJEGYZÉS: Ha elfelejti ezt a lépést, E6-os hibaüzenetet fog kapni, amikor megpróbálja elindítani az adagolást.

17 Az adagoláshoz húzza a kart maga felé. Minél jobban meghúzza a kart, annál gyorsabban fog kijönni a fagylalt. Az adagolás leállításához egyszerűen engedje el a kart.

MEGJEGYZÉS: Körülbelül 15 másodpercbe telik, amíg a finomság megindul az adagolófejből.

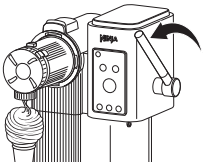



18 Ha maradt még fagylalt a tálban, nyomja meg a RETRACT (visszahúzás) gombot a csavaró prés visszahúzásához.

MEGJEGYZÉS:
- A csavaró prés (swirl press) automatikusan visszahúzódik, amint a tál teljesen kiürült.
- Ha maradt még fagylalt a tálban, nyomja meg a RETRACT (visszahúzás) gombot a dugattyú visszahúzásához, hogy eltávolíthassa a tálat.

19 A tál kioldásához tartsa lenyomva a RELEASE (kioldás) gombot, miközben a tálat az óramutató járásával ellentétes irányba forgatja.

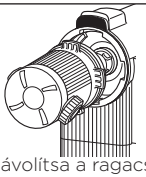

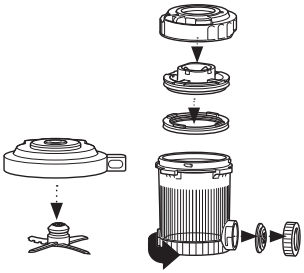

20 Öblítse le a külső edény fedelét, hogy eltávolítsa a ragacsos maradványokat vagy a Swirl Creamerizer keverőlapátba szorult darabkákat. Ezután válassza le a lapátot a külső edény fedelének tetején található retesz megnyomásával. A könnyebb tisztítás érdekében közvetlenül a mosogatóba engedje bele a lapátot.

MEGJEGYZÉS: Ha adagolta a fagylaltot, vegye le az adagoló fedelet és a fúvókát (nozzle) a tálról. A dugattyú leválasztásához tartsa lenyomva a fedél tetején található dugattyúreteszt.

21 Kapcsolja ki a készüléket a bekapcsológomb megnyomásával. Használat után húzza ki a csatlakozót a konnektorból. A tisztítással és tárolással kapcsolatos utasításokat a „Care & Maintenance" (Ápolás és karbantartás) fejezetben találja.

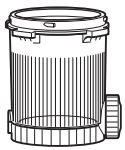

22 Nem fogyott el minden a fagyasztótálból? Győződjön meg róla, hogy a tál alja zárva van, és öblítsen ki minden fagylaltmaradványt az adagolófej nyílásából. Újrafagyasztás előtt egy kanállal vagy spatulával simítsa el a fagyasztott finomság tetejét. Ha a finomság az újrafagyasztás után túl kemény, futtassa le rajta újra azt a programot, amivel készítette. Ha puha marad, csak kanalazza ki és élvezze!

MEGJEGYZÉS: Ha a finomság adalékokat (mix-ins) tartalmaz, az ismételt feldolgozás tovább töri azokat, ami új ízvilágot eredményezhet.

KARBANTARTÁS

TISZTÍTÁS

MEGJEGYZÉS: Tisztítás előtt győződjön meg róla, hogy eltávolította a Swirl Creamerizer keverőlapátot a külső edény fedeléből. Ehhez öblítse le a fedelet, majd nyomja meg a lapátkioldó reteszt.

Kézi mosogatás

Mossa el a tartályokat, fedeleket, a Swirl Press-t és a lapátot meleg, szappanos vízben. A lapát tisztításához használjon nyeles mosogatóeszközt. Alaposan öblítsen le és szárítson meg minden alkatrészt. Ezután alaposan mossa ki a fagyasztótálat (pint) egy kis kefe segítségével, vagy helyezze a mosogatógépbe.

Mosogatógép

A tartályok, fedelek, a Swirl Press és a lapát a mosogatógép felső rácsán mosható. Ügyeljen arra, hogy a lapát, a fagyasztótál (Swirl Tub), a külső edény és a fedelek külön legyenek választva, mielőtt a mosogatógépbe tenné őket.

Külső edény fedele (Outer Bowl Lid)

A fedél tisztítása előtt távolítsa el a lapátot, mert az összetevők beszorulhatnak alá. Ezután folyasson meleg vizet a lapátkioldó karon keresztül és a kétoldali leeresztő nyílásokon át. Helyezze a fedelet a karral lefelé, hogy a víz teljesen kifolyhasson belőle. Távolítsa el a sötétszürke gumi tömítőgyűrűt, amely a fedél aljának közepén található. Ezután mossa el kézzel a fedelet és a tömítést meleg, szappanos vízben, vagy tegye a mosogatógépbe.

Adagoló fedél (Dispense Lid)

A fedél tisztítása előtt távolítsa el a Swirl Press-t (csavaró prés), mivel az összetevők beszorulhatnak alá. Ezután folyasson meleg vizet a prés kioldó karján keresztül és a kétoldali leeresztő nyílásokon át.

Swirl Press (Csavaró prés)

Távolítsa el a Swirl Press-t az adagoló fedél tisztítása előtt. Folyasson meleg vizet a kioldó karon keresztül és a leeresztő nyílásokon át.

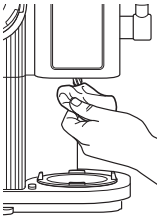

Motoregység (Motor Base)

Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból. Törölje át a motoregységet egy tiszta, nedves ruhával. Ne használjon súroló hatású kendőt, szivacsot vagy kefét a talp tisztításához. Minden használat után törölje le a vezérlőpanel alatti tengelyt (spindle) egy nedves ruhával. Ha folyadék szorult a motoregység és a platform közé, emelje fel a platformot a tisztításhoz: helyezze a külső edényt a motoregységre úgy, hogy a fogantyú középen legyen, majd fordítsa el a fogantyút jobbra. Ezután nedves ruhával tisztítsa meg a talp és a megemelt platform közötti területet.

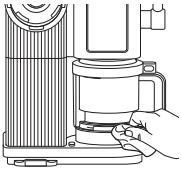

Adagoló terület (Dispense Area)

Tisztítás előtt húzza ki a készüléket. Törölje át az adagoló részt egy tiszta, nedves ruhával.

TÁROLÁS

A kábel tárolásához használja a motoregység hátulján található tépőzáras rögzítőt.
NE tekerje a kábelt a készülék talpa köré!
A többi tartozékot a készülék mellett vagy egy szekrényben tárolja, ahol nem sérülnek meg és nem okoznak balesetet.

A MOTOR ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁSA (RESET)

A készülék egyedi biztonsági rendszerrel rendelkezik, amely megvédi a motort és a meghajtást a véletlen túlterhelés esetén. Túlterheléskor a motor ideiglenesen leáll. Ilyenkor kövesse az alábbi lépéseket:
Húzza ki a készüléket az elektromos hálózatból.
Hagyja hűlni a készüléket körülbelül 15 percig.
Távolítsa el a külső edény fedelét és a lapátot. Győződjön meg róla, hogy nem ragadtak bele összetevők a fedélszerkezetbe.
FONTOS: Ügyeljen arra, hogy ne lépje túl a maximális kapacitást. Ez a készülék túlterhelésének leggyakoribb oka.

MEGJEGYZÉS: NE próbáljon feldolgozni egybefüggő jégtömböt vagy jégkockákat. NE készítsen a készülékkel smoothie-t, és NE dolgozzon fel kemény, darabos (nem fagyasztott) összetevőket. A gyümölcsöket a feldolgozás előtt össze kell zúzni, hogy kiengedjék a levüket, vagy más összetevőkkel kombinálva le kell fagyasztani őket.

HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

⚠FIGYELMEZTETÉS AZ ÁRAMÜTÉS ÉS A VÉLETLEN ELINDULÁS KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN A HIBAELHÁRÍTÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT KAPCSOLJA KI A KÉSZÜLÉKET, ÉS HÚZZA KI A CSATLAKOZÓT A KONNEKTORBÓL.

A készülék mozog a pulton feldolgozás közben

- Ellenőrizze, hogy a munkalap és a készülék lábai tiszták és szárazak-e.

A fagyasztott finomság folyékony, nem szilárd a feldolgozás után

Ha az alap puha, tegye vissza a Swirl Tub-ot a fagyasztóba néhány órára, amíg el nem éri a kívánt állagot.

A legjobb eredmény érdekében fagyassza legalább 24 órán át, és a kivétel után azonnal dolgozza fel. Ha még mindig nem elég szilárd, állítsa a fagyasztót hidegebbre. A készüléket -12°C és -21°C közötti alapok feldolgozására tervezték.

Lehet, hogy a receptben túl magas a zsír vagy a cukor aránya. Kövesse a receptfüzet arányait.

A fagyasztott finomság morzsalékos vagy porszerű

Ha az alap nagyon hideg fagyasztóból jön ki, morzsalékos lehet. Használja a RE-SPIN (újrakeverés) programot, hogy krémesebb legyen.

Lehet, hogy túl kevés a zsír vagy a cukor a receptben.

Az egyérintéses (One-Touch) programok nem világítanak

Ügyeljen rá, hogy a gép be legyen dugva, mielőtt a külső edényt behelyezi. Ezután nyomja meg a bekapcsológombot.

Ellenőrizze a teljes összeszerelést. Ha az edény nincs jól a helyén, az INSTALL lámpa villogni fog. Ha a lapát hiányzik vagy rosszul van bent, a lámpa folyamatosan világít.

A készülék nem engedi a programok közvetlen egymás utáni futtatását. Két program között engedje le az edényt, ellenőrizze az eredményt, majd emelje fel újra.

Az INSTALL lámpa villog

Feldolgozáskor: A külső edény nincs vagy rosszul van behelyezve. Szerelje össze újra a lapátot, a fedelet és az edényt, majd kattanásig helyezze a motorra.

Adagoláskor: Az adagolófej (nozzle) nincs nyitva, vagy nem érintkezik megfelelően a géppel. Nyissa ki az adagolófejet; ha rendben van, a READY lámpa folyamatosan világít.

Az INSTALL lámpa folyamatosan világít

Az edény jól van behelyezve, de a lapát hiányzik vagy rosszul rögzített. Engedje le a platformot a BOWL RELEASE gombbal, és ellenőrizze a lapátot a fedélben.

A kijelzőn E1 vagy E2 látható, a programok villognak

A motor túlterhelődött. Húzza ki a gépet, vegye le az edényt, és hagyja hűlni 15 percig.

Ellenőrizze, nem szorult-e be valami a fedél alá.

Az összetevők túl sűrűek lehetnek (túl kevés cukor/zsír), vagy a fagyi túl hideg (alacsonyabb, mint -21°C). Hagyja a pulton állni pár percig feldolgozás előtt.

NE próbáljon jeget vagy kemény darabokat feldolgozni!

A kijelzőn E3 látható, a programok villognak

Hiba történt, a program megszakadt. Húzza ki a gépet, ellenőrizze a lapátot, dugja vissza, és próbálja újra.

A Swirl Tub ferdén fagyott meg

Ne dolgozzon fel ferdén megfagyott vagy egyenetlen felszínű alapot.

Mindig simítsa el a felszínt újrafagyasztás előtt. Ha ferde, olvassza fel hűtőben, keverje össze, majd fagyassza le újra vízszintes felületen.

A külső edény nem jön le a motorról feldolgozás után

Várjon 2 percet. Tartsa nyomva a kioldógombot a bal oldalon, és erőteljesen csavarja el a fogantyút az óramutató járásával megegyező irányba.

Ha nem enged, tartsa nyomva a bal oldali kioldót és a jobb oldali fedél-kioldót egyszerre, és engedje le az edényt. Tisztítsa meg nedves szivaccsal a fedél és a motor közötti részt. Mindig törölje szárazra a tengelyt és a lapát feletti részt, hogy ne fagyjon oda.

A kijelzőn „E" látható és a Swirl Press visszahúzódott

Ellenőrizze, hogy a tál alja (tub base) nyitva van-e az adagoláshoz.

Ha korábban már adagolt belőle és újrafagyasztotta, lehet, hogy jég szorult az adagolófejbe. Öblítse ki meleg vízzel.

Ha használt mix-in-eket (adalékokat), az adagolófej valószínűleg eldugult. Az adalékos fagyikat nem ajánlott géppel adagolni, inkább kanalazza ki kézzel.

Ha nincs benne adalék, lehet, hogy túl sűrű a fagyi: futtasson egy RE-SPIN programot.

A kijelzőn E8 látható

Vegye ki a tálat az adagolóból. Húzza ki a gépet, majd dugja vissza. Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon a vevőszolgálathoz.

A tál aljának tisztítása

NE próbálja meg eltávolítani a tál alját! Mélytisztításhoz áztassa a tálat meleg, szappanos vízbe nyitott állásban.