OutIn Mino

Hordozható elektromos eszpresszógép



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy az OutIn Mino készüléket választotta kávés utazásai társául!

Az OutIn-nál hiszünk abban, hogy a kávé több mint egy ital – egy közösen átélt örömteli pillanat, egy energialöket és egy híd az értékes kapcsolatok felé. Ezt a kompakt készüléket arra terveztük, hogy friss, gőzölgő eszpresszót kínáljon Önnek a hegycsúcsoktól a nyüzsgő városi utcákig – és mindenhol a kettő között. Kortyoljon, mosolyogjon, és kapcsolódjon másokhoz minden egyes csészével!

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg, hogy később is fellapozhassa.

Ügyfélszolgálat: support@outin.com

Fontos biztonsági előírások

A termék használata során – különösen gyermekek jelenlétében – tartsa be az alábbi alapvető biztonsági óvintézkedéseket:

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST.

A sérülések és károk kockázatának csökkentése érdekében:

- A terméket csak az ebben az útmutatóban leírt módon használja. A nem rendeltetésszerű használat tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat.
- Tartsa gyermekek által nem elérhető helyen. A terméket NEM gyermekek általi használatra tervezték.
- Csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek csak felügyelet mellett használhatják. Gondoskodjon arról, hogy megfelelő útmutatást kapjanak a biztonságos használatról, és megértsék a kockázatokat.
- NE próbálja meg megjavítani vagy átalakítani a terméket. A készülék megbontása, felnyitása vagy szétszerelése túlmelegedést, veszélyes anyagok kiszivárgását vagy a garancia elvesztését okozhatja.
- Csak ivóvizet használjon. NE töltsön gyümölcslét, tejet vagy más folyadékot a víztartályba.
- Az első használat előtt töltse fel teljesen az akkumulátort.
- Az optimális teljesítmény érdekében csak az eredeti töltőkábelt használja. Kerülje a gyenge minőségű adaptereket, mert lassú töltést vagy károsodást okozhatnak.
- Amikor nem használja, tartsa lefedve a töltőcsatlakozót, hogy megóvja a portól, a nedvességtől és a sérüléstől.
- NE tegye ki az akkumulátort hőforrásoknak, például tűznek, közvetlen napfénynek vagy magas hőmérsékletnek.
- NE helyezze a terméket vagy az akkumulátort mikrohullámú sütőbe vagy indukciós főzőlapra.
- Hosszabb tárolás esetén háromhavonta töltse fel, majd merítse le az akkumulátort.
- NE tegye a főegységet mosogatógépbe.
- Az őrölt kávé vagy a kapszula betöltése után győződjön meg arról, hogy a szűrőtartó szorosan rögzítve van, így megelőzhető a szivárgás.

FIGYELMEZTETÉS: Égési és forrázási sérülések megelőzése

Stabil, sík felületen használja.

NE működtesse a készüléket ferde helyzetben, nehogy a fedél leváljon és égési sérülést okozzon.

NE lépje túl a MAX vízszintet (70 ml).

A túltöltés miatt melegítés közben forró víz folyhat ki. Vigyázzon, nehogy leforrázza magát.


A lefőzés után óvatosan vegye le a szűrőtartót.

A gőz és a forró víz égési sérülést okozhat.

Kérjük, tartsa be a légitársaságok nemzetközi előírásait. A készüléket kizárólag a kézipoggyászában szállítsa, és repülés közben ne használja.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT.

Áttekintés

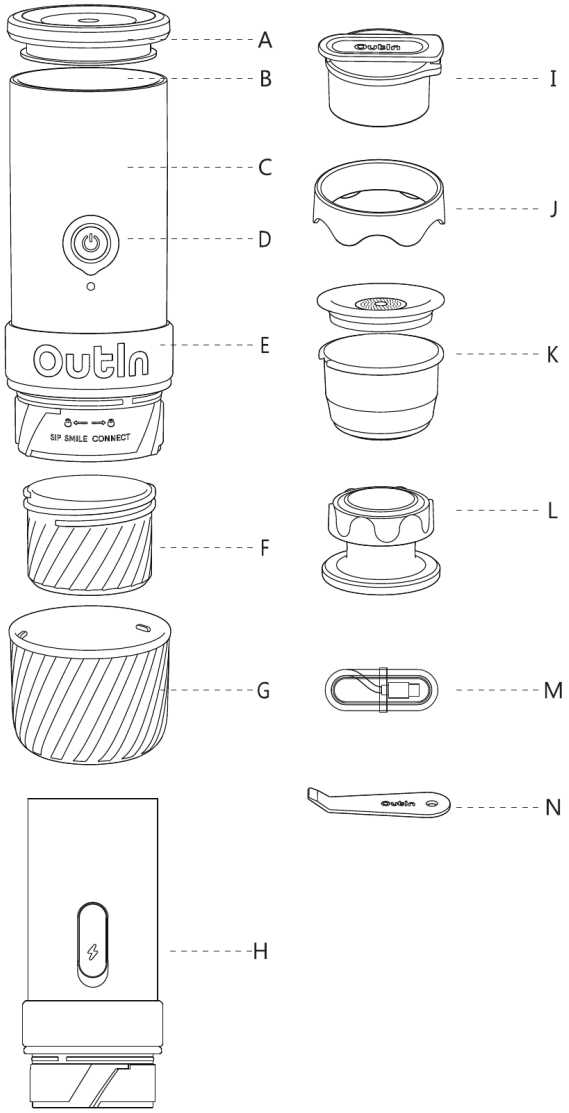

A	Fedél	**H**	USB-C töltőcsatlakozó
B	Víztartály	**I**	Összecsukható kanál (12 g)
C	Készüléktest	**J**	Adagolótölcsér
D	Gomb	**K**	Szűrőkosár őrölt kávéhoz + zuhanyszita
E	Szilikon gyűrű	**L**	Kapszulaadapter
F	Szűrőtartó (portafilter)	**M**	USB-C kábel
G	Kávéscsésze	**N**	Kosáreltávolító eszköz

Használat

Lefőzés kávékapszulával


Videós útmutató

Olvassa be a QR-kódot a videós útmutató megtekintéséhez.




1.

Helyezze be határozottan a kapszulát, ügyelve arra, hogy ütközésig be legyen nyomva.

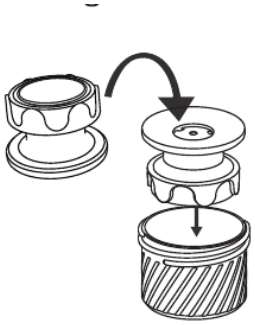


2.

Illessze össze a kapszulaadaptert a szűrőtartóval (az alumínium oldalával lefelé).

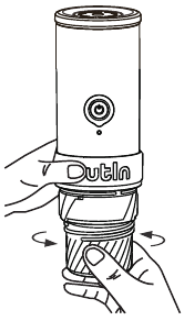


3.

Csavarja vissza a szűrőtartó egységet szorosan a főegységre.

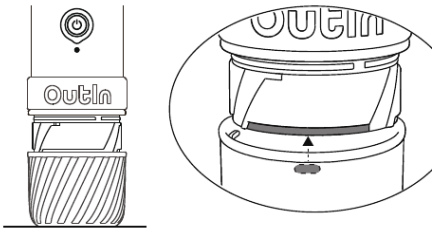


4.

Helyezze a készüléket a csészére úgy, hogy a belső vájatokhoz illeszkedjen. Az egész készüléket stabil, sík felületre helyezze.

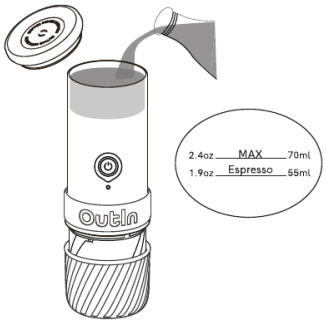

5.

Nyissa ki a fedelet, töltse fel vízzel, majd tegye vissza a fedelet.
(A víztartályon jelölések: MAX = 70 ml / 2,4 oz; Espresso = 55 ml / 1,9 oz.)

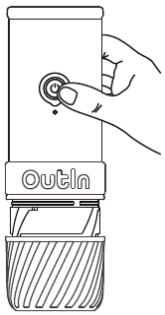

6.

A kávékivonás indításához nyomja meg a gombot.


Lefőzés őrölt kávéval

Videós útmutató

Olvassa be a QR-kódot a videós útmutató megtekintéséhez.


1.

Töltsön meg egy kanalat őrölt kávéval (kb. 10–12 g), majd töltse az őrölt kávét a szűrőkosárba.

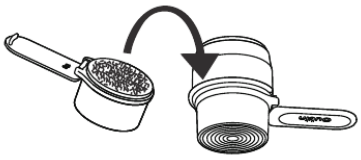

a)

Fordítsa fejjel lefelé a szűrőkosarat a kanálra, és így töltse át a kávét.

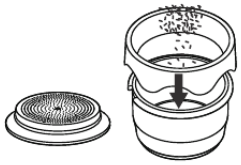

vagy b)

Helyezze az adagolótölcsért a szűrőkosárra.



2.

Tömörítse az őrölt kávét az összecsukható kanál aljával, majd tegye vissza a zuhanyszitát.



3.

Illessze össze a szűrőkosarat a szűrőtartóval (a zuhanyszita felfelé nézzen).

A lefőzés befejezéséhez kövesse a **Lefőzés kávékapszulával** fejezet 3–6. lépését.

Jelzések és kezelés

A gomb használata

Művelet	Funkció
Egyszeri rövid megnyomás	Akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése (készenléti állapotban) / Lefőzés leállítása (működés közben)
Dupla rövid megnyomás	Kávékivonás indítása (forró víz esetén)
Nyomva tartás 2 másodpercig	Melegítés indítása (hideg víz esetén); a kávékivonás automatikusan elindul, amikor a víz elérte a megfelelő hőmérsékletet

Kávékivonás

Kávékivonás közben	
	Gyűrűs jelzőfény – fehér „lélegző” fény *A kivonási idő a „lélegzések” számolásával mérhető.
Kávékivonás befejezve	
	A gyűrűs és a pontjelző 2 másodpercig fehéren világít

Akkumulátor töltöttségi szintje

Üzemmód	Pontjelző állapota	Töltöttség
Készenlét	Piros (2 mp-ig folyamatosan világít)	0–20%
	Narancssárga (2 mp-ig folyamatosan világít)	20–80%
	Fehér (2 mp-ig folyamatosan világít)	80–100%
Töltés	Piros („lélegző”, 2 mp-es ciklus)	0–20%
	Narancssárga („lélegző”, 2 mp-es ciklus)	20–80%
	Fehér („lélegző”, 2 mp-es ciklus)	80–100%
	Fehér (folyamatosan világít)	100%
	(A kábel kihúzása → a fény kialszik)	

Melegítés

Melegítés indítása		
/	Nincs fényjelzés	Egy sípszó
Melegítés közben		
	Gyűrűs jelzőfény: lassú sárga „lélegzés”: folyamatban gyors sárga „lélegzés”: hamarosan kész	Nincs hangjelzés
Melegítés befejezve		
	A gyűrűs és a pontjelző 2 másodpercig sárgán világít	Egy sípszó

Töltés és az akkumulátor ápolása

- Az első használat előtt töltse fel teljesen az akkumulátort.
- Nyissa ki a szilikonfedelet, és a töltéshez az eredeti USB-C kábelt használja (tartsa szárazon a csatlakozót, és kerülje a gyenge minőségű adaptereket).
- A LED a töltés előrehaladását mutatja.
- Teljes feltöltöttség esetén húzza ki a kábelt.
- Ne töltse a készüléket hő, nedvesség vagy gyúlékony anyagok közelében.
- Ha hosszabb ideig nem használja, háromhavonta töltse fel, majd merítse le az akkumulátort.

Ápolás és karbantartás

Vízállósággal kapcsolatos tudnivaló

Amikor nem használja a készüléket, mindig ügyeljen arra, hogy a töltőcsatlakozó teljesen le legyen fedve, így elkerülhető a nedvesség okozta károsodás.

Tisztítás

- A készülék külsejét puha, nedves ruhával törölje át (tartsa szárazon a készüléket, és mindig fedje le a töltőcsatlakozót).
- Alaposabb tisztításhoz használjon kímélő mosogatószert és puha szivacsot (kerülje az erős vegyszereket és a súroló hatású anyagokat).
- Töltse fel a víztartályt tiszta, **HIDEG** vízzel, és nyomja meg kétszer röviden a gombot a rendszer átöblítéséhez.
- Minden levehető alkatrészt folyó víz alatt mosson el (szükség esetén kímélő mosogatószerrel), és összeszerelés előtt alaposan szárítsa meg.
- Havonta végezzen vízkőmentesítést az ásványi lerakódások eltávolítására (keverjen össze egyenlő arányban vizet és fehér ecetet, öblítse át vele a rendszert, majd kétszer öblítse át tiszta vízzel).
- Minden tisztítás után győződjön meg arról, hogy minden alkatrész száraz, mielőtt újra összeszereli.

Karbantartás és tárolás

- A lerakódások megelőzése érdekében minden használat után tisztítsa meg és szárítsa meg a készüléket és alkatrészeit.
- Ha hosszabb ideig nem használja, legalább háromhavonta töltse fel.
- Hűvös, száraz helyen tárolja, közvetlen napfénytől, hőtől és páratartalomtól védve.
- Ügyeljen arra, hogy a töltőcsatlakozó le legyen fedve, így megóvja a portól és a nedvességtől.

Hibaelhárítás

Sípjelzés	LED-jelzés	Ok	Megoldás
2 sípszó	A gyűrűs és a pontjelző kétszer pirosan villog	Bekapcsolt az akkumulátor túlmelegedés elleni védelme	Várjon 5 percet, mielőtt újra kávét főz
3 sípszó	A gyűrűs és a pontjelző háromszor pirosan villog	Bekapcsolt a szárazon forralás elleni védelem	Működtetés előtt győződjön meg arról, hogy van víz a tartályban
		Áramköri hiba	Forduljon az **OutIn ügyfélszolgálatához:** support@outin.com
10 sípszó	A gyűrűs és a pontjelző háromszor pirosan villog	Akkumulátorhiba	Forduljon az **OutIn ügyfélszolgálatához:** support@outin.com

Sikertelen kávékivonás (nem folyik ki a kávé)

Ok	Megoldás
A kávé túl finomra van őrölve	Használjon kissé durvább őrlést

Ok	Megoldás
Túl sok kávé van a szűrőkosárban	Csökkentse az adagot (ajánlott legfeljebb 12 g)
A kávé túl erősen van tömörítve	Csak addig tömörítse, amíg a szűrőkosár kb. 80%-ig meg nem telik

Kevés a crema (kávéhab)

Lefőzési mód	Ok	Megoldás
Őrölt kávé	A kávébab vagy az előre őrölt kávé nem friss	Használjon frissen pörkölt kávébabot vagy friss, előre őrölt kávét
	A kávé túl durvára van őrölve	Használjon kissé finomabb őrlést
	Túl kevés őrölt kávé van a szűrőkosárban	Növelje a kávé mennyiségét
Kávékapszula	A kávékapszula nem friss	Lejárati időn belüli kávékapszulát használjon
	A kapszula nincs megfelelően behelyezve	Győződjön meg arról, hogy a kapszula szorosan ül a tartóban, és helyesen van behelyezve a szűrőtartóba

Működés közben szivárog a víz

Ok	Megoldás
Nincs elég szorosan rögzítve	Győződjön meg arról, hogy a szűrőtartó megfelelően van behelyezve és szorosra csavarva
A zuhanyszita nincs megfelelően behelyezve	Őrölt kávé használatakor ügyeljen arra, hogy a zuhanyszita biztosan le legyen zárva

Műszaki adatok

Termék neve	OutIn Mino hordozható elektromos eszpresszógép
Modell	OTEM-MO-01
Méretek	67 × 195 mm | 2,64 × 7,68 hüvelyk
Víztartály űrtartalma	Max. 70 ml | 2,37 fl. oz
Őrölt kávé kapacitása	Max. 12 g | 0,42 oz
Anyag	Élelmiszeripari műanyag, acél, szilikon
Bemenet	20,0 V ⎓ 1,5 A, 30 W
Akkumulátor	3 × 3000 mAh, 32,4 Wh
Zajszint	< 60 dB(A)

Kapcsolat

Ha további segítségre, hibaelhárításra vagy tanácsra van szüksége, forduljon bizalommal az **OutIn ügyfélszolgálatához** a support@outin.com címen.

Modell: OTEM-MO-01 OutIn Inc. 110 16th St, #1460, Denver, CO 80202, Amerikai Egyesült Államok Ügyfélszolgálat: support@outin.com	