
OutIn Nano

Hordozható elektromos eszpresszógép

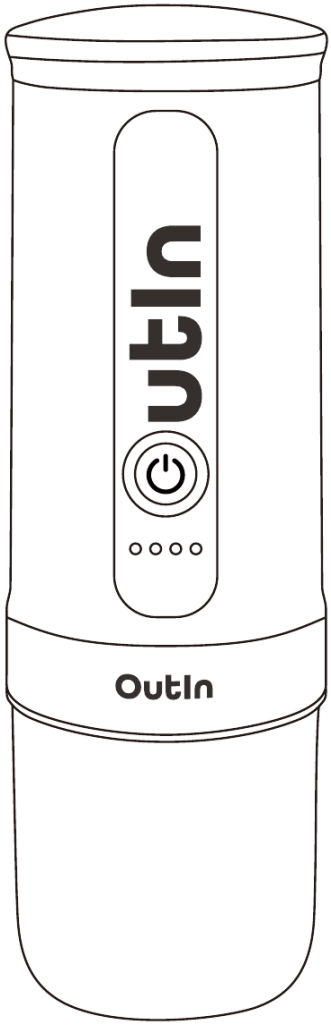

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- Köszönjük, hogy az OutIn Nano hordozható elektromos eszpresszógépet választotta.
- Kérjük, a készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót.
- Kérjük, őrizze meg az útmutatót, hogy később is fellapozhassa.

Ügyfélszolgálat: Support@outin.com

Fontos biztonsági előírások

A termék használata során – különösen gyermekek jelenlétében – mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, többek között az alábbiakat:

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST.


Figyelmeztetés

A személyi sérülések kockázatának csökkentése érdekében:

- A terméket csak az ebben a használati útmutatóban leírt módon használja; az ettől eltérő, nem ajánlott használat tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat.
- A terméket tartsa gyermekek által nem elérhető helyen. A terméket gyermekek NEM használhatják.
- A terméket csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kaptak, és megértették az ezzel járó veszélyeket.
- NE nyissa fel, ne alakítsa át, ne szúrja ki, ne rongálja meg és ne szerelje szét a terméket vagy az akkumulátort, nehogy az akkumulátor felmelegedjen, illetve mérgező vagy veszélyes anyagokat bocsásson ki.
- NE próbálja meg saját maga felnyitni és megjavítani a terméket, mert ez a garancia elvesztésével jár.
- NE lépje túl a víztartály maximális kapacitását. Amikor vizet tölt a tartályba, a víz mennyisége nem haladhatja meg a maximális vízszintjelzést.
- NE töltsön gyümölcslét, tejet vagy az ivóvíztől eltérő bármilyen más folyadékot a víztartályba.
- A terméket és az akkumulátorokat tartsa távol a tűztől, és NE tegye ki közvetlen napfénynek vagy magas hőmérsékletnek.
- NE helyezze a terméket és az akkumulátorát mikrohullámú sütőbe vagy indukciós főzőlapra.
- NE merítse a termék főegységét vízbe vagy bármilyen más folyadékba.
- NE tegye a termék főegységét mosogatógépbe.
- Tisztításkor a főegységet nedves ruhával törölje át.
- Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, háromhavonta töltse fel, majd merítse le.
- A kapszula vagy az őrölt kávé betöltése után ellenőrizze, hogy a szűrőtartó elég szorosan van-e rögzítve, így megelőzhető a víz szivárgása.
- Amikor a lefőzés után eltávolítja a szűrőtartót, vigyázzon, nehogy a gőz és a forró víz megégesse.
- A töltés befejezése után húzza ki a kábelt.
- Győződjön meg arról, hogy a töltőadaptere 5 V / 3 A kompatibilis.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT.

Az alkatrészek megnevezése

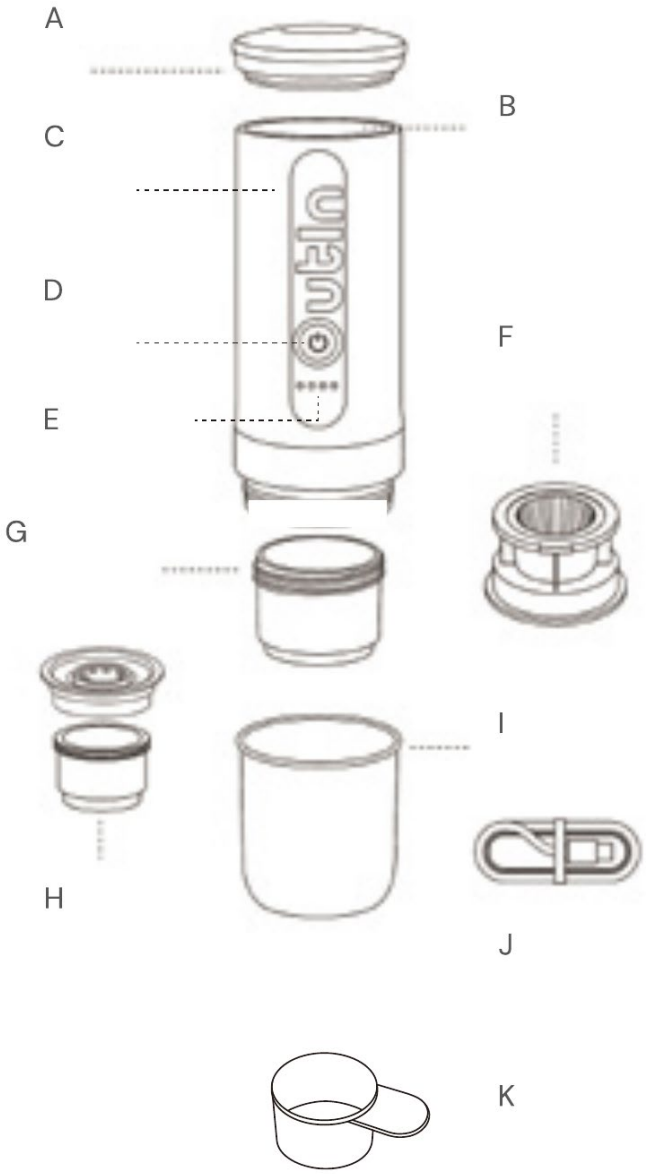


A	Fedél	**G**	Szűrőtartó (portafilter)
B	Víztartály	**H**	Szűrőkosár őrölt kávéhoz + zuhanyszita
C	Készüléktest	**I**	Kávéscsésze
D	Gomb	**J**	USB-C kábel
E	LED-jelzőfény	**K**	Adagolókanál őrölt kávéhoz
F	Kapszulaadapter		

Használat

Lefőzés kávékapszulával


Videós útmutató

Olvassa be a QR-kódot az oktatóvideó megtekintéséhez.

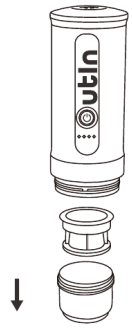

1.

Vegye le a szűrőtartót és az adaptert.

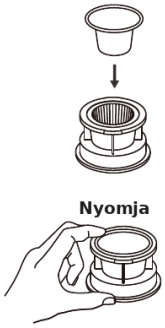


2.

Vegye elő a kapszulaadaptert. Nyomja a kapszulát határozottan a kapszulaadapterbe. Ügyeljen arra, hogy a kapszula ütközésig be legyen nyomva.




3.

Helyezze a kapszulaadaptert a szűrőtartóba (az alumínium oldalával lefelé).

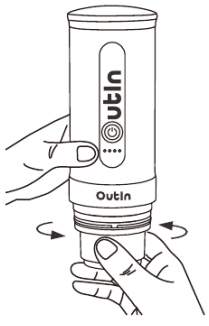


4.

Csavarja vissza a szűrőtartó egységet szorosan a főegységre.

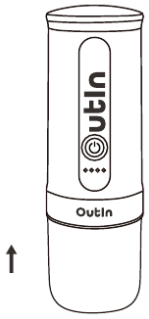

5.


Csatlakoztassa a kávéscsészét a főegységhez, és győződjön meg arról, hogy az egész készülék stabil, sík felületen áll.

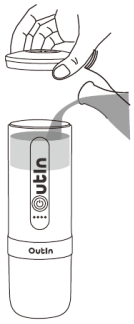

6.

Nyissa ki a felső fedelet, töltse fel vízzel, majd tegye vissza a fedelet.

*Egy normál, 30 ml-es eszpresszóhoz 50 ml víz használata ajánlott.

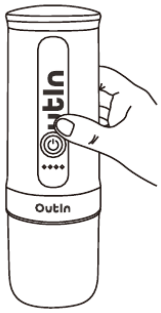

7.

A lefőzés indításához nyomja meg a gombot:


a) Hideg víz esetén: nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 2 másodpercig a sípszóig; a melegítés legfeljebb 200 másodpercig tart. A kávékivonás a második sípszó után indul.

b) Forró víz esetén: kattintson duplán a gombra, vagy tartsa lenyomva 5 másodpercig – ekkor a kávékivonás azonnal elindul.

Lefőzés őrölt kávéval


Videós útmutató

Olvassa be a QR-kódot az oktatóvideó megtekintéséhez.

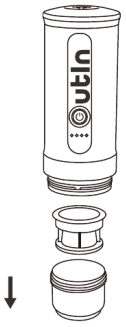


1.

Vegye le a szűrőtartót és az adaptert.

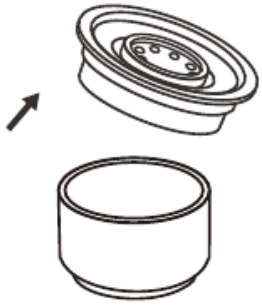


2.

Vegye elő az őrölt kávéhoz való szűrőkosár-készletet, és vegye le a zuhanyszitát.

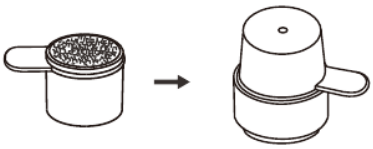

3.

Mérjen ki egy teli kanál őrölt kávét (kb. 5–7 g), majd töltse az őrölt kávét a szűrőkosárba.

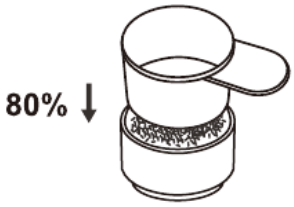

4.

A kanál aljával tömörítse határozottan az őrölt kávét, amíg a kosár kb. 80%-ig meg nem telik.




5.

Tegye vissza a zuhanyszitát. Helyezze a szűrőkosarat a szűrőtartóba úgy, hogy a zuhanyszita felfelé nézzen.



6.

Csavarja vissza a szűrőtartó egységet szorosan a főegységre.

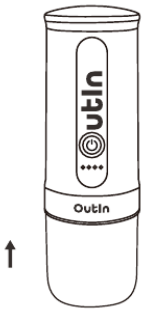

7.


Csatlakoztassa a kávéscsészét a főegységhez, és győződjön meg arról, hogy az egész készülék stabil, sík felületen áll.



8.

Nyissa ki a felső fedelet, töltse fel vízzel, majd tegye vissza a fedelet.

*Egy normál, 30 ml-es eszpresszóhoz 50 ml víz használata ajánlott.

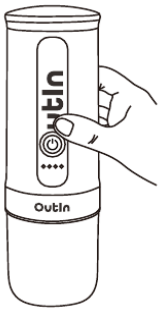

9.

Az indításhoz nyomja meg a gombot:

a) Hideg víz esetén: nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 2 másodpercig a sípszóig; a melegítés legfeljebb 200 másodpercig tart. A kávékivonás a második sípszó után indul.

b) Forró víz esetén: kattintson duplán a gombra, vagy tartsa lenyomva 5 másodpercig – ekkor a kávékivonás azonnal elindul.

A gomb használata

Egyszeri megnyomás

- Készenléti állapotban nyomja meg egyszer a gombot az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzéséhez.
- Működés közben nyomja meg egyszer a gombot a lefőzés leállításához.

Dupla megnyomás / 5 másodperces lenyomás

- Nyomja meg kétszer a gombot a kávékivonás azonnali indításához (forralt víz esetén).

2 másodperces lenyomás

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 2 másodpercig a melegítési program indításához (hideg víz esetén). Amikor a melegítés befejeződik (a víz hőmérséklete 92 °C fölé emelkedik), a kávékivonás automatikusan elindul.

A LED-jelzőfények jelentése

A LED-ek az akkumulátor töltöttségi szintjét mutatják.

- Készenléti állapotban nyomja meg egyszer a gombot az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzéséhez.
- Töltés közben a LED-ek „lélegző” módon pulzálnak, és az akkumulátor töltöttségi szintjét jelzik. Teljes feltöltöttség esetén mind a 4 jelzőfény 1 percig világít, majd kialszik.
- Akkumulátor töltöttségi szintje:

●○○○	●●○○	●●●○	●●●●
1 jelzőfény	2 jelzőfény	3 jelzőfény	4 jelzőfény
25%	50%	75%	100%

Melegítés közben a LED-sor a víz aktuális hőmérsékletét mutatja.

- A víz aktuális hőmérséklete melegítés közben:

●○○○	●●○○	●●●○	●●●●
1 jelzőfény	2 jelzőfény	3 jelzőfény	4 jelzőfény
20–40 °C (68–104 °F)	40–60 °C (104–140 °F)	60–80 °C (140–176 °F)	80–96 °C (176–205 °F)

Tisztítás és karbantartás

A készülék külső tisztítása

1. A napi karbantartás során nedves ruhával törölje át a terméket, hogy eltávolítsa a port és a szennyeződéseket.
2. A készülék külsejét szivaccsal és mosogatószerrel tisztítsa, majd gondosan törölje szárazra. Ügyeljen arra, hogy a töltőcsatlakozót a gumisapka védje.
3. NE merítse a készüléktestet vízbe.
4. NE mossa a főegységet közvetlenül folyó víz alatt. A főegység kivételével minden más alkatrész mosható.

A készülék belső tisztítása

1. Szerelje le az alsó, levehető alkatrészeket.
2. Töltse fel a víztartályt vízzel.
3. Kattintson duplán a bekapcsológombra, hogy a víz átfolyjon a készülék belsején.

* A belső tisztítás minden használat előtt ajánlott (kapszula vagy őrölt kávé nélkül), ez a sikertelen lefőzést is megelőzi.

A levehető alkatrészek tisztítása

1. Minden levehető alkatrész – a kávéscsésze, a szűrőtartó, a kapszulaadapter, az őrölt kávéhoz való szűrőkosár-készlet és a felső fedél – folyó víz alatt mosható.
2. Tisztítás előtt vegye le a levehető alkatrészeket a főegységről.

Karbantartási tanácsok

1. Használat után tisztítsa meg a készüléket és az alkatrészeket. Tárolás előtt győződjön meg arról, hogy minden alkatrész tiszta és száraz.
2. A készüléket hűvös, száraz helyen tárolja. Hosszabb tárolás előtt, illetve alatt rendszeresen töltse fel az akkumulátort.

Töltési útmutató

1. Az első használat előtt győződjön meg arról, hogy a készülék teljesen fel van töltve.
2. Ha működés közben a jelzőfény kétszer felvillan és egyszer sípszó hallatszik, az akkumulátor töltöttsége alacsony, és fel kell tölteni.
3. Hajtsa fel a töltőcsatlakozó gumifedelét, alatta található a USB-C (Type-C) csatlakozó. A készülék 5 V / 3 A kompatibilis adapterrel (telefontöltő, powerbank stb.) tölthető. Amikor az akkumulátor feltöltődött, a töltés automatikusan leáll. Ekkor húzza ki a töltőt.
4. Javasoljuk, hogy a csomagban található eredeti töltőkábelt használja.
5. A készülék töltés közben nem használható.
6. Vegye figyelembe, hogy a gyenge minőségű adapterek és kábelek hosszabb töltési időt, sikertelen töltést, sőt akár a készülék károsodását is okozhatják.

Hibaelhárítás

Hány csésze kávé készíthető egy teljes feltöltéssel?

*Egy normál, 30 ml-es eszpresszóhoz 50 ml víz használata ajánlott.	
Hideg víz	3–5 csésze
Forró víz	200 csésze

Sikertelen kávékivonás (nem folyik ki a kávé)

Lehetséges ok	Javasolt megoldás
Belső légnyomás	**1. módszer:** ① Ürítse ki a tartályt, és fordítsa fejjel lefelé a készüléktestet. ② Öntsön egy kevés hideg vizet a vízkivezető nyílásba. ③ Kattintson duplán a gombra a légnyomás feloldásához, ekkor a víz kifolyik.
	2. módszer: ① Töltse fel a víztartályt hideg vízzel. ② Nyomja meg óvatosan néhányszor a vízkivezető nyílást a nyomás kiengedéséhez. ③ Kattintson duplán a gombra, és a víz átfolyik a készüléken.
	Segítségként tekintse meg a videót:
A kávé túl finomra van őrölve.	Használjon kissé durvább őrlést.
Túl sok kávé van a szűrőkosárban.	Csökkentse a kávé mennyiségét. Legfeljebb 8 g kávé használata ajánlott.
A kávé túl erősen van tömörítve.	Csak addig tömörítse, amíg a szűrőkosár kb. 80%-ig meg nem telik.

A készülék leáll

Sípjelzés	Lehetséges ok	Javasolt megoldás
—	Töltés közben a készülék nem használható.	Várja meg, amíg a töltés befejeződik, vagy legalább 2 jelzőfény világít.
Egy sípszó	Alacsony töltöttség. Az ellenőrzéshez nyomja meg a bekapcsológombot.	Töltse fel az akkumulátort.
Két sípszó	Bekapcsolt az akkumulátor túlmelegedés elleni védelme.	Várjon 5 percet a következő kávé lefőzése előtt.

Sípjelzés	Lehetséges ok	Javasolt megoldás
Három sípszó	Bekapcsolt a szárazon forralás elleni védelem.	Működtetés előtt győződjön meg arról, hogy van víz a tartályban.
Nincs sípszó, villognak a jelzőfények	Bekapcsolt a rövidzárlat / szakadás elleni védelem. Az első és a negyedik jelzőfény egyszerre gyullad fel, majd a második és a harmadik.	Forduljon az OutIn ügyfélszolgálatához.

Kevés a crema (kávéhab)

Lefőzési mód	Lehetséges ok	Javasolt megoldás
Őrölt kávé	A kávébab vagy az előre őrölt kávé nem friss.	Használjon frissen pörkölt kávébabot vagy friss, előre őrölt kávét.
	A kávé túl durvára van őrölve.	Használjon kissé finomabb őrlést.
	Túl kevés őrölt kávé van a szűrőkosárban.	Növelje a kávé mennyiségét. 6 g-nál több kávé használata ajánlott.
Kávékapszula	A kávékapszulák nem frissek.	Lejárati időn belüli kávékapszulákat használjon.
	A kapszula nincs megfelelően behelyezve.	Nyomja a kapszulát határozottan a tartóba, és helyezze a kapszulatartót megfelelően a szűrőtartóba.

Működés közben szivárog a víz

Lehetséges ok	Javasolt megoldás
Nincs elég szorosan rögzítve.	Kövesse az útmutatót: győződjön meg arról, hogy a kapszula / szűrőkosár megfelelően van behelyezve, és csavarja szorosra.
A zuhanyszita nincs megfelelően behelyezve.	Őrölt kávé használatakor ügyeljen arra, hogy a zuhanyszitát megfelelően lezárja.

Nem melegít

Jelzőfény állapota	Lehetséges ok	Javasolt megoldás
Körbefutó, villogó fény	Túl hosszan nyomta a gombot. 5 másodperces lenyomás esetén a kávékivonási program azonnal elindul (ez a dupla kattintással egyenértékű).	Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 2 másodpercig; egy sípszó után elindul a melegítés, amely legfeljebb 200 másodpercig tart.

Nem töltődik

A részleteket lásd a „Töltési útmutató” fejezetben.

Segítségként tekintse meg a videót:	

Műszaki adatok

Termék neve	OutIn Nano hordozható eszpresszógép
Modellszám	OTEM-01
Méretek	60 × 230 mm | 2,36 × 9,06 hüvelyk
Víztartály űrtartalma	Max. 80 ml | 2,7 fl. oz
Őrölt kávé kapacitása	Max. 8 g | 0,28 oz
Anyag	Élelmiszeripari műanyag és SUS 304 rozsdamentes acél
Bemenet	5,0 V ⎓ 3,0 A
Akkumulátor	3 × 2500 mAh, 27 Wh
Zajszint	60 dB(A)
Vízállóság	IPX4

Kapcsolat

Mivel nem láthattuk előre a készülék minden lehetséges felhasználási módját, ha további információra van szüksége, problémát tapasztal, vagy egyszerűen tanácsot szeretne kérni, forduljon segítségért az OutIn ügyfélszolgálatához.

Ügyfélszolgálat: Support@outin.com