
PETKIT

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

PETKIT PUROBOT MAX PRO 2 AI KAMERÁVAL
ÖNTISZTÍTÓ MACSKAALOM DOBOZ

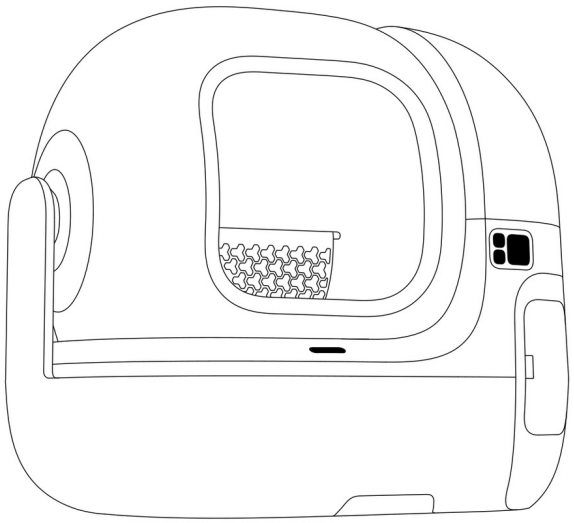

Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg.

TARTALOMJEGYZÉK

01 Csomag tartalma

02 Termékleírás

03 Termék telepítése

04 Termék használata

05 Alkalmazás funkciói

06 A kezelőpanel bemutatása

07 Tisztítás és karbantartás

08 Videóútmutató


09 Alapvető műszaki adatok

10 Tisztelt Vásárlónk!

11 Biztonsági utasítások

01 CSOMAG TARTALMA


***A termék felszerelése és használata előtt kérjük, az alábbi lista alapján ellenőrizze a tartozékok teljességét.**

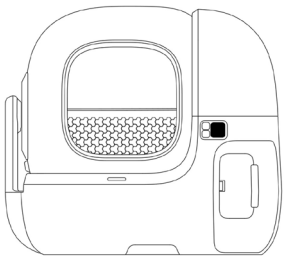


Fő egység x1




Használati útmutató x1




Hálózati adapter x1



Finom lépes szűrő P99023 x1
(kizárólag ásványi macskaalomhoz)




Mágneses almótávolító x1

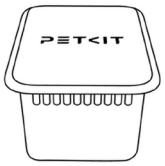

N60 szagtalanító x1
(az intelligens szagtalanítóhoz)




N50 2.0 szagtalanító x1




Szemeteszsák x1

02 TERMÉKLEÍRÁS

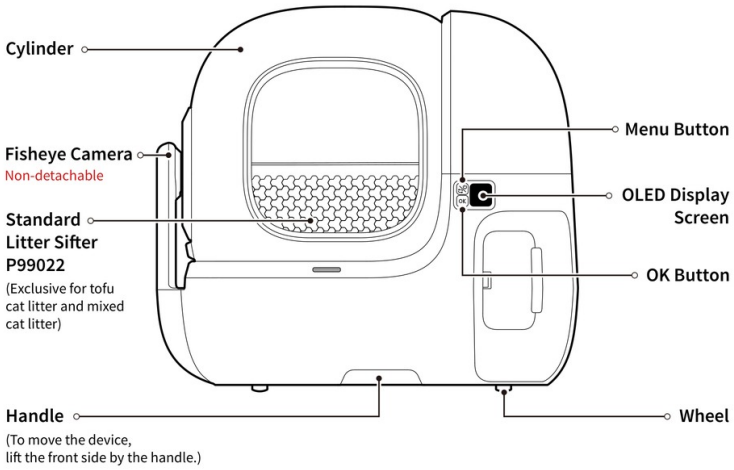


- **Henger (Cylinder)**
- **Halszemoptikás kamera — nem levehető**
- **Standard szűrő P99022 (tofu és kevert macskaalomhoz)**
- **Menü gomb**
- **OLED kijelző**
- **OK gomb**
- **Fogantyú — a készülék mozgatásához emelje meg elöl a fogantyúnál**
- **Kerék**

**A folyamatos termékfejlesztés miatt a tényleges termék kismértékben eltérhet a leírtaktól (beleértve, de nem kizárólagosan a megjelenést, a szerkezetet és a színt). A csomagoláson és a promóciós anyagokon látható termékképek kizárólag illusztrációként szolgálnak.*

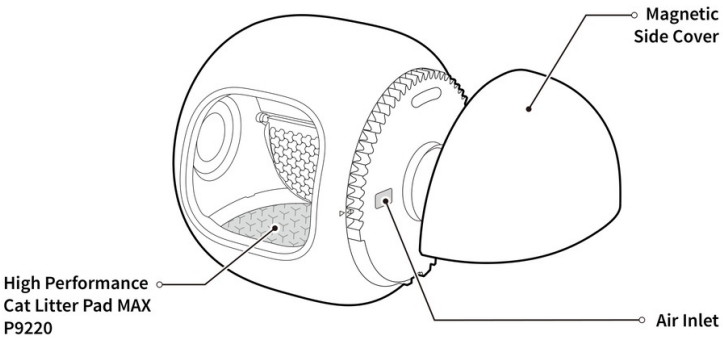

Mágneses oldalfedél / Légbeömlő nyílás / Nagy teljesítményű MAX P9220 macskaalom-párna

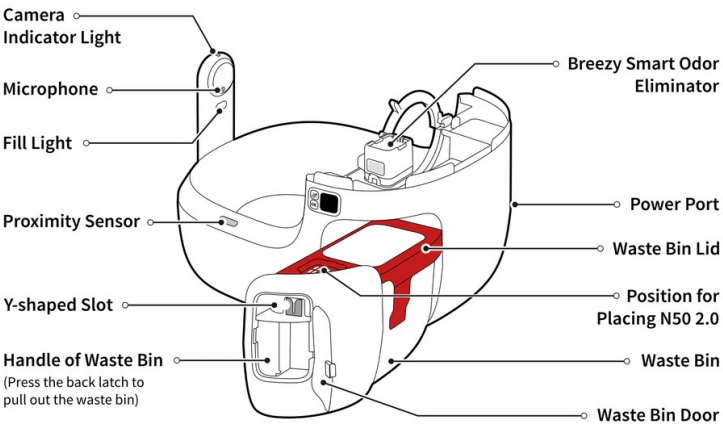


Kamera jelzőfénye, mikrofon, fénykiegészítő, közelségérzékelő, Y-alakú nyílás, hulladéktartály fogantyúja, tápcsatlakozó, hulladéktartály fedele, N50 2.0 helye, hulladéktartály, hulladéktartály ajtaja, Breezy intelligens szagtalanító


03 TERMÉK TELEPÍTÉSE

3.1 A szemeteszsák behelyezése

1. Nyomja jobbra a reteszt az ajtó kinyitásához.

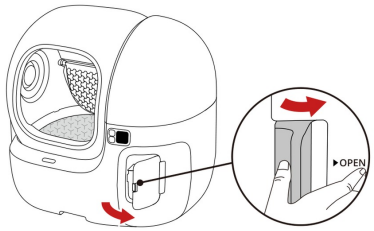


2. Nyomja meg a hátsó reteszt a hulladéktartály kihúzásához.

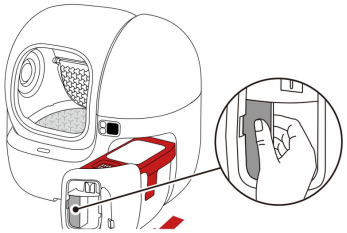


3. Vegye le a fedelet, és helyezze a szemeteszsákot a hulladéktartályba úgy, hogy az simán feküdjön az alján.


Megjegyzés: Hajtsa be a szemeteszsákot a szaggatott vonal mentén úgy, hogy a szaggatott vonal a hulladéktartály szélén legyen.

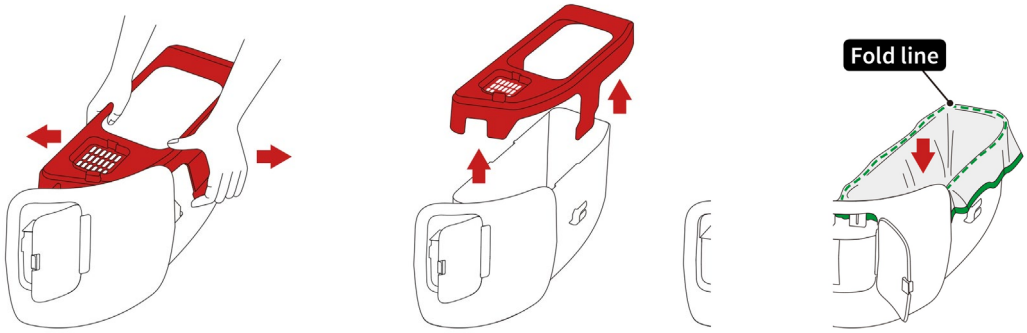

Hajtásvonal


4. Húzza át a zsinórt az Y-alakú nyíláson a rögzítéshez.

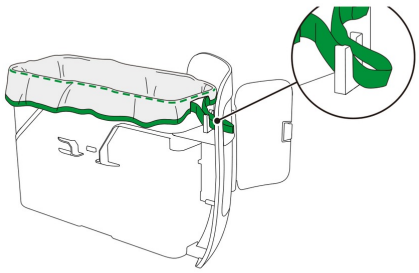

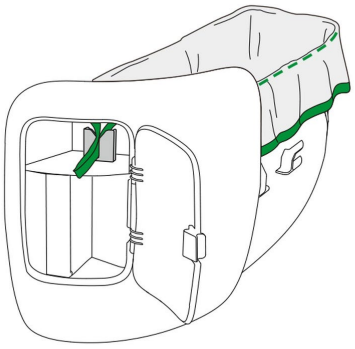


5. Helyezze fel a fedelet.

Megjegyzés: A csatok ne nyomódjanak a zsinórra, és ellenőrizze, hogy a szaggatott vonal a hulladéktartály szélén legyen-e.

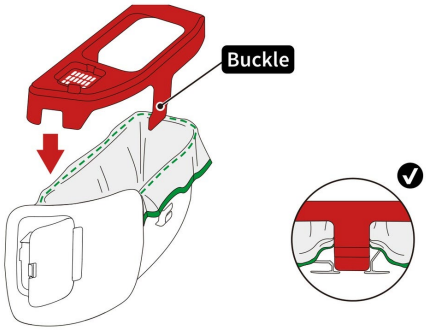


Csat

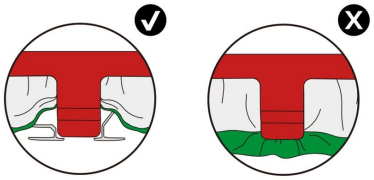


Helyes / Helytelen elhelyezés

3.2 Az N50 és N60 behelyezése


1. Helyezze be az N50-et, és nyomja meg határozottan a rögzítéshez.

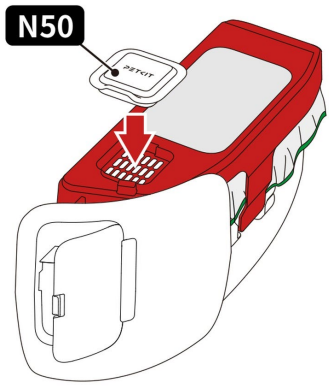


2. Helyezze vissza a hulladéktartályt.

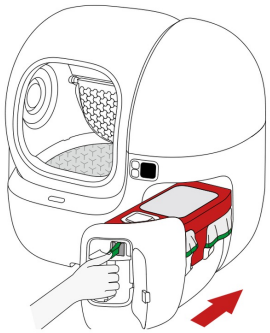


3. Csukja be az ajtót.

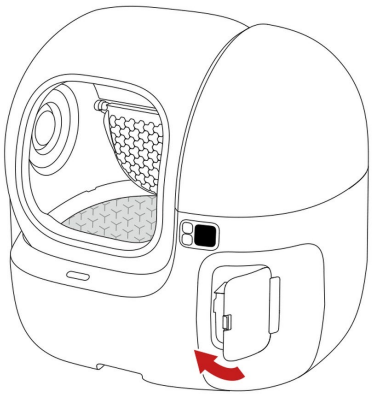


4. Vegye le a mágneses oldalfedelet.

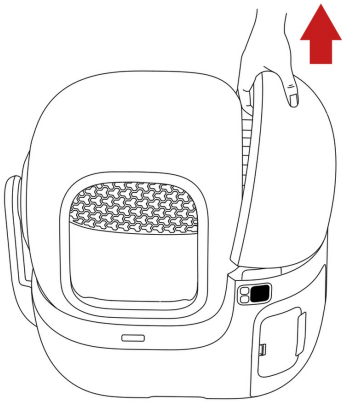


5. Helyezze az N60-at az intelligens szagtalanítóba.

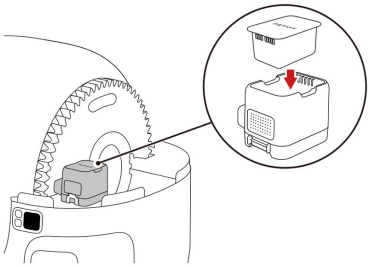

6. Helyezze vissza a mágneses oldalfedelet.

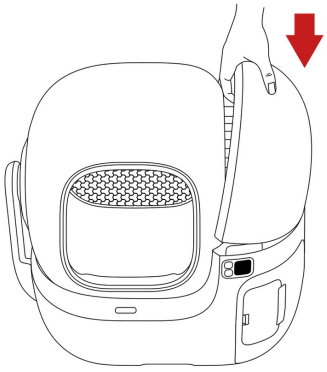

7. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a készülékhez, majd a hálózati aljzathoz.

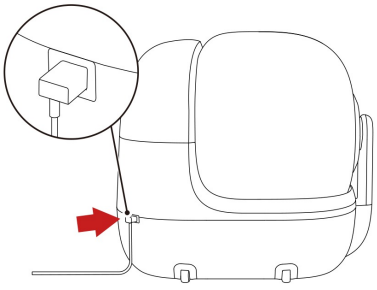

04 TERMÉK HASZNÁLATA

4.1 Készülék párosítása


*** Az első használat előtt csatlakoztassa a készüléket az alkalmazáshoz. A készülék csak sikeres csatlakozás után használható.**

1. Töltse le az alkalmazást

Töltse le a PETKIT alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play-ből. Vagy olvassa be a QR-kódot a letöltéshez és telepítéshez.



2. Nyissa meg a PETKIT alkalmazást, koppintson a „+” jelre, és válassza ki a PETKIT PUROBOT MAX PRO 2 AI kamerával öntisztító macskaalom dobozt.

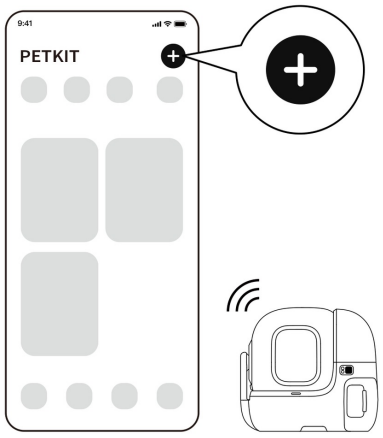


3. Kapcsolat indítása


Nyomja meg a készülék menügombját a „Csatlakozás a hálózathoz” funkcióra váltáshoz, majd nyomja meg az OK gombot — a kijelzőn a „Csatlakozás” felirat jelenik meg. Kérjük, várja meg, amíg a kapcsolat létrejön.



Eszköz hozzáadása

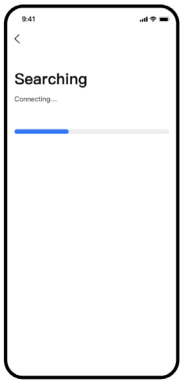

Keresés

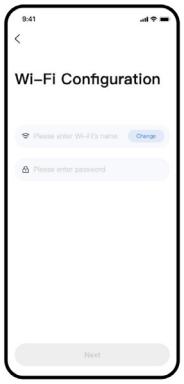


Wi-Fi beállítása



Sikeres párosítás

4. Olvassa el az útmutatást


Kedvence biztonsága és a termék megfelelő használata érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el az utasításokat, és tartsa be a használati útmutatót.

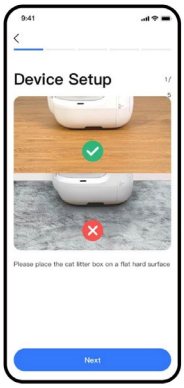

Beállítás 1/5



Beállítás 2/5

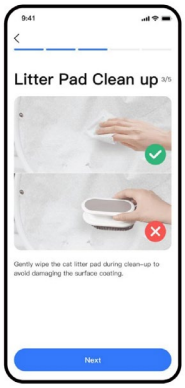

Alompárna tisztítása 3/5



Hozzászoktatás 4/5




Zsákolási útmutató 5/5


4.2 A macskaalom betöltése

Megjegyzés: A macskaalom szemcséinek mérete ne haladja meg a 12 mm hosszúságot és a 3 mm átmérőt.


1. Nyomja meg a gombot a „Karbantartási mód” bekapcsolásához, majd nyomja meg az OK gombot a funkció végrehajtásához — a henger forogni kezd.

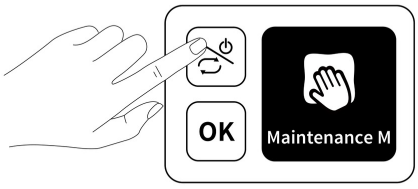

2. Amikor a henger a nyílással felfelé áll meg, öntse be a macskaalmot. Ezután nyomja meg az OK gombot a „Karbantartási mód” kilépéséhez.

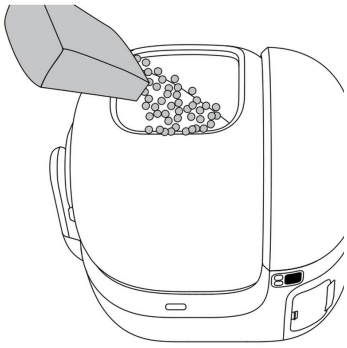


3. Nyomja meg kétszer az OK gombot, és a készülék automatikusan elegyengeti a macskaalmot.

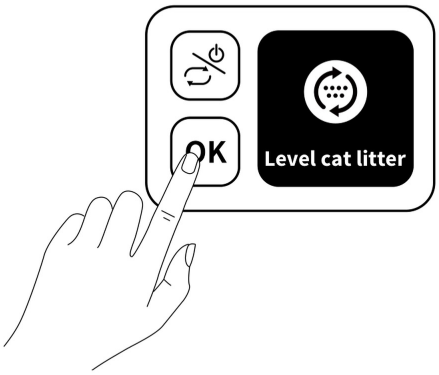


Figyelem: A macskaalom mennyisége ne haladja meg a MAX jelzést.

4.3 A hulladéktartály ürítése

1. Nyissa ki az ajtót, és húzza meg a zsinórt a szemeteszsák összecsomózásához.

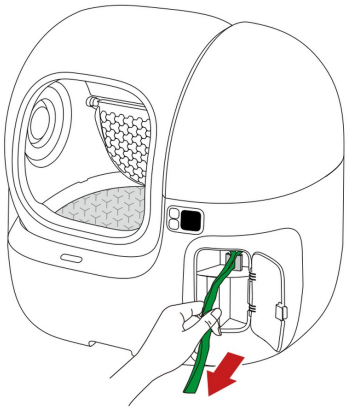


2. Ezután húzza ki a hulladéktartályt, és vegye ki az összecsomózott szemeteszsákot.

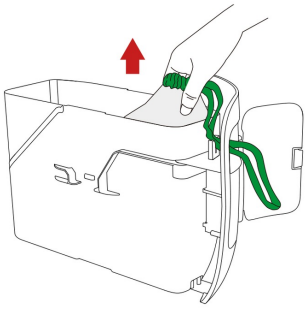

3. Helyezzen be új szemeteszsákot.


Megjegyzés: Kérjük, kizárólag a PETKIT márkájú szemeteszsákot használja.

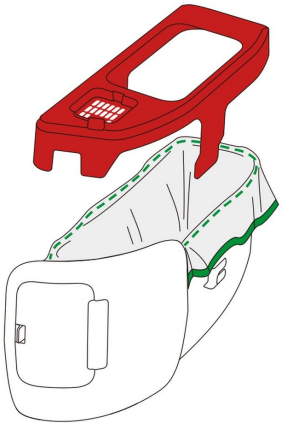

05 ALKALMAZÁS FUNKCIÓI

5.1 Kezdőlap

*** Megjegyzés: A szoftverfrissítések miatt a kezelőfelület eltérhet az ábrázolttól; a tényleges felület a mérvadó.**

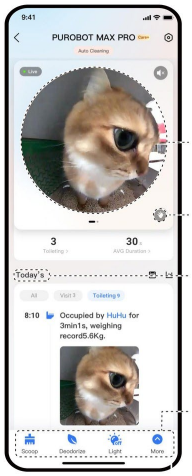

- ① Élő közvetítés — Kedvence tevékenységének valós idejű megtekintése.
- ② Fény — A kamera fénykiegészítőjének be- vagy kikapcsolása.
- ③ Mai idővonal — A mentett videók gyors megkeresése és lejátszása esemény-kategória szerint. *A teljes videó-lejátszáshoz hasonló funkciókhoz kérjük, fizessen elő a PETKIT Care+ felhőszolgáltatásra. A részletekért tekintse meg a PETKIT Care+ szolgáltatási szerződést.
- ④ Fő funkciók.

5.2 Állapotjelzők


Csúsztassa balra a kezdőlapot a címkeoldal megnyitásához, amely megjeleníti az N50, az N60 és a hulladéktartály állapotát.




- N60 — Ha az N60 címkéje pirosra vált, és „N60 lejárt” felirat jelenik meg, kérjük, cserélje ki mielőbb. Az új N60 behelyezése után koppintson a Visszaállítás gombra; amikor „Normál” felirat jelenik meg, az N60 megfelelően van telepítve.


- N50 — Ha az N50 címkéje pirosra vált, és „N50: 0 nap van hátra” felirat jelenik meg, kérjük, cserélje ki mielőbb. Az új N50 behelyezése után koppintson a Visszaállítás gombra; amikor „Normál” felirat jelenik meg, az N50 megfelelően van telepítve.
- Hulladéktartály — „Normál”: a hulladéktartály megfelelően van telepítve. „Hulladéktartály nincs telepítve”: ellenőrizze, hogy a tartály a helyén van-e. „Hulladéktartály tele”: cserélje ki a szemeteszsákot.

5.3 Funkciók leírása

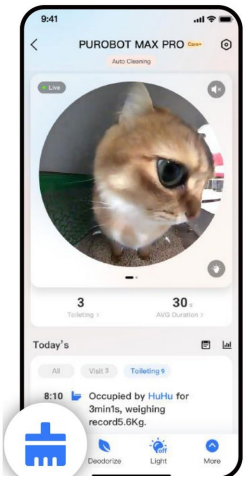

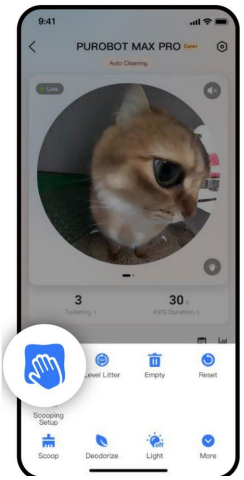


- ① Kotrás — Koppintson rá a csomók eltávolításához a hengerből.
- ② Karbantartási mód — Koppintás után a henger forogni kezd, és a nyílással felfelé áll meg, hogy kényelmesen lehessen macskaalmot önteni bele.

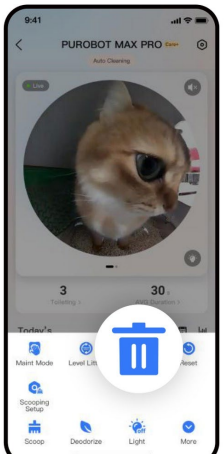


- ③ Ürítés — Koppintson rá a henger teljes macskaalom-tartalmának ürítéséhez. Ha ürítés közben a hulladéktartály megtelik, a készülék leállítja az ürítést, és „Ürítési hiba, a hulladéktartály tele, kérjük ellenőrizze” üzenetet jelenít meg. Kérjük, cserélje ki a szemeteszsákot, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Figyelem: Ez a funkció kiüríti a henger teljes macskaalom-tartalmát. A túlcsordulás elkerülése érdekében ürítés előtt cserélje ki a szemeteszsákot.

④ Szagtalanítás — Koppintson rá a szagok eltávolításához. A szagtalanítási módot a „Kotrási beállítások” menüben állíthatja be. Három lehetőség közül választhat: automatikus szagtalanítás, ütemezett szagtalanítás és mély szagtalanítás.

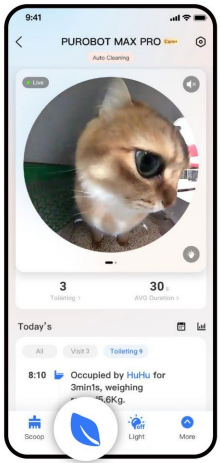


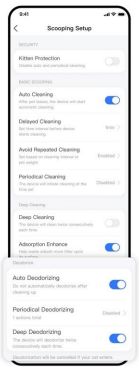


5.4 Videók lejátszása

① Kiemelt visszajátszás


Koppintson az idővonalon lévő videóra a felgyorsított, 4 másodperces előnézet megtekintéséhez. A PETKIT Care+ szolgáltatásra való feliratkozás után megtekintheti a kiemeléseket és a teljes videó-visszajátszást is.

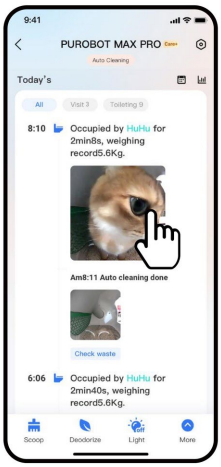

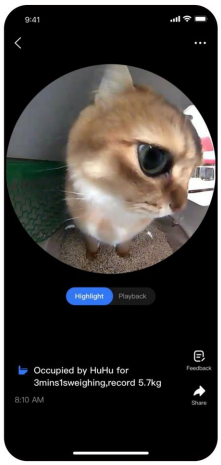


② Teljes felvétel lejátszása

Koppintson a Lejátszás gombra a teljes videófelvétel megtekintéséhez.

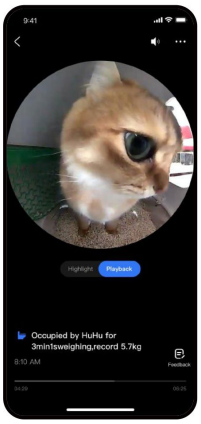

③ Gyorsított lejátszás

A lejátszó oldalon koppintson a jobb felső sarokban lévő „ ··· ” ikonra a sebesség kiválasztásához, vagy tartsa lenyomva a képernyő közepét a 2x sebességű lejátszáshoz.

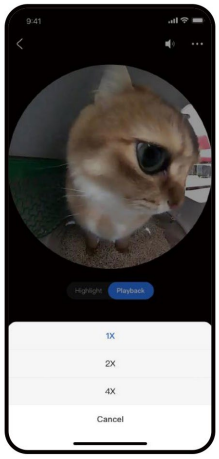





5.5 Videórészletek törlése

- 1. módszer: Csúsztassa balra az idővonalon a videót, és törölje.
- 2. módszer: Koppintson a törölni kívánt videóra, váltson a Lejátszás nézetre, koppintson a jobb felső sarokban lévő „ ··· ” ikonra, majd törölje a videót.

A mentett videórészleteket igény szerint törölheti.

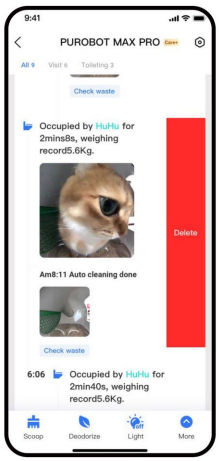

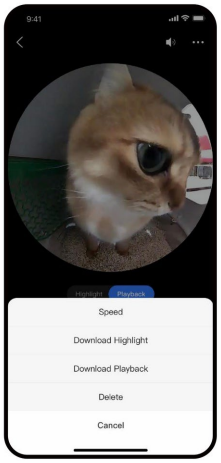


5.6 Adatvédelem

① A kamera aktiválása vagy kikapcsolása

A kamerát igény szerint be- vagy kikapcsolhatja.


Megjegyzés: A kamera kikapcsolása után az többé nem rögzít videót.

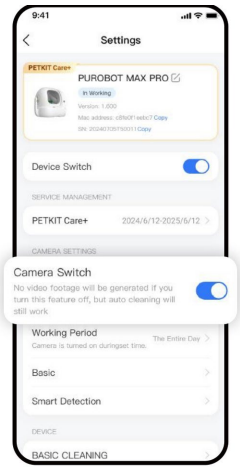


② A kamera működési idejének testreszabása

Testreszabhatja azokat az időszakokat, amikor a kamera be van kapcsolva. Ezeken az időszakokon kívül a kamera automatikusan kikapcsol.


Megjegyzés: A testreszabott időszakokon kívül a kamera nem rögzít videót. Ekkor 5 perces élő közvetítést tekinthet meg.

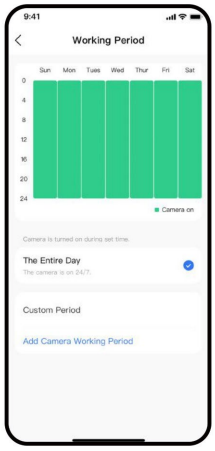

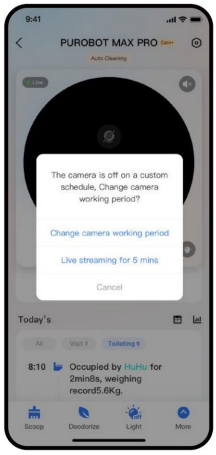


③ Intelligens felismerés


Ha a „Kedvenc érzékelése” funkció ki van kapcsolva, a kamera nem rögzít videót a kedvencről az alomtálcán kívül, és az ilyen események nem kerülnek rögzítésre az idővonalon. Ha a „Kedvenc WC-használati videója” funkció ki van kapcsolva, a kamera nem rögzít WC-használati videót az alomtálcán belül, de a WC-használati naplók továbbra is megjelennek az idővonalon.

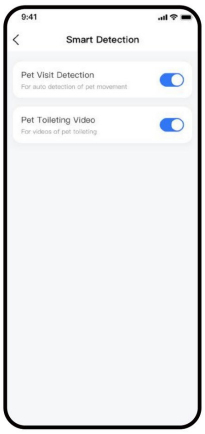

④ Élő terület adatvédelme

A funkció bekapcsolása esetén a készülék kezdőlapjának megnyitásakor az élő terület elhomályosítva jelenik meg az adatvédelem érdekében.

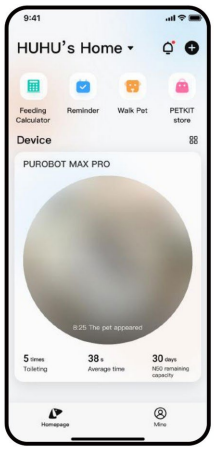


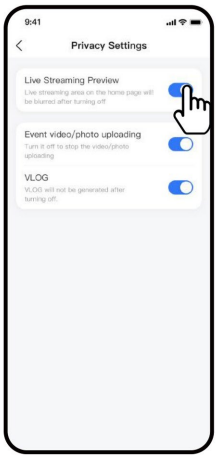

5.7 Egyéb beállítások

① A székletről készült fotók élesebbé tétele

A [Beállítások > Tisztítási beállítások] menüben bekapcsolhatja a WC-használatkori és a tisztításkori fénysegítséget. Bekapcsolás után a fény automatikusan felkapcsolódik, amikor kedvence használja az alomtálcát, vagy amikor elindul a tisztítási ciklus, és a fény kikapcsol, miután kedvence elhagyja a tálcát, vagy a tisztítási ciklus véget ér.

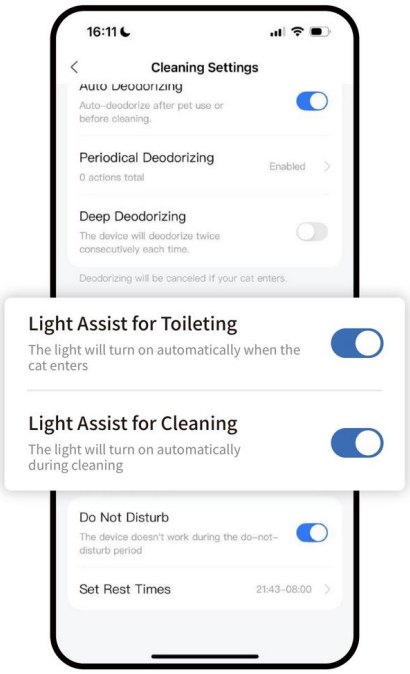

② Felhőalapú tárolás

A videók korlátozott ideig kerülnek tárolásra, az ezen időtartamot meghaladó tárolt videók pedig időszakosan törlődnek. Minden videó letölthető, a letöltött videók pedig megtekinthetők telefonja helyi albumában és az alkalmazás albumában is. (Például: a 7 napos ciklus azt jelenti, hogy az elmúlt 7 nap videói és képei megmaradnak, a nyolcadik naptól kezdve pedig a tartalom automatikusan törlődik.)


③ PETKIT Care+ szolgáltatás

A PETKIT Care+ szolgáltatásra való feliratkozás után elérhetővé válik a HD videók teljes lejátszása és további előnyök. A részletekért tekintse meg az adott oldal leírását. A PETKIT Care+ szolgáltatás átvihető egy másik PETKIT PUROBOT MAX PRO készülékre, évente egy alkalommal. A PETKIT Care+ szolgáltatás digitális termék, ezért a megvásárlása után nem téríthető vissza.

👉 **Kattintson ide a PETKIT Care+ szolgáltatási szerződés megtekintéséhez.**

06 A KEZELŐPANEL BEMUTATÁSA

① Nyomja meg a gombot a kezelőpanelen a funkciók közötti váltáshoz, majd nyomja meg az OK gombot a kiválasztott funkció végrehajtásához.

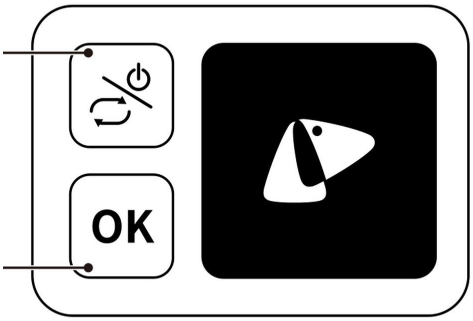


- Nyomva tartás — Be- / kikapcsolás
- Nyomás — Funkcióváltás; a kijelzőn a kiválasztott funkció jelenik meg
- Nyomás — A kiválasztott funkció végrehajtása
- Kétszeri nyomás — A macskaalom elegyengetése a hengerben

A megjelenített funkciók leírása

Funkció	Leírás
Fény	Ha nincs elég fény, kapcsolja be a kamera fénykiegészítőjét az éjszakai ellenőrzéshez a hengerben.
Kotrás	A csomók automatikus kiszűrése a macskaalomból.
Szagtalanítás	Az intelligens szagtalanító bekapcsolása a szagok megszüntetéséhez.
Macskaalom elegyengetése	A macskaalom egyenletes eloszlatása a hengerben. Macskaalom hozzáadása után használja.
Karbantartási mód	Macskaalom hozzáadásakor vagy a készülék tisztításakor használja.
Macskaalom ürítése	A henger teljes macskaalom-tartalmának kiürítése.
Visszaállítás	A henger megfelelő helyzetbe állítása.
Csatlakozás a hálózathoz	Az alkalmazással történő párosításkor használja.

② A megjelenített állapotok leírása

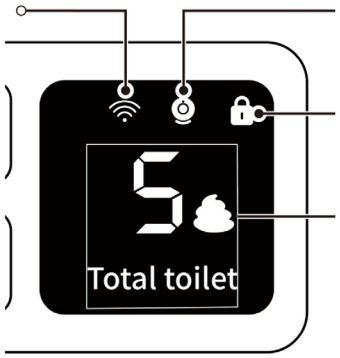

- Hálózat csatlakoztatva
- Kamera bekapcsolva
- Gyerekzár bekapcsolva
- Mai WC-használatok száma

③ Egyéb üzenetek leírása


A képernyő alján görgetett szöveg jeleníti meg az aktuális állapot leírását.

Üzenet	**Leírás**
Kedvenc belépett	A kedvenc belép, miközben a készülék működik (a készülék automatikusan szünetelteti a működést, és riaszt).
Mágneses oldalfedél nincs telepítve	A mágneses oldalfedél nincs a helyén. Kérjük, ellenőrizze az elhelyezését.
Készülékhiba	Készülékhiba lépett fel — kérjük, ellenőrizze a részleteket az alkalmazásban.
Hulladéktartály tele	A hulladéktartály megtelt. Kérjük, ürítse ki időben.

07 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Kedvence egészsége érdekében javasoljuk az alábbi alkatrészek rendszeres tisztítását vagy cseréjét.

Figyelem: Kérjük, húzza ki a hálózati kábelt, vagy kapcsolja ki a készüléket.

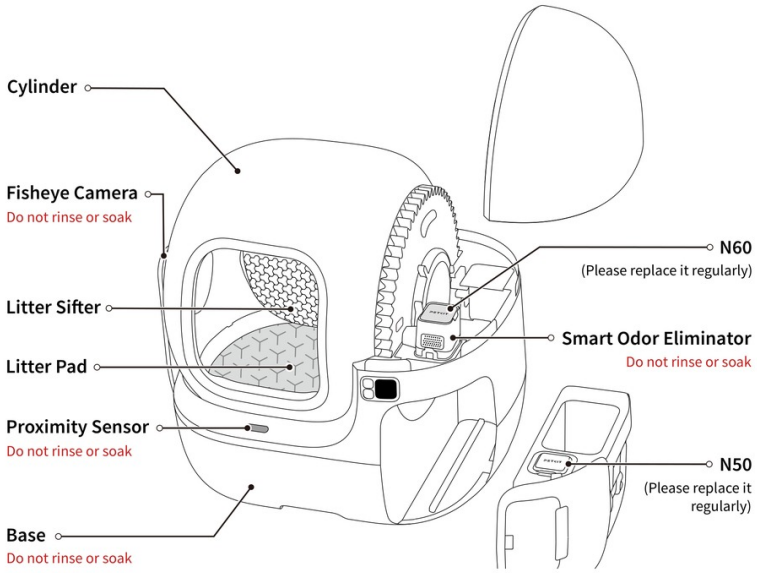


7.1 A macskaalom kiürítése tisztítás előtt

1. Illessze a mágneses almótávolítót a szűrőhöz. Amikor kattanó hangot hall, a rögzítés sikeres volt.

2. Koppintson az „Ürítés” gombra az alkalmazásban, és ürítse ki a hengerben maradt macskaalmot az útmutató szerint.

3. Használat után csípje össze a bal oldali kiemelkedő részt az almótávolító eltávolításához.

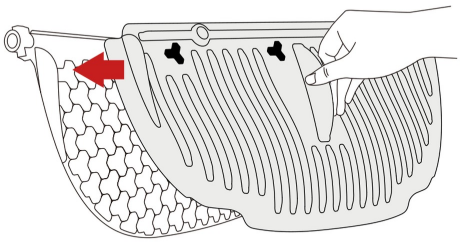


Megjegyzés: A túlcsordulás elkerülése érdekében először cserélje ki a szemeteszsákot.


7.2 A henger, a szűrő és az alompárna leszerelése

Megjegyzés: Szétszerelés előtt húzza ki a hálózati kábelt, vagy kapcsolja ki a készüléket.


1. Vegye le a mágneses oldalfedelet.

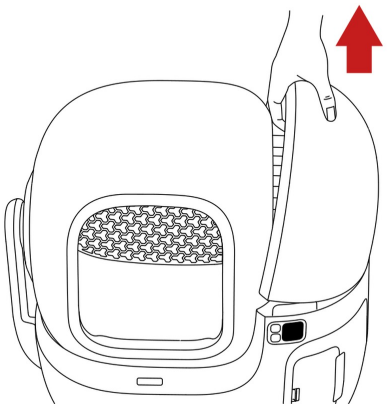


2. Nyissa ki a rögzítőcsatot.

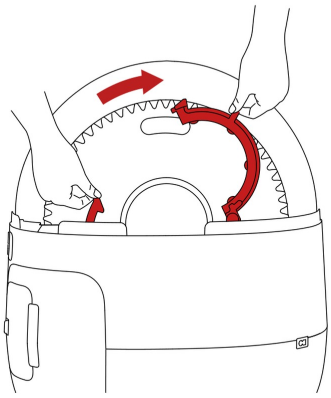


3. Vegye ki a hengert.

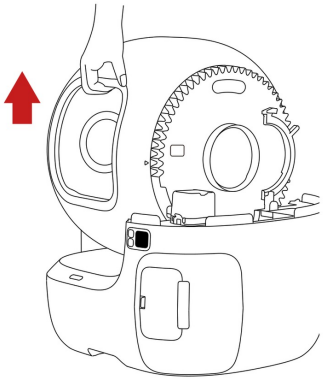


4. Állítsa a hengert a falnak támasztva.

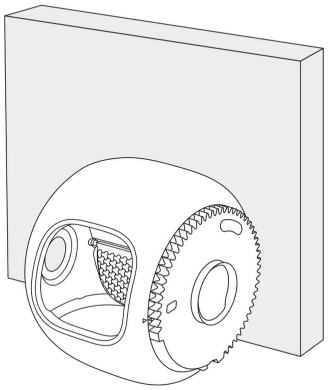

5. Fogja meg a szűrő egyik oldalát.

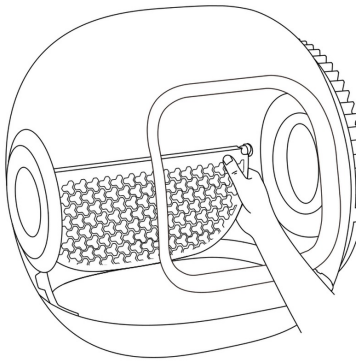

6. Nyomja meg a szűrőt, amíg meg nem hajlik, és le nem válik a két csatról (A és B pont, az ábra szerint), majd vegye ki a szűrőt.

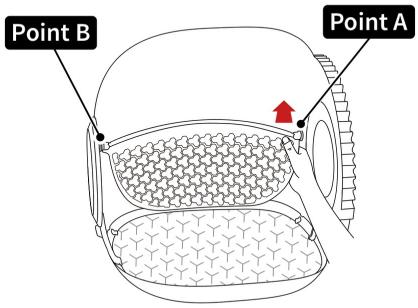



A pont / B pont

7.3 A fő egység és az alkatrészek tisztítása

1. Tisztítsa meg a henger minden sarkát kefével, majd öblítse le.


2. Tisztítsa meg a szűrőt kefével, majd öblítse le. Törölje át az alompárnát nedves törlőkendővel.

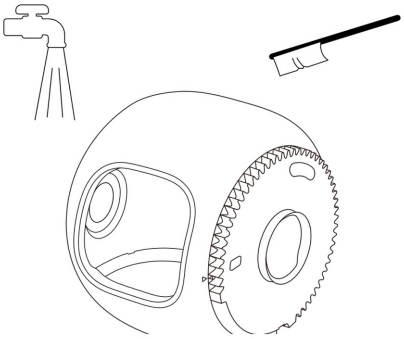

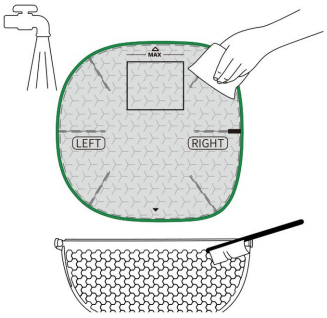


Megjegyzés: Ne dörzsölje erőteljesen az alompárnát, nehogy megsérüljön a felület bevonata. Ne tisztítsa alkohollal, fertőtlenítőszerrel, fehérítővel vagy nem semleges tisztítószerrel.

3. Csípje össze az alompárna fogantyúját, és húzza ki az alompárnát.

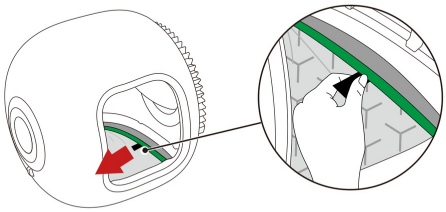

Figyelem: Ne öblítse le és ne áztassa a fő egységet, mert megsérülhet. Csak törölje át.

4. Törölje át a fő egységet nedves törlőkendővel. A halszemoptikás kamerát, az intelligens szagtalanítót és a közelségérzékelőt puha kendővel törölje át.

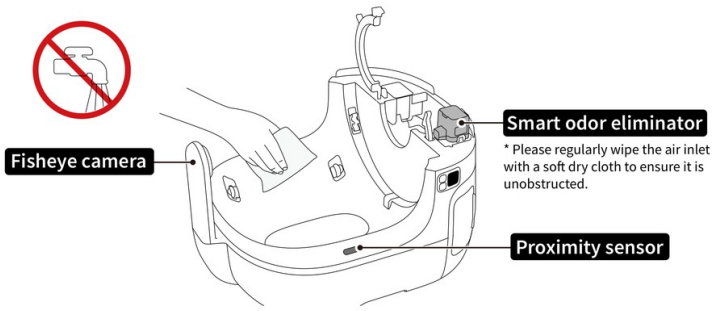


Halszemoptikás kamera / Intelligens szagtalanító / Közelségérzékelő


** Kérjük, rendszeresen törölje át a légbeömlő nyílást puha, száraz kendővel, hogy az akadálymentes maradjon.*

7.4 Az alkatrészek visszaszerelése


Figyelem: Az alkatrészeket csak teljesen száraz állapotban szerelje vissza.

1. Fogja meg az alompárnát, illessze a tetejét a vájatba (a nyilaknak egy vonalba kell esniük), majd illessze az alját is a vájatba (a nyilaknak itt is egy vonalba kell esniük).

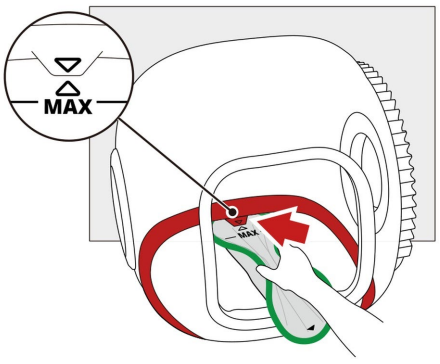

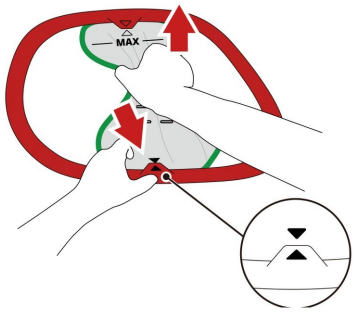


2. Óvatosan nyomja meg, majd engedje el az alompárnát; mindkét oldala automatikusan a vájatba illeszkedik.

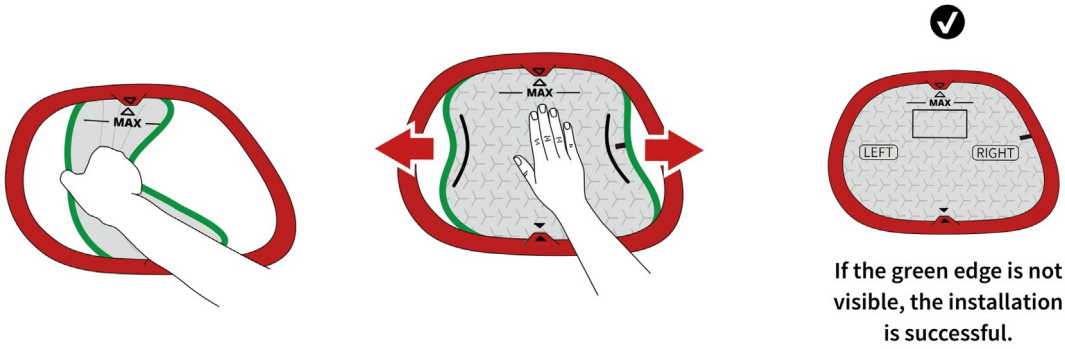

If the green edge is not visible, the installation is successful.


Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy az alompárna zöld pereme teljesen a vájatba illeszkedjen, és a nyilak mindkét végén a jelzett iránnyal egyezzenek.

3. Helyezze a szűrőt a hengerbe, és illessze az A pontba.

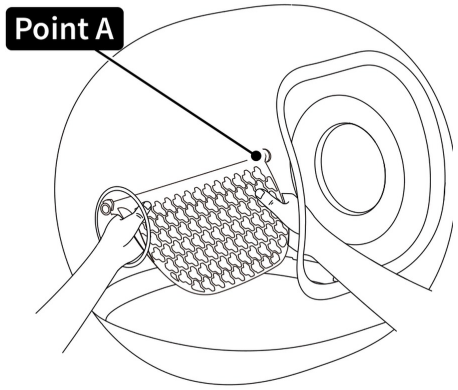


A pont

4. Fogja meg a szűrőt, és nyomja meg, amíg meg nem hajlik.

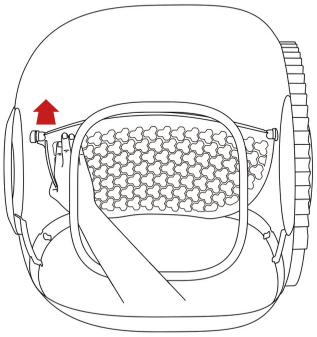


5. Illessze a B pontba.

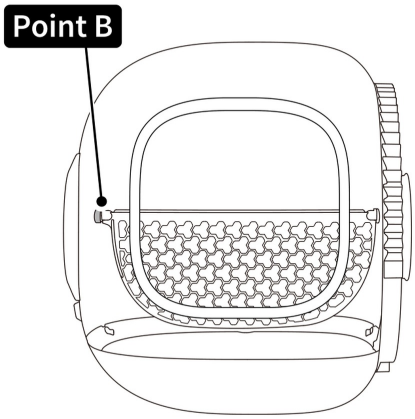


B pont


6. Ellenőrizze: ha a szűrő előre-hátra mozgatható, a beszerelés sikeres volt.

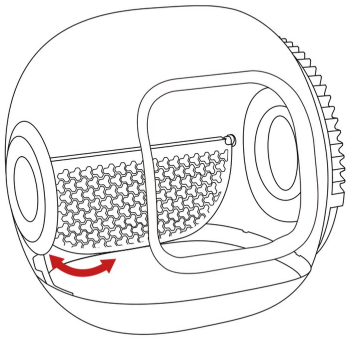

7. Helyezze a hengert az alapra, és zárja be a csatot, ügyelve arra, hogy megfelelően rögzüljön.

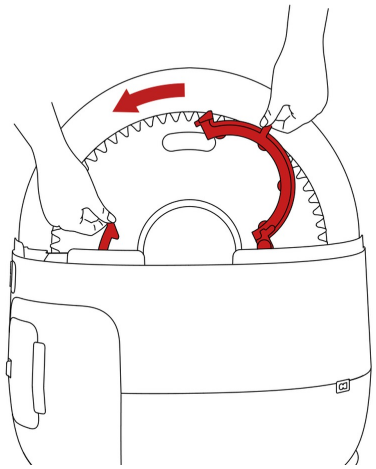

8. Helyezze fel a mágneses oldalfedelet.

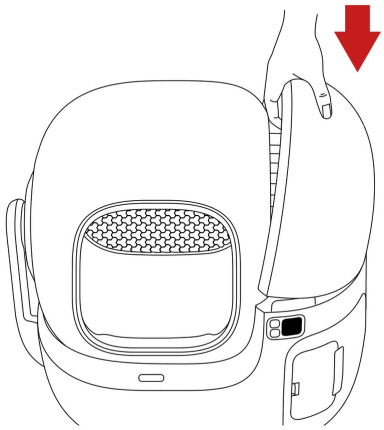

Tisztítási és karbantartási táblázat

Alkatrész	Mikor tisztítsa	Hogyan tisztítsa	Mikor cserélje	Figyelem
Henger	Tisztítsa, ha a belső felülete piszkos.	Tisztítsa kefével.	—	Kerülje a közvetlen napfényt, ne nyomja össze.
Szűrő	Tisztítsa időben, ha kedvence híg székletet ürít.	Tisztítsa kefével.	Cserélje, ha elhajlik vagy eltörik.	Ne öblítse le és ne áztassa.
Alompárna	Tisztítsa, ha piszkos.	Törölje puha kendővel és vízzel. Ne dörzsölje.	Cserélje, ha erősen rátapad a macskaalom, vagy eltörik.	Ne tisztítsa alkohollal, fertőtlenítőszerrel, fehérítővel vagy nem semleges tisztítószerrel.
Alap	Tisztítsa a henger leszerelése után.	Törölje nedves törlőkendővel.	—	Ne öblítse le és ne áztassa.
Halszemoptikás kamera	Tisztítsa, ha a felülete poros vagy piszkos.	Törölje puha kendővel.	—	Ne öblítse le és ne áztassa.

08 VIDEÓÚTMUTATÓ

8.1 Telepítési és használati videó

https://www.youtube.com/watch?v=IajfrMmivxY

8.2 Tisztítási és karbantartási videó

https://www.youtube.com/watch?v=fimeDFeb2Is

09 ALAPVETŐ MŰSZAKI ADATOK

Jellemző	Adat
Termék neve	PETKIT PUROBOT MAX PRO 2 AI kamerával, öntisztító macskaalom doboz
Termékmodell	P9904
Anyagok	ABS, PP, TPE, szilikon
Méretek	538 × 657 × 603 mm (21,18 × 25,86 × 23,74 hüvelyk)
Tömeg	kb. 11 kg (24,25 font)
Névleges bemenet	12 V ⎓ 2 A
Kapcsolat	Wi-Fi, BLE
Bluetooth Low Energy (BLE)	2400,0 – 2483,5 MHz, Max. EIRP: < 20 dBm
Wifi	2400 MHz – 2483,5 MHz | Max. EIRP: < 20 dBm 5150 MHz – 5725 MHz | Max. EIRP: < 23 dBm
Alkalmazási terület	6 hónaposnál idősebb macskák

10 TISZTELT VÁSÁRLÓNK!

- Köszönjük, hogy a PETKIT PUROBOT MAX PRO 2 AI kamerával felszerelt, öntisztító macskaalom dobozt választotta.
- Kérjük, a termék üzembe helyezése és használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. A telepítés vagy a használat megkezdése egyben azt is jelenti, hogy elolvasta és elfogadta az alábbi biztonsági útmutatót.
- A PETKIT nem vállal felelősséget a termék helytelen használatából eredő balesetekért vagy sérülésekért.
- A PETKIT fenntartja a magyarázat és a módosítás jogát.

11 BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

*** Az alábbi biztonsági útmutatók be nem tartása a termék meghibásodásához vagy egyéb előre nem látható károkhoz vezethet.**

- Kérjük, a készüléket a használati útmutató szerint telepítse és üzemeltesse.
- A 6 hónaposnál fiatalabb kismacskák számára tilos a készülék használata. Az 1,5 kg-nál kisebb testtömegű macskák számára tilos a készülék használata.
- Ne szerelje le és ne húzza a kamerát.
- Ne karcolja meg a lencsét éles tárggyal.
- Ne helyezze a készüléket magas hőmérsékletű vagy magas páratartalmú környezetbe.
- A készüléket beltérben használja. Kerülje a közvetlen napfényt, és tartsa távol a tűztől.
- Bár a készülék alacsony feszültségről működik, ha kedvence megrágja a tápkábelt, áramütés veszélye állhat fenn. Kérjük, ne engedje, hogy kedvence megrágja a tápkábelt.
- A készülék sérülésének és a biztonsági kockázatoknak az elkerülése érdekében kizárólag az eredeti hálózati adaptert használja.
- Helyezze a készüléket szilárd, sík felületre, és kerülje a fallal való érintkezést.
- Ne döntse meg a készüléket, hogy elkerülje a biztonsági kockázatokat.
- Ne öblítse le és ne áztassa a készülék alját.
- A készülék alján súlyérzékelők találhatók. Kérjük, óvatosan kezelje.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a hálózatból.
- Gyermekek csak felnőtt felügyelete és irányítása mellett használhatják a készüléket.
- A javításokat kizárólag szakember útmutatása mellett végezze, hogy elkerülje a véletlen károsodást.
- Ne helyezzen semmit a készülék tetejére, és ne nyomja meg a tetejét, mert ez befolyásolhatja a készülék normál működését.
- Hosszabb távollét előtt győződjön meg arról, hogy elegendő macskaalom van a tálcában, és elég hely van a hulladéktartályban.
- Ha bármilyen problémája adódik a termékkel, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz segítségért.

Megfelelőségi nyilatkozat és ártalmatlanítás

A készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. A működés az alábbi két feltételhez kötött: (1) a készülék nem okozhat káros interferenciát, és (2) a készüléknek el kell viselnie minden vett interferenciát, beleértve azt is, amely nem kívánt működést okozhat.

Az Európai Unió 2012/19/EU számú, elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE) szóló irányelve előírja, hogy a régi háztartási elektromos készülékek nem helyezhetők el a válogatás nélküli települési hulladék között. A régi készülékeket elkülönítve kell gyűjteni az anyagok újrahasznosításának optimalizálása, valamint az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatás csökkentése érdekében. A terméken található áthúzott kerekes kuka szimbólum arra emlékezteti Önt, hogy a készülék hulladékba helyezésekor azt elkülönítve kell gyűjteni. A régi készülék megfelelő ártalmatlanításával kapcsolatban forduljon a helyi hatósághoz vagy a viszonteladóhoz.

PETKIT

PETKIT Network Technology (Shanghai) Co., Ltd.
www.petkit.com
support@petkit.com