
PETKIT

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

PETKIT PUROBOT ULTRA AI KAMERÁVAL
ÖNTISZTÍTÓ MACSKAALOM DOBOZ

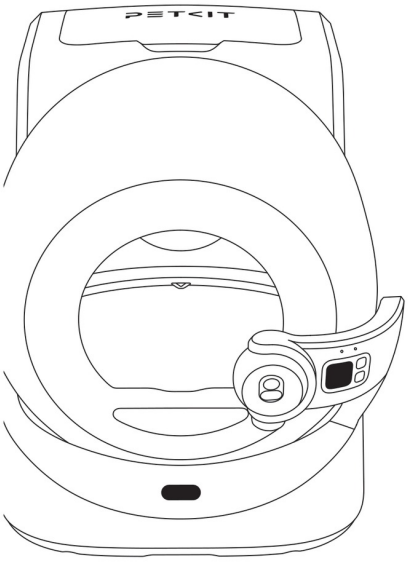

Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg.

TARTALOMJEGYZÉK

01 Csomag tartalma

02 Termékleírás

03 Termék telepítése

04 Termék használata

05 Alkalmazás funkciói

06 A kezelőpanel bemutatása

07 Tisztítás és karbantartás

08 Videóútmutató

09 Hibaelhárítás


10 Alapvető műszaki adatok

11 Tisztelt Vásárlónk!


12 Biztonsági utasítások

01 CSOMAG TARTALMA


*** A termék felszerelése és használata előtt kérjük, vegye ki a tartozékdobozt a hengerből, és az alábbi lista alapján ellenőrizze a tartozékok teljességét.**

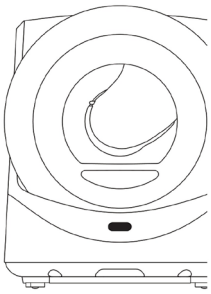


Fő egység x1

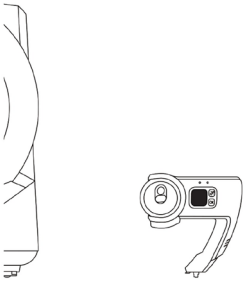

AI kamera x1

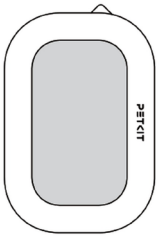


Refill Ring P99034 x1

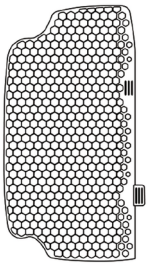


Lépesmézmintás finom szűrő P99032 x1


(kizárólag ásványi macskaalomhoz)

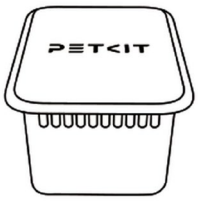

N60 szagtalanító x1

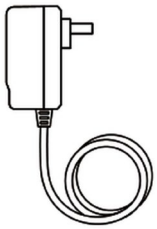

Hálózati adapter x1

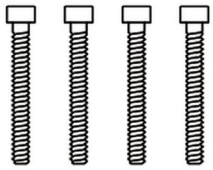

Csavar x4




Imbuszkulcs x1




Használati útmutató x1

02 TERMÉKLEÍRÁS

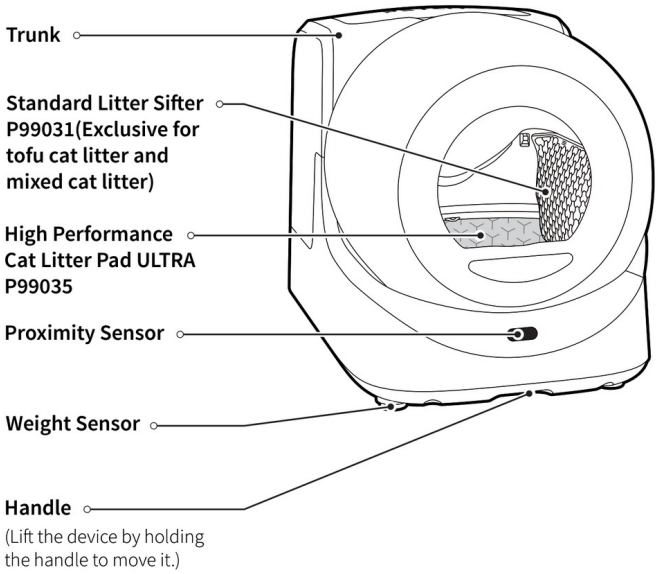


- **Henger (Cylinder)**
- **Standard szűrő P99031 (tofu és kevert macskaalomhoz)**
- **Nagy teljesítményű ULTRA P99035 macskaalom-párna**
- **Közelségérzékelő**
- **Súlyérzékelő**
- **Fogantyú — a készülék mozgatásához emelje meg a fogantyúnál**

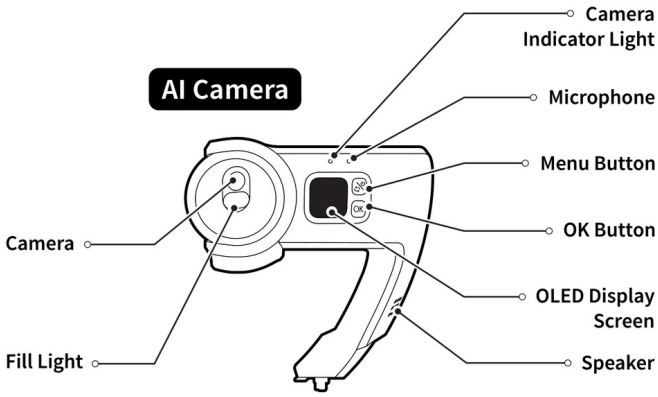


AI kamera


- **Kamera jelzőfénye**
- **Mikrofon**
- **Menü gomb**
- **OK gomb**
- **OLED kijelző**
- **Hangszóró**
- **Kamera**
- **Fénykiegészítő**

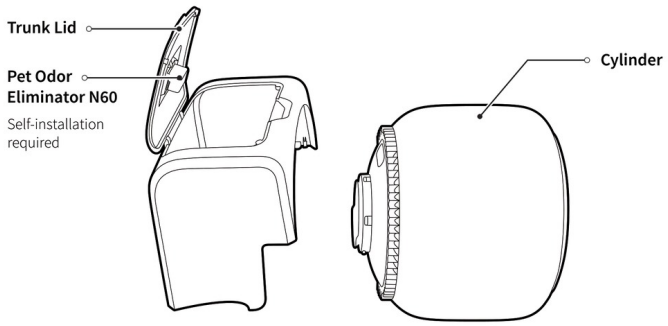

- **Trunk fedél (a hengert takaró felső fedél)**
- **N60 szagtalanító — önálló beszerelés szükséges**
- **Henger (Cylinder)**

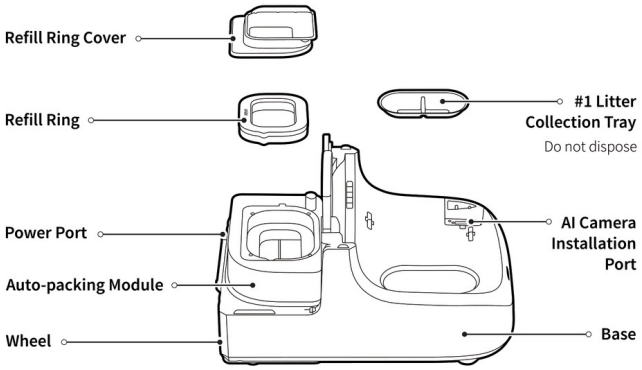

- **Refill Ring fedél**
- **Refill Ring**
- **#1 hulladékgyűjtő tálca — ne dobja ki**
- **Tápcsatlakozó**
- **Automata csomagoló modul**
- **Kerék**
- **AI kamera beszerelési port**
- **Alap (Base)**

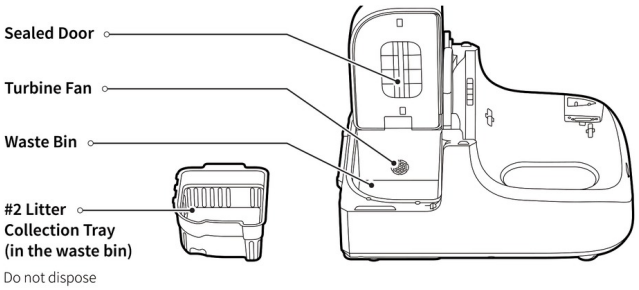

- **Zárt ajtó (Sealed Door)**
- **Turbina ventilátor**
- **Hulladéktartály**
- **#2 hulladékgyűjtő tálca (a hulladéktartályban) — ne dobja ki**

** Megjegyzés: A tényleges termék a folyamatos termékfejlesztés miatt eltérhet a képen látottaktól; a tényleges termék az irányadó.*

Alkatrészek leírása

Alkatrész	**Funkció**
AI kamera	A kedvenc WC-használatának valós idejű megfigyelése
Automata csomagoló modul	A szemeteszsák automatikus lezárása és cseréje
Litter Sifter P99031 szűrő	Hatékonyan kiszűri a csomókat elakadás vagy kihagyás nélkül; tofu és kevert macskaalomhoz ajánlott
Litter Sifter P99032 szűrő	Hatékonyan kiszűri a csomókat; finom szemcsés macskaalomhoz, például ásványi és bentonit alomhoz ajánlott
Nagy teljesítményű ULTRA P99035* macskaalom-párna	Nem tapad, karcálló, vízálló és könnyen tisztítható
N60* szagtalanító	Tartós illathatás, nem irritáló


** A nagy teljesítményű ULTRA P99035 macskaalom-párnát a továbbiakban „alompárna” néven említjük.*


** Az N60 szagtalanítót a továbbiakban „N60” néven említjük.*

03 TERMÉK TELEPÍTÉSE

3.1 Az AI kamera beszerelése


1. Nyissa ki a csatot, és vegye le a hengert.

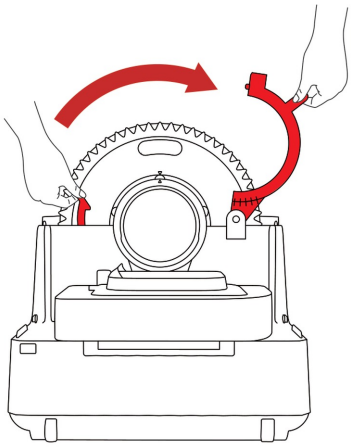

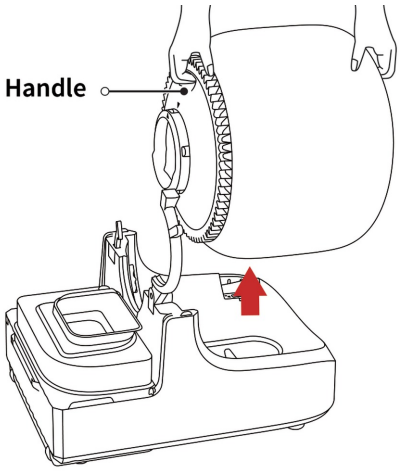


Fogantyú

2. Illessze az AI kamerát a beszerelési portba (az ábra szerint).

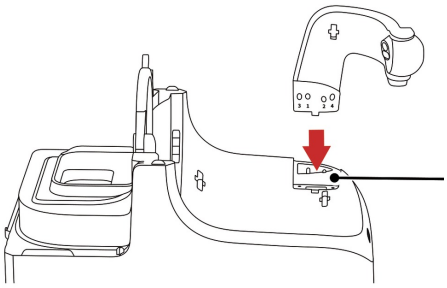


3. Először szerelje be az „1” és „2” jelű csavarokat (vízszintes irányban), majd a „3” és „4” jelű csavarokat (függőleges irányban), és húzza meg őket az imbuszkulccsal.

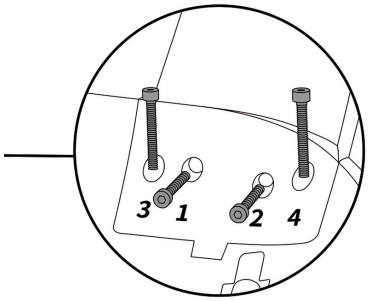


4. Helyezze a hengert az alapra, és zárja be a csatot úgy, hogy az megfelelően rögzüljön.

*** Kezelje óvatosan; ne ütögesse az AI kamerát.**

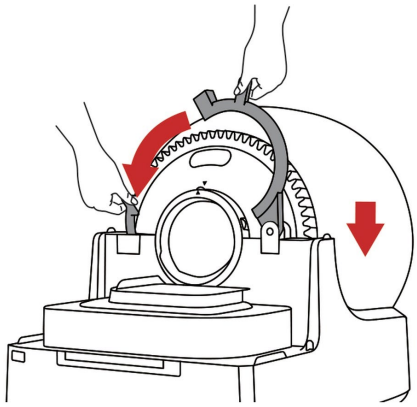


3.2 A Refill Ring és az N60 beszerelése

1. Vegye le a Refill Ring fedelét, helyezze be a Refill Ringet, majd tegye vissza a fedelet.

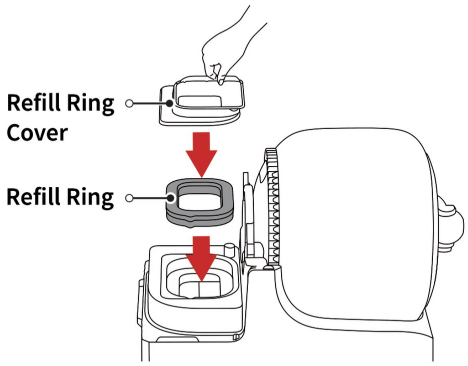


Refill Ring fedél / Refill Ring

2. Szerelje fel a hengert, ügyelve arra, hogy mindkét oldalon rögzüljön a mágneseknél.

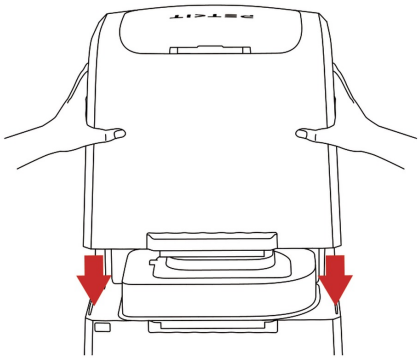

3. Nyissa fel a fedelet, helyezze be az N60-at, majd csukja vissza a fedelet.


*** Ne helyezzen semmit a fedélre, nehogy megsérüljön a készülék.**

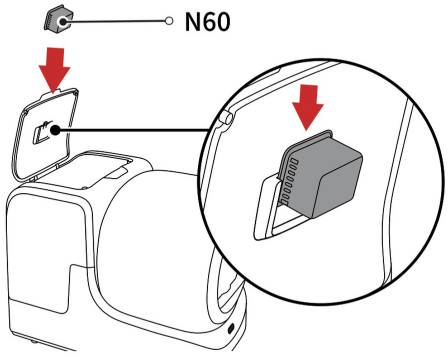


N60

3.3 Bekapcsolás

1. Csatlakoztassa a készüléket a hálózati áramforráshoz; a henger automatikusan visszaáll alaphelyzetbe.

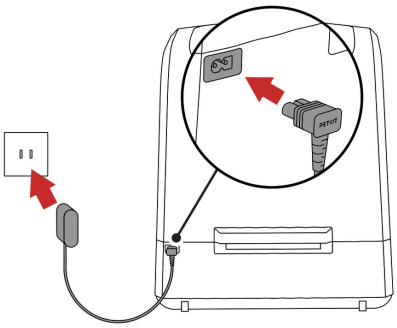



2. A kamera elfordul.

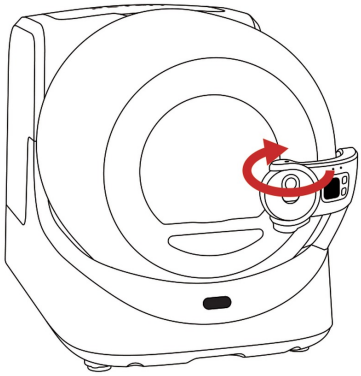


3. Válassza ki a macskaalomnak megfelelő szűrőt. Ha ásványi macskaalmot használ, alkalmazza a P99032 jelű szűrőt. Töltse be a macskaalmot, ügyelve arra, hogy ne haladja meg a MAX jelzést.

(A szűrő cseréjének módjáról lásd a 7.1.2 és a 7.2.4 pontot.)

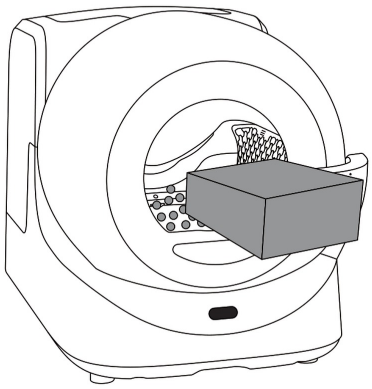

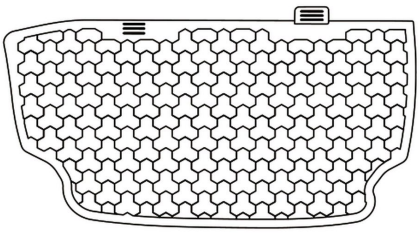

Litter Sifter P99031 (tofu és kevert macskaalomhoz)

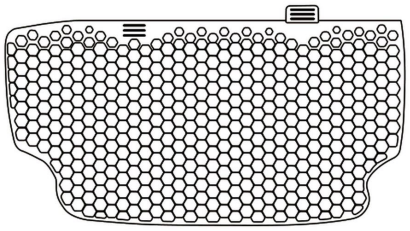

Litter Sifter P99032 (ásványi macskaalomhoz)

04 TERMÉK HASZNÁLATA


4.1 A készülék párosítása

*** Kérjük, első használat előtt párosítsa a készüléket az alkalmazással. A készülék csak sikeres párosítás után használható.**

1. Töltse le az alkalmazást

Töltse le a PETKIT alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play-ről. Vagy olvassa be a QR-kódot a letöltéshez és telepítéshez.



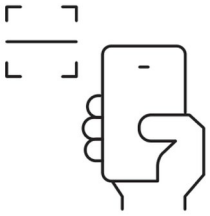








2. Adja hozzá a készüléket

Nyissa meg az alkalmazást, koppintson a „+” jelre, majd válassza a PETKIT PUROBOT ULTRA WITH CAMERA SELF-CLEANING CAT LITTER BOX terméket.

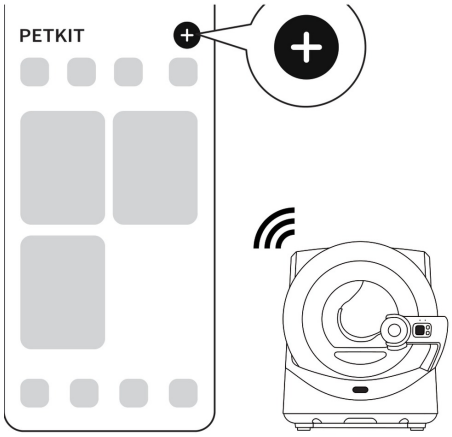


3. Indítsa el a kapcsolódást

Nyomja meg a készülék menü gombját, váltson a „Csatlakozás a hálózathoz” funkcióra, majd nyomja meg az OK gombot; a kijelzőn a „Connecting” felirat jelenik meg. Kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat a sikeres párosításig.





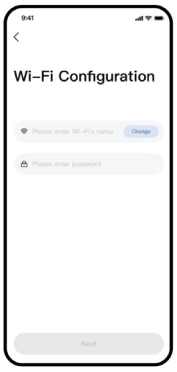



4. Olvassa el az útmutatót

A kedvencek biztonsága és a termék megfelelő használata érdekében az első sikeres kapcsolódást követően kérjük, figyelmesen olvassa el az utasításokat, és a használati útmutató szerint alkalmazza a terméket.










9:41
Camera Rotation
5/7
When the device is operating, the camera rotates inside. After work, the camera returns to its previous user-adjusted position
*If the camera is moved by external force, the device may not return to its previous position
Next


9:41
Litter Pad Clean up
6/7
Gently wipe the litter pad to avoid damaging the surface coating.
Next


9:41
Adaptation
7/7
To help your pet adapt to the device, add a scoop of used litter with the pet's scent.
Start Using

05 ALKALMAZÁS FUNKCIÓI

5.1 Kezdőlap



- Élő kép: A kedvenc tevékenységének valós idejű megtekintése.
- Adatvédelmi mód: Bekapcsolva a kamera alapértelmezetten a henger belseje felé fordul. További beállítások a „Beállítások” menü „Adatvédelmi mód” oldalán érhetők el.
- Kamera forgatás: A kamera szögének vízszintes állítása.
- VLOG: A mentett videók gyors megkeresése és lejátszása eseménykategória szerint. Az előző nap kiemelt videóösszeállítása automatikusan, naponta reggel 8 órakor jön létre.
- Mai idővonal: az aznapi események áttekintése.
- Fő funkciók: koppintson a „More” gombra a további funkciók eléréséhez.

** A teljes videó-visszajátszáshoz és hasonló funkciókhoz kérjük, fizessen elő a PETKIT Care+ felhőszolgáltatásra. A részletekért tekintse meg a PETKIT Care+ szolgáltatási szerződést.*

5.2 Az N60 és a szemeteszsák-jelző


Húzza balra a kezdőlapon az N60 és a szemeteszsák állapotának megtekintéséhez.






N60 csere emlékeztető

Ha az N60 jelzés pirosra vált, és „N60 has expired” feliratot mutat, kérjük, cserélje ki időben. A csere után koppintson a „Reset” gombra, hogy a jelzés „Normal” állapotúra váltson.

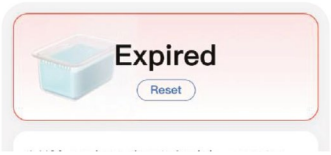

Refill Ring csere emlékeztető

Ha a szemeteszsák-jelzés „Out of trash bag” feliratot mutat, kérjük, cserélje ki időben a Refill Ringet.

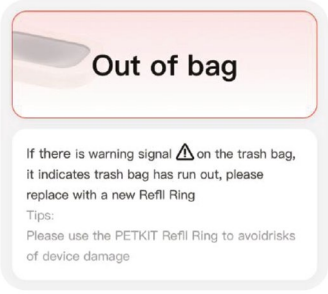


Tipp: Ha figyelmeztető jel jelenik meg a becsomagolt szemeteszsákon, az azt jelzi, hogy a zsák elfogyott. Kérjük, cserélje ki a Refill Ringet egy újra.



5.3 Funkciók

Kotrás (Scoop)

Koppintson a csomók kiszűréséhez a hengerből.

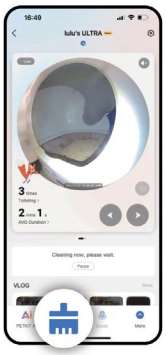

Beszéd (Speak)


Tartsa nyomva a kedvenchez való beszédhez.




Csomagolás (Pack)

FIGYELEM: Ezt a funkciót a készülék kezelőpaneljén kell működtetni. Kérjük, maradjon a készülék közelében a csomagolás alatt.

Koppintson a Csomagolási útmutató oldal megnyitásához, majd kövesse az utasításokat, és nyomja meg kétszer az OK gombot a készüléken a csomagolás elindításához.

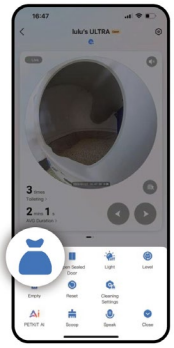

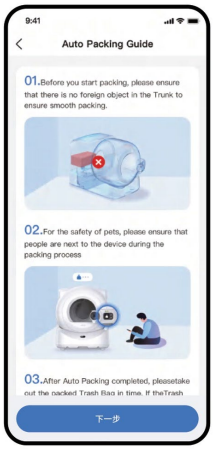




Ürítés (Empty)

FIGYELEM: Ezt a funkciót a készülék kezelőpaneljén kell működtetni. Kérjük, maradjon a készülék közelében az ürítés alatt.

Koppintson az Ürítési útmutató oldal megnyitásához, majd kövesse az utasításokat, és nyomja meg kétszer az OK gombot a készüléken az ürítés elindításához.



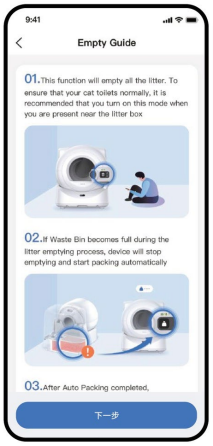



Egyéb funkciók bemutatása




- Fény: A kamera fénykiegészítőjének bekapcsolása.
- Macskaalom elegyengetése: A macskaalom egyenletes eloszlatása a hengerben; refillálás után használja.
- Zárt ajtó nyitása / zárása: Az automata csomagoló modul zárt ajtajának nyitása vagy zárása.
- Visszaállítás: A henger megfelelő helyzetbe állítása.


5.4 Felvételek visszajátszása

A PETKIT Care+ szolgáltatási csomagra való előfizetés után érhető el a felvétel-visszajátszás.

Gyorsított lejátszás (Highlight playback)


Kattintson az idővonalon a videóra a gyorsított előnézeti verzió megtekintéséhez.

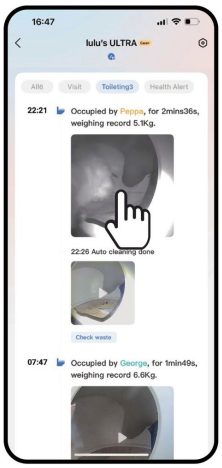

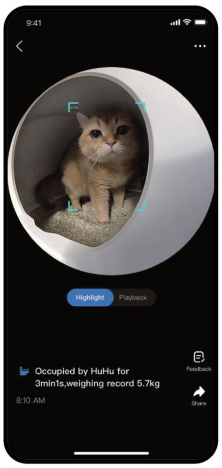


Teljes videó visszajátszása


Kattintson a Playback gombra a teljes videófelvétel megtekintéséhez.

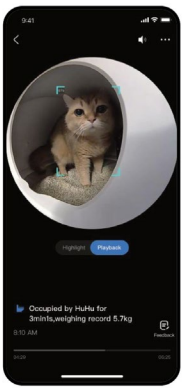

Gyorsított visszajátszás

A Playback oldalon kattintson a jobb felső „ · · · ” ikonra a sebesség kiválasztásához, vagy tartsa nyomva a képernyő közepét a 2x sebességű lejátszáshoz.

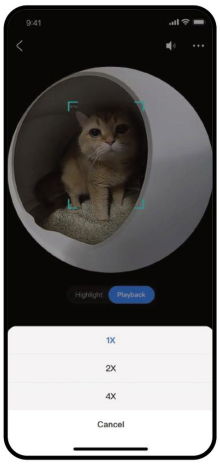

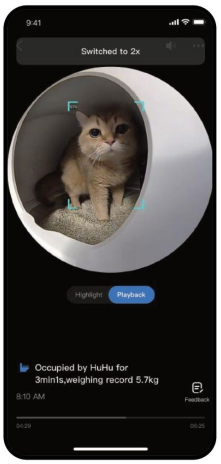

5.5 Felvételek törlése

Törölje a mentett felvételeket igény szerint.


1. módszer

Húzza balra az idővonalon a felvételt, és törölje.



2. módszer

Kattintson az idővonalon a videóra, majd a Playback gombra, kattintson a jobb felső „ · · · ” ikonra, és törölje a felvételt.

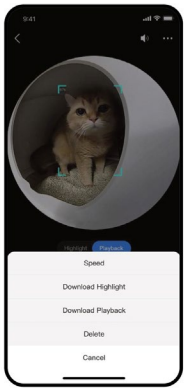



5.6 Adatvédelem

A kamera aktiválása vagy kikapcsolása

A kamerát igény szerint be- vagy kikapcsolhatja.

Megjegyzés: A kamera kikapcsolásakor az automatikusan a macskaalom-doboz belseje felé fordul, és leáll a videórögzítés.

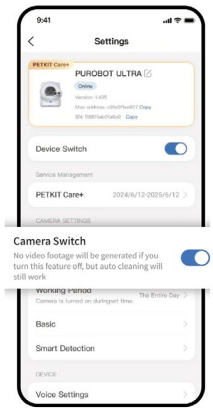

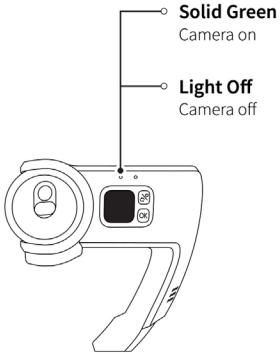


- Folyamatos zöld fény: a kamera bekapcsolva.
- Fény kikapcsolva: a kamera kikapcsolva.

A kamera működési idejének testreszabása

Időszakokat állíthat be a kamera bekapcsolásához. Ezeken az időszakokon kívül a kamera automatikusan kikapcsol.

Megjegyzés: A testreszabott időszakokon kívül a kamera nem rögzít videót, de 5 percig elérhető az élő kép.

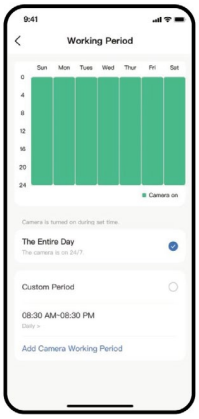




Intelligens észlelés


Ha a kedvenc-látogatás észlelése ki van kapcsolva, a kamera nem rögzít videót a kedvencről a macskaalom-dobozon kívül, és az ilyen események nem kerülnek be az idővonalba.


Ha a WC-használat videórögzítése ki van kapcsolva, a kamera nem rögzít WC-használati videót, de a WC-használati naplók továbbra is megjelennek az idővonalon.

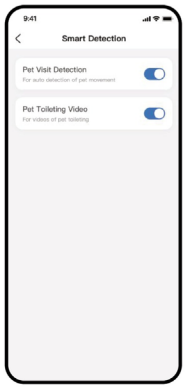

Az élő kép adatvédelme

A funkció bekapcsolása esetén az élő kép elmosódik, amikor belép a készülék kezdőlapjára, így védve az adatvédelmet.

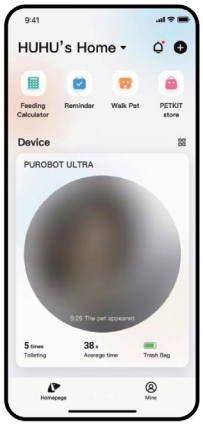


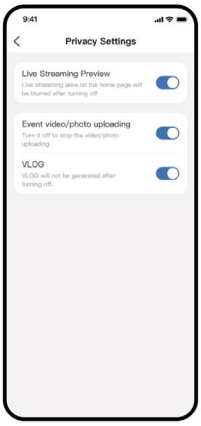

5.7 Egyéb beállítások

A székletfotók élesebbé tétele


A [Beállítások > Tisztítási beállítások] menüben bekapcsolhatja a WC-használati fényasszisztenst és a tisztítási fényasszisztenst. Bekapcsolás után a fény automatikusan bekapcsol minden alkalommal, amikor a kedvenc használja a macskaalom-dobozt, vagy elindul a tisztítási ciklus, és a fény kikapcsol, miután a kedvenc távozik, vagy véget ér a tisztítási ciklus.

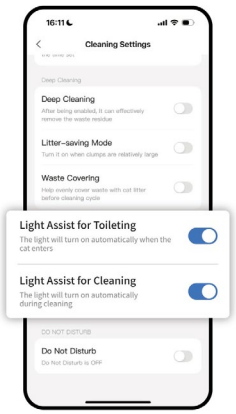

A hangjelzés kikapcsolása

1. módszer: Nyissa meg a Beállítások > Hangbeállítások menüt, és kapcsolja ki a hangjelzést.

2. módszer: Nyissa meg a Beállítások > Hangbeállítások menüt, kapcsolja be a „Ne zavarjanak” funkciót, és állítsa be a háborítatlan időszakot.

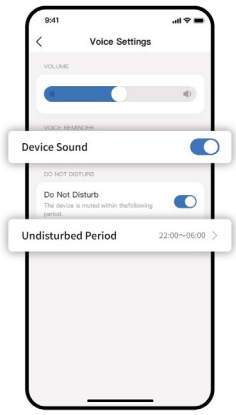

Felhőtárhely

A videók korlátozott ideig tárolódnak, az ezt meghaladó felvételek időszakosan törlődnek. (Például a 7 napos ciklus azt jelenti, hogy az elmúlt 7 nap videói és képei megmaradnak, a nyolcadik naptól kezdve pedig automatikusan törlődnek.) Minden videó letölthető, a letöltött videók pedig megtekinthetők a telefon helyi albumában és az alkalmazás albumában is.

PETKIT Care+ szolgáltatás


A PETKIT Care+ szolgáltatásra való előfizetés után elérhető a HD videók teljes visszajátszása és egyéb előnyök. A részletek az adott oldal leírásától függenek. A PETKIT Care+ szolgáltatás átvihető egy másik PETKIT PUROBOT ULTRA készülékre, ez évente egyszer lehetséges. A PETKIT Care+ szolgáltatás virtuális termék, megvásárlása után nem visszatéríthető.

Kattintson ide a PETKIT Care+ szolgáltatási szerződés megtekintéséhez.

06 A KEZELŐPANEL BEMUTATÁSA

6.1 Kezelőpanel

Nyomja meg a funkcióváltó gombot a funkciók közötti váltáshoz, majd nyomja meg az OK gombot a kiválasztott funkció végrehajtásához.

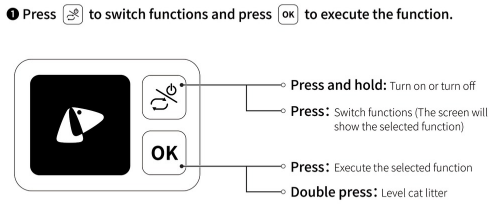


- Nyomva tartás — Be- / kikapcsolás
- Nyomás (funkcióváltó gomb) — Funkcióváltás; a kijelzőn a kiválasztott funkció jelenik meg
- Nyomás (OK gomb) — A kiválasztott funkció végrehajtása
- Kétszeri nyomás (OK gomb) — A macskaalom elegyengetése a hengerben

A megjelenített funkciók leírása

Funkció	Leírás
Kotrás	Automatikusan kiszűri a csomókat a macskaalomból.
Macskaalom elegyengetése	A macskaalom egyenletes eloszlatása a hengerben; refillálás után használja.
Fény	A kamera fénykiegészítőjének bekapcsolása.
Csomagolás	A szemeteszsák automatikus lezárása.
Zárt ajtó nyitása / zárása	Az automata csomagoló modul zárt ajtajának nyitása vagy zárása.
Macskaalom ürítése	A henger teljes macskaalom-tartalmának kiürítése.
Csatlakozás a hálózathoz	Az alkalmazással történő párosításkor használja.
Visszaállítás	A henger megfelelő helyzetbe állítása.

A megjelenített állapotok leírása

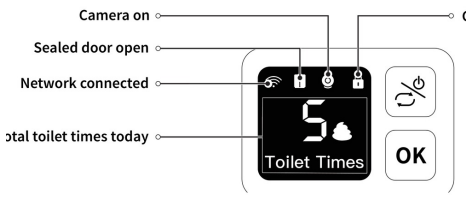


- Kamera bekapcsolva
- Gyerekzár bekapcsolva
- Zárt ajtó nyitva
- Hálózat csatlakoztatva
- Mai WC-használatok száma


6.2 Automata csomagolás

A csomagolási funkciót a kezelőpanelen kell működtetni. Ne hagyja magára a készüléket a csomagolás alatt.

1. Nyomja meg a funkcióváltó gombot a „Csomagolás” kiválasztásához, nyomja meg az OK gombot, majd a képernyőn megjelenő utasítás szerint nyomja meg kétszer az OK gombot; a készülék elkezdi a csomagolást.

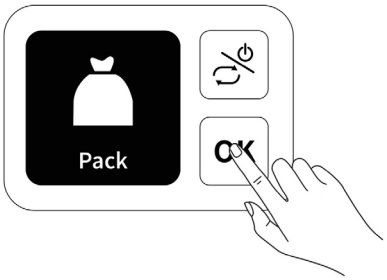

Csomagolás

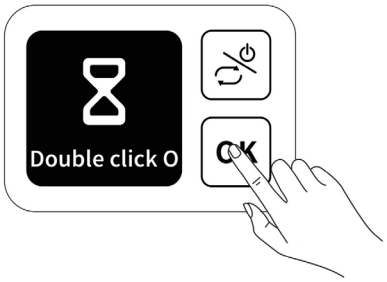


Kettős nyomás


* Csomagolás és refillálás közben a készülék hangot ad ki, ez normális jelenség, és nem jelzi a termék minőségi problémáját.

2. Amikor a kijelzőn megjelenik az alábbi ikon, és a készülék lejátssza a hangjelzést, nyissa fel a fedelet, vegye ki a becsomagolt szemeteszsákot, majd csukja vissza a fedelet.



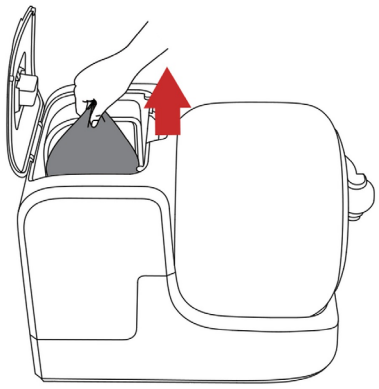

3. A becsomagolt szemeteszsák eltávolítása után a képernyőn és a hangjelzésen látható utasítás szerint nyomja meg kétszer az OK gombot az automatikus refillálás elindításához.

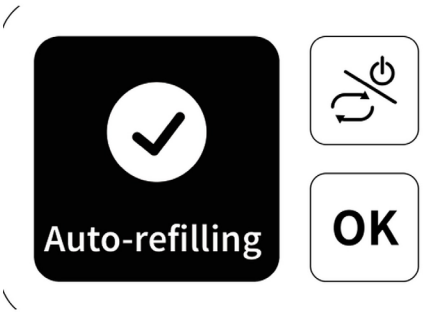


Refillálás

6.3 Macskaalom ürítése


*** Ne hagyja magára a készüléket az ürítés alatt.**

*** A henger teljes kiürítése után új macskaalmot tölthet be, vagy megtisztíthatja a készüléket.**

1. Nyomja meg a funkcióváltó gombot a „Macskaalom ürítése” kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot; a készülék automatikusan kiüríti a henger teljes tartalmát.

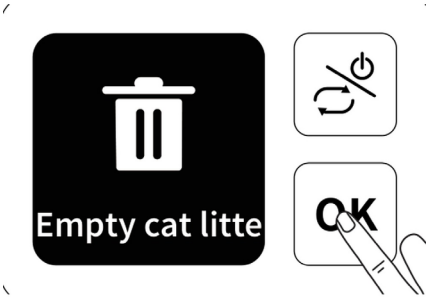

2. Ha a hulladéktartály megtelik az ürítés közben, a készülék leállítja az ürítést, és elindítja az automatikus csomagolást. A csomagolás után vegye ki a becsomagolt szemeteszsákot, majd nyomja meg kétszer az OK gombot az automatikus refillálás elindításához.

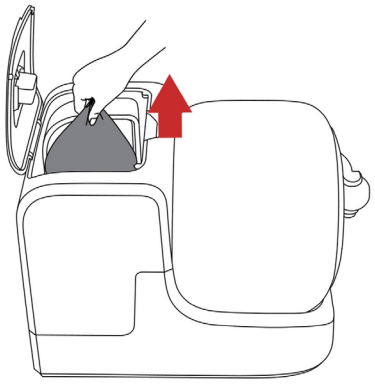

6.4 Egyéb üzenetek leírása

A képernyő alján görgetett szöveg jeleníti meg az aktuális állapot leírását.


Üzenet	**Leírás**
Out of trash bag soon, please replace the refill ring in time	A szemeteszsák hamarosan elfogy. Kérjük, készítsen elő egy új Refill Ringet.
Trash bag not refilled, please double click OK button to start auto-refilling	A hulladéktartály nincs bezsákolva. Kérjük, nyomja meg kétszer az OK gombot az automatikus refillálás elindításához.
Cat has approached	A kedvenc megközelítette vagy belépett a macskaalom-dobozba működés közben. (A készülék automatikusan szünetelteti a működést, és riaszt; a kedvenc távozása után folytatja.)
Out of trash bag, please replace the refill ring now	A szemeteszsák elfogyott. Kérjük, cserélje ki egy új Refill Ringre.
Trunk not installed	A henger nincs beszerelve. Kérjük, ellenőrizze.

Üzenet	Leírás
Device failure	Készülékhiba lépett fel; kérjük, ellenőrizze a részleteket az alkalmazásban.

07 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Kedvence egészsége érdekében javasoljuk az alábbi alkatrészek rendszeres tisztítását vagy cseréjét.

Ne öblítse le és ne áztassa az alábbi alkatrészeket: alap, AI kamera és automata csomagoló modul; ellenkező esetben a készülék megsérülhet. Ezeket csak törölje át.

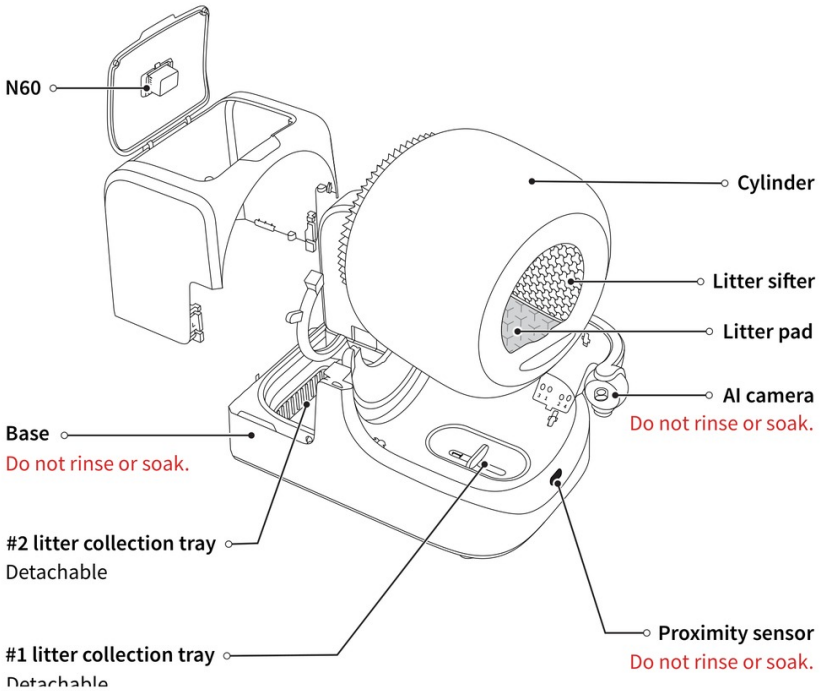


- N60 — ne öblítse le és ne áztassa
- Henger (Cylinder)
- Litter Sifter (szűrő) — kivehető
- Alompárna
- AI kamera — ne öblítse le és ne áztassa
- Alap (Base) — ne öblítse le és ne áztassa
- Közelségérzékelő — ne öblítse le és ne áztassa
- #1 hulladékgyűjtő tálca — kivehető
- #2 hulladékgyűjtő tálca


7.1 A henger leszerelése és tisztítása

*** A henger eltávolítása előtt ürítse ki belőle a teljes macskaalom-mennyiséget.**

*** Szétszerelés előtt kapcsolja ki a készüléket, vagy húzza ki a hálózatból.**


1. Vegye le a trunk fedelet, nyissa ki a csatot, és vegye le a hengert.

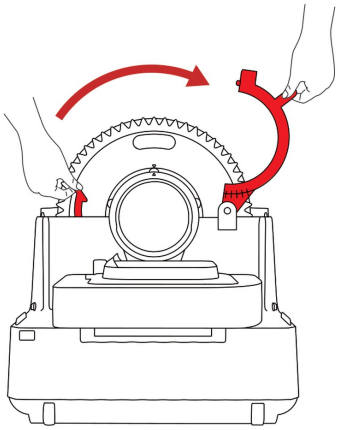

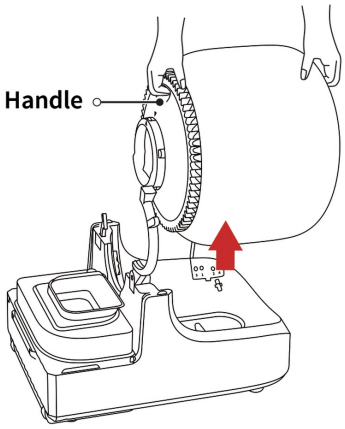


Fogantyú

2. Csípje össze a szűrő fogantyúját, és húzza ki.

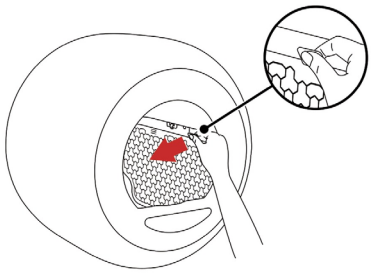



3. Csípje össze az alompárna fogantyúját, és húzza ki.

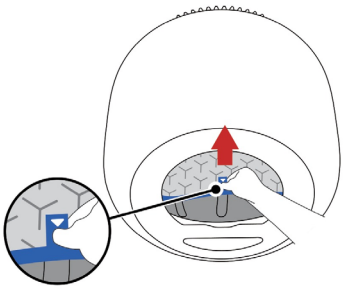


4. Tisztítsa meg a hengert és a szűrőt kefével, majd öblítse le. Törölje át az alompárnát puha kendővel.

*** Ne dörzsölje erőteljesen az alompárnát, nehogy megsérüljön a felület bevonata. Ne tisztítsa alkohollal, fertőtlenítőszerrel, fehérítővel vagy nem semleges tisztítószerrel.**

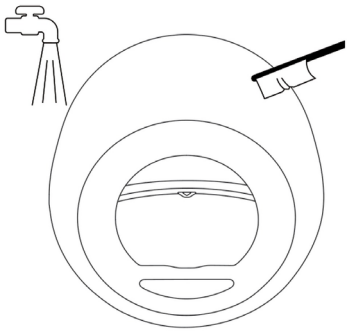

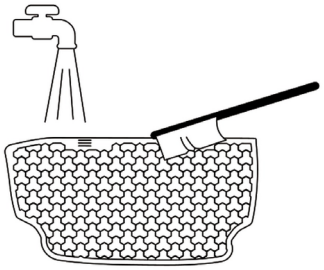


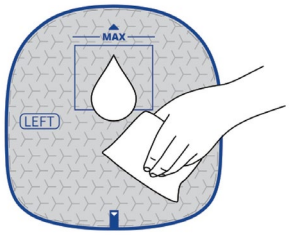


7.2 Az alkatrészek visszaszerelése


Az alkatrészeket csak teljesen száraz állapotban szerelje vissza.

1. Helyezze a hengert a falnak támasztva.

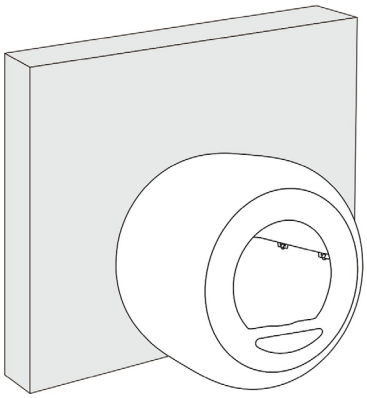


2. Fogja meg az alompárnát, illessze a tetejét a vájatba (a nyilaknak egy vonalba kell esniük), majd illessze az alját is a vájatba (a nyilaknak itt is egy vonalba kell esniük).

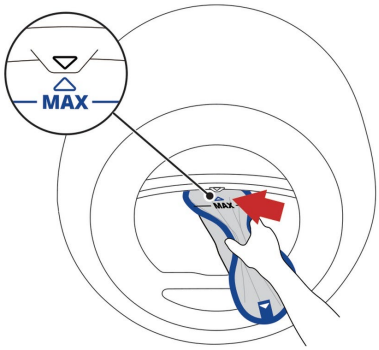


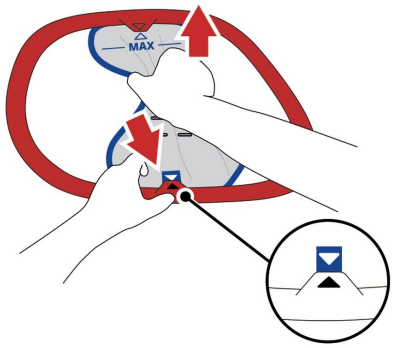


3. Óvatosan nyomja meg, majd engedje el az alompárnát; mindkét oldala magától a vájatba illeszkedik.

*** Használat előtt győződjön meg arról, hogy a kék szegély teljesen a vájatba illeszkedett, és hogy a nyilak mindkét végén a jelzett iránnyal egyeznek.**

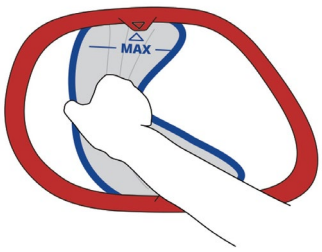

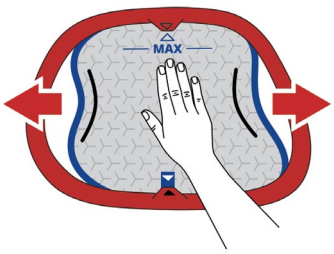

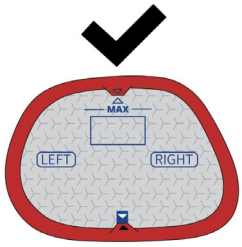


If the blue edge is not visible, the installation is successful.

Ha a kék szegély nem látható, a beszerelés sikeres volt.


4. Csípje össze a szűrő fogantyúját, először illessze az egyik csatot az A pontba, majd a másikat a B pontba.

*** Ellenőrizze: ha a szűrő előre-hátra mozgatható, a beszerelés sikeres volt.**

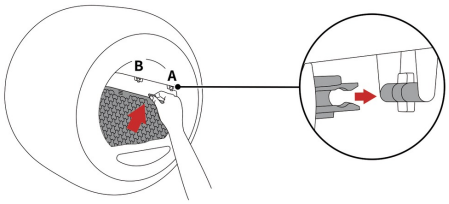


A pont / B pont

5. Helyezze a hengert az alapra, zárja be a csatot, és győződjön meg arról, hogy megfelelően rögzült.

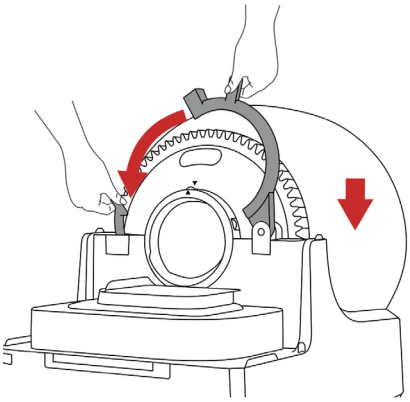


6. Szerelje fel a hengert (trunk). Ezzel a beszerelés befejeződött.

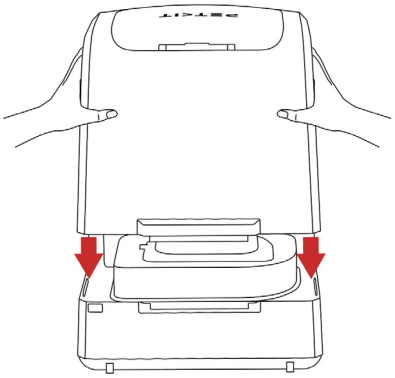


7.3 Az egyéb alkatrészek karbantartása

1. Törölje át puha kendővel az alábbi alkatrészeket: AI kamera, alap és közelségérzékelő.

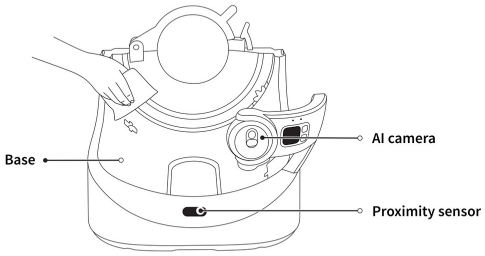

2. Ha a #1 és #2 hulladékgyűjtő tálcákban macskaalom található, vegye ki azokat, ürítse ki a tartalmukat, majd tegye vissza a tálcákat.

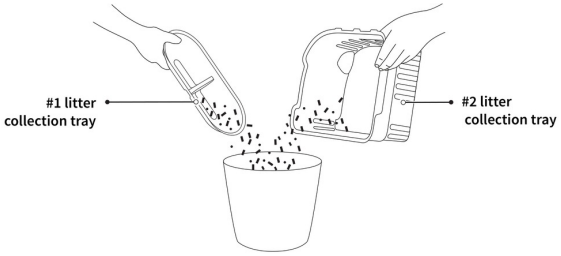
#1 litter
collection tray
#2 litter
collection tray

08 VIDEÓÚTMUTATÓ

Alkatrész	Mikor tisztítsa	Hogyan tisztítsa	Mikor cserélje	Hogyan szerelje le	Figyelem
AI kamera	Tisztítsa, ha a lencse nem tiszta.	Törölje puha kendővel.	—	—	Ne öblítse le és ne áztassa.
Alap	Tisztítsa a henger eltávolítása után.	Törölje nedves törlőkendővel.	—	—	Ne öblítse le és ne áztassa.
Henger	Tisztítsa, ha a belső felülete piszkos.	Tisztítsa kefével.	—	Lásd: 7.1-①	—
Litter Sifter (szűrő)	Tisztítsa, ha kedvence híg székletet ürít.	Tisztítsa kefével.	Cserélje, ha megsérül vagy eltörik.	Lásd: 7.1-②	Kerülje az összenyomást és a közvetlen napfényt.
Alompárna	Tisztítsa, ha piszkos.	Törölje puha kendővel. Ne dörzsölje.	Cserélje, ha rátapad a macskaalom, vagy eltörik.	Lásd: 7.1-③	Ne tisztítsa alkohollal, fertőtlenítőszerrel, fehérítővel vagy nem semleges tisztítószerrel.
N60	—	—	Kb. két havonta.	Csúsztassa felfelé.	—

8.1 Telepítési és használati videó

Kérjük, másolja ki a videó URL-jét, és nyissa meg böngészőjében a videó megtekintéséhez.

https://usage.petkt.com/web-app/video-manual/product/video/list?deviceType=t6&language=en-US

8.2 Tisztítási és karbantartási videó

Kérjük, másolja ki a videó URL-jét, és nyissa meg böngészőjében a videó megtekintéséhez.

https://usage.petkt.com/web-app/video-manual/product/video/list?deviceType=t6&language=en-US&selectedIndex=1

09 HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Nem kapcsol be	A csatlakozó dugó esetleg nincs megfelelően bedugva.	Dugja be újra a csatlakozót az aljzatba.
	A hálózati aljzat sérült lehet, vagy nincs áram alatt.	Győződjön meg arról, hogy az aljzat áram alatt van. Kapcsolja be az aljzat kapcsolóját, vagy szükség esetén cserélje ki az aljzatot.
	Az AI kamera esetleg helytelenül lett beszerelve.	Kapcsolja ki a készüléket, szerelje be újra az AI kamerát, és húzza meg biztonságosan mind a négy csavart.
	Esetleg nem eredeti hálózati kábelt használtak.	Mindig az eredeti hálózati kábelt használja.
A henger nem forog	A készülék esetleg nincs párosítva és aktiválva az alkalmazással.	Első használat előtt párosítsa a készüléket az alkalmazással. A készülék csak sikeres párosítás után működik.
	Kedvenc tartózkodhat a készülékben.	Ellenőrizze, van-e kedvenc a készülékben. A kedvenc távozása után nyomja meg kétszer az OK gombot a működés folytatásához.
	Egyes alkatrészek esetleg helytelenül lettek beszerelve.	Kapcsolja ki a készüléket, majd győződjön meg a Refill Ring fedél, a Refill Ring és a henger megfelelő beszereléséről.
	A szemeteszsák esetleg elszakadt.	Kapcsolja ki a készüléket, majd győződjön meg arról, hogy a szemeteszsákot eltávolította, és a hulladéktartály tiszta.
	A hulladéktartály esetleg megtelt.	Kérjük, csomagoljon időben.
	A Refill Ringgel probléma lehet.	Cserélje ki egy új Refill Ringre.
	Idegen tárgy akadályozhatja a henger fogaskerekét.	❶ Kapcsolja ki a készüléket, vegye le a hengert és a trunkot. ❷ Ellenőrizze, van-e idegen tárgy a fogaskerék közelében, és távolítsa el. ❸ Szerelje vissza a hengert és a trunkot, kapcsolja be a készüléket, majd nyomja meg kétszer az OK gombot a működés folytatásához.
Automata csomagolás sikertelen	Egyes alkatrészek esetleg helytelenül lettek beszerelve.	Kapcsolja ki a készüléket, és szerelje vissza megfelelően a Refill Ring fedelet és a trunkot.
	A szemeteszsák esetleg elfogyott.	Cserélje ki egy új Refill Ringre.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
	Hiba léphetett fel az automata csomagoló modulban (beleértve a zárt ajtót és a csúszkát is).	❶ Kapcsolja ki a készüléket, vegye le a trunkot. ❷ Ellenőrizze, van-e idegen tárgy a zárt ajtó és a hulladéktartály közelében. ❸ Távolítsa el az idegen tárgyakat. ❹ Kézzel engedje le az automata csomagoló modult, és szerelje vissza a trunkot. ❺ Kapcsolja be a készüléket, majd a képernyőn megjelenő utasítások szerint indítsa újra a csomagolást az OK gomb kétszeri megnyomásával.
Automata refillálás sikertelen	A hulladéktartály esetleg nincs bezsákolva.	❶ Kapcsolja ki a készüléket, vegye le a trunkot. ❷ Kézzel nyomja a szemeteszsákot az aljáig. ❸ Szerelje vissza a trunkot, kapcsolja be a készüléket, majd nyomja meg kétszer az OK gombot az automata refillálás újraindításához.
	A szemeteszsák esetleg elfogyott.	Cserélje ki egy új Refill Ringre.
	Hiba léphetett fel az automata csomagoló modulban.	❶ Kapcsolja ki a készüléket, ellenőrizze az automata csomagoló modult, majd kézzel engedje le. ❷ Kapcsolja be a készüléket, majd nyomja meg kétszer az OK gombot az automata refillálás újraindításához.
	Egyes alkatrészek esetleg helytelenül lettek beszerelve.	Kapcsolja ki a készüléket, majd győződjön meg a Refill Ring, a Refill Ring fedél és a trunk megfelelő beszereléséről.

10 ALAPVETŐ MŰSZAKI ADATOK

Jellemző	Adat
Termék neve	PETKIT PUROBOT ULTRA WITH CAMERA SELF-CLEANING CAT LITTER BOX
Termékmodell	P9903
Anyagok	ABS, PP, TPE, szilikon
Méretek	532 × 818 × 612 mm (20,94 × 32,20 × 24,09 hüvelyk)
Tömeg	kb. 14,6 kg (32,18 font)
Névleges bemenet	12 V ⎓ 4 A
Kapcsolat	Wi-Fi
	2400 MHz – 2483,5 MHz | Max. EIRP: < 20 dBm 5150 MHz – 5725 MHz | Max. EIRP: < 23 dBm
Alkalmazási terület	6 hónaposnál idősebb macskák

11 TISZTELT VÁSÁRLÓNK!

- Köszönjük, hogy a PETKIT PUROBOT ULTRA WITH CAMERA SELF-CLEANING CAT LITTER BOX terméket választotta.
- Kérjük, a termék üzembe helyezése és használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. A telepítés vagy a használat megkezdése egyben azt is jelenti, hogy elolvasta és elfogadta az alábbi biztonsági útmutatót.
- A PETKIT nem vállal felelősséget a termék helytelen használatából eredő balesetekért vagy sérülésekért.
- A PETKIT fenntartja a magyarázat és a módosítás jogát.

12 BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

*** Az alábbi biztonsági útmutatók be nem tartása a termék meghibásodásához vagy egyéb előre nem látható károkhoz vezethet.**

- Kérjük, a készüléket a használati útmutató szerint telepítse és üzemeltesse.
- A 6 hónaposnál fiatalabb kismacskák számára tilos a készülék használata. Az 1,5 kg-nál kisebb testtömegű macskák számára tilos a készülék használata.
- Ne húzza az AI kamerát.
- Ne karcolja meg a lencsét éles tárggyal.
- Ne helyezze a készüléket magas hőmérsékletű vagy magas páratartalmú környezetbe.
- A készülék kizárólag beltéri használatra alkalmas. Kerülje a közvetlen napfényt, és tartsa távol nyílt lángtól.
- Bár a készülék alacsony feszültségről működik, ha kedvence megrágja a tápkábelt, áramszivárgás fordulhat elő. Kérjük, ne engedje, hogy kedvence megrágja a tápkábelt.
- A készülék sérülésének és a biztonsági kockázatoknak az elkerülése érdekében kizárólag az eredeti adaptert használja.
- Helyezze a készüléket szilárd, sík felületre, és kerülje a fallal való érintkezést.
- Ne döntse meg a készüléket, hogy elkerülje a biztonsági kockázatokat.
- Ne öblítse le és ne áztassa a készülék alját.
- A készülék alján súlyérzékelők találhatók. Kérjük, óvatosan kezelje.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a hálózatból.
- Gyermekek csak felnőtt felügyelete és irányítása mellett használhatják a készüléket.
- A javításokat kizárólag szakember útmutatása mellett végezze, hogy elkerülje a véletlen károsodást.
- Ne helyezzen semmit a készülék tetejére, és ne nyomja meg a tetejét.
- Hosszabb távollét előtt győződjön meg arról, hogy elegendő macskaalom van a tálcában, és elég hely van a hulladéktartályban.
- Ha bármilyen problémája adódik a termékkel, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz segítségért.

Ártalmatlanítás és megfelelőségi nyilatkozat

Az Európai Unió 2012/19/EU számú, elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE) szóló irányelve előírja, hogy a régi háztartási elektromos készülékek nem helyezhetők el a válogatás nélküli települési hulladék között. A régi készülékeket elkülönítve kell gyűjteni az anyagok újrahasznosításának optimalizálása, valamint az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatás csökkentése érdekében. A terméken található áthúzott kerekes kuka szimbólum arra emlékezteti Önt, hogy a készülék hulladékba helyezésekor azt elkülönítve kell gyűjteni. A régi készülék megfelelő ártalmatlanításával kapcsolatban forduljon a helyi hatósághoz vagy a viszonteladóhoz.

A készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. A működés az alábbi két feltételhez kötött: (1) a készülék nem okozhat káros interferenciát, és (2) a készüléknek el kell viselnie minden vett interferenciát, beleértve azt is, amely nem kívánt működést okozhat.

A készüléket bevizsgálták, és megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó FCC-szabályzat 15. részében foglalt határértékeknek. Ezek a határértékek megfelelő védelmet nyújtanak a lakóhelyi telepítés során fellépő káros interferencia ellen. A berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem a használati útmutató szerint telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiós kommunikációban. A készüléket a rádiófrekvenciás sugárzási előírásoknak megfelelően értékelték; a berendezést és a felhasználó testét legalább 20 cm távolságra kell elhelyezni egymástól.

PETKIT

PETKIT Network Technology (Shanghai) Co., Ltd.
www.petkit.com
support@petkit.com