
Argus Series B340

A vezeték nélküli Argus Series B340 újratölthető akkumulátorral és megbízható Wi-Fi kapcsolattal működik. Az 5MP-felbontással és az emberek/járművek/állatok intelligens felismerési funkciójával minden mozgást részletesen rögzít. Rugalmas és időjárásálló - bárhol elhelyezhető, mindössze 5 perces telepítéssel!

1. Műszaki specifikációk

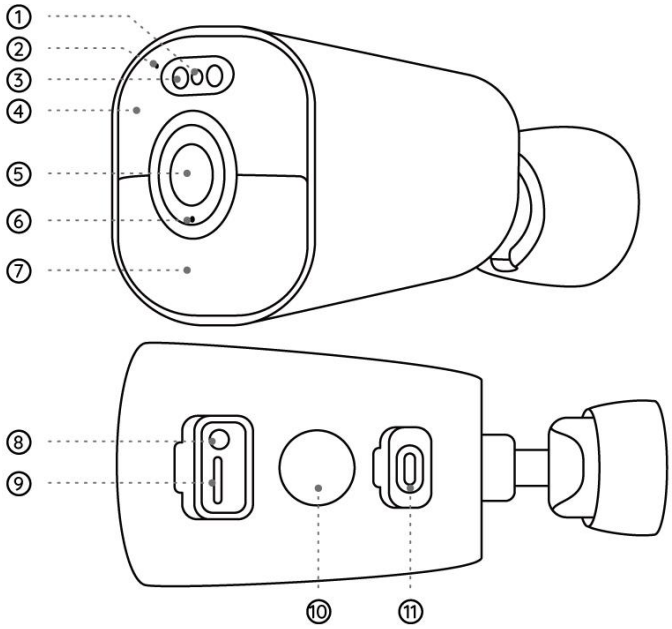

1	Állapotjelző LED
2	Beépített mikrofon
3	Fényszóró
4	Infravörös LED-ek
5	Objektív
6	Nappali fényérzékelő
7	PIR-érzékelő
8	Be-/kikapcsoló
9	microSD-kártyafoglalat

10	Hangszóró
11	USB-C port

Állapotjelző lámpa

Állapotjelző lámpa	Kamera állapota
Vörös fény	A Wi-Fi-kapcsolat megszakadt
Kék fény	A Wi-Fi-kapcsolat létrejött
Villogó	Üzemkész állapot
Bekapcsolva	Működési állapot

2. Beállítás és telepítés

A kamera beállítása

Mit tartalmaz a csomag?

Megjegyzés: A csomag tartalma eltérő lehet és egyes verziók és platformok esetén módosulhat, ezért az alábbi információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A tényleges szállítási terjedelem a termék értékesítési oldalán található legfrissebb információktól függ.
Argus Series B340



Argus Series B340*1



Biztosítéktartó*1



Gyorsindítási útmutató*1



Hordozópánt*1



Visszaállító tű*1



Szerelési sablon*1



Felügyeleti matrica*1



Csavarcsomag*1



USB-C kábel*1



Szerelőlemez*1


A kamera beállítása az alkalmazásban

Kérjük, kövesse az alábbi lépéseket az akkumulátoros kamerák beállításához a Reolink alkalmazáson keresztül.


1. lépés Kapcsolja be a kamerát. Ne felejtse el bekapcsolni a kamera bekapcsológombját az első beállítás előtt, kivéve az Argus 2 és az Argus Pro esetében. Az indítóhang után egy **ismétlődő csilingelést** vagy egy **hangutasítást** fog hallani.


Megjegyzés: A hangutasítás lehet a következő: "Üdvözöljük a Reolinknél, kérjük, telepítse a Reolink alkalmazást és olvassa be a kamerán lévő QR-kódot" több nyelven, vagy "Kérjük, indítsa el a Reolink alkalmazást, adja hozzá a kamerát és állítsa be azt".

2. lépés A jobb felső sarokban lévő ikonra koppintva indítsa el az első beállítást.

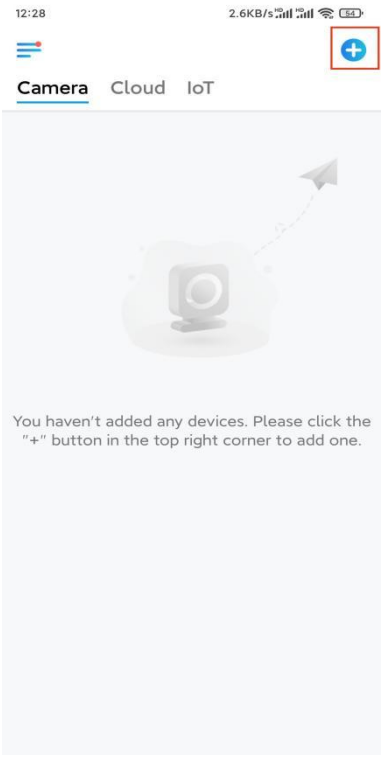


3. lépés Szkennelje be a kamera hátoldalán található QR-kódot. A **Világítás** gombra kattintva aktiválhatja a zseblámpát, ha sötét környezetben szeretné beállítani a kamerát. Ha a telefon nem válaszol, koppintson az **UID/IP megadása** gombra, majd adja meg manuálisan az UID-t (16 számjegyű karakterek a kamera QR-kódja alatt). Ezután kattintson a **Tovább** gombra.

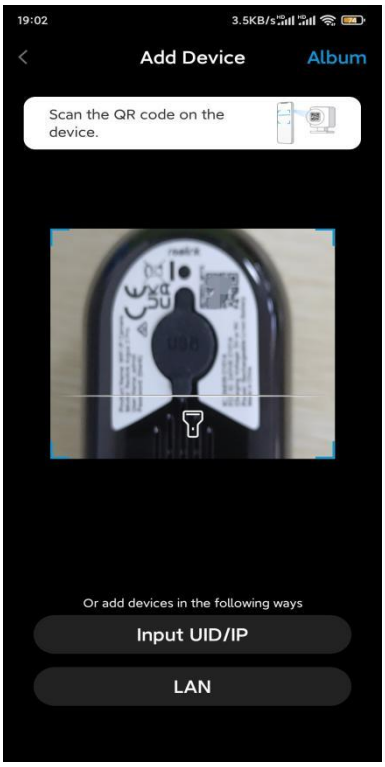

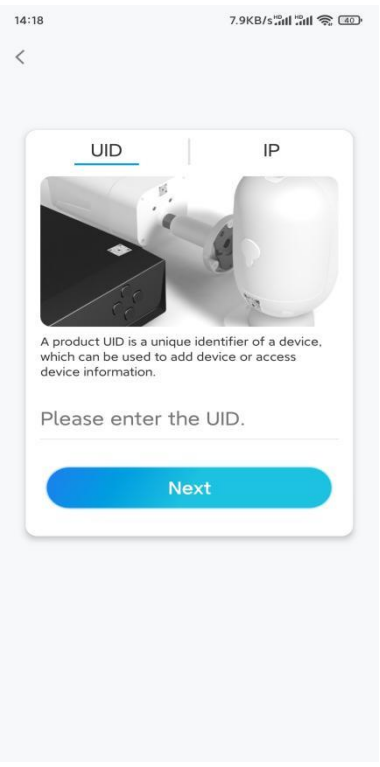


4. lépés Válassza ki a **Wi-Fi nincs konfigurálva** lehetőséget. Ha a kamera

hangutasítást ad, jelölje be a megfelelő négyzetet, majd koppintson a **Tovább** gombra.

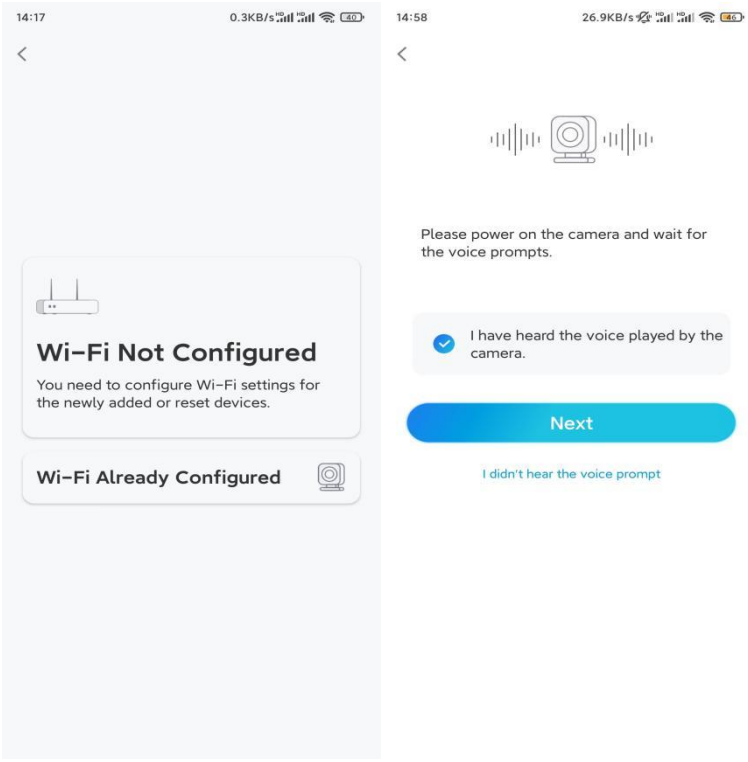



5. lépés Adja meg a kiválasztott hálózat Wi-Fi jelszavát (a jobboldali szemikonra koppintva láthatja és ellenőrizheti a jelszót), majd kattintson a **Tovább** gombra.

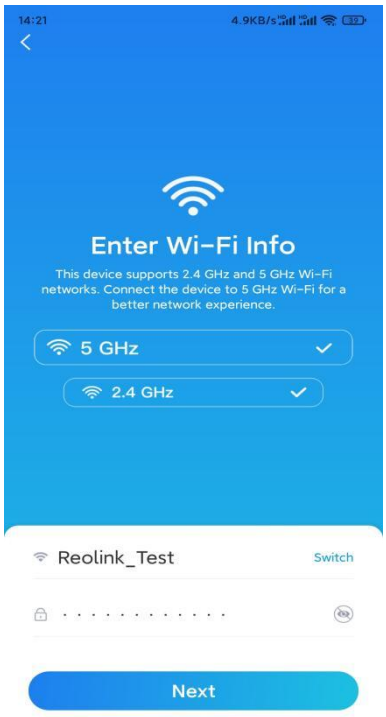


Megjegyzés: Az Argus Series B340 támogatja mind a 2,4 GHz-es, mind az 5 GHz-es Wi-Fi hálózatokat.

6. lépés Koppintson a **Beolvasás most** gombra. Tartsa a telefonján lévő QR-kódot körülbelül 30 cm-re a kamera lencséjétől, és hagyja, hogy a kamera beolvassa a QR-kódot. Jelölje be a megfelelő négyzeteket, és koppintson a **Tovább** gombra.

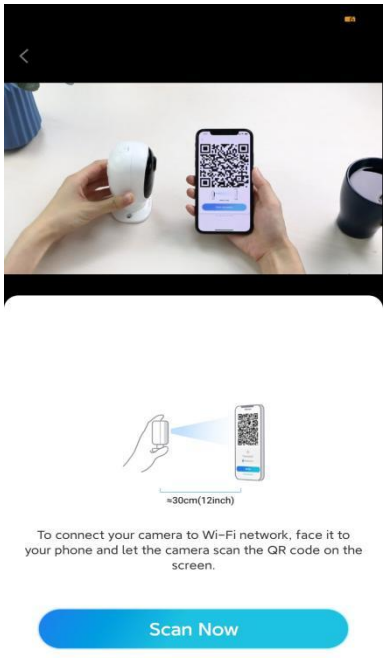


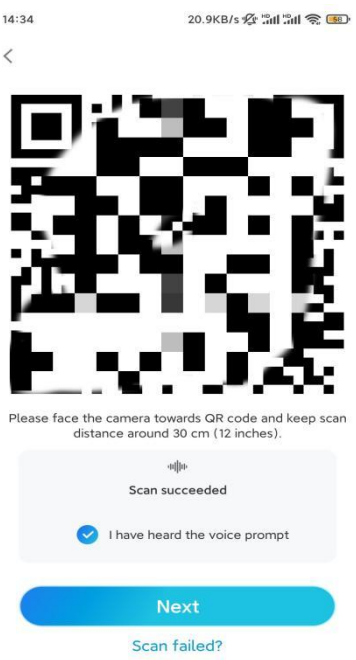


7. lépés Várjon körülbelül 60 másodpercet, amíg a kamera kapcsolatot létesít a routerrel. Miután meghallja a "Kapcsolat a routerrel létrejött" üzenetet, jelölje be a megfelelő négyzetet, és koppintson a **Tovább** gombra.

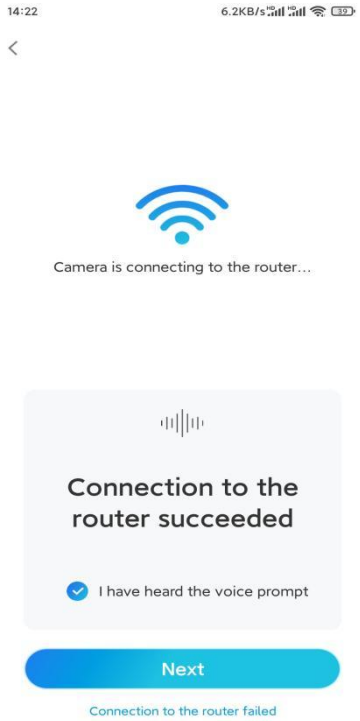

8. lépés Hozzon létre egy bejelentkezési jelszót, és adjon nevet a kamerának.

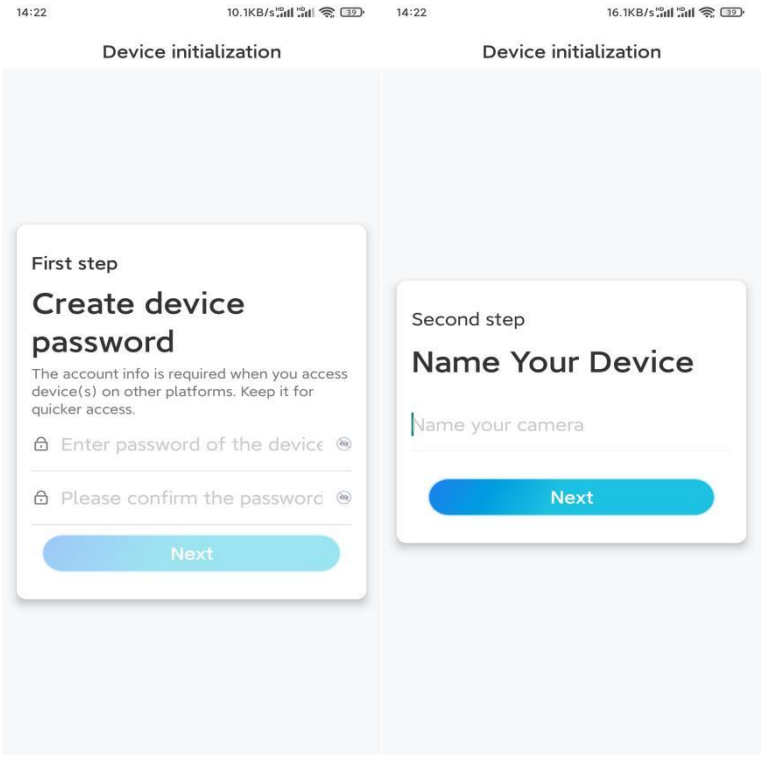

9. lépés Olvassa el az alább található megjegyzést, majd a **Kész** gombra koppintva fejezze be a kamera inicializálását.

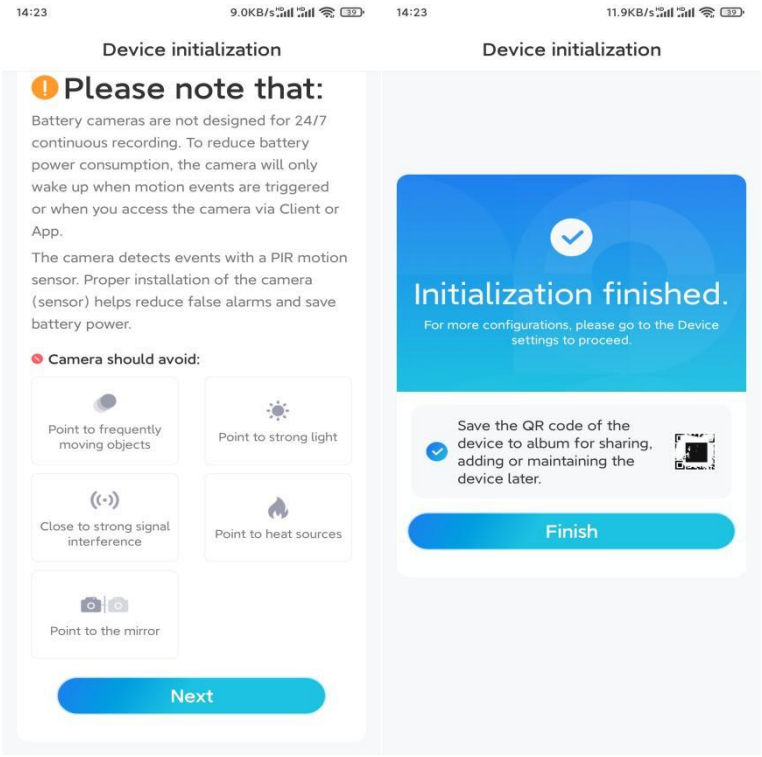

Miután a kezdeti beállítások befejeződtek, kiválaszthatja a kamera rögzítésének megfelelő helyét.

Telepítse a kamerát


Különböző forgatókönyvekhez adunk utasításokat, amelyekben a kamera telepíthető. Kérjük, ennek megfelelően olvassa el őket.

Szerelje a kamerát a falra


1. lépés Csavarja le a talpat a tartóról.




2. lépés Fúrjon lyukakat a szerelési sablon szerint, és csavarozza a tartó alapját a falhoz. Ezután rögzítse a tartó másik részét az alaphoz.
MEGJEGYZÉS: Szükség esetén használja a csomagban található fali rögzítőket.

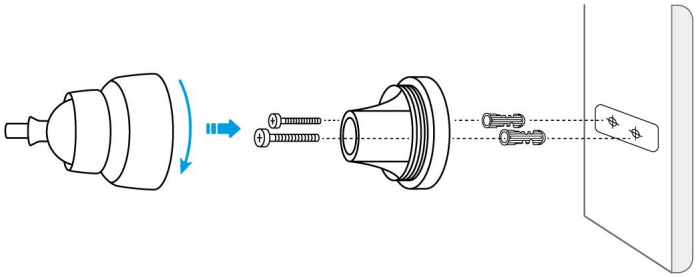

3. lépés Csavarozza a kamerát a tartóhoz. Állítsa be a kamera szögét a legjobb látószög eléréséhez.

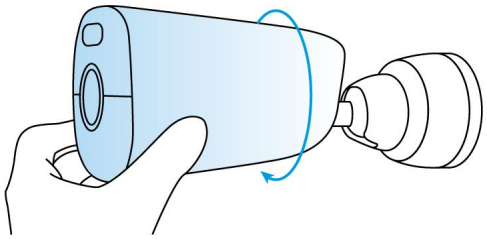


4. lépés Rögzítse a kamerát az ábrán azonosított résznek az óramutató járásával megegyező irányba történő elforgatásával.
MEGJEGYZÉS: A kamera szögének későbbi beállításához lazítsa meg a tartót a felső résznek az óramutató járásával ellentétes irányba történő elfordításával.

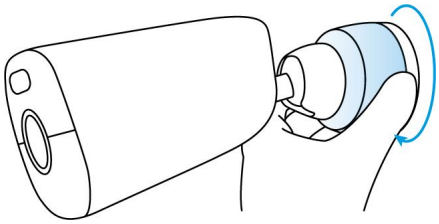

Szerelje fel a kamerát a szíjjal

1. lépés Csavarokkal rögzítse a tartó rögzítőlemezét az alaphoz.

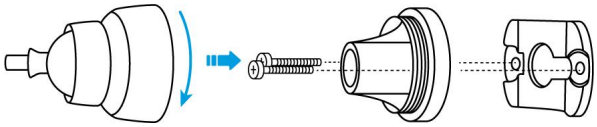

2. lépés Fűzze át a mellékelt szíjat a lemezen, és rögzítse egy fához. Ezután rögzítse a kamerát a lemezhez, és már kész is van.

