

Ninebot KickScooter

Használati útmutató

Az eredeti, angol nyelvű használati útmutató magyar fordítása. Az útmutatóban szereplő ábrák az eredeti dokumentumból származnak.

Üdvözöljük

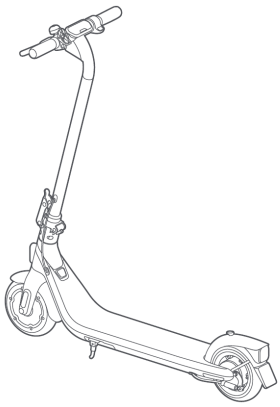


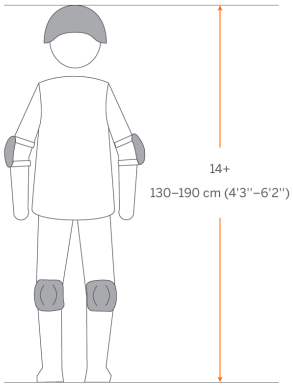

Ajánlott korosztály: 14 éves kortól. Testmagasság: 130–190 cm (4'3”–6'2”).

Figyelem! Vezetés közben mindig viseljen bukósisakot, könyékvédőt és térdvédőt.


Csomagolási lista

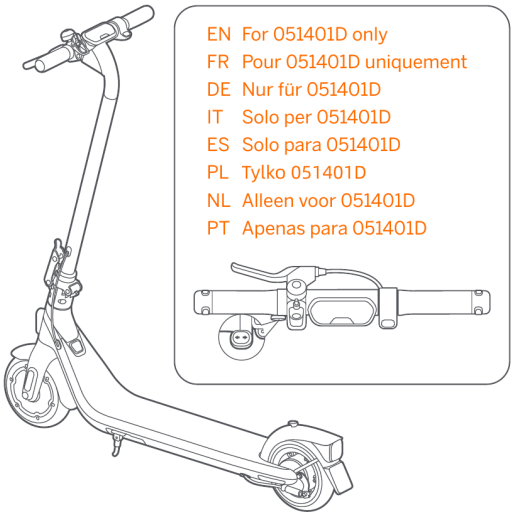

A doboz tartalma:


- Használati útmutató
- Fontos információk
- Termékkézikönyv
- Korlátozott jótállás

** Csak az 051401D típushoz.*

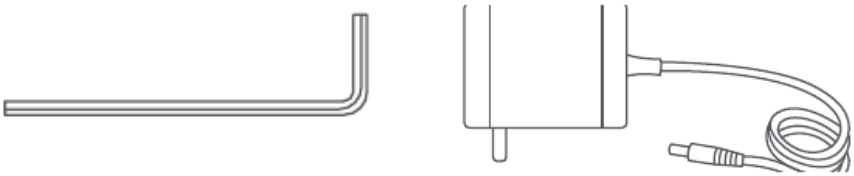


- 5 mm-es (3/16”) L-alakú imbuszkulcs × 1
- Akkumulátortöltő × 1


Összeszerelés

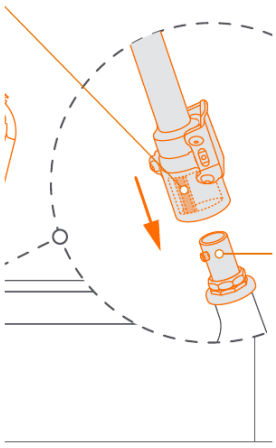

1. lépés: Igazítsa a pozicionáló rovátkát a pozicionáló csavarhoz, majd csúsztassa a csavart a rovátkába, és tolja be a kormányoszlopot egészen az aljáig.

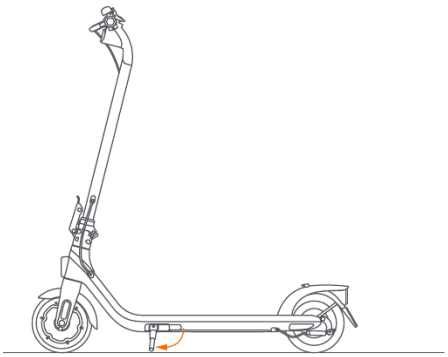


2. lépés: Helyezze a rollert a földre, és hajtsa ki az állványt.

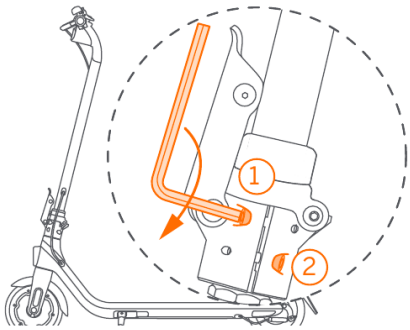

3. lépés: Húzza meg felváltva, több alkalommal a két csavart.

** A meghúzás után próbálja meg megmozgatni a kormányt, hogy megbizonyosodjon a biztonságos rögzítésről.*

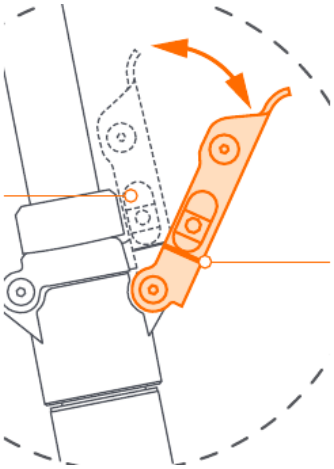


Nyitás: Nyomja meg és tartsa lenyomva a biztonsági gombot felfelé, majd nyissa ki a gyorskioldó kart.

Zárás: Nyomja határozottan lefelé a gyorskioldó kart, amíg a biztonsági gomb el nem éri a visszatérő jelzést.

Figyelem! Összeszerelés előtt kapcsolja ki a rollert. A fékkábel nem tekeredhet a kormányoszlop köré.

Aktiválás

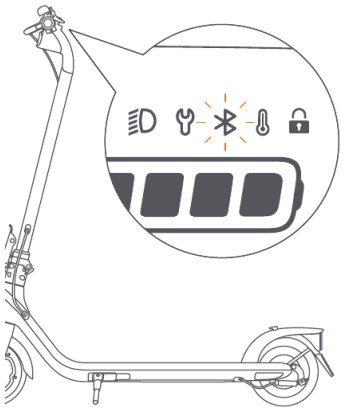


1. lépés: Kapcsolja be a KickScootert.

** A deaktivált KickScooter bekapcsoláskor folyamatosan sípol, sebessége pedig 10 km/h-ra (6,2 mph) korlátozott.*




2. lépés: Olvassa be a QR-kódot a Segway-Ninebot alkalmazás letöltéséhez, majd regisztráljon vagy jelentkezzen be.

A termék használatára vonatkozó kiegészítő és/vagy további figyelmeztetések és utasítások a Segway-Ninebot alkalmazásban is megtalálhatók; ezek az információk és közlemények a felhasználói anyagok részét képezik, amelyeket a felhasználónak ismernie és meg kell tanulnia.

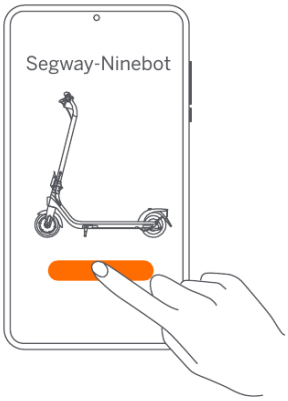


3. lépés: Kattintson a „Jármű keresése” gombra, és párosítsa a KickScooterrel.

Az alkalmazás funkciói

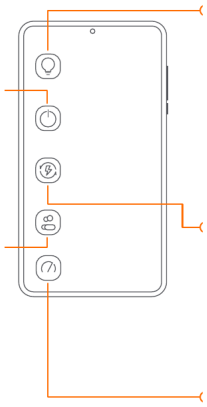


- Kezdősebesség
- Mások csatlakozásának engedélyezése (csak 051401E, 051402E, 051401U, 051402U, 051401B, 051402B típusoknál)
- Világítási effekt (csak 051401U, 051402U típusoknál)
- Energia-visszanyerés
- Cruise mód / állandó sebesség (csak 051401U, 051402U típusoknál)

Kérjük, ezeket a funkciókat a Segway-Ninebot alkalmazáson keresztül szabja személyre.

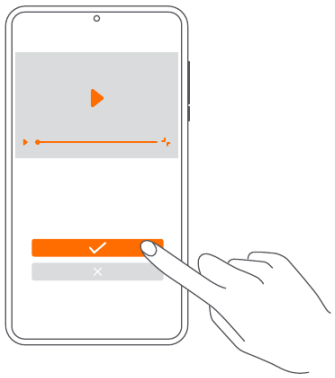


4. lépés: Kövesse az utasításokat, és nézze meg a vezetésbiztonsági videót.

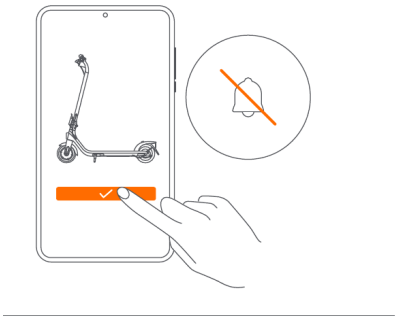


5. lépés: Kattintson a KickScooter aktiválásához.


** Az aktiválást követően a sebességmód alapértelmezés szerint D módra áll.*

Töltés

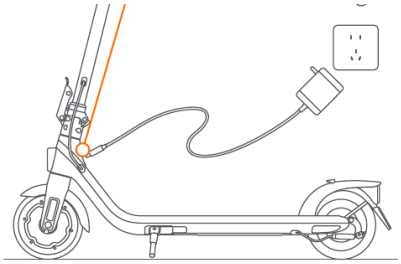

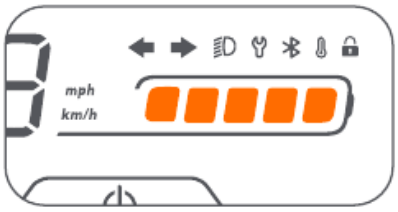

A KickScooter akkor van teljesen feltöltve, amikor a töltőn lévő LED színe pirosról (töltés) zöldre (fenntartó töltés) vált.

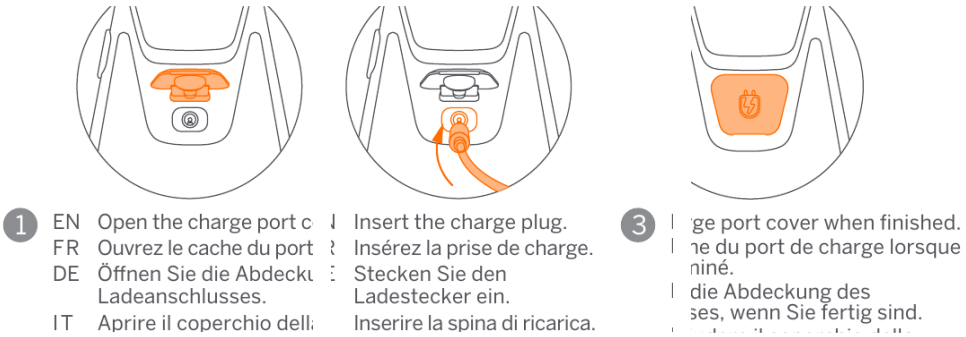


1. lépés: Nyissa ki a töltőport fedelét.

2. lépés: Csatlakoztassa a töltőcsatlakozót.

3. lépés: Töltés végeztével zárja vissza a töltőport fedelét.


Hogyan vezessünk

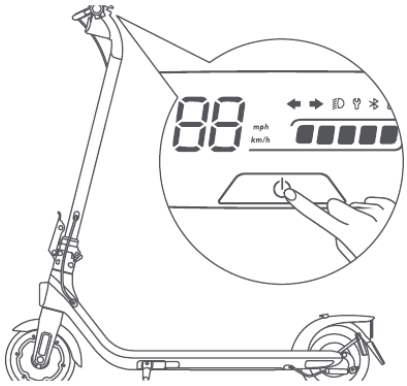


1. lépés: Kapcsolja be a KickScootert.



2. lépés: Hajtsa be az állványt. Álljon fél lábbal a felhágódeszkára, a másik lábával pedig lökje el magát a guruláshoz.

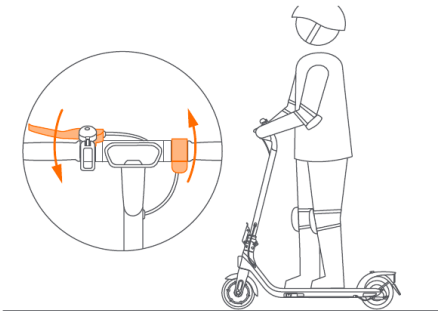


3. lépés: Lassítson a gázkar elengedésével és a fékkar megszorításával.

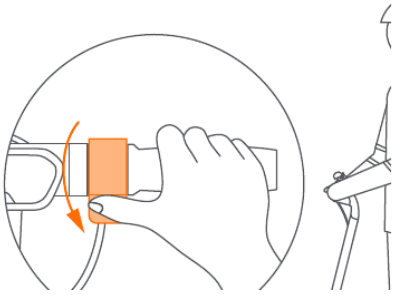


4. lépés: Tegye mindkét lábát a felhágódeszkára, és álljon stabilan. Ha egyensúlyban van, nyomja meg a gázkart a gyorsításhoz.

Megjegyzés: az Ön biztonsága érdekében a motor csak akkor kapcsol be, ha a KickScooter eléri a 3 km/h (1,9 mph) sebességet.

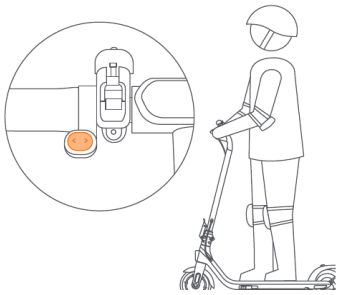


5. lépés: Kanyarodáskor kapcsolja az irányjelző kapcsolót balra/jobbra. Az irányjelzők kikapcsolásához állítsa vissza középső állásba.

** Csak 051401D típusnál.*

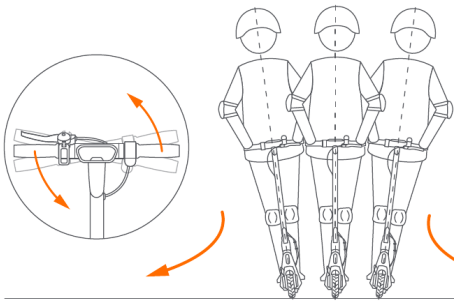


6. lépés: Enyhén fordítsa el a kormányt a balra/jobbra kanyarodáshoz.

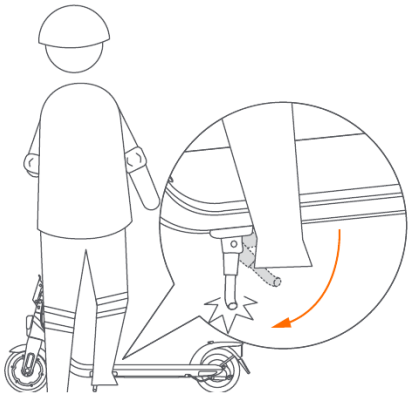


7. lépés: Leszálláskor engedje le az állványt.

Cruise mód (állandó sebesség)

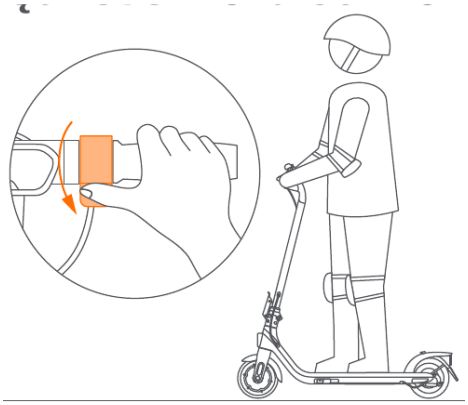

A cruise mód a Segway-Ninebot alkalmazáson keresztül kapcsolható be. Ha a sebesség meghaladja az 5 km/h-t (3,1 mph), nyomja meg és tartsa lenyomva a gázkart, és tartsa az aktuális sebességet több mint 5 másodpercig.


** Sípoló hang hallható, amikor a roller belép a cruise módba. Ezután elengedheti a gázkart, és a roller az aktuális sebességgel halad tovább.*

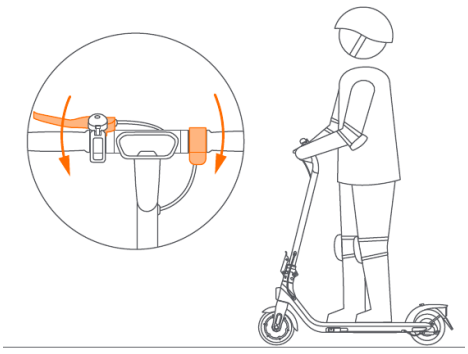


A cruise mód kilépéséhez nyomja meg a gázkart, vagy szorítsa meg a fékkart.

Figyelem! Ha a cruise control funkció be van kapcsolva és aktiválva van, a gázkar elengedése nem csökkenti a sebességet. Nyomja meg a gázkart a cruise control kikapcsolásához, vagy szorítsa meg a fékkart a megálláshoz.


Figyelmeztetések

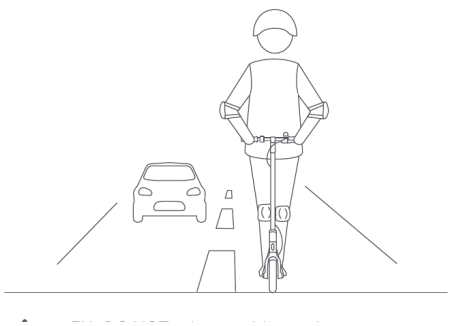

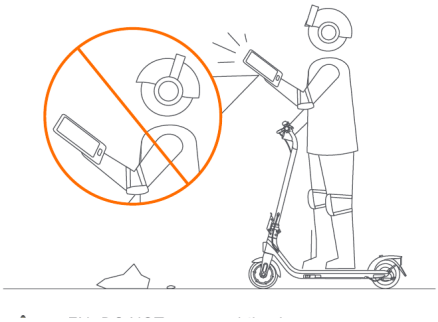

Figyelem! NE közlekedjen közúton, autópályán vagy autóúton, hacsak a helyi törvények vagy előírások kivételt nem tesznek.


Figyelem! NE használjon mobiltelefont, és NE viseljen fülhallgatót a KickScooter vezetése közben.

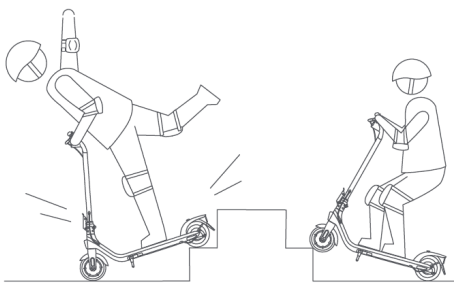




Figyelem! NE hajtson fel és le lépcsőn, és NE ugorjon át akadályokon.

Figyelem! NE vezesse a rollert csak egy lábbal vagy egy kézzel.

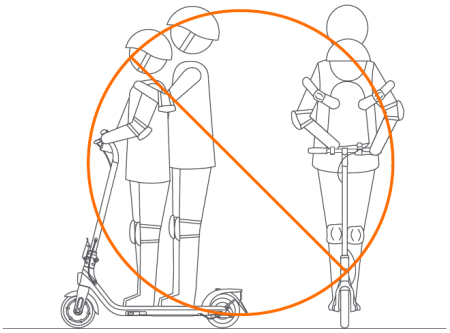


Figyelem! NE szállítson utasokat.

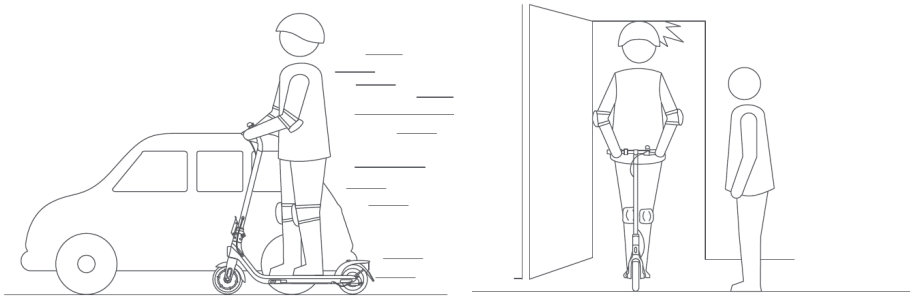

Figyelem! NE előzzön.

Figyelem! Ajtókon való áthaladáskor figyeljen a fejére.

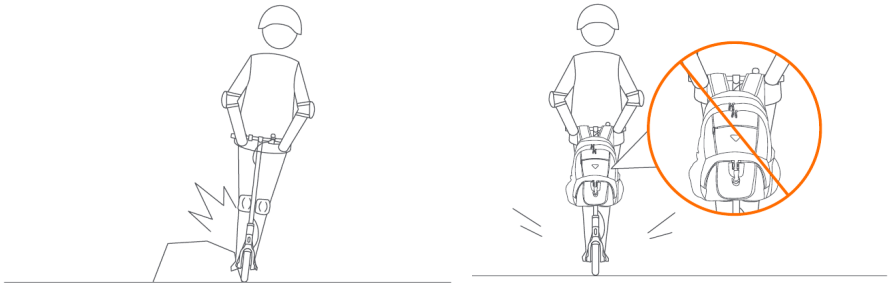


Figyelem! Kerülje az akadályok érintését a gumiabronccsal/kerékkel.

Figyelem! NE szállítson nehéz tárgyakat a kormányon.




Figyelem! Fekvőrendőrökön vagy más egyenetlen felületeken áthaladva tartsa a sebességét 5–10 km/h (3,1–6,2 mph) között.

Figyelem! NE vezesse a rollert esőben. NE hajtson át pocsolyákon vagy más akadályokon.

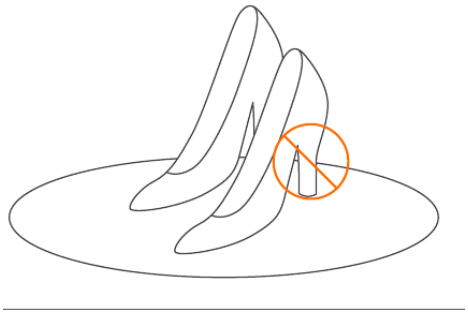


Figyelem! NE viseljen magas sarkú cipőt vezetés közben.


Összecsukás

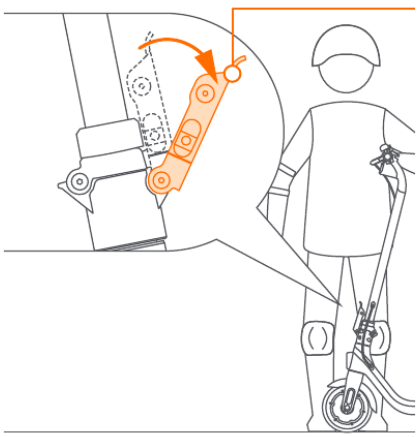


1. lépés: Emelje fel a biztonsági gombot, és nyissa ki a gyorskioldó kart.

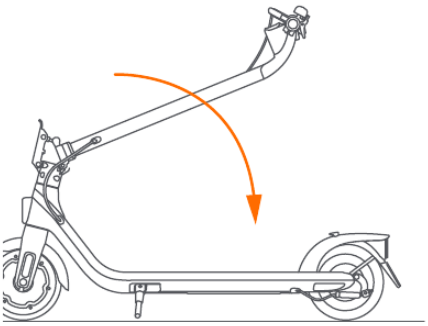

2. lépés: Hajtsa össze a kormányoszlopot.

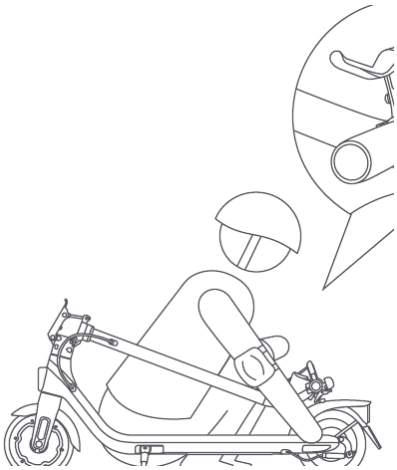

3. lépés: Igazítsa egymáshoz, majd rögzítse a patentkampót és a csatot.

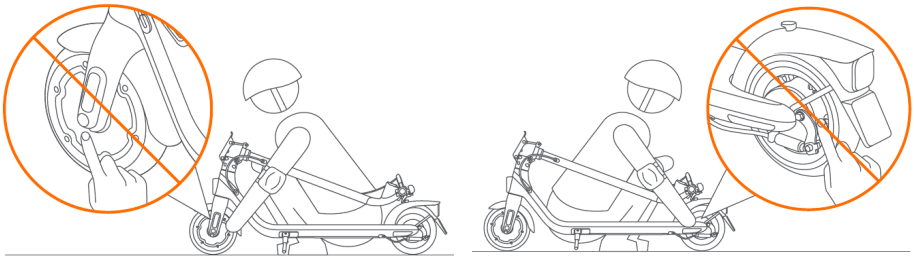

Figyelem! NE érintse meg a kerékagymotort vezetés után, mert felforrósodhat.


Figyelem! NE érintse meg a dobféket vezetés után.



Figyelem! NE parkoljon szabad ég alatt vagy kültéren hosszú ideig.


Hordozás és kinyitás

Hordozás

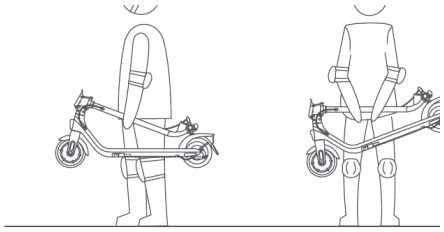


Szállításhoz emelje fel a kormányoszlopnál fogva.

Kinyitás

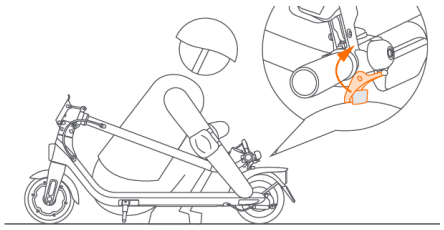

Oldja ki a patentkampót a csatból. Hajtsa ki a kormányoszlopot, és zárja be a gyorskioldó kart. Győződjön meg róla, hogy a biztonsági gomb eléri a visszatérő jelzést.

Biztonsági ellenőrzés

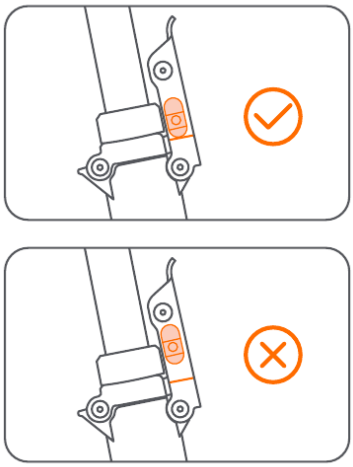

Figyelem! Vezetés előtt győződjön meg róla, hogy a biztonsági gomb zárt (reteszelt) helyzetben van!