FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Elektromos készülékek használatakor, különösen gyermekek jelenlétében, az alapvető biztonsági óvintézkedéseket mindig be kell tartani, beleértve az alábbiakat:

KIZÁRÓLAG HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST

FIGYELMEZTETÉSEK: TARTSA TÁVOL VÍZTŐL

Ahogy a legtöbb elektromos készülék esetében, az elektromos alkatrészek a kapcsoló kikapcsolt állapotában is feszültség alatt állnak.

⚠ FIGYELEM

Az áramütés okozta halálos baleset kockázatának csökkentése érdekében:
1.Használat után mindig azonnal húzza ki a készüléket a hálózatból.
2.Ne használja fürdés közben.
3.Ne helyezze vagy tárolja a készüléket olyan helyen, ahonnan leeshet, vagy ahol egy kádba vagy mosdókagylóba rántatják.
4. Ne tegye és ne ejtse vízbe vagy más folyadékba.
5. Ha a készülék vízbe esik, azonnal húzza ki a csatlakozót. Ne nyúljon a vízbe..

⚠ WARNING

Az égési sérülések, az áramütés, a tűz vagy a személyi sérülések kockázatának csökkentése érdekében:

1. A hálózathoz csatlakoztatott készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül.
2. Szoros felügyelet szükséges, ha a készüléket gyermekek vagy bizonyos fogyatékossággal élő személyek használják, illetve ha a készüléket rajtuk vagy a közelükben használják.
3. A készüléket csak a rendeltetésének megfelelően, a használati útmutatóban leírtak szerint használja. Ne használjon a gyártó által nem ajánlott kiegészítőket.
4. Soha ne üzemeltesse a készüléket, ha a kábele vagy a csatlakozója sérült, ha nem működik megfelelően, vagy ha leejtették, megsérült, illetve vízbe esett.
5. Tartsa távol a vezetéket a fűtött felületektől.
6. Ne tekerje a vezetéket a készülék köré.
7. Soha ne zárja el a készülék szellőzőnyílásait, és ne helyezze azt puha felületre, például ágyra vagy kanapéra, ahol a szellőzőnyílások elzáródhatnak. Tartsa a szellőzőnyílásokat szösz-, haj- és egyéb szennyeződésektől mentesen.
8. Soha ne használja alvás közben.
9. Soha ne ejtsen vagy helyezzen semmilyen tárgyat a nyílásokba.
10. Ne használja a szabadban, és ne üzemeltesse ott, ahol aeroszolos (spray)

termékeket használnak, vagy ahol oxigént adagolnak.
11. Ne használjon hosszabbítót ehhez a készülékhez.
12. Ne irányítsa a forró levegőt a szem vagy más hőérzékeny terület felé.
13. A tartozékok használat közben felforrósodhatnak. Hagyja őket lehűlni, mielőtt hozzájuk érne.
14. Működés közben ne helyezze a készüléket semmilyen felületre.
15. A készülék használata közben tartsa távol a haját a légbeömlő nyílásoktól.
16. Ne üzemeltesse feszültségátalakítóval.
17. A készüléket csak a terméken található adattáblán feltüntetett feszültséggel, frekvenciával és teljesítménnyel használja.
18. Ne használja a készüléket hajhosszabbításon vagy parókán, kivéve, ha azt a hajhosszabbítás vagy a paróka gyártója javasolja.
19. Ha hajformázó terméket használ a készülékkel együtt, használat előtt olvassa el és tartsa be a hajformázó termékre vonatkozó összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást.
20. A kettős szigetelésű készülékeknél földelés helyett két szigetelési rendszer áll rendelkezésre. A kettős szigetelésű készüléken nincs földelési lehetőség, és a készüléket nem is szabad földeléssel kiegészíteni. A kettős szigetelésű készülék szervizelése rendkívüli körültekintést és a rendszer ismeretét igényli, és azt csak szakképzett szervizszemélyzet végezheti. A kettős szigetelésű készülék cserealkatrészeinek azonosnak kell lenniük az eredeti alkatrészekkel. A kettős szigetelésű készülék „DOUBLE INSULATION” vagy „DOUBLE INSULATED” felirattal van ellátva. A készüléken a kettős négyzet szimbólum is szerepelhet.

Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdókagyló vagy egyéb, vizet tartalmazó edény közelében.



MŰSZAKI ADATOK Feszültség: 220-240V 50-60Hz | Teljesítmény 1500W
© 2025 Shark Ninja Operating LLC: A SHARK és a FLEXSTYLE a SharkNinja Operating LLC Európai Unióban bejegyzett védjegyei


Shark
Silki
FORRÓLEVEGŐS FORMÁZÓ + HAJSIMÍTÓ
ELŐTTE
UTÁNA
Shark
glossi
FORRÓLEVEGŐS FORMÁZÓ + FÉNYESÍTŐ SIMÍTÓ
ELŐTTE
UTÁNA
Shark
ELŐTTE
UTÁNA

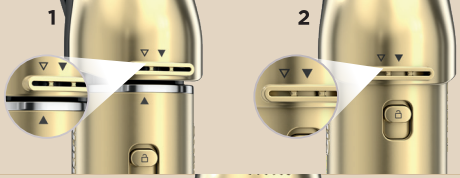

TARTOZÉKOK CSATLAKOZTATÁSA

Állítsa egy vonalba a nyilakat, és csavarja el a készüléket a teli nyilak illesztéséhez.

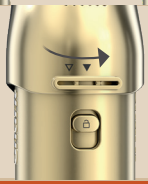

TARTOZÉK LEVÁLASZTÁSA

Húzza lefelé a tartozékzárat, és csavarja el a tartozékot jobbra.

BEÁLLÍTÁS

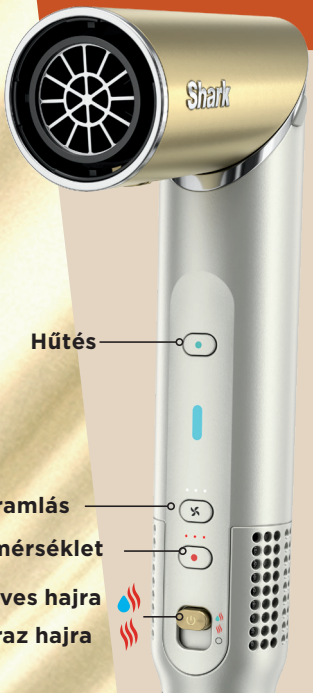

NEDVES KIEGÉSZÍTŐ



SZÁRAZ KIEGÉSZÍTŐ

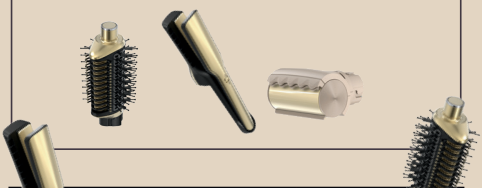

KERÁMIA HŐMÉRSÉKLETEK

HŐFOK	NEDVES MÓD	SZÁRAZ MÓD
Magas	120˚C / 248˚F	220˚C / 428˚F
Közepes	110˚C / 230˚F	200˚C / 392˚F
Alacsony	100˚C / 212˚F	180˚C / 356˚F

ELSŐ LÉPÉSEK

100% nedves haj | Kezdés: előszárítás hajszárítóval

1

ELŐSZÁRÍTÁS

Szárítsa a haját addig, amíg már csak enyhén nedves. Aktiválja a Scalp Shield (fejbőrvédő) funkciót a hajtövek szárítása közben a fejbőr kényelmének növelése és az új hajszálak védelme érdekében.

A Scalp Shield aktiválásához tartsa lenyomva a hőmérséklet gombot 2 másodpercig, amíg a LED KÉKEN nem villog.





70%-ban száraz haj | Kezdés: Wet (nedves) üzemmód

2

ALAKÍTSD KI A STÍLUSOD

Válassza ki a tartozékot, és formázza haját hő okozta károsodás nélkül. Váltson Wet (nedves) üzemmódba — a LED KÉKRE vált.

A hajsimító tartozék esetén helyezze a kerámialapokat a hajtövek közelébe, és irányítsa a légáramot lefelé, a hajvégek felé.





100% száraz haj | Kezdés: Dry (száraz) üzemmód

3

FINISH ÉS UTÓMUNKA A GLOSSLOCK FUNKCIÓVAL

Miután a haj teljesen megszáradt, váltson Dry (száraz) üzemmódba. A LED NARANCSSÁRGÁN villog a felmelegedés ideje alatt. Várja meg, amíg a LED ZÖLDRE vált, és a légáramlás beindul.







Állítás szárító módba: Húzza le a csuklópánt alatti reteszt, és forgassa el a formázófej felső részét balra.

Tipp:
Száraz üzemmódban (Dry mode) kapcsolja ki a légáramlást a precízebb hajsimítás és a halkabb formázási élmény érdekében.

VÁLTOZTASS A GÖNDÖRÍTÉS MÓDJÁN

Javasolt beállítás: levegő ●●● hő ●●●

MAGYAR

VÁLASZD KI A GÖNDÖRÍTŐT



Bal

Óramutató járásával ellentétes irányú hullám, a fej bal oldalához javasolt



Jobb

Óramutató járásával megegyező irányú hullám, a fej jobb oldalához javasolt



Fogjon meg egy kisebb hajtincset középen, és hagyja, hogy a hajvégek legalább 8 cm hosszan a hengeren lévő nyílhoz igazodjanak. Ügyeljen rá, hogy a formázófej függőlegesen álljon, és a haja a hajsütő előtt legyen.

Tipp: A kisebb hajtincsek könnyebben tekerednek fel.



Kapcsolja be a magas hőfokot és a magas légáramlást. A légáramlat automatikusan felkapja a hajvégeket. Mozgassa a formázót a feje felé, ahogy a haj a hajsütő köré tekeredik. Továbbra is segítse a kezével a haj vezetését a henger körül, amíg úgy nem érzi, hogy rögzült. Tartsa így 10 másodpercig.

Tipp: A haj 2-3 fordulat után rögzül a hengeren.



A 2. lépésben látható módon a henger köré tekert hajjal tartsa lenyomva a **Cool Shot** (hideg levegő) gombot 10 másodpercig a hullám rögzítéséhez.

Tipp: Használja a Cool Shot funkciót a tartósabb hullámokért.



Kapcsolja ki a készüléket, és húzza a hengert egyenesen lefelé, hogy szabaddá tegye a tökéletes fürtöt.

Tipp: Használjon hajformázó vagy fixáló permetet a még tartósabb hullámokért.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1. Kapcsolja be vagy ki a hajformázót a háromállású kapcsolóval. A **Wet Hair** (nedves haj) szárítás és formázás a kapcsoló felső állásában, a **Dry Hair** (száraz haj) formázás/felfrissítés pedig a középső állásában található.

2. Állítsa be a légáramlást. A gomb megnyomásával alacsony, közepes vagy magas fokozatot választhat.

3. Állítsa be a hőmérsékletet. A gomb megnyomásával választhat a hideg (nincs hő), alacsony, közepes vagy magas hőmérséklet közül. A **Scalp Shield** (fejbőrvédő) funkcióhoz tartsa lenyomva a hőmérséklet gombot 2 másodpercig.

4. Tartsa lenyomva a **Cool Shot** gombot egy hűvös légáramlatért, amely rögzíti a frizurát.

5. A tartozékok felhelyezéséhez igazítsa a tartozék hátulján lévő üres nyilat a készülék hátulján lévő nyílhoz. Nyomja rá, majd forgassa el a tartozékot a fúvókán balra, amíg a tartozékon lévő tömör nyíl egy vonalba nem kerül a készüléken lévő nyíllal. A tartozék akkor rögzült megfelelően, ha a helyére kattan.

6. A tartozék eltávolításához csúsztassa le a felső zárat, majd a hideg érintési pontoknál fogva egyszerre emelje meg és forgassa el a tartozékot jobbra, majd emelje le a fúvókáról. A hajsimító eltávolításához javasolt a készüléket a bal kezében tartani, miközben a jobb

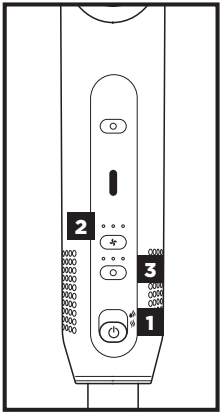

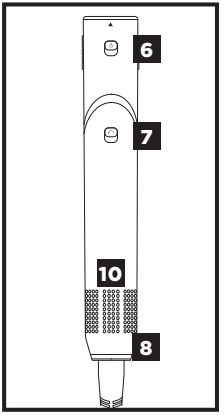

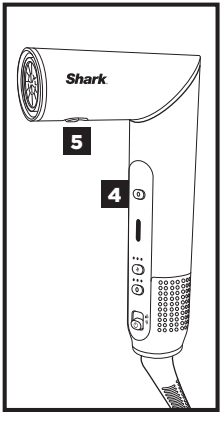

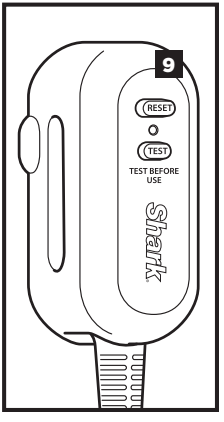

kezével egyszerre oldja ki a zárat és veszi le a tartozékot. A hüvelykujjával húzza le a zárat, miközben a kezével elforgatja és felfelé húzza a kioldáshoz.

7. A formázófej módból hajszárító módba való váltáshoz csúsztassa le a zárat, és forgassa el a fúvókát balra. Forgassa addig, amíg hajszárító módban a helyére nem kattan. A hajszárító módból formázófej módba való visszaváltáshoz csúsztassa le a zárat, és forgassa a fúvókát jobbra.

8. A szűrőfedél eltávolításához csúsztassa le azt a készülék aljáról. A visszahelyezéshez csúsztassa vissza a készülék aljára, amíg a helyére nem kattan.

9. Nyomja meg az **RCD** gombot a szárító alaphelyzetbe állításához. További információkért lásd a Hibaelhárítás és hibakódok fejezetet.

10. Az adattábla helye.

Tárolás, kábelbiztonság és karbantartás/tisztítás:

* Ügyeljen rá, hogy használat közben a kábel ne legyen csomós, megcsavarodott, és ne tekeredjen a közelben lévő tárgyak köré.

* A készüléket száraz helyen, víztől és egyéb hőforrásoktól távol tárolja. A kefés tartozékokat úgy tárolja, hogy a sörték ne érintkezzenek semmilyen felülettel, így megelőzheti a sörték károsodását.

* Havonta tisztítsa meg a készülék alján található szűrőt. Ehhez először csúsztassa le a szűrőfedelet a készülékről. Ezután egy tiszta fogkefével dörzsölje le a port vagy szennyeződést a szűrőről. Ha tiszta, csúsztassa vissza a fedelet, amíg a helyére nem kattan.

* A teljesítmény megőrzése érdekében minden használat után távolítsa el a hajszálakat a kefés tartozékokról.

HIBAELHÁRÍTÁS ÉS HIBAKÓDOK

Karbantartás és tisztítás

Csökkenő légáramlás

Ügyeljen arra, hogy használat közben **ne takarja le a kezével a szűrőfedelet**. Ez elzárja a levegő beömlőnyílását, ami a légáramlás gyengüléséhez vezethet. A légáramlás erejének megváltozása, a levegő útjának elzáródása vagy a készülék alján látható lerakódás mind azt jelzik, hogy a készüléket meg kell tisztítani.

A teljesítmény megőrzése érdekében **havonta tisztítsa meg a készülék alján található szűrőt** egy tiszta fogkefe segítségével.



A szűrő eltávolítása

1. Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a csatlakozót a konnektorból.
2. Csúsztassa le a szűrőfedelet a készülék aljáról.

A szűrő tisztítása

1. Törölje át a szűrőt egy száraz mikroszálas kendővel vagy egy tiszta fogkefével a szennyeződések eltávolításához.
2. A szűrőfedél visszahelyezéséhez csúsztassa azt vissza a készülék aljára, amíg a helyére nem kattan.

A tartozékok csatlakozótüskéinek karbantartása

A legjobb teljesítmény érdekében tartsa tisztán a tüskéket. Kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket. Ha szennyeződést észlel a tartozékok tüskéin, törölje le őket egy száraz ruhával. **Ne helyezze a tartozékokat nedves felületre.** Minden használat előtt győződjön meg a tüskék tisztaságáról.

Az RCD (életvédelmi relé) működése

****Probléma: Az áram vibrál vagy a megszakító leold használat közben.****

Ez a hajszárító **RCD (Residual Current Device)** egységgel van felszerelve, amely egy biztonsági funkció: rendellenes körülmények között működésképtelenné teszi a készüléket. Az **RCD Reset** gombot minden alkalommal meg kell nyomni, amikor a készüléket bedugja, különben nem fog bekapcsolni. Ha a készülék használat közben kikapcsol, ellenőrizze, hogy nincs-e más nagy teljesítményű eszköz ugyanabba a helyiségbe csatlakoztatva. **Ne használja a hajszárítót hosszabbítóval!**

Túlmelegedés

Probléma: A hajszárító túlmelegszik vagy magától kikapcsol.

A készülék hővédő termosztáttal van ellátva. Ha a hajszárító valamilyen okból túlmelegszik, a termosztát automatikusan kikapcsolja. A leállás megismétlődésének elkerülése érdekében:

* Húzza ki a hajszárítót, és hagyja lehűlni, vagy használja a **Cool Shot** gombot használat közben a hűtéshez.

* A túlmelegedést okozhatja a túl hosszú ideig tartó üzemeltetés, vagy utalhat dugulásra, porlerakódásra.

* **Havonta tisztítsa meg a szűrőt** egy fogkefével a megelőzés érdekében.

* Ügyeljen rá, hogy használat közben ne takarja le a szűrőt a kezével.

Ha a túlmelegedés továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.



SharkNinja Europe Limited,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way, Leeds,
England, LS15 8ZB

sharkclean.eu

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
3rd Floor,
60327 Frankfurt am Main,
Germany



Ez a jelzés azt jelzi, hogy a terméket az EU egész területén tilos egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Az ellenőrizetlen hulladéklerakásból adódó esetleges környezeti vagy emberi egészségkárosodás megelőzése érdekében felelősségteljesen hasznosítsa újra a terméket, elősegítve ezzel az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználását. A használt készülék visszajuttatásához vegye igénybe a visszaküldési és gyűjtőrendszereket, vagy lépjen kapcsolatba azzal a kereskedővel, akitől a terméket vásárolta. Ők átvehetik a terméket a környezetbarát újrahasznosítás céljából.

