Mijia Compact Portable Electric Air Compressor – használati útmutató

EU képviselő:
Xiaomi Technology Netherlands B.V.
E5, WTC The Hague, Prinses Beatrixlaan 582, 2595 BM, Hága, Hollandia
contact@support.mi.com

Egyesült Királyság képviselője:
Xiaomi Technology UK Limited
c/o Stratford Floor Br401-12-13-14, 11 Burford Road, London, England, E15 2ST
contact@support.mi.com



Biztonsági utasítások

FIGYELMEZTETÉSEK

- Ez a termék nem játék, és gyermekek nem használhatják.
- Gondosan olvassa el a jelen felhasználói kézikönyvben található összes biztonsági figyelmeztetést, utasítást, ábrát és iránymutatást!
- A biztonságos használat érdekében szigorúan kövesse az összes figyelmeztetést és kezelési utasítást!
- A légkompresszor működési zajszintje meghaladja a 80 dB(A)-t. Tegye meg a megfelelő óvintézkedéseket hallása védelmében!
- A folyamatos, hosszan tartó működtetés a légkompresszor vagy a nagynyomású levegőtömlő túlmelegedését okozhatja. Használat után hagyja lehűlni, mielőtt újra használná!

Termék áttekintése

A légkompresszor a legtöbb kerékpárhoz, motorkerékpárhoz, elektromos rollerhez és sportlabdához használható. A tényleges kompatibilitás eltérhet.

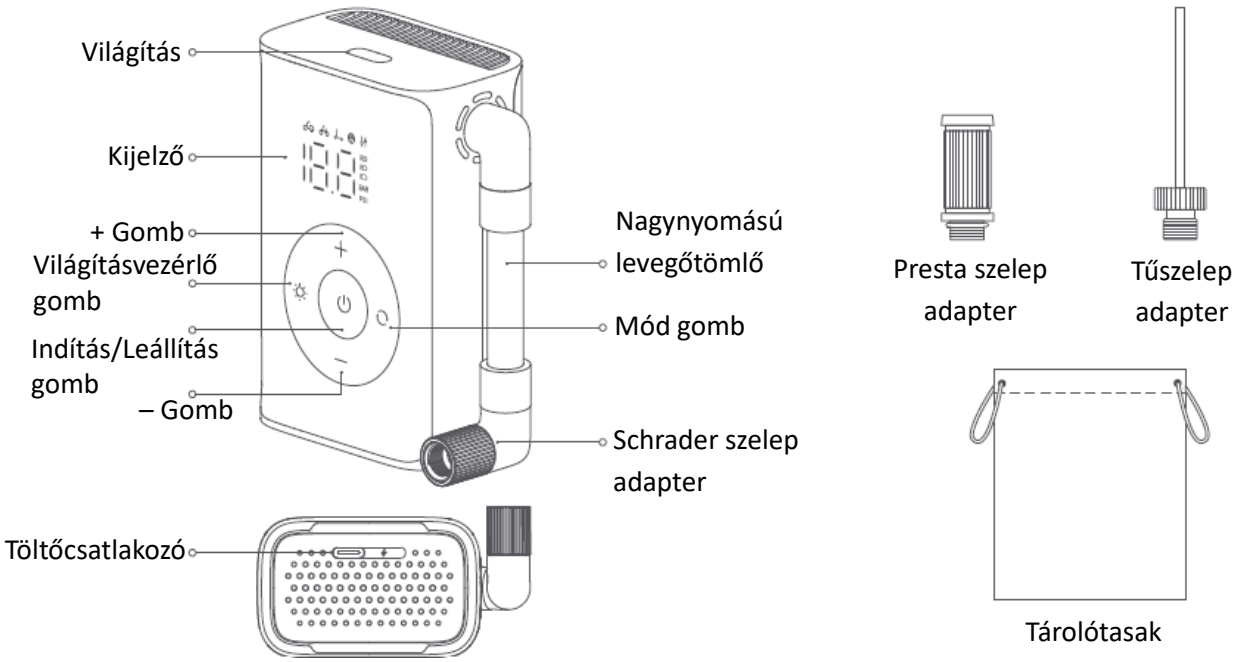

Megjegyzés: A nagynyomású levegőtömlő nem levehető. A tárolótasak belső zsebbel rendelkezik a Presta szelep adapter és a tűszelep adapter tárolásához.

Használat

Be- és kikapcsolás



Tartsa lenyomva az indítás/leállítás gombot 1,5 másodpercig a be- vagy kikapcsoláshoz!
Megjegyzés: Ha a légkompresszort 3 percig nem használja, automatikusan kikapcsol.

Töltés

Az első használat előtt töltse fel teljesen a légkompresszort!
Megjegyzés: A töltéshez biztonsági előírásoknak megfelelő töltőt és USB-C töltőkábelt külön kell beszerezni.

Akkumulátorszint-jelzők (töltés közben)

- Villog: akkumulátorszint ≤ 30%
- Villog: 30% < akkumulátorszint ≤ 70%
- Villog: 70% < akkumulátorszint ≤ 99%
- 20 másodpercig világít, majd kikapcsol: akkumulátorszint 100%

Akkumulátorszint-jelzők (használat közben)



- Világít: 70% < akkumulátorszint ≤ 100%
- Világít: 30% < akkumulátorszint ≤ 70%
- Világít: akkumulátorszint ≤ 30%

Módváltás

Bekapcsolt állapotban nyomja meg a mód gombot a következő módok közötti váltáshoz: motorkerékpár/elektromos kerékpár mód, kerékpár mód, elektromos roller mód, labda mód és egyéni mód.

Mértékegység váltása

A kívánt mód kiválasztása után tartsa lenyomva a mód gombot 1,5 másodpercig a felfújási nyomás mértékegységének bar és psi közötti váltásához!



Alapértelmezett felfújási nyomás módonként

Mód	**Alapértelmezett felfújási nyomás**	**Állítható tartomány**
Motorkerékpár / elektromos kerékpár	2,4 bar	1,8–3 bar
Kerékpár	45 psi	30–120 psi
Elektromos roller	50 psi	45–60 psi
Labda	8 psi	4–16 psi
Egyéni	35 psi	0,2–10,3 bar / 3–150 psi

Előre beállított felfújási nyomás

A mód kiválasztása után nyomja meg a + vagy – gombot az előre beállított nyomásérték növeléséhez vagy csökkentéséhez! Tartsa lenyomva a + vagy – gombot a gyors beállításhoz!

Légnyomás referencia táblázat

Kategória	Típus	Ajánlott nyomás tartomány
Kerékpárok	12", 14" és 16" kerékpárgumik	30–50 psi / 2,0–3,4 bar
	20", 22" és 24" kerékpárgumik	40–50 psi / 2,7–3,4 bar
	26", 27,5" és 29" hegyikerékpár gumik	45–65 psi / 3,1–4,5 bar
	Xiaomi elektromos roller gumik	45–60 psi / 3,1–4,1 bar
	700c országúti külső gumik	80–120 psi / 5,5–8,3 bar
	700c országúti tömlős gumik	80–120 psi / 5,5–8,3 bar
Motorkerékpárok / Elektromos kerékpárok	Motorkerékpár / elektromos kerékpár gumik	1,8–3 bar
Labdák	Kosárlabda	7–9 psi / 0,48–0,62 bar
	Focilabda	8–16 psi / 0,55–1,1 bar
	Röplabda	4–5 psi / 0,28–0,34 bar
	Amerikai focilabda / rögbi	12–14 psi / 0,83–0,97 bar

Megjegyzések

- Az ajánlott felfújási nyomásértékek csak tájékoztató jellegűek. Mindig kövesse a felfújni kívánt eszköz gyártói előírásait!
- A javasolt nyomásérték általában a gumiabroncs oldalfalán vagy a labda szelepének közelében található.
- A szükséges nyomás függ a terheléstől és a környezeti hőmérséklettől is. Részletesebb információért tekintse meg az adott termék hivatalos műszaki adatait!
- FIGYELEM: Kerülje a túlfújást, mert az a termék károsodásához vagy sérüléshez vezethet!

Légnyomás mérése

Kapcsolja be a légkompresszort, válassza ki és csatlakoztassa a megfelelő szelepadaptert! Ezután csatlakoztassa az adaptert a kompresszorhoz, majd az adapter másik végét a mérni kívánt eszköz szelepéhez! A kijelzőn megjelenik az aktuális nyomásérték.

A szelep csatlakoztatása

Schrader szelep adapter

A felfújni kívánt eszköz szelepe	Szelep adapter a légkompresszoron
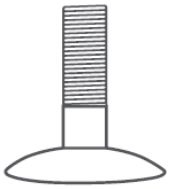	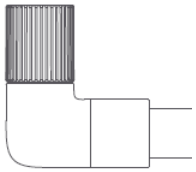

Kompatibilis: hegyikerékpárok, elektromos kerékpárok, motorkerékpárok, elektromos rollerek, személygépkocsik és egyéb, Schrader szeleppel ellátott eszközök.

Csatlakoztatás módja: Rögzítse a Schrader szelep adaptert a légkompresszorhoz, majd csatlakoztassa az adaptert a felfújni kívánt eszköz szelepéhez!

Presta szelep adapter

A felfújni kívánt eszköz szelepe	Szelep adapter a légkompresszoron
Szelep sapka 	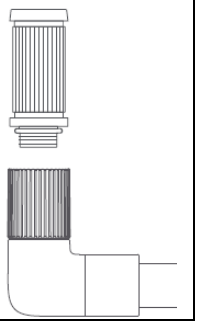

Kompatibilis: országúti kerékpárok, egyes hegyikerékpárok és egyéb, Presta szeleppel ellátott eszközök.

Csatlakoztatás módja: Csavarja le a szelep sapkáját! Rögzítse a Presta szelep adaptert a légkompresszor Schrader adapterére, majd csatlakoztassa az adaptert a felfújni kívánt eszköz szelepéhez!

Tűszelep adapter

A felfújni kívánt eszköz szelepe	Szelep adapter a légkompresszoron
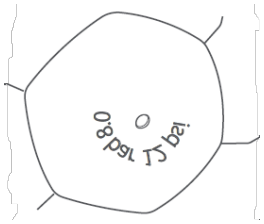	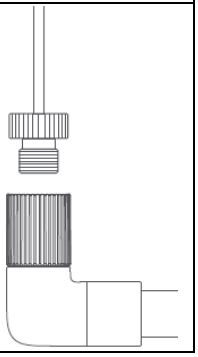

Kompatibilis: labdák, például kosárlabdák és futball labdák.

Csatlakoztatás módja: Rögzítse a tűszelep adaptert a légkompresszor Schrader adapterére, majd csatlakoztassa az adaptert a felfújni kívánt eszköz szelepéhez!

Felfújás



Felfújás indítása

- A szelepek csatlakoztatása és a légkompresszor bekapcsolása után nyomja meg az indítás/leállítás gombot a felfújás megkezdéséhez! A légkompresszor a kijelzőn valós időben mutatja az aktuális nyomásértéket.



Felfújás leállítása

- Amikor az előre beállított nyomásértéket eléri, a légkompresszor automatikusan leáll.
- A felfújás bármikor manuálisan is leállítható az indítás/leállítás gomb megnyomásával!

FIGYELEM: Lufik, játékok vagy úszógumik felfújása előtt győződjön meg arról, hogy a beállított nyomásérték megfelelő tartományban van, és szükség esetén időben állítsa le a felfújást a sérülések elkerülése érdekében!

Megjegyzés: A szelep adapter leválasztásakor némi levegő távozhat. A nyomásveszteség elkerülése érdekében gyorsan válassza le az adaptert a szelepről!

Világítás be- és kikapcsolása



Bekapcsolt állapotban nyomja meg a világításvezérlő gombot a világítás be- vagy kikapcsolásához!

SOS mód be- és kikapcsolása

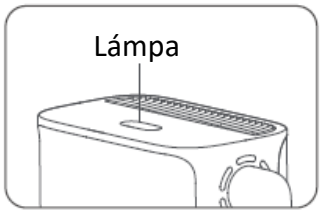

- Bekapcsolt állapotban tartsa lenyomva a világításvezérlő gombot az SOS mód aktiválásához! A világítás nemzetközi vészjelzés szerint villog.
- Nyomja meg a világításvezérlő gombot az SOS mód kikapcsolásához!

Figyelmeztetések

- A légkompresszor nem játék, és gyermekek nem használhatják. Javasolt, hogy a felhasználó legalább 16 éves legyen. Működés közben tartsa a gyermekeket biztonságos távolságban!
- A légkompresszor beépített, nem cserélhető lítiumion akkumulátort tartalmaz, és nem tehető ki tűznek vagy nem megfelelő ártalmatlanításnak. Ne hagyja magas hőmérsékletű környezetben, például közvetlen napfénynek kitett autóban! Szélsőséges hőhatás esetén fennáll a tűz, spontán égés vagy robbanás veszélye.
- A légkompresszort ne tárolja –10 °C alatt vagy 45 °C felett! A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az élettartamot és károsíthatja az akkumulátort.
- Ha hosszabb ideig nem használja, legalább háromhavonta töltse fel az akkumulátort!
- A légkompresszor beépített egyenáramú motorral rendelkezik, amely működés közben szikrát kelthet, ezért gyúlékony vagy robbanásveszélyes környezetben ne használja!
- Ha a légkompresszor rendellenes zajt ad vagy túlmelegszik, azonnal kapcsolja ki!
- A nyomás beállítása előtt mindig győződjön meg arról, hogy a megfelelő mértékegység van kiválasztva, hogy elkerülje a baleseteket, például a gumiabroncs kidurranását!
- Gyakori mértékegység-átváltások: 1 bar = 14,5 psi, 1 bar = 100 kPa, 1 psi = 6,89 kPa.
- Használat közben mindig felügyelje a légkompresszort, és ne hagyja magára, ha előre beállított nyomás nélkül használja, a túlfújás elkerülése érdekében!
- Csak tiszta, száraz környezetben használja! A por és szennyeződés károsíthatja. A készülék nem vízálló, ne tisztítsa vízzel!
- Hiba esetén tartsa lenyomva az indítás/leállítás gombot a kikapcsoláshoz, majd nyomja meg újra a készülék újraindításához! Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon a szervizhez!
- A töltéshez biztonságos és megfelelő töltőt és kábelt használjon! A nem megfelelő töltés nem tartozik a garancia hatálya alá!
- Ha a légkompresszor hosszabb ideig működik, a levegőtömlő és a készülék közötti csatlakozás felmelegedhet. Ne érintse meg, mert égési sérülést okozhat!

Megjegyzés: A felhasználói kézikönyvben található termék- és tartozékábrák csak tájékoztató jellegűek. A tényleges termék és funkciói a frissítések és fejlesztések miatt eltérhetnek.

Általános elektromos szerszám biztonsági figyelmeztetések

⚠ **Figyelem:** Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást! A figyelmeztetések és utasítások be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.
Őrizze meg az összes figyelmeztetést és utasítást későbbi hivatkozás céljából!
A figyelmeztetésekben szereplő „elektromos szerszám" kifejezés hálózatról működtetett (vezetékes) vagy akkumulátoros (vezeték nélküli) szerszámokra vonatkozik.

Munkaterület biztonsága

- Tartsa a munkaterületet tisztán és jól megvilágítva! A zsúfolt vagy sötét helyek balesetekhez vezethetnek.
- Ne használjon elektromos szerszámot robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében! Az elektromos szerszámok szikrát kelthetnek, amely meggyújthatja a port vagy a gőzöket.
- Működés közben tartsa távol a gyermekeket és a közelben tartózkodó személyeket! A figyelemelterelés az irányítás elvesztéséhez vezethet.

Elektromos biztonság

- Az elektromos szerszám csatlakozódugójának meg kell felelnie a konnektornak. Soha ne módosítsa a dugót! Földelt szerszámokhoz ne használjon adaptert! A nem módosított dugók és a megfelelő aljzatok csökkentik az áramütés kockázatát.
- Kerülje a test érintkezését földelt felületekkel, például csövekkel, radiátorokkal, tűzhelyekkel és hűtőszekrényekkel! Ha teste földelt, nő az áramütés veszélye.
- Ne tegye ki az elektromos szerszámot esőnek vagy nedves körülményeknek! A víz bejutása növeli az áramütés kockázatát.
- Ne használja a kábelt nem rendeltetésszerűen! Soha ne a kábelnél fogva hordozza, húzza vagy válassza le a készüléket! Tartsa távol a kábelt hőtől, olajtól, éles szélektől és mozgó alkatrészektől! A sérült vagy összegabalyodott kábelek növelik az áramütés kockázatát.
- Kültéri használat esetén használjon kültéri használatra alkalmas hosszabbítókábelt! Az ilyen kábel csökkenti az áramütés kockázatát.
- Ha nedves helyen elkerülhetetlen az elektromos szerszám használata, használjon áram-védőkapcsolóval (RCD) ellátott áramforrást! Az RCD csökkenti az áramütés kockázatát.

Személyi biztonság

- Maradjon éber, figyeljen arra, amit csinál, és használja a józan eszét elektromos szerszám használatakor! Ne használja a készüléket fáradtan, illetve alkohol, kábítószer vagy gyógyszer hatása alatt! Egy pillanatnyi figyelmetlenség súlyos sérüléshez vezethet.
- Használjon egyéni védőfelszerelést! Mindig viseljen szemvédőt! A megfelelő körülmények között használt védőfelszerelések – például porvédő maszk, csúszásmentes biztonsági cipő, védősisak vagy hallásvédelem – csökkentik a sérülés kockázatát.
- Előzze meg a véletlen indítást! Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló kikapcsolt állásban van, mielőtt az áramforráshoz vagy akkumulátorhoz csatlakoztatja, felveszi vagy szállítja a szerszámot! Ha a kapcsolón tartja az ujját, vagy bekapcsolt állapotban csatlakoztatja az eszközt, balesetet okozhat.
- Az elektromos szerszám bekapcsolása előtt távolítsa el az állítókulcsokat és villáskulcsokat! A forgó alkatrészen hagyott kulcs sérülést okozhat.
- Ne nyúljon túl messzire! Mindig tartsa meg a megfelelő testtartást és egyensúlyt! Ez segíti az eszköz jobb irányítását váratlan helyzetekben.
- Öltözzön megfelelően! Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszert! Tartsa haját és ruházatát távol a mozgó alkatrészektől! A laza ruházat, ékszerek vagy hosszú haj beakadhat a mozgó részekbe.
- Ha a készülék porelszívó vagy porgyűjtő berendezés csatlakoztatására alkalmas, győződjön meg arról, hogy azok megfelelően csatlakoztatva és használva vannak! A porelszívás csökkentheti a porral kapcsolatos veszélyeket.
- Ne engedje, hogy a gyakori használat során szerzett rutin figyelmetlenné tegye, és a biztonsági elveket figyelmen kívül hagyja! Egy gondatlan mozdulat a másodperc tört része alatt súlyos sérülést okozhat.

Elektromos szerszám használata és karbantartása

- Ne erőltesse az elektromos szerszámot! Az adott feladathoz megfelelő eszközt használjon! A megfelelő szerszám biztonságosabban és hatékonyabban végzi el a munkát a tervezett teljesítmény mellett.
- Ne használja a szerszámot, ha a kapcsoló nem kapcsolja be vagy ki! Az ilyen eszköz veszélyes, és javítani kell.
- Állítás, tartozékcsere vagy tárolás előtt húzza ki a csatlakozót az áramforrásból és/vagy távolítsa el az akkumulátort (ha levehető)! Ezek az óvintézkedések csökkentik a véletlen indítás kockázatát.

- A használaton kívüli szerszámokat gyermekektől elzárva tárolja, és ne engedje, hogy képzetlen személyek használják! A szerszám veszélyes lehet tapasztalatlan felhasználók kezében.
- Tartsa karban a szerszámot és tartozékait! Ellenőrizze a mozgó alkatrészek beállítását, akadálymentes működését, töréseket vagy egyéb hibákat, amelyek befolyásolhatják a működést! Sérülés esetén használat előtt javíttassa meg! Sok baleset a nem megfelelő karbantartásból ered.
- Tartsa a vágószerszámokat élesen és tisztán! A megfelelően karbantartott, éles vágóélű szerszámok kevésbé szorulnak be, és könnyebben irányíthatók.
- Az elektromos szerszámot, tartozékait és szerszámbetéteit ezeknek az utasításoknak megfelelően használja, figyelembe véve a munkakörülményeket és az elvégzendő feladatot! A rendeltetéstől eltérő használat veszélyes helyzetet eredményezhet.
- Tartsa a fogantyúkat és a megfogási felületeket szárazon, tisztán, olaj- és zsírmentesen! A csúszós felületek nem teszik lehetővé a biztonságos kezelést és irányítást váratlan helyzetekben.

Akkumulátoros szerszám használata és karbantartása

- Csak a gyártó által megadott töltővel töltse! Az egyik akkumulátortípushoz megfelelő töltő más típusnál tűzveszélyt okozhat.
- Az elektromos szerszámokat kizárólag a hozzájuk kijelölt akkumulátorcsomaggal használja! Más akkumulátor használata sérülés- vagy tűzveszélyt okozhat.
- Ha az akkumulátort nem használja, tartsa távol más fémtárgyaktól, például gemkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szögektől vagy csavaroktól, amelyek összeköthetik a pólusokat! A rövidzárlat égési sérülést vagy tüzet okozhat.
- Szélsőséges körülmények között folyadék távozhat az akkumulátorból; kerülje az érintkezést! Ha véletlenül érintkezik vele, öblítse le vízzel! Ha a folyadék a szemébe kerül, forduljon orvoshoz! Az akkumulátorból kilépő folyadék irritációt vagy égési sérülést okozhat.
- Ne használjon sérült vagy módosított akkumulátort vagy szerszámot! A sérült vagy módosított akkumulátor kiszámíthatatlanul viselkedhet, ami tüzet, robbanást vagy sérülést okozhat.
- Ne tegye ki az akkumulátort vagy a szerszámot tűznek vagy túlzott hőnek! A 130 °C feletti hőmérséklet robbanást okozhat.
  Megjegyzés: A 130 °C hőmérséklet 265 °F-nak felel meg.
- Kövesse az összes töltési utasítást, és ne töltse az akkumulátort az utasításokban megadott hőmérséklettartományon kívül! A nem megfelelő töltés vagy a megadott

tartományon kívüli hőmérsékleten történő töltés károsíthatja az akkumulátort és növelheti a tűzveszélyt.

Szerviz

- Az elektromos szerszámot csak szakképzett javítószeméllyel javíttassa, kizárólag azonos cserealkatrészek használatával! Ez biztosítja a készülék biztonságának megőrzését.
- Soha ne javíttasson sérült akkumulátorcsomagot! Az akkumulátorcsomag javítását kizárólag a gyártó vagy hivatalos szerviz végezheti.

Akkumulátor biztonság

- Csak a gyártó által jóváhagyott akkumulátort használja! Nem megfelelő típus használata a biztonsági védelem meghibásodásához, robbanáshoz vagy tűzhöz vezethet.
- Ne helyezze az akkumulátort rendkívül magas hőmérsékletű környezetbe, például közvetlen napfényre, mikrohullámú sütőbe vagy sütőbe! Robbanást vagy gyúlékony folyadékok, gázok szivárgását okozhatja.
- Ne szerelje szét, ne üsse meg, ne nyomja össze és ne vágja el az akkumulátort, mert robbanást okozhat!
- Ne tegye ki az akkumulátort rendkívül alacsony légnyomásnak! Ez robbanást vagy gyúlékony folyadékok, gázok szivárgását okozhatja.
- Azonnal hagyja abba az akkumulátor használatát, ha az megduzzad!
- Ne nyelje le az akkumulátort a kémiai égési sérülések elkerülése érdekében!
- Ha úgy véli, hogy az akkumulátort lenyelték vagy a testbe került, azonnal forduljon orvoshoz!
- Ne használja a légkompresszort, ha az akkumulátorfedél nincs biztonságosan lezárva! Tartsa gyermekektől távol!
- Az új és használt akkumulátorokat tartsa gyermekektől távol!
- Ne dobja ki az akkumulátorokat a háztartási hulladékkal együtt! A helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa!

Műszaki adatok

Név: Mijia Compact Portable Electric Air Compressor
Modell: MJBXCQW
Termék méretei: kb. 60 × 38 × 93 mm
(csak a légkompresszor, nagynyomású levegőtömlő nélkül)
Nettó tömeg: kb. 240 g
Tárolási hőmérséklet: –10 °C – 45 °C
Töltési hőmérséklet: 5 °C – 40 °C
Üzemi hőmérséklet: –10 °C – 45 °C
Felfújási nyomástartomány: 0,2–10,3 bar / 3–150 psi
Nagynyomású levegőtömlő hossza: kb. 85,5 mm
Szelep adapter belső átmérő:
Presta szelep adapter: ⌀6 mm
Schrader szelep adapter: ⌀6,9 mm
Akkumulátor típusa: lítiumion akkumulátor
Névleges kapacitás: 2000 mAh
Névleges energia: 7,2 Wh
Működési zaj: kevesebb mint 80 dB(A) 1 m távolságban
Bemenet: 5 V ⎓ 2 A
Töltőcsatlakozó: USB-C
Töltési idő: kb. 1,5 óra
Érzékelő pontosság: ±1 psi
Az USB Type-C® és az USB-C® az USB Implementers Forum bejegyzett védjegyei.

Hibaelhárítás

Hiba	Lehetséges okok és megoldások
A légkompresszor nem kapcsol be.	Az akkumulátor lemerülhetett. Használat előtt töltse fel teljesen!
Lassú felfújási sebesség.	• Ellenőrizze, hogy az akkumulátor megfelelően fel van töltve! • Ellenőrizze, hogy a nagynyomású levegőtömlő nem sérült! • Ellenőrizze, hogy a szelep adapter megfelelően van csatlakoztatva! • Ellenőrizze, hogy a felfújni kívánt eszköz nem lyukas!
A légkompresszor bekapcsol, de nem fúj.	• Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségét! • A mért nyomás meghaladhatja az előre beállított értéket. • Ellenőrizze, hogy a Presta szelep sapkája nyitva van!
Az előre beállított nyomás nem növelhető vagy csökkenthető.	A nyomástartomány módonként eltér. Szükség esetén válassza az egyéni módot, ahol 3–150 psi között állítható!
A légkompresszor normálisan felfúj, de a kijelzett nyomás 0.	Az alacsony nyomású eszközök (pl. lufik) nyomása túl alacsony a méréshez. Időben állítsa le manuálisan a felfújást!
A készülék a szelep csatlakoztatása után kikapcsol.	Automatikus leállítás történt. Indítsa újra a működés folytatásához!
Levegő szivárog a tömlő csatlakoztatásakor.	Csatlakoztassa megfelelően a szelep adaptert!
Az akkumulátorszint-jelző nem világít töltés közben	• Használjon megfelelő és biztonságos töltőt és töltőkábelt! • Teljes feltöltés után a jelző 20 másodperc múlva automatikusan kialszik.

Szabályozási megfelelőségi információk

Európa – EU megfelelőségi nyilatkozat

A Xiaomi Communications Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel a vonatkozó irányelveknek, európai szabványoknak és módosításoknak. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen érhető el: https://www.mi.com/global/support/terms/declaration

Ártalmatlanítási és újrahasznosítási információk

Az ezzel a szimbólummal jelölt termékek hulladék elektromos és elektronikus berendezéseknek (WEEE) minősülnek a 2012/19/EU irányelv szerint, ezért nem helyezhetők el a nem szelektált háztartási hulladék között. Az emberi egészség és a környezet védelme érdekében a hulladék berendezéseket a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőpontokon kell leadni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítása céljából. A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros hatásokat. A gyűjtőpontok helyéről és feltételeiről további információért forduljon a telepítőhöz vagy a helyi hatóságokhoz.

Zajkibocsátási értékek nyilatkozata az EN 62841 szerint
(figyelembe vett bizonytalanság: 3 dB(A))
Hangnyomásszint: 81,4 dB(A)
Hangteljesítményszint: 89,4 dB(A)
Rezgéskibocsátási értékek nyilatkozata az EN 62841 szerint
(figyelembe vett bizonytalanság: 1,5 m/s^2): ≤ 2,5 m/s^2

Használat előtt olvassa el a kezelési útmutatót és tartsa be a biztonsági előírásokat!

Viseljen hallásvédőt!

Tájékoztatás:

- A megadott teljes rezgésérték és zajkibocsátási érték szabványos vizsgálati módszerrel került meghatározásra, és felhasználható az eszközök összehasonlítására.
- A megadott teljes rezgésérték és zajkibocsátási érték az expozíció előzetes értékeléséhez is használható.

Figyelmeztetés:

- A tényleges használat során a rezgés- és zajkibocsátás eltérhet a megadott értékektől, a használat módjától és a megmunkált munkadarabtól függően.
- Szükséges a kezelő védelmét szolgáló biztonsági intézkedések meghatározása, a tényleges használati körülmények alapján (figyelembe véve a teljes működési ciklust, például amikor a készülék ki van kapcsolva, illetve amikor üresjáratban működik, a működtetési időn túl).

Az akkumulátor nem eltávolítható.

Gyártó: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Cím: #019, 9. emelet, 6. épület, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian kerület, Peking, 100085, Kína
További információért látogasson el a www.mi.com weboldalra!
Felhasználói kézikönyv verzió: V1.0