XIAOMI

Vezeték nélküli porszívó G20
Felhasználói kézikönyv

Biztonsági utasítások

Ez a termék kizárólag háztartási használatra szolgál. Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.
• Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek akkor használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették a veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.
• Ez a készülék olyan elemeket tartalmaz, amelyeket csak szakképzett személy cserélhet ki.
• A készüléket csak a készülékhez mellékelt tápegységgel szabad használni.
• Ez a porszívó csak beltéri használatra szolgál. Ne használja és ne telepítse kültéri, ipari vagy kereskedelmi környezetben. Ne töltse és ne tárolja a porszívót hőforrások közelében vagy párás helyen, például radiátor mellett, konyhában vagy fürdőszobában.
• Legyen tudatában annak a veszélynek, hogy az elemmel működő készülék vagy az akkumulátor érintkezőit fémtárgyak rövidre zárhatják.
• Ne érintse meg nedves kézzel a csatlakozódugót vagy bármely elektromos alkatrészt.
• Csak a Xiaomi által jóváhagyott cserealkatrészeket használjon.
• Bármely alkatrész beszerelése, eltávolítása vagy cseréje, illetve a porszívó tisztítása vagy karbantartása előtt feltétlenül kapcsolja ki, és húzza ki a hálózati adaptert a személyi sérülések elkerülése érdekében. A tűz, robbanás vagy személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati adapter sértetlen-e. Ne használja a porszívót, ha a hálózati adapter sérült.
• Ne takarja el a levegő be- és kimenetét, nehogy a porszívó túlmelegedjen és megsérüljön.
• Ne helyezzen semmilyen tárgyat a porszívó szívónyílására.
• Ne használja a porszívót, ha annak bármely része megsérült vagy nincs megfelelően beszerelve.
• A porszívó felemelése vagy szállítása során ügyeljen arra, hogy az ki legyen kapcsolva, különben fennáll a személyi sérülés veszélye.
• A porszívó használata közben tartsa távol a porszívó mozgó részeit, például a kefefejet emberektől és háziállatoktól. Amikor a porszívót lépcsők tisztítására használja, ügyeljen a személyes biztonságra.
• Ne használja a porszívót finom por, például gipszkarton por vagy kandalló hamu eltávolítására.
• Ne használja a porszívót dohányzó vagy égő anyagok, például szén, cigarettacsikk vagy gyufa tisztítására.
• Ne használja a porszívót éles vagy kemény tárgyak, például üveg, szögek, csavarok vagy érmék tisztítására.
• Ne használja a porszívót erősen zsíros, ragadós vagy pigmentfoltok, például cipőkrém, festék vagy pigmentfoltok tisztítására.
• Ne használja a porszívót gyúlékony vagy robbanásveszélyes folyadékok, például benzin, vagy bármilyen mérgező oldat, például klóros fehérítő, ammónia vagy lefolyótisztító tisztítására.
• Ne használja a porszívót a lézernyomtatókban vagy fénymásolókban használt festék vagy tinta tisztítására, mert az tüzet vagy robbanást okozhat.
• Ne dőljön a porszívónak instabil tárgyaknak, például székeknek vagy asztaloknak, mert leeshet és kárt vagy sérülést okozhat.
• Tisztítás céljából ne merítse vízbe vagy más folyadékba a porszívót vagy annak bármely részét. A porszívó tisztítása vagy karbantartása után győződjön meg arról, hogy minden alkatrésze teljesen megszáradt, mielőtt visszahelyezi és használja.
• Ne használja a porszívót, ha a nyílása el van zárva. Rendszeres tisztítással tartsa mentesen a portól, szösztől, hajtól vagy egyéb törmeléktől; ellenkező esetben a légáramlás sérülhet.
• Ha a porszívó túlmelegedés, furcsa zaj, szag vagy gyenge szívóerő problémája van, lépjen kapcsolatba a hivatalos vevőszolgálati csapattal. Ne javítsa meg egyedül.
• A porszívót csak a hivatalos vevőszolgálat javíthatja a biztonságos használat érdekében.
• Ne használjon harmadik féltől származó akkumulátort vagy hálózati adaptert.
• Ne tegye ki a készüléket vagy az akkumulátort túl magas hőmérsékletnek.
• Legyen tudatában annak a veszélynek, hogy az elemmel működő készülék vagy az akkumulátor érintkezőit fémtárgyak rövidre zárhatják.
• Ha a hálózati adapter megsérült, azt a gyártó, a vevőszolgálat szakemberének kell kicserélnie osztályon vagy hasonló részlegen a biztonsági veszélyek elkerülése érdekében. Tűzveszélyes figyelmeztetés: Ne alkalmazzon semmilyen illatanyagot a porszívó elő- és utószűrőjére. Az ilyen típusú termékekről ismert, hogy gyúlékony vegyszereket tartalmaznak, amelyek a porszívó meggyulladását okozhatják.
• Szigorúan kövesse a jelen használati útmutató utasításait a porszívó 0°C és 35°C közötti környezeti hőmérsékleten történő feltöltéséhez. A nem megfelelő töltés az akkumulátor károsodását okozhatja.
• Kérjük, hogy a porszívó használatakor szigorúan kövesse a használati útmutatóban található utasításokat. A felhasználók felelősek minden olyan veszteségért vagy kárért, amely a porszívó nem megfelelő használatából ered.
• FIGYELMEZTETÉS: Csak a készülékhez mellékelt tápegységet használja.
• FIGYELMEZTETÉS: Az akkumulátor újratöltéséhez csak a készülékhez mellékelt levehető tápegységet használja.
• Csak a GC32-310100-2A tápegységgel használja.

Szabályozási megfelelőségi információk

EU megfelelőségi nyilatkozat
Mi, a Beijing Shunzao Technology Co., Ltd. ezennel kijelentjük, hogy ez a berendezés megfelel a vonatkozó irányelveknek, európai normáknak és módosításoknak. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

WEEE ártalmatlanítási és újrahasznosítási információk
Az ezzel a szimbólummal ellátott összes termék elektromos és elektronikus berendezés hulladéka (WEEE a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyeket nem szabad a válogatatlan háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett védje az emberi egészséget és a környezetet azáltal, hogy a használt berendezéseit a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A helyes ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. Kérjük, forduljon a telepítőhöz vagy a helyi hatóságokhoz az ilyen gyűjtőhelyek helyével, valamint feltételeivel és feltételeivel kapcsolatban.

Termék áttekintése

Tartozéklista



Hosszabbító rúd



2 az 1-ben kefe fúvóka

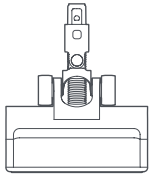

Elektromos keferúd (fényszóróval felszerelve)



Mini elektromos kefe



Tápegység



Fali tároló készlet (tartalmazza a tároló rögzítőelemet × 2, önmetsző csavart A × 2, önmetsző csavart B × 2, fali dugót × 2)

Porszívó

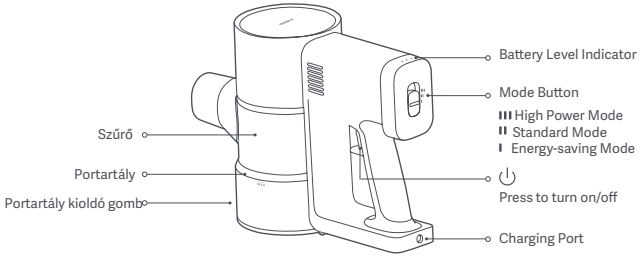

Megjegyzés: A termék, a tartozékok és a felhasználói felület illusztrációi a felhasználói kézikönyvben csak tájékoztató jellegűek. A tényleges termék és a funkciók a termék fejlesztései miatt változhatnak.

Hogyan kell telepíteni

A tartozékok felszerelése a porszívóra

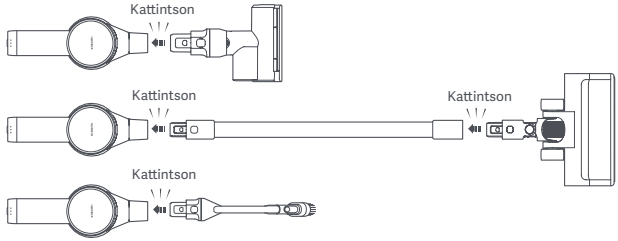

Fali tárolótartó felszerelése

1.Szerelje össze a fali tárolótartót: Illessze egy vonalba a tárolótartó elemeit a rögzítéshez, majd rögzítse a helyükön a hátulján található önmetsző A csavarral az ábrán látható módon.
2. Válassza ki a helyet: Keressen egy hűvös és száraz helyet a közelben elektromos aljzattal. A fali tárolókonzol alja és a talaj közötti távolság javasolt 102,8 cm.
3. Fúrja ki a lyukakat: Jelölje meg a falat a tárolókonzolon lévő furatok alapján. 5 mm-es fúróval ellátott elektromos fúróval fúrjon körülbelül 40 mm mély lyukat minden megjelölt pozícióba, majd dugja be a fali dugót minden furatba.
4. Szerelje fel a tárolótartót: Igazítsa a tárolótartón lévő lyukakat a falba fúrt lyukakhoz, majd a B önmetsző csavarral rögzítse a tartót a falhoz.
Megjegyzés: A lyukak fúrásakor ügyeljen arra, hogy ne legyenek vezetékek vagy csövek a falban közvetlenül a rögzítés helye mögött.

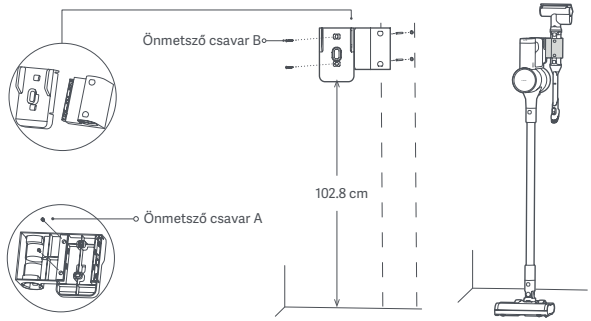

Töltés

A porszívó töltése

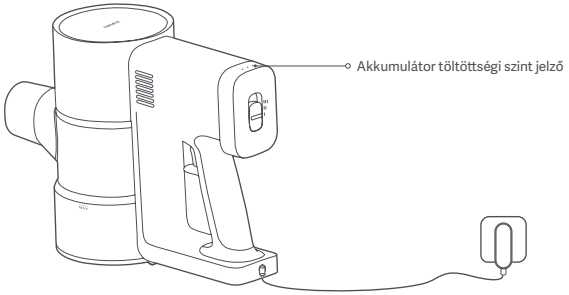

Akkumulátor töltöttségi szint jelző állapotának leírása

● Ki ☼ Villog ○ Be

Dolgozó

○	●	●	Alacsony akkumulátor	○	○	○	Majdnem tele
○	○	●	Félig tele akkumulátor				

Töltés

☼	●	●	Alacsony	○	○	☼	Majdnem tele
○	☼	●	Félig tele akkumulátor	○	○	○	Teljesen feltöltve

Megjegyzések:
- Az első használat előtt töltse fel teljesen a porszívót. Ez körülbelül 3,5 órát vesz igénybe.
- A porszívó töltés közben nem használható.
- Amint a porszívó teljesen feltöltődött, a jelzőfény 20 másodperc múlva kialszik, és a porszívó energiatakarékos üzemmódba lép.
- Ha huzamosabb ideig nagy teljesítményű üzemmódban porszívózik, az akkumulátor felmelegszik, ami megnövelheti a töltési időt. Hagyja lehűlni a porszívót 30 percig, mielőtt feltölti.

Hogyan kell használni

Elektromos keferúd (fényszóróval felszerelve)

Alkalmas márványpadlók, fapadlók és rövid szálú szőnyegek tisztítására.

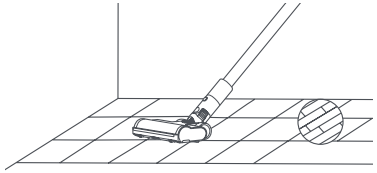

2 az 1-ben kefe fúvóka

Alkalmas résekkel rendelkező helyek, például billentyűzetek, függönyök, kanapék, mennyezetek, sarkok és autóbelsők tisztítására. Megjegyzés: A potenciális biztonsági veszélyek elkerülése érdekében ne tegye ki a porszívót közvetlen napsugárzásnak, és ne tárolja magas hőmérsékletű környezetben, például nyáron autóban.

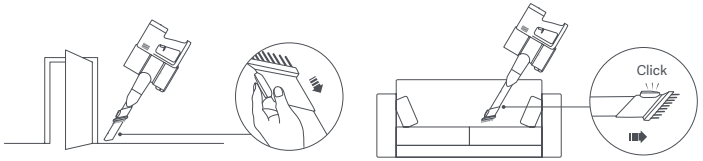

Mini elektromos kefe

Alkalmas szövetek, például kanapék és matracok tisztítására.

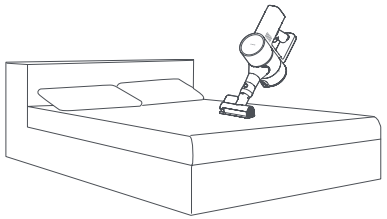

Gondozás és karbantartás

Figyelmeztetések:

• Ápolás és karbantartás előtt húzza ki a tápfeszültséget, és győződjön meg arról, hogy a porszívó ki van kapcsolva.
• Mindig eredeti alkatrészeket használjon a normál működés és a garancia érvényben tartása érdekében.
• Ha a szűrő, előszűrő, utószűrő, hosszabbító rúd vagy 2 az 1-ben kefe fúvóka eltömődik, a porszívó leáll. Mielőtt ismét használná a porszívót, kapcsolja ki és tisztítsa meg az eltömődött részt.
• Ha az elektromos kefe vagy a mini elektromos kefe eltömődik, akkor leáll, de maga a porszívó nem. Kérjük, kapcsolja ki a porszívót az elektromos kefe vagy a mini elektromos kefe tisztításához, majd használja újra.
• Tisztítás előtt távolítsa el a kefefejet a porszívóról, hogy elkerülje a porszívó véletlen bekapcsolását, ami sérülést okozhat.
• Ha a porszívót hosszabb ideig nem használja, töltse fel teljesen, húzza ki a hálózatból, majd tárolja hűvös, alacsony páratartalmú környezetben, távol a közvetlen napfénytől.
• Az akkumulátor túlzott lemerülésének elkerülése érdekében töltse fel a porszívót legalább háromhavonta egyszer.

A porszívó tisztítása

Puha, száraz ruhával törölje le a porszívót.

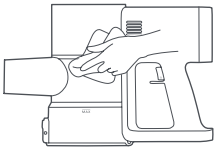

A portartály tisztítása

A porszívó tisztítóképessége csökken, ha a portartály a „MAX" jelzésig meg van telve. A teljesítmény visszanyeréséhez ürítse ki a portartó rekeszt.
Ürítse ki a portartó rekeszt: Tartsa a portartályt egy szemetes felett, majd nyomja meg a porkioldó gombot a tartalom kiürítéséhez.
Vigyázat: A portartály tisztítása előtt kapcsolja ki a porszívót, húzza ki a tápellátást, és távolítsa el a hosszabbító rudat.

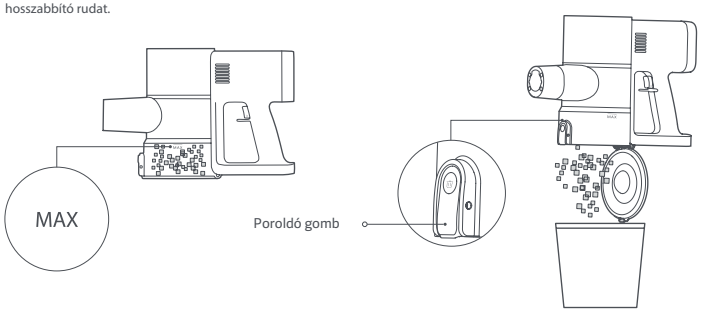

A szűrőegység tisztítása

1.Az ábrán látható módon engedje el a portartály reteszét a portartály kifelé történő eltávolításához.

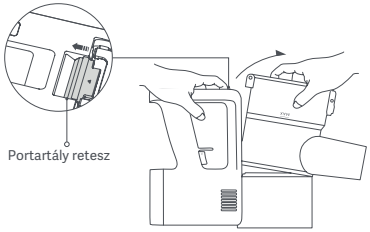

2. Távolítsa el az előszűrőt, emelje fel a fogantyút, és csavarja az óramutató járásával ellentétes irányba a szűrő kivételéhez.

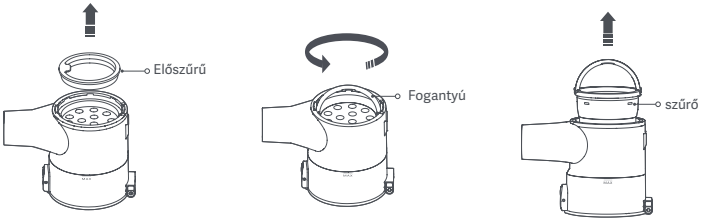

3. Az utószűrő eltávolításához forgassa el at azz óramutató járásával ellentétes irányba.

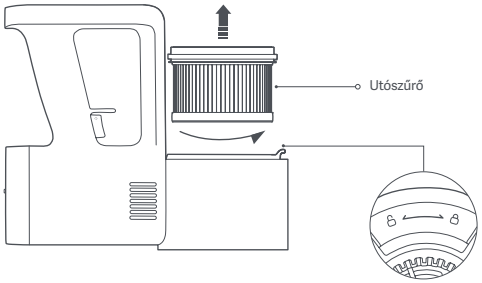

4. Öblítse ki a szűrőt, az előszűrőt és az utószűrőt folyó csapvíz alatt, amíg tiszta nem lesz, majd tegye félre, hogy teljesen megszáradjon legalább 24 órára.
Megjegyzések:
• Soha ne áztassa be az elő- és utószűrőt.
• Az utószűrő tisztításakor többször öblítse le, és enyhén ütögesse meg a szélét, hogy eltávolítsa a port és a törmeléket, amíg az meg nem tiszta.
• Ne tisztítsa az elő- és utószűrőt kézzel, kefével vagy éles tárggyal, hogy elkerülje a károsodást.
• Ha az elő- és utószűrő megtisztítása után jelentősen csökken a szívóteljesítmény, megpróbálhatja megvásárolni és eredetire cserélni.

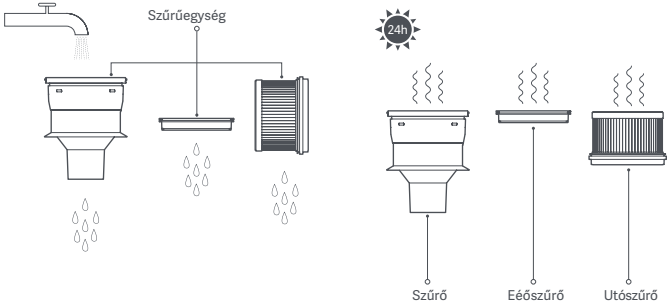

A szűrőegység beszerelése

1.Igazítsa a szűrő fogantyújának egyik végét a "🔓" kioldójelhez, és helyezze a szűrőt függőlegesen a portartályba.
2. Fogja meg a fogantyút, és forgassa el a szűrőt az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a helyére nem rögzül.
3. Helyezze be az előszűrőt az elülső oldalával felfelé.
4. Helyezze be az utószűrőt a porszívóba, és fordítsa el az·utószűrőt az óramutató járásával megegyező irányba.
5. Helyezze vissza a portartályt, és győződjön meg arról, hogy a helyére került.

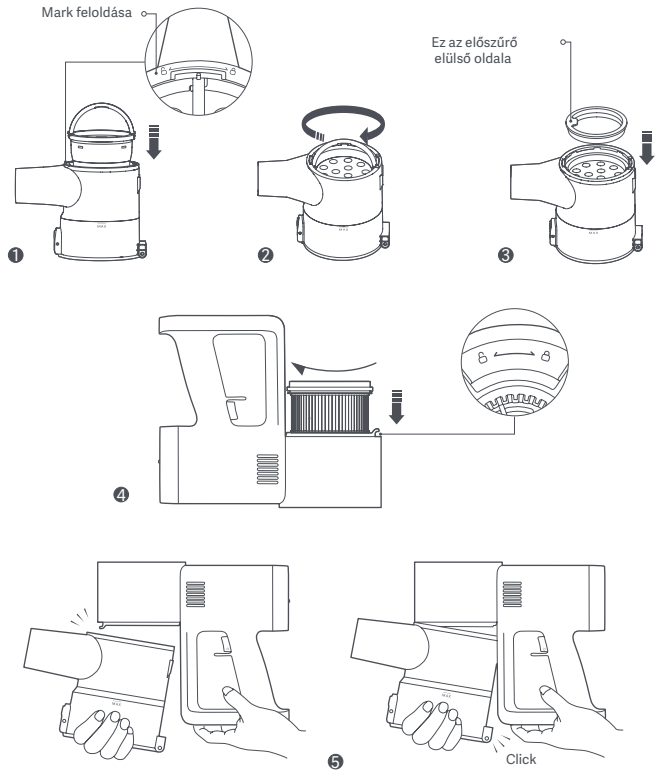

Az elektromos kefe rúd tisztítása

1.Helyezze az elektromos kefe rudat fejjel lefelé, nyomja meg a görgős kefe kioldó gombot, nyissa ki a hengerkefe reteszét, és vegye ki a hengerkefét.



2. Száraz ruhával vagy papírtörlővel törölje le a port és a törmeléket a szívónyílásról és az átlátszó burkolatról.
3. Vágja le a görgős kefe körül összegabalyodott hajszálakat, majd tisztítsa meg.

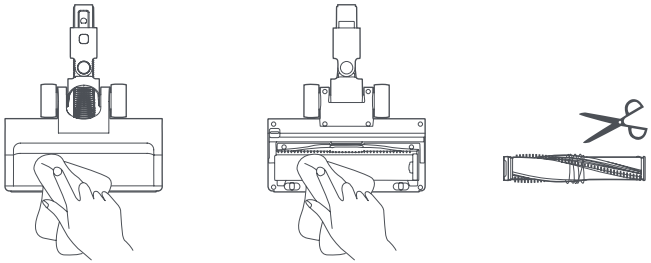

4. Helyezze vissza a hengerkefét az ábrán látható módon a megfelelő irányba, majd nyomja meg a görgőkefe rögzítőjét, hogy a hengerkefe a helyére kerüljön.
Figyelem: Ne tisztítsa az elektromos kefe rudat vízzel, mivel beépített motorral rendelkezik.

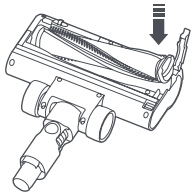

A Mini elektromos kefe tisztítása

1.Egy megfelelő szerszámmal forgassa el a görgős kefét az óramutató járásával megegyező irányban az eltávolításhoz.

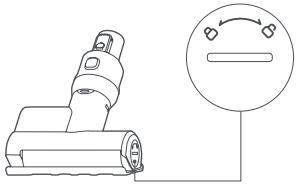

2. Száraz ruhával vagy papírtörlővel törölje le a port és a törmeléket a szívónyílásról és az átlátszó burkolatról.
3. Vágja le a görgős kefe körül összegabalyodott hajszálakat, majd tisztítsa meg.

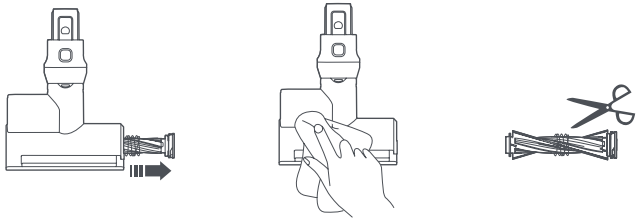

4. Helyezze vissza a hengerkefét a megfelelő irányba, és forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy a helyére rögzüljön.
Vigyázat: Ne tisztítsa vízzel a mini elektromos kefét, mivel beépített motorral rendelkezik.



Gyakori probléma

Gyakori probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A porszívó nem működik.	Az akkumulátor lemerült.	Használat előtt töltse fel a porszívót.
	A szívónyílás, a légcsatorna, az előszűrő vagy az utószűrő eltömődött.	Azonnal ellenőrizze és tisztítsa meg.
	A szűrő, előszűrő vagy utószűrő nincs a helyére szerelve.	Ellenőrizze és telepítse a helyére.
	Az akkumulátor túlmelegedés elleni védelme működésbe lép.	Várja meg, amíg az akkumulátor hőmérséklete visszatér a normál értékre, majd próbálja meg újra használni.
A szívóerő csökken.	A portartály megtelt, vagy az előszűrő vagy az utószűrő eltömődött.	Azonnal ellenőrizze és tisztítsa meg.
	A kefefej eltömődött.	Tisztítsa meg a kefefejet.
Alacsony akkumulátor-élettartam.	Az akkumulátor nincs teljesen feltöltve.	Használat előtt töltse fel a porszívót.
	A portartály megtelt, vagy az előszűrő vagy az utószűrő eltömődött.	Azonnal ellenőrizze és tisztítsa meg.
	A kefefej eltömődött.	Tisztítsa meg a kefefejet.
A hengerkefe nem forog.	A hengerkefét idegen tárgyak ragadták meg.	Távolítson el minden idegen tárgyat, majd folytassa a használatot.
	A kefefej vagy a hosszabbító rúd vezető érintkezői szennyezettek.	Kapcsolja ki a porszívót, és vegye le a kefefejet. Törölje le a vezető érintkezőket egy puha, száraz ruhával, majd próbálkozzon újra.
A porszívó nem töltődik.	A használt tápegység nem eredeti.	A használt tápegység nem eredeti.
Az akkumulátor lassan töltődik.	Az akkumulátor túlmelegedés elleni védelme működésbe lép.	Várja meg, amíg az akkumulátor hőmérséklete visszatér a normál értékre, majd próbálja meg újra használni.

Megjegyzés: Ha a fenti megoldások nem oldják meg a problémát, forduljon az értékesítés utáni szerviz csapathoz.

Hibaelhárítás

Ha a porszívó nem működik megfelelően, az akkumulátor töltöttségi szintjét jelző hibaüzenet jelenik meg. A hibaelhárításhoz lásd az alábbi táblázatot.



Hibaüzenet	Lehetséges ok	Megoldás
Az 1-es, 2-es és 3-as LED egyszerre háromszor pirosan villog.	A tápegység hibás.	A porszívó töltéséhez csak az eredeti tápegységet használja.
	Az akkumulátor túlmelegedés elleni védelme működésbe lép.	Várja meg, amíg az akkumulátor hőmérséklete visszatér a normál értékre, majd próbálja meg újra használni.
	Az akkumulátorcella, a hőmérséklet-érzékelő vagy a motor hibás.	Vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálati csapattal.
Az 1. LED 10-szer pirosan villog.	Az akkumulátor lemerült.	A porszívó töltéséhez csak az eredeti tápegységet használja.

Műszaki adatok

Xiaomi porszívó G20			
Név	Vezeték nélküli porszívó	**Modell**	D205
Névleges feszültség	25,2 V ⎓	**Névleges teljesítmény**	460 W
Töltőfeszültség	31,0 V ⎓	**Nettó tömeg**	3,76 kg
Elektromos keferúd (fényszóróval felszerelve)			
Modell	D205-DS	**Névleges feszültség**	21,6 V ⎓
Névleges teljesítmény	30 W		
Mini elektromos kefe			
Modell	D205-MN	**Névleges feszültség**	21,6 V ⎓
Névleges teljesítmény	10 W		
Tápegység			
Gyártó	FOSHAN SHUNDE GUANYUDA POWER SUPPLY CO., LTD.		
Modell	GC32-310100-2A	**Átlagos aktív hatékonyság**	87,76%
Névleges bemenet	100-240 V~ 50/60 Hz 1,0 A	**Hatékonyság alacsony terhelés mellett (10%)**	81,28%
Névleges kimenet	31,0 V ⎓ 1,0 A 31,0 W	**Üresjárati energiafogyasztás**	0,09 W

Környezetvédelmi közlemény

Ennek a porszívónak az újratölthető lítium-ion akkumulátorcsomagja olyan vegyi anyagokat tartalmaz, amelyek szennyezhetik a környezetet. A porszívó ártalmatlanítása előtt vegye ki az elemeket, majd dobja el őket egy megfelelő újrahasznosító telephelyen.
- Az akkumulátort ki kell venni a készülékből, mielőtt leselejtezné.
- Az akkumulátor eltávolításakor a készüléket le kell választani a hálózatról.
- Az akkumulátort biztonságosan kell ártalmatlanítani.

Figyelmeztetések:
• Az akkumulátor eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy a porszívó le van választva a hálózatról, és az akkumulátorok teljesen lemerültek.
• Vigye el az eltávolított akkumulátorokat egy professzionális újrahasznosító telephelyre a megfelelő ártalmatlanítás érdekében.
• Ne hagyja az elemeket magas hőmérsékletű környezetben; különben felrobbanhatnak.
• Az akkumulátor szivárgása esetén kerülje a folyadékkal való érintkezést. Ha a folyadék a szembe kerül, bő vízzel öblítse ki és azonnal forduljon orvoshoz.

Az akkumulátor eltávolításának lépései:

1. Távolítsa el az öt csavart a porszívó alsó fedeléből, és vegye le az alsó fedelet.

2. Távolítsa el az akkumulátorcsomag hátsó fedelét, és vegye ki a vezetékeket.

3. Távolítsa el a két csavart a porszívó elülső burkolatából, és vegye le az előlapot.

4. Távolítsa el a hátsó fedelet, és húzza ki a kapcsoló vezetékét az áramköri lapról.

5. Távolítsa el a fő házat, válassza le a csatlakozót, és vegye ki az akkumulátort.

GARANCIA INFORMÁCIÓK

Ez a garancia különleges jogokat biztosít Önnek, és az Ön országának, tartományának vagy államának törvényei alapján további jogok is megillethetik Önt. Egyes országokban, tartományokban vagy államokban a fogyasztói jogok minimális garanciális időt írhatnak elő. A törvény által engedélyezett mértéken kívül a Xiaomi nem zárja ki, nem korlátozza és nem függeszti fel az Ön egyéb jogait. Az Ön jogainak teljes megértéséhez kérjük, hogy konzultáljon az országának, tartományának vagy államának törvényeivel.

1. KORLÁTOZOTT TERMÉKGARANCIA
A Xiaomi garantálja, hogy a jótállási időszak alatt a termékek anyag- és gyártási hibáktól mentesek lesznek, amennyiben a terméket normál használat mellett és a megfelelő használati útmutatónak megfelelően használják.
A jótállás időtartamát és feltételeit a helyi törvények határozzák meg. A fogyasztói jótállás előnyeivel kapcsolatos további információkért látogasson el a Xiaomi hivatalos weboldalára: https://www.mi.com/global/support/warranty.A Xiaomi szavatolja az eredeti vásárlónak, hogy Xiaomi terméke normál használat mellett anyag- és gyártási hibáktól mentes lesz a fent említett időszakban.
A Xiaomi nem garantálja, hogy a Termék zavartalan vagy hibamentes lesz.
A Xiaomi nem vállal felelősséget a Termék használatával kapcsolatos utasítások be nem tartásából eredő károkért.

2. JOGORVOSLATOK
Ha hardverhibát találnak, és a jótállási időn belül érvényes reklamáció érkezik a Xiaomihoz, a Xiaomi vagy (1) díjmentesen megjavítja a terméket, (2) kicseréli a terméket, vagy (3) visszatéríti a termék árát, kivéve az esetleges szállítást. költségeket.

3. HOGYAN KÉRHETŐ GARANCIA SZOLGÁLTATÁST
A garanciális szolgáltatás igénybevételéhez a Terméket eredeti csomagolásában vagy hasonló, azonos fokú Termékvédelmet biztosító csomagolásban kell a Xiaomi által megadott címre szállítani. Az alkalmazandó törvények által tiltott mérték kivételével a Xiaomi megkövetelheti Öntől a vásárlást igazoló bizonylatok vagy bizonylatok bemutatását és/vagy a regisztrációs követelmények betartását a garanciális szolgáltatás igénybevétele előtt.

4. KIZÁRÁSOK ÉS KORLÁTOZÁSOK
Ha a Xiaomi másként nem rendelkezik, ez a korlátozott garancia csak a Xiaomi által gyártott vagy a Xiaomi számára gyártott és a védjegyekkel, kereskedelmi névvel vagy a „Xiaomi" vagy „MI" logóval azonosítható Termékre vonatkozik.
A korlátozott garancia nem vonatkozik a (a) természeti vagy isteni cselekedetek által okozott károkra, például villámcsapásra, tornádóra, árvízre, tűzre, földrengésre vagy más külső okokra; b) gondatlanság; (c) Kereskedelmi felhasználás; (d) A Termék bármely részének módosítása vagy módosítása; (e) A nem Xiaomi termékekkel való használatból eredő károk; (f) Baleset, visszaélés vagy helytelen használat által okozott károk; (g) A termék Xiaomi által leírt engedélyezett vagy tervezett felhasználási módokon kívüli, vagy nem megfelelő feszültséggel vagy tápellátással történő üzemeltetése által okozott károk; vagy (h) A Xiaomi nem képviselője által végzett szolgáltatásból (ideértve a frissítéseket és bővítéseket) okozott károk.
Az Ön felelőssége, hogy biztonsági másolatot készítsen minden olyan adatról, szoftverről vagy egyéb anyagról, amelyet a terméken tárolt vagy megőrzött. Valószínű, hogy a berendezésben lévő adatok, szoftverek vagy egyéb anyagok elvesznek vagy újraformázódnak a szervizfolyamat során, a Xiaomi nem vállal felelősséget az ilyen jellegű károkért vagy veszteségekért.
Egyetlen Xiaomi viszonteladó, ügynök vagy alkalmazott sem jogosult a korlátozott jótállás módosítására, kiterjesztésére vagy kiegészítésére. Ha bármely feltétel jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősül, a fennmaradó feltételek jogszerűségét vagy végrehajthatóságát ez nem érinti vagy csorbítja.
A törvények által tiltott vagy a Xiaomi által más módon megígért esetek kivételével az értékesítés utáni szolgáltatások az eredeti vásárlás országára vagy régiójára korlátozódnak.
Azokra a termékekre, amelyeket nem megfelelően importált és/vagy nem megfelelően gyártott a Xiaomi, és/vagy nem a Xiaomitól vagy a Xiaomi hivatalos eladójától szerezték be megfelelően, a jelen garancia nem vonatkozik. A vonatkozó jogszabályok értelmében Ön a terméket értékesítő nem hivatalos kiskereskedő garanciáiból részesülhet. Ezért a Xiaomi felkéri Önt, hogy lépjen kapcsolatba azzal a kereskedővel, akitől a terméket vásárolta.

A jelen garanciák Hongkongban és Tajvanon nem érvényesek.

GARANCIA INFORMÁCIÓK

5. VÉLEMEZTETETT GARANCIA
A vonatkozó törvények által tiltott mérték kivételével minden vélelmezett garancia (beleértve az eladhatóságra és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciákat is) korlátozott időtartamú, a korlátozott jótállás maximális időtartamáig. Egyes joghatóságok nem engedélyezik a vélelmezett garancia időtartamának korlátozását, ezért a fenti korlátozás ezekben az esetekben nem érvényesül.

6. KÁRKORLÁTOZÁS
Az alkalmazandó jogszabályok által tiltott mérték kivételével a Xiaomi nem vállal felelősséget a balesetek által okozott károkért, a közvetett, különleges vagy következményes károkért, ideértve, de nem kizárólagosan a haszon-, bevétel- vagy adatkiesést, valamint a kifejezett vagy hallgatólagos jogsértésből eredő károkat. garancia vagy feltétel, vagy bármely más jogi elmélet alapján, még akkor is, ha a Xiaomit tájékoztatták az ilyen károk lehetőségéről. Egyes joghatóságok nem teszik lehetővé a különleges, közvetett vagy következményes károk kizárását vagy korlátozását, így előfordulhat, hogy a fenti korlátozás vagy kizárás nem vonatkozik Önre.

7. XIAOMI KAPCSOLATOK
Ügyfeleink számára kérjük, látogassa meg a következő webhelyet: https://www.mi.com/global/support/warranty
Az értékesítés utáni szolgáltatás kapcsolattartója lehet a Xiaomi hivatalos szervizhálózatában, a Xiaomi hivatalos forgalmazóiban vagy a termékeket Önnek értékesítő végső szállító bármely személy.
Ha kétségei vannak, forduljon az érintett személlyel, akit a Xiaomi azonosíthat.

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.