
Insta360




GO Ultra


Használati utasítás

Termékbemutatás

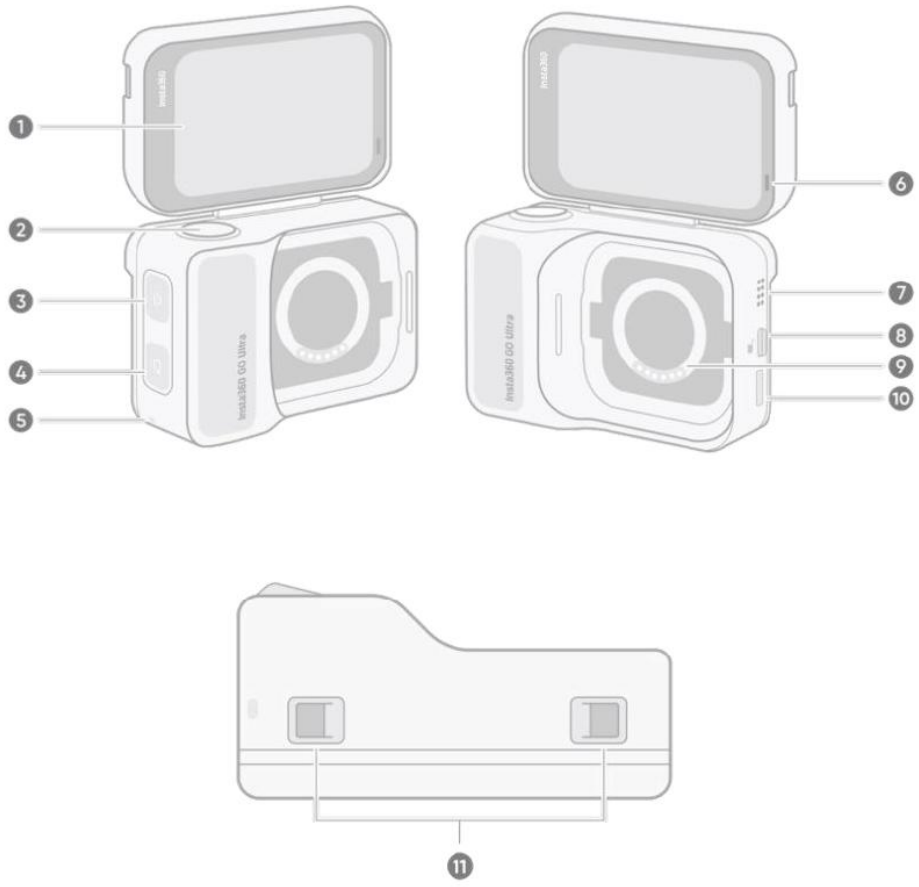


1. Flip érintőképernyő
2. Zár gomb
3. Bekapcsológomb
4. Q gomb
5. Zsinórcsatlakozó
6. Jelzőfény
7. Hangszóró
8. Kiadókapcsoló
9. Töltőpont
10. Type-C töltőcsatlakozó
11. Rögzítő retesz

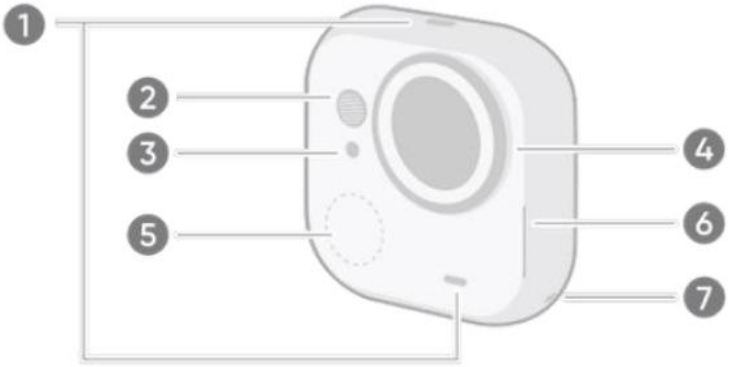

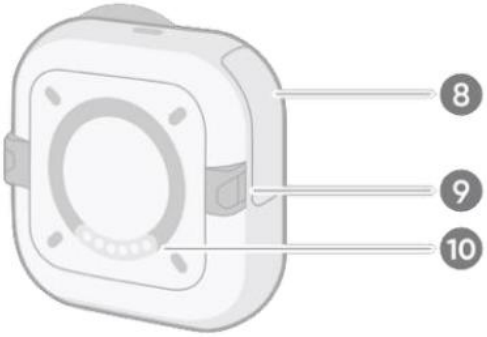


1. Jelzőfény
2. Mikrofon
3. Környezeti fényérzékelő
4. Lencse és lencsevédő
5. Egyetlen kamera gomb
6. Hangszóró
7. Zsinórcsatlakozó
8. MicroSD kártyahely
9. Reteszelőfülek
10. Csatlakozó érintkezők

Alapfelszereltség

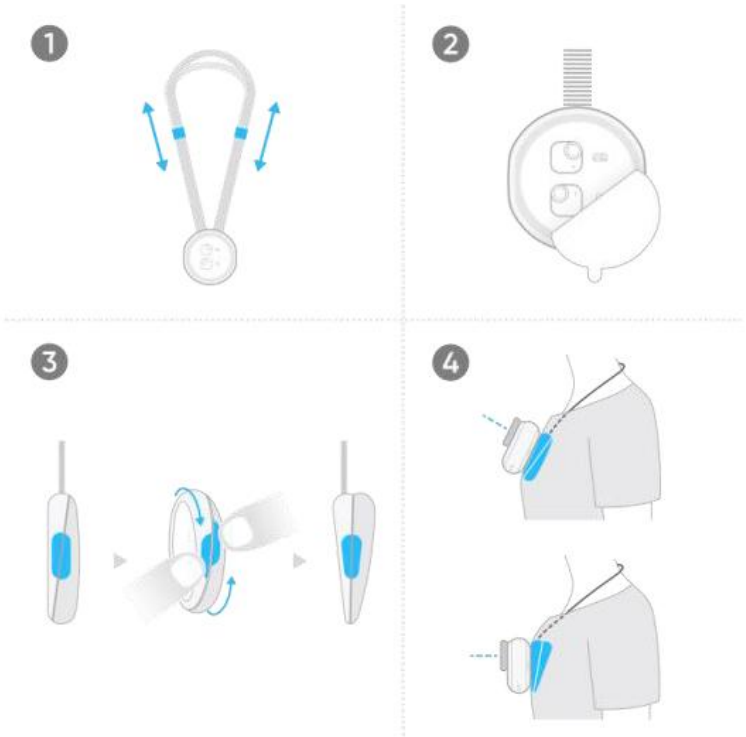Tartozék	Leírás	Ábra
Mágneses medál	1. Állítsa be a nyakpánt hosszát. 2. Helyezze a kamera ikont a jelvényre kifelé fordítva, és rögzítse a GO Ultra kamerát a ruhájára. 3. Támogatja mind a vízszintes, mind a függőleges rögzítési irányt. Vízszintes helyzetben 16:9-es videókat, függőleges helyzetben pedig 9:16-os videókat lehet rögzíteni. 4. Használat után feltekerheti a zsinórt, és elhelyezheti a külső kötelet a a mágneses tapadókorongot a beállító klipsen. **Óvintézkedések:** • Pacemakerrel rendelkező személyek nem használhatják. • Ne rögzítse a kamerát a jelvény szilikon felületére (kérjük, figyeljen az illusztrációra). • Forgassa el a jelvény szürke szilikon részét a kamera felvételi szögének finomhangolásához. • A női felhasználóknak és a nagyobb mellizmokkal rendelkező felhasználóknak ajánlott	

	a jelvény 180 fokos elforgatása, hogy jobb vízszintes látómezőt biztosítson.	

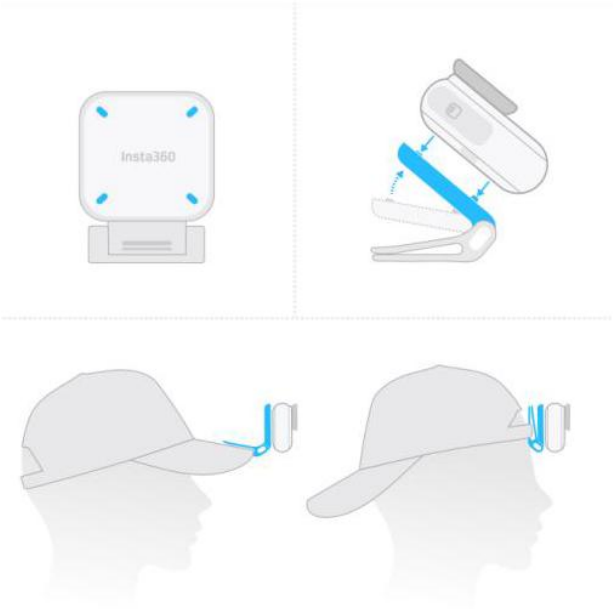Tartozék	**Leírás**	**Ábra**
Easy Clip	• Rögzítse a GO Ultra-t a klip felületére. • Rögzítse a klipset a kalap karimájára vagy más helyre, és készítsen videót első személyű perspektívából.	
Mágneses medál Biztonsági kártya	1. Fűzze át a kötelet a gyorskioldó kampó végén a gyorskioldó kampó végén lévő kötelet a fényképezőgép hevederének lyukán keresztül. 2. Tekerje az elvesztésgátló zsinórt a mágneses hurok köré, húzza meg, és rögzítse a mágneses hurokon. 3. Nyomja be a gyorskioldó karabiner a kötél elvesztésgátló klipjébe, és ellenőrizze, hogy megfelelően van-e behelyezve. 4. Rögzítse a kamerát a mágneses nyakpánton lévő jelvényhez, vízszintesen vagy függőlegesen.	


Első használat

Töltés

A csomagban található hivatalos adatkábel segítségével csatlakoztassa a Type-C bővítő modult a töltőhöz.

Helyezze be a GO Ultra-t a bővítőhelyre, és csatlakoztassa a kamerát és a töltőt a hivatalos adatkábel segítségével a töltéshez.

Töltés közben a GO Ultra kamera és a bővítőmodul jelzőfényei folyamatosan narancssárgán világítanak, ha a készülék ki van kapcsolva. A teljes feltöltés után a bővítőmodul jelzőfénye folyamatosan zölden világít.

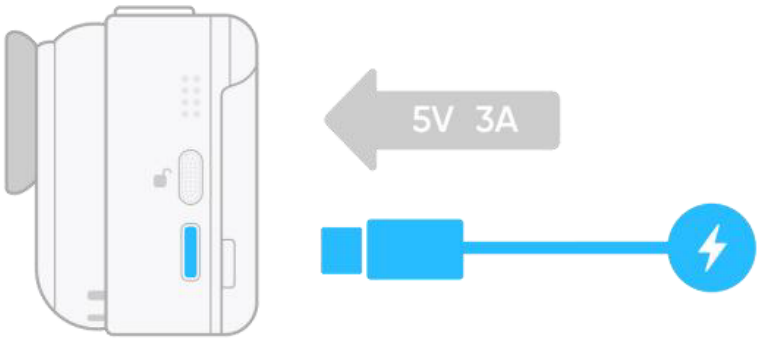

Megjegyzések

- A bővítőmodullal történő töltés során ügyeljen arra, hogy a kamera teljesen illeszkedjen a bővítőmodulhoz, ne legyen laza vagy egyenetlenül rögzítve.
- A kamera töltéséhez a mellékelt töltő használata ajánlott. A maximális bemeneti áram és feszültség 5 V 3 A. Ha a kamera számítógéphez vagy más mobil áramforráshoz van csatlakoztatva, előfordulhat, hogy az áramellátás túl alacsony a kamera és a bővítőmodul egyidejű töltéséhez.

Termék	Akkumulátor százalékos töltöttség	Töltési idő
GO Ultra töltési idő	0 % - 80	12 perc alatt
	0 % - 100	20 perc alatt
Action Pod töltési idő	0 % - 80 %	18 perc alatt
	80 % - 100	40 perc alatt


GO Ultra töltési idő: 25 °C (77 °F) laboratóriumi környezetben mérve, megfelelően feltöltött Action Pod használatával (≥70 %), külső tápegységhez való csatlakozás nélkül, kikapcsolt kamerával.

Action Pod töltési idő: 25 °C (77 °F) laboratóriumi környezetben mérve, egy 30 W-os USB-C töltővel, amely támogatja a PD 3.0 PPS protokollt, kikapcsolt bővítőmodullal és a Standalone Camera csatlakoztatása nélkül. A tényleges töltési idő különböző körülmények között eltérő lehet.

A sorozatszám megkeresése

Termékdoboz

A sorozatszám a termék eredeti dobozának hátoldalán található.

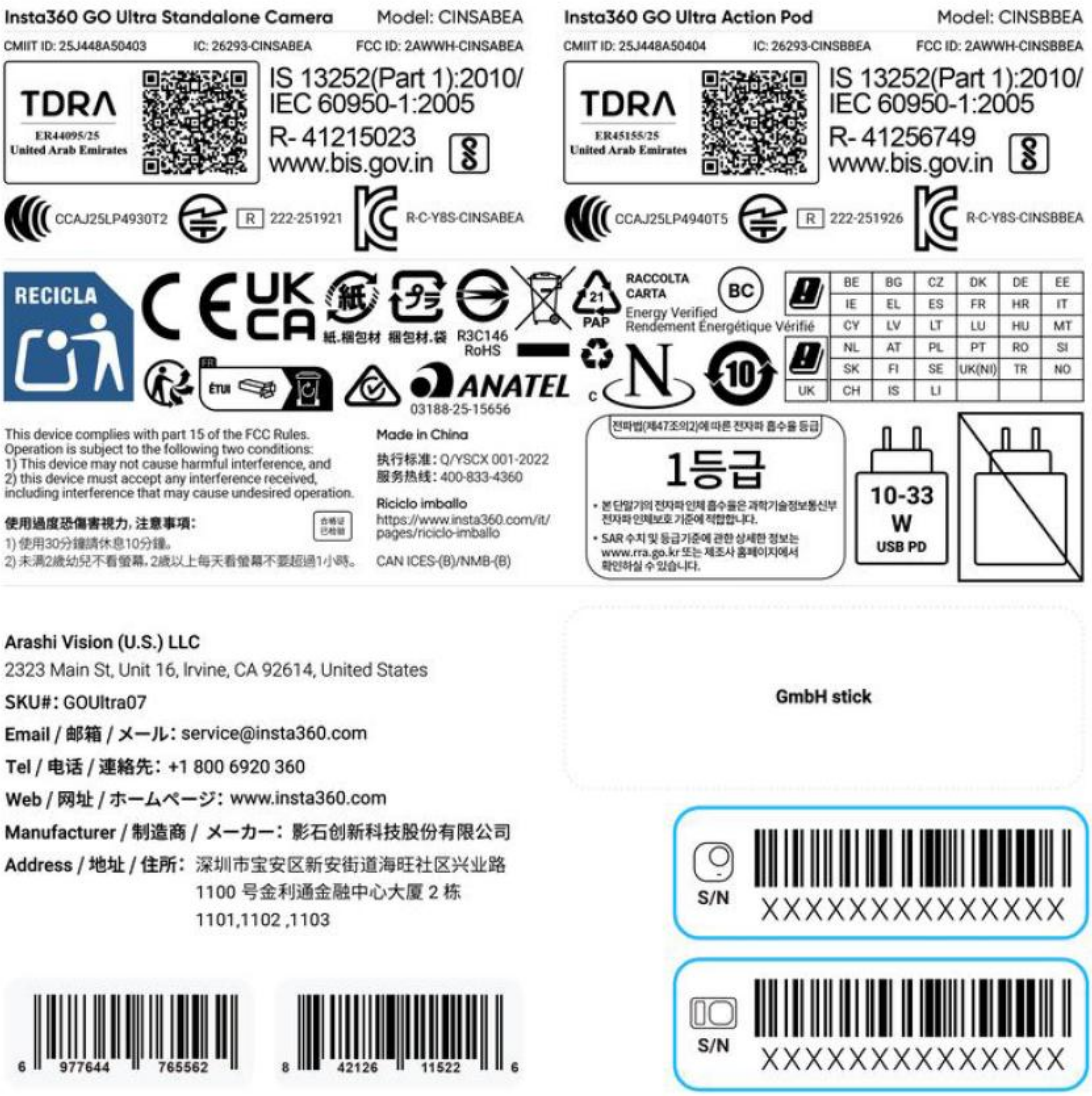


Megtekintés a kamera beállítások oldalon

Nyomja meg a bekapcsológombot a kamera bekapcsolásához. Húzza lefelé a kamera beállítások oldalának megnyitásához „Beállítások” -> „A kameráról” a kamera sorozatszámának megtekintéséhez.




Insta360 alkalmazás

Csatlakoztassa a kamerát az Insta360 alkalmazáshoz. Lépjen be az Insta360 alkalmazás „Saját oldal” menüpontjába, és kattintson az „Eszközinformációk” gombra a kamera sorozatszámának megtekintéséhez.

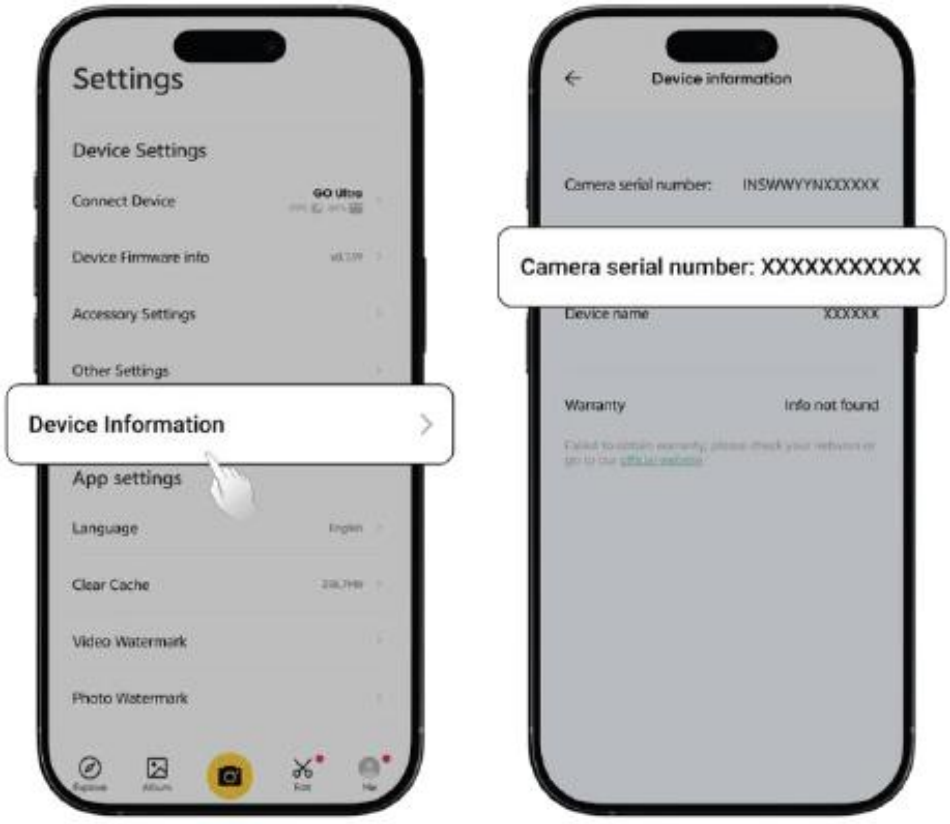

Insta360 Studio

Nyissa meg a Studio programot a számítógépén, és importálja az eredeti filmet. Válassza ki az eredeti filmet, és nyissa meg a fájl tulajdonságainak ablakát a jobb oldali menüsorban, hogy megtekintse a kamera sorozatszámát.

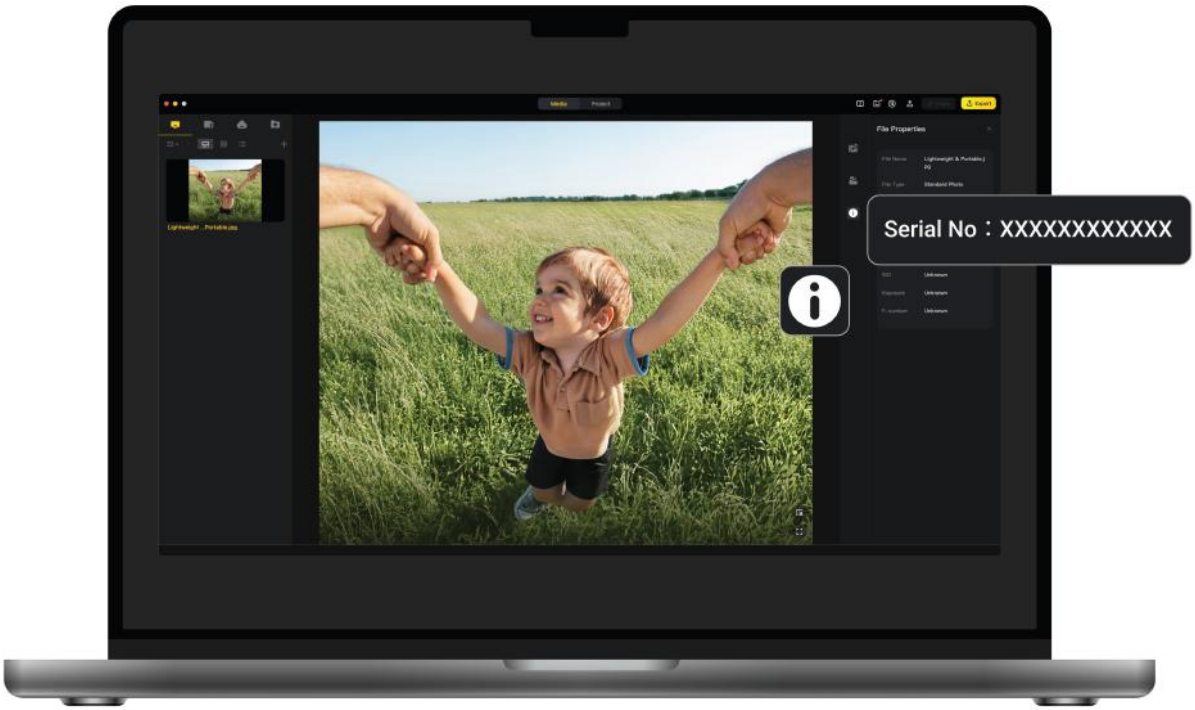

Aktiválás

A GO Ultra első használatakor aktiválnia kell azt az Insta360 alkalmazáson keresztül. Az Insta360 alkalmazást a következő módokon töltheti le:

- A kamera első bekapcsolása után olvassa be a képernyőn megjelenő QR-kódot.
- Olvassa be a tartozékdobozon található QR-kódot.
- Keresse meg az „Insta360 app” alkalmazást az Insta360 hivatalos weboldalának „Letöltések” részében, és töltse le.

A letöltés után kövesse az alábbi lépéseket az aktiváláshoz:


1. Kapcsolja be a telefonon a Wi-Fi és a Bluetooth funkciókat.

2. Nyissa meg az Insta360 alkalmazást, kattintson az alkalmazás oldal alján található „Új eszközök keresése” ikonra, és keresse meg a csatlakoztatni kívánt kamerát a kamera modellje és a felugró ablakban megjelenő sorozatszám utolsó 6 számjegye alapján. A csatlakozás előtt engedélyeznie kell a mobiltelefonját. Az első csatlakozáskor kattintson a kabin kiterjesztés képernyőjére, és erősítse meg a csatlakozást.

3. A sikeres csatlakozás után, ha új firmware-verzió áll rendelkezésre, az alkalmazás értesítést jelenít meg az új firmware-verzióról. Frissítse a kamera firmware-jét az alkalmazás utasításai szerint. A frissítés befejezése után kövesse az alkalmazás oldalon található utasításokat a kamera aktiválásához.

Képtárolás

A kamera MicroSD-kártyát használ a rögzített képfájlok tárolásához. Nyissa ki a kamera oldalán található memóriakártya fedelét, és helyezze be a MicroSD-kártyát. Ez az eszköz UHS-I, V30 és annál magasabb minősítésű, exFAT formátumú micro SD/TF memóriakártyák használatát javasolja. A túl alacsony sebesség felvételi hibákat okozhat. Ne használjon UHS-II, UHS-III vagy 1 TB-nál nagyobb kapacitású memóriakártyákat, mert kompatibilitási problémák miatt a felvétel leállhat.

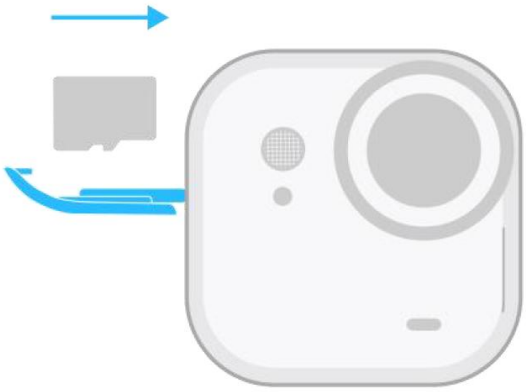

Alapvető használat

Gombok

Bekapcsológomb


Kamera állapot	Működés	Leírás
Kikapcsolt állapot	Egyszer nyomja meg	Az eszköz első bekapcsolásakor tartsa lenyomva a gombot 2 másodpercig a bekapcsoláshoz. Az aktiválás után egyetlen kattintással bekapcsolhatja.
Bekapcsolva	Egyszer nyomja meg	Ha a képernyő be van kapcsolva: kapcsolja ki a képernyőt és zárja le. Ha a képernyő ki van kapcsolva: kapcsolja be a képernyőt és oldja fel a zárolást.
	Hosszan nyomva tartva	2 másodperc: Kikapcsolás. 7 másodperc: Kényszerű kikapcsolás.

Q gomb



Kamera állapota	Működés	Leírás
Bekapcsolva	Egyszer nyomja meg	Gyors hozzáférés az előre beállított felvételi módokhoz és paraméterekhez. Nyomja meg újra a gombot a különböző előre beállított értékek közötti váltáshoz. Egyszer nyomja meg a gombot a Felvételi mód oldal megjelenítéséhez. Érintse meg a bal felső sarokban található kapcsoló ikont az Előre beállított értékek oldalra lépéshez, vagy testreszabhatja a gyorsgombot a Beállítások menüben.

Zárkioldó gomb

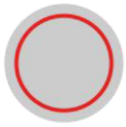

Kamera állapota	Működés	Leírás
Kikapcsolt	Egyszer nyomja meg	Kezdje el a felvételt a QuickCapture funkcióval. Rövid gombnyomás: Videofelvétel indítása. Kétszeri nyomás: Fotózás indítása. * Először engedélyezni kell a kamerán.
Bekapcsolva	Egyszer nyomja meg	Az előnézeti oldalon: Érintse meg a képernyőt a fényképezés/videofelvétel megkezdéséhez. Videofelvétel módban érintse meg újra a gombot a felvétel leállításához. Más felületeken: Érintse meg a gombot, hogy visszatérjen az előnézeti felületre, és elindítsa a felvételt a kiválasztott módban. Amikor az alkalmazás először csatlakozik a kamerához, röviden megnyomhatja a bővítőmodul exponáló gombját vagy a GO Ultra egyetlen kamera gombját a kapcsolat megerősítéséhez. * Felvétel közben érintse meg a képernyőn a piros szünet gombot a felvétel szüneteltetéséhez, érintse meg a villogó piros pont gombot vagy a zár gombot a felvétel folytatásához, és érintse meg a jobb alsó sarokban található leállítás gombot a felvétel befejezéséhez.
	Hosszan nyomva tartás	A felvétel gyors törlése és megszüntetése. * Először engedélyeznie kell a „Hosszú nyomás a felvétel törléséhez” funkciót.


GO Ultra gomb

A GO Ultra vezérlése, amikor kiveszi az Action Podból.

Kamera állapota	Működés	Leírás
Kikapcsolt	Hosszú nyomás	2 másodpercig: Bekapcsolás.
	Egyszeres/kettős kattintás	Indítsa el a QuickCapture alkalmazást. Rövid gombnyomás: alapértelmezés szerint elindítja a felvételt. Kétszeri nyomás: alapértelmezés szerint szabad arányú felvétel indítása. * Először a kamerán kell engedélyezni.
Bekapcsolva	Egyszer nyomja meg	Fotózás/videofelvétel készítése. Videofelvétel módban érintse meg újra a gombot a felvétel leállításához. Amikor az alkalmazás először csatlakozik a GO Ultra egyetlen kamerához, röviden megnyomhatja az Action Pod exponáló gombját vagy a GO Ultra gombot a kapcsolat megerősítéséhez.
	Kétszer nyomja meg	Alapértelmezés szerint elindítja a fényképezést. * A dupla kattintás gomb beállításait a beállítások oldalon testreszabhatja. Ez a beállítás csak akkor érvényes, ha a készülék be van kapcsolva és nincs csatlakoztatva a bővítő dokkolóhoz.
	Hosszú gombnyomás	2 másodperc: Kikapcsolás. 7 másodperc: Kényszerű kikapcsolás.

GO Ultra gomb testreszabása

Az Action Pod segítségével a GO Ultra gombot saját igényei szerint testreszabhatja. Kapcsolja be a kamerát, és lépjen a kamera menüjébe. A „Beállítások” alatt válassza a „Single Camera Button Settings” (Egyetlen kamera gomb beállításai) lehetőséget, és testreszabhatja a GO Ultra egyetlen kamera gombjának funkcióját, amikor a kamera be van kapcsolva. Ez a beállítás csak akkor működik, ha a kamera be van kapcsolva, és nincs csatlakoztatva az Action Podhoz.

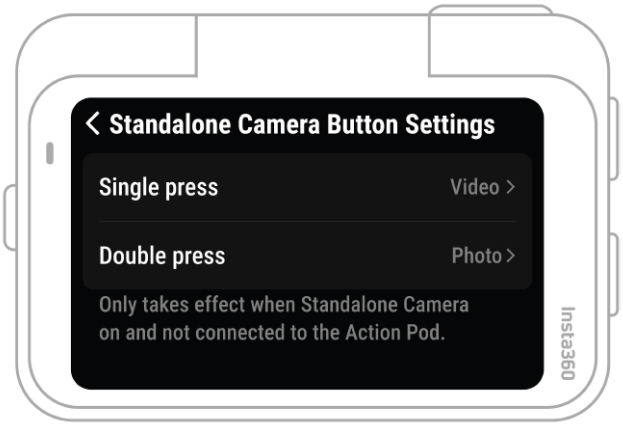

A GO Ultra és az Action Pod használata


Nyomja meg a bővítőhely-feloldó gombot, és vegye ki a különálló kamerát.

Helyszíni használat logikája: Integrált kameraként használja; a GO Ultra gomb funkciója le van tiltva.



Nem helyszíni használat

Az Action Pod Bluetooth-távirányítóként használható a képátvitelhez, amikor a kamera önállóan működik.

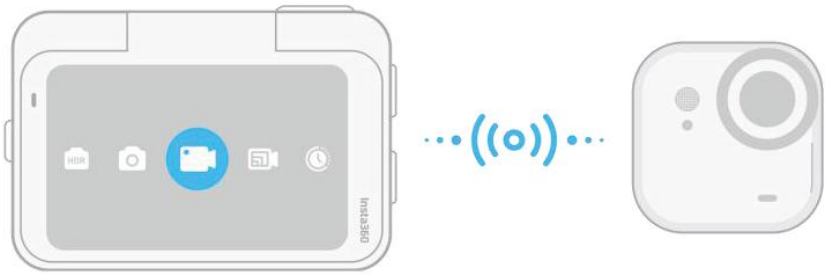

Ha a GO Ultra nincs az Action Podban, és az Action Podot távoli előnézethez használják, az adatok Bluetooth-on keresztül kerülnek továbbításra, és az előnézeti videó minősége romlik. A ténylegesen rögzített videó élessége nem változik, és a felvételi paraméterektől függ.

Hogyan lehet gyorsan megkülönböztetni a vízszintes és a függőleges felvételi módot


A kamera helyzetének és a jelzőfény irányának megfigyelésével gyorsan meg lehet különböztetni a vízszintes és a függőleges felvételi módot.

Ha egyetlen kamerát használ önarcképek készítéséhez, akkor a kamera perspektívája egy irányba néz

- Vízszintes felvétel: a kamera a test jobb felső sarkában van, és a jelzőfény vízszintes.
- Függőleges felvétel: a kamera a test bal felső sarkában van, és a jelzőfény függőleges.

Ha az egyetlen kamera a mágneses nyakpántra van rögzítve, nézz lefelé az egyetlen kamera perspektívájára






- Vízszintes felvétel: a kamera bal oldalon van, és látható a jelzőfény.
- Függőleges felvétel: a kamera a jobb oldalon van, és két jelzőfény látható.

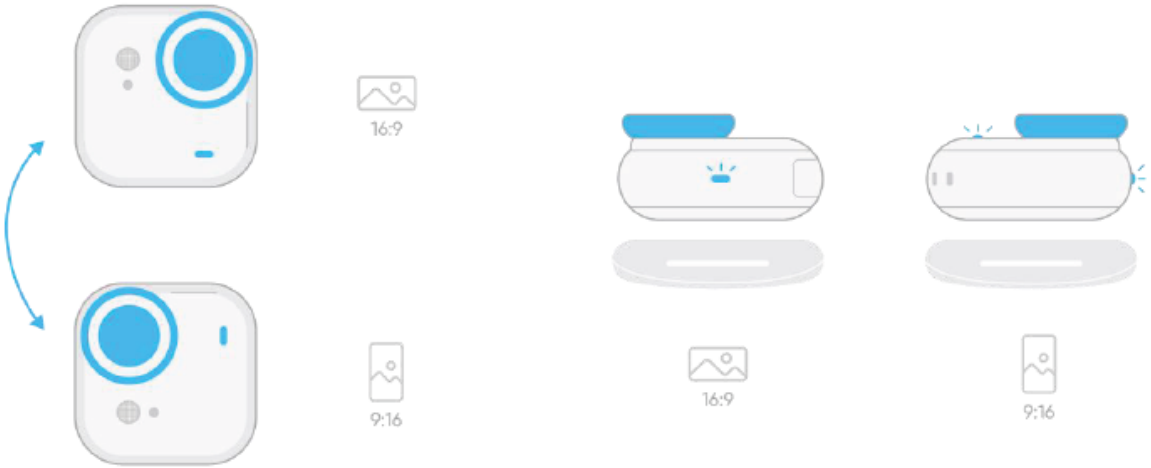


Az érintőképernyő használata

Az érintőképernyő működtetése

Az érintőképernyő fő kijelzője az aktuális felvételi módot mutatja. A menüsor az akkumulátor töltöttségi szintjét, a tárhely kapacitását és az aktuális felvételi paramétereket mutatja. A képernyő megérintésével vagy elcsúsztatásával a következőket érheti el

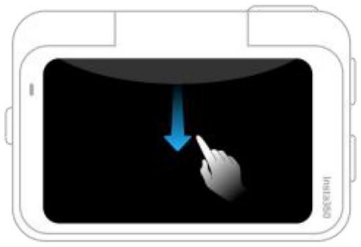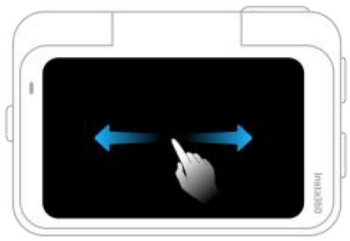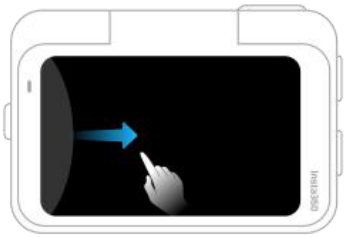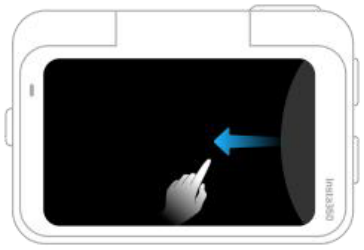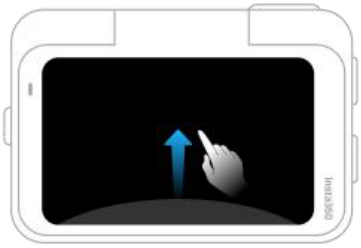		
Érintse meg a képernyőt	**Csúsztassa lefelé a képernyőt**	**Csúsztassa balra és jobbra a középső részen**
Az érintőképernyőn megjelenő információk elrejtése/megjelenítése**.**	Megtekintheti a gyorsmenüt.	Adja meg a felvételi paraméterek beállításait.
		
Csúsztassa jobbra a bal oldalt	**Csúsztassa balra a jobb oldalt**	**Csúsztassa felfelé az ujját az aljáról**
Lépjen be az album oldalára.	Lépjen be a felvételi paraméterek beállításába.	Lépjen be a felvételi paraméterek beállításába.

Felvételi felület

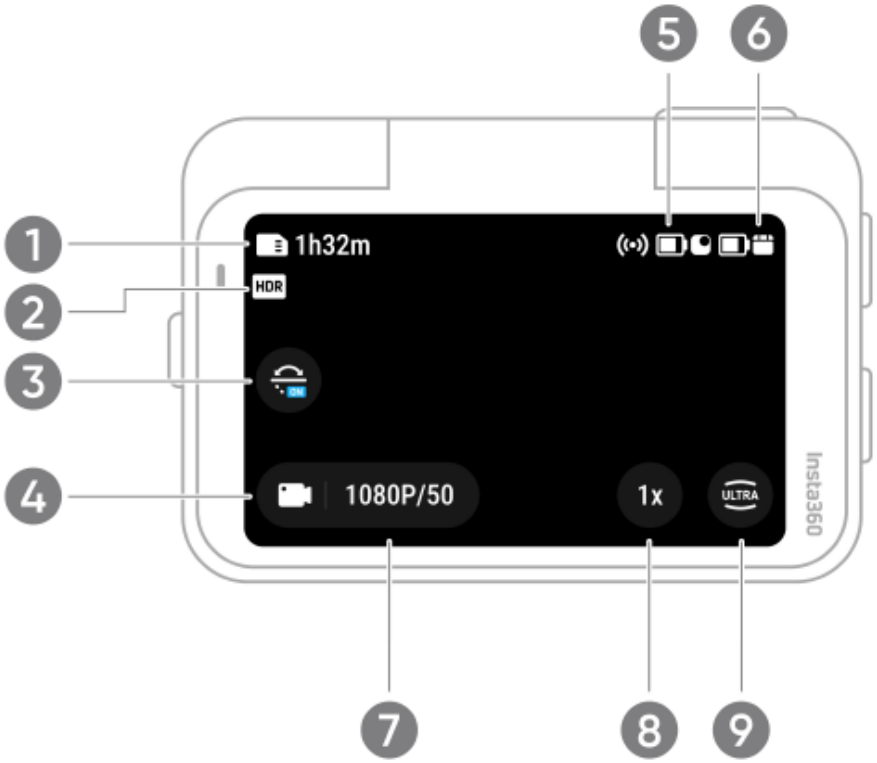

1	Tárolás	Megmutatja a microSD-kártyán tárolható fényképek vagy videofelvételek maradék számát.
2	HDR	Megmutatja, hogy a HDR be van-e kapcsolva.
3	Dőléskorrekció	Be-/kikapcsolás.
4	Felvételi mód	Érintse meg az ikont, és csúsztassa ujját a különböző felvételi módok kiválasztásához.
5	GO Ultra akkumulátor állapota	A GO Ultra aktuális akkumulátorállapota.
6	Action Pod akkumulátor állapota	Az Action Pod aktuális akkumulátor töltöttségi szintje.
7	Felvételi specifikációk	Az aktuális felvételi mód beállításai.
8	Élesség-zoom	Váltson 1-2x fókusz között, hosszan nyomva tartva csúsztathatja a zoomot.
9	Látómező	A látómező megváltoztatása.


Felvételi módok

Érintse meg a felvételi mód ikont, majd csúsztassa ujját balra vagy jobbra a képernyő közepétől, hogy másik felvételi módot válasszon.

Felvételi mód	Leírás
Videó	Videó rögzítése azzal a lehetőséggel, hogy a felvétel után kiválaszthatja a képarányt. A Flow State stabilizálás és a Horizon Lock funkciók az alkalmazáson vagy a stúdióban keresztül alkalmazhatók.
Pure Video	Alkalmas éjszakai, gyenge fényviszonyok között történő videofelvételekhez, a kép tisztább.
Szabad képkocka	A rázkódáscsökkentő feldolgozást az alkalmazásban vagy a stúdióban kell elvégezni, ahol a képarány és a vízszintes rögzítés is újra beállítható.
Időeltolás	Hyperlapse (gyorsított) videó készítése mozgás közben.
Timelapse	Alkalmas statikus timelapse videók felvételére.
Hurokfelvétel	Folyamatosan rögzítsen, és csak az utolsó, rögzített hosszúságú szegmenst mentse el.
Lassított felvétel	Lassított videó felvétele.
Fotó	A legtöbb helyzetben alkalmas fényképezésre. Beállíthatja a Live Photo funkciót. Ha ez a funkció be van kapcsolva, a felbontás 50 millió képpontról 12,5 millió képpontra vált.
Starlapse	Több fotót készíthet és tárolhat, majd automatikusan kombinálhatja a Starlapse effektusokat.
Burst Photo	Több fotót készíthet gyorsan egymás után.
Intervall	A fényképezőgép automatikusan készít fényképet egy meghatározott időintervallumban.

Gyorsmenü

Csúsztassa lefelé az ujját az érintőképernyőn a gyorsmenü megjelenítéséhez.

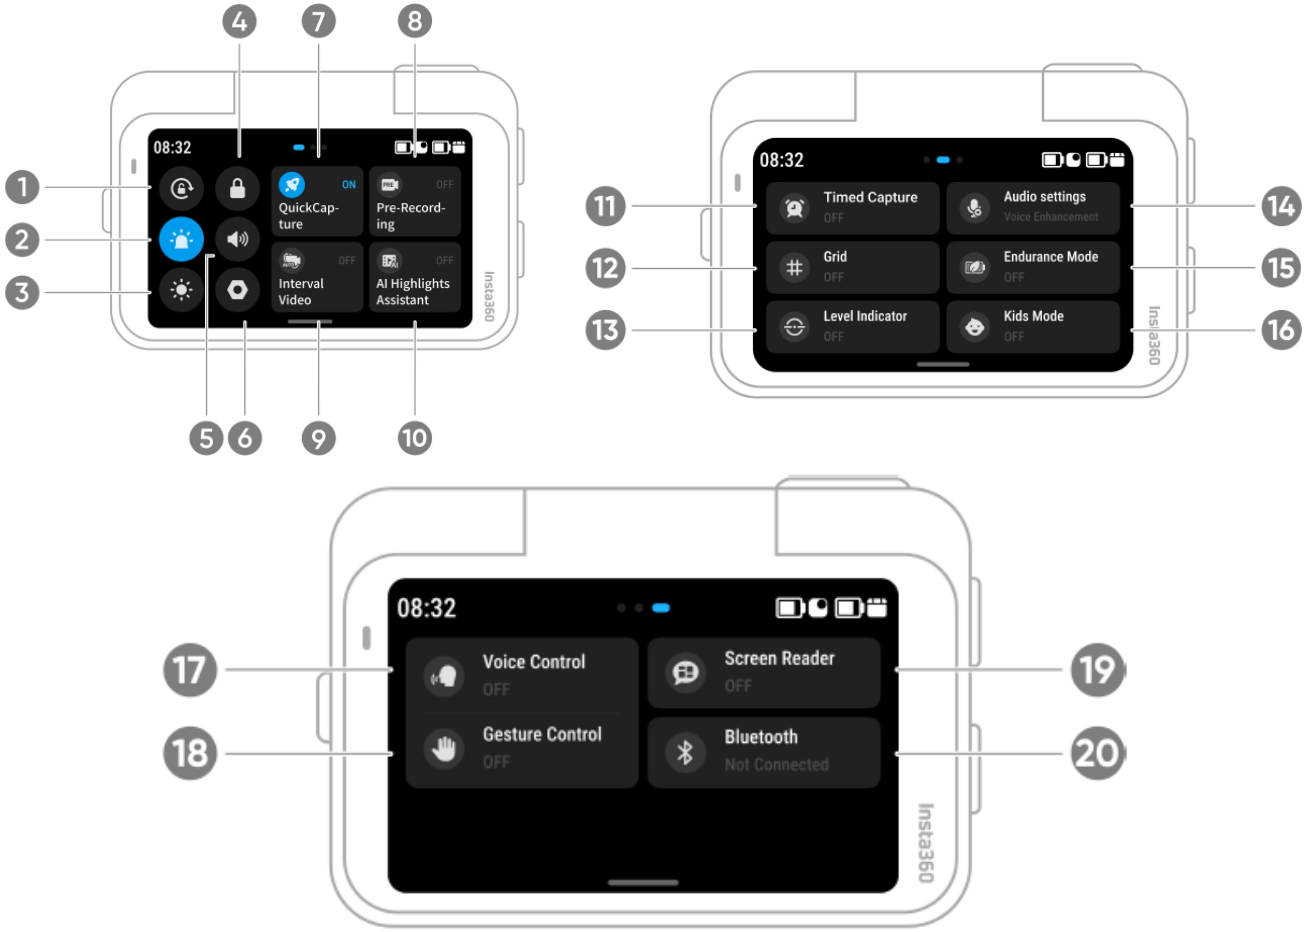


1	**Forgászár**	Be-/kikapcsolás.
2	**Képernyőzár**	Érintse meg a gombot az érintőképernyő zárolásához. Az érintőképernyőn felfelé csúsztatva oldja fel a zárolást. Vagy nyomja meg a bekapcsológombot, amikor a képernyő ki van kapcsolva.
3	**Jelzőfény fényereje**	A jelzőfény fényerejének beállítása csak a GO 3S esetében.
4	**Hangjelzés**	Állítsa be a kamera hangszórójának hangerejét. Négy lehetőség közül választhat: Magas, Közepes, Alacsony és Némítás.
5	**Fényerő beállítása**	Csúsztassa az eszközt a képernyő fényerejének beállításához.
6	**Kamera beállítások**	Kattintson a további kamera beállítások megtekintéséhez.
7	**Gyors felvétel**	Az aktiválás után a bővítőmodul kioldóját vagy az egyetlen kamera GO Ultra gombját használhatja a gyors felvételek elindításához. Beállíthatja a megfelelő felvételi/rögzítési

		módot és a specifikációkat az egyszeri és kétszeri kattintásos műveletekhez.
8	**Előzetes felvétel**	Be-/kikapcsolás. Ha engedélyezve van, a gomb megnyomása előtt 10-30 másodpercnyi videót ment. Csak Video és FreeFrame Video módban támogatott.
9	**Intervallum felvétel**	Bekapcsolás után különböző jeleneteket választhat ki, így a GO Ultra kamera automatikusan rögzíti a videókat a saját beállításai szerint, beállított időközönként. Minden felvétel után automatikusan kikapcsol. Amikor a GO Ultra kamera felvételkészítés közben van, nyomja meg a zár gombot a kézi felvételre való átváltáshoz. A jelenlegi videofelvétel befejezése után az intervallum felvétel folytatódik. (*Ha egyetlen kamera felvétel van beállítva, a visszaszámlálás befejezése után, ha egyetlen kamera kerül észlelésre a kiterjesztett kabinban, az intervallum felvétel szünetel, és a visszaszámlálás újraindul).
10	**AI Highlight Assistant**	Automatikusan azonosítja a felvételek legfontosabb pillanatait, és az alkalmazással együtt használva gyorsabb szerkesztést tesz lehetővé.
11	**Időzített felvétel**	Kattintson a gombra az időzített felvétel funkció használatához az aktuális felvételi módban. Testreszabhatja a felvétel kezdési idejét, gyakoriságát, specifikációit, felvételi paramétereit és látómezőjét. Ez a funkció támogatja a videofelvételt, az éjszakai felvételt, a szabad arányt, a mobil időzített felvételt, az időzített felvételt, a hurokfelvételt, a lassított felvételt, a csillagos égbolt időzített felvételt, a folyamatos felvételt, a normál felvételt és az intervallum felvételt.
12	**Hangbeállítások**	Kattintson az audio módok váltásához, a rádióeszközök kiválasztásához, a külső mikrofon és a Bluetooth mikrofon erősítésének beállításához, vagy a sport szélzajcsökkentés, intelligens szélzajcsökkentés, intelligens hangjavítás, sztereó és egyéb zajcsökkentési módok közötti váltáshoz.
13	**Rács**	Be-/kikapcsolás.
14	**Hosszú akkumulátor-élettartam mód**	Egyes funkciók használatának korlátozásával a felvételi idő várhatóan 20 %-kal meghosszabbodik. Csak a hagyományos videofelvétel támogatott, a maximális felvételi specifikáció 4K/30 képkocka.
15	**Szintjelző**	Kattintson a szintjelző be-/kikapcsolásához.
16	**Gyerek mód**	Gyerekek fényképezéséhez vagy amikor gyerekek viselik a készüléket, csökkentheti a hang- és fényzavarokat, hogy

		csökkenjen annak az esélye, hogy a gyerekek véletlenül megnyomják a gombokat.
17	**Hangvezérlés**	Kattintson a hangvezérlés be- vagy kikapcsolásához. Bekapcsolás után kiválaszthat egy nyelvet, és meghatározott parancsszavakkal végezhet el funkciókat, például felvételt készíthet, fényképezhet vagy kikapcsolhatja a készüléket.
18	**Képernyőolvasó**	Kattintson a hangvezérlés be-/kikapcsolásához. Bekapcsolás után a fényképezés során bizonyos műveletek és a kamera állapota hangosan bejelentésre kerül.
19	**Gesztusvezérlés**	Kattintson a gesztusvezérlés be-/kikapcsolásához. Bekapcsolás után gesztusokkal készíthet fényképeket vagy rögzíthet videókat.
20	**Bluetooth**	Kattintson a Bluetooth-eszközök párosításához.

Felvételi specifikáció beállítások

Csúsztassa ujját felfelé az érintőképernyő aljáról a felvételi beállítások megtekintéséhez.

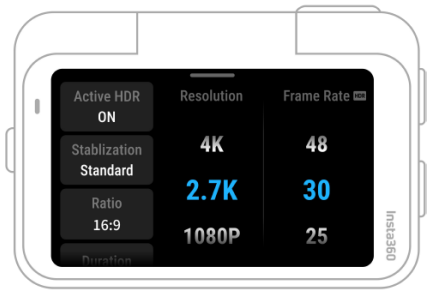

Felvételi mód	Paraméterek
Fotó	Fotó formátum, arány, felbontás, visszaszámlálás.
Videó	Aktív HDR, stabilizálási szint, arány, időtartam, felbontás, képkockasebesség.
Tiszta videó	Stabilizálás, arány, időtartam, felbontás, képkockasebesség.
Szabad képkocka	Aktív HDR, arány, időtartam, felbontás, képkockasebesség.
TimeShift	Stabilizálás, arány, időtartam, felbontás, képkockasebesség.
Timelapse	Felbontás, képkockasebesség, jelenet, stabilizálás, arány, intervallum, Felvétel hossza.
Hurokfelvétel	Aktív HDR, stabilizálás, arány, hurok időtartama, felbontás, képkockasebesség.
Lassított felvétel	Stabilizálás, arány, időtartam, felbontás, képkockasebesség.
Csillagok	Típus, fotóformátum, arány, időtartam, felbontás, visszaszámlálás.

Sorozatfelvétel	Folyamatos felvételek száma, előzetes felvétel, fotóformátum, arány, felbontás, visszaszámlálás.
Intervallum	Intervallum időtartama, fotóformátum, arány, időtartam, felbontás, Visszaszámlálás.

Felvételi paraméterek beállítása

Csúsztassa ujját balra az érintőképernyő jobb szélétől, hogy megtekintse a felvételi paraméterek beállításait.



Paraméterek	**Leírás**
Zársebesség	Ez a beállítás szabályozza, hogy mennyi ideig jut be fény a fényképezőgépbe. Minél rövidebb a zársebesség, annál világosabb lesz a kép. Dinamikus felvételekhez állítson magasabb értéket, gyenge fényviszonyok között pedig alacsonyabb értéket.
Érzékenység (ISO)	Az érzékenység azt mutatja, hogy az érzékelő mennyire érzékeny a fényre. A magasabb érzékenység azt jelenti, hogy a fényképezőgép több fényt tud befogni, így a kép világosabb lesz.
Expozíciós kompenzációs érték (EV)	Automatikus módban az EV beállítása segít a túlexponálás vagy alulexponálás elkerülésében.
Fehér egyensúly (WB)	Eltávolítja a valóságtól eltérő színeket és tónusokat, így a színek pontosan jelennek meg a képen. A magasabb fehéregyensúly melegebb tónusokat eredményez, az alacsonyabb pedig hidegebb tónusokat.
Remegéscsökkentés	Javítja a mozgás elmosódását és a stabilizálást gyenge fényviszonyok között. Extrém körülmények között a kép sötétebb lesz, és némi villódzás jelentkezhet.
Szűrők	Különböző színtónusokat és effektusokat ad hozzá.
Mérési mód	Az Arcprioritás funkció az arc fényerejét helyezi előtérbe. A Mátrix funkció biztosítja a teljes kép pontos expozícióját.
Élesség	Beállítja a videó képernyő tisztaságát és a kép élességét.
Portré mód	Javítja az arcok fényességét és a bőr textúráját a portrékon, így világos és fehér portrékat hoz létre. Kerülje a használatát intenzív sportjeleneteknél.

Felvételi mód	Paraméterek	
	Automatikus	**Kézi**
Fotó	EV, mérési mód, WB	Zár, ISO, WB
Videó	Szűrők, EV, mérési mód, gyenge fényviszonyok közötti stabilizálás, WB, élesség	Szűrők, zár, ISO, fehéregyensúly, élesség
Tiszta videó	Szűrő, EV, fehéregyensúly, expozíciómérés, rázkódáscsökkentés, videó élesség	
FreeFrame videó	Szűrők, EV, mérési mód, gyenge fényviszonyok közötti stabilizálás, fehéregyensúly, élesség	Szűrők, zár, ISO, fehéregyensúly, élesség
TimeShift	Szűrők, EV, WB, élesség	Szűrők, zár, ISO, fehéregyensúly, élesség
Timelapse	Szűrők, EV, WB, élesség	Szűrők, zár, ISO, fehéregyensúly, élesség
Hurokfelvétel	Szűrők, EV, mérési mód, gyenge fényviszonyok közötti stabilizálás, fehéregyensúly, élesség	Szűrők, zár, ISO, fehéregyensúly, élesség
Lassított felvétel	EV, fehéregyensúly, élesség	Zár, ISO, fehéregyensúly, élesség
Csillagok	EV, fehéregyensúly	Zár, ISO, WB
Sorozat	Szűrő, EV, Fehéregyensúly	Szűrők, zársebesség, ISO, fehéregyensúly
Intervallum	EV, WB	Zár, ISO, WB

Album oldal

Csúsztassa ujját jobbra az érintőképernyő bal oldaláról az Album oldalra lépéshez.



Apple Find My


A GO Ultra kompatibilis az Apple Find My alkalmazással, amely lehetővé teszi, hogy gyorsan megtalálja GO 3S készülékét Apple eszközéről, feltéve, hogy a GO Ultra akkumulátora nem merült le. Először csatlakoztatnia kell a kamerát.

1. Kapcsolja be a kamerát, válassza az „Apple Find My” lehetőséget a kamera beállításai oldalon, majd kattintson a „Start Pairing” gombra.

2. Nyissa meg a „Find My” alkalmazást az Apple-eszközén, csatlakoztassa és adja hozzá az Insta360 GO Ultra-t az „Eszközök” menüpontban.

3. A sikeres csatlakozás után a „Find My” alkalmazáson keresztül megtalálhatja a GO Ultra helyét.

4. Ha egyetlen kamerát szeretne párosítani, háromszor kattintson a GO Ultra gombra, majd azonnal tartsa lenyomva. Két „bip” hang után befejezheti a visszaállítást.

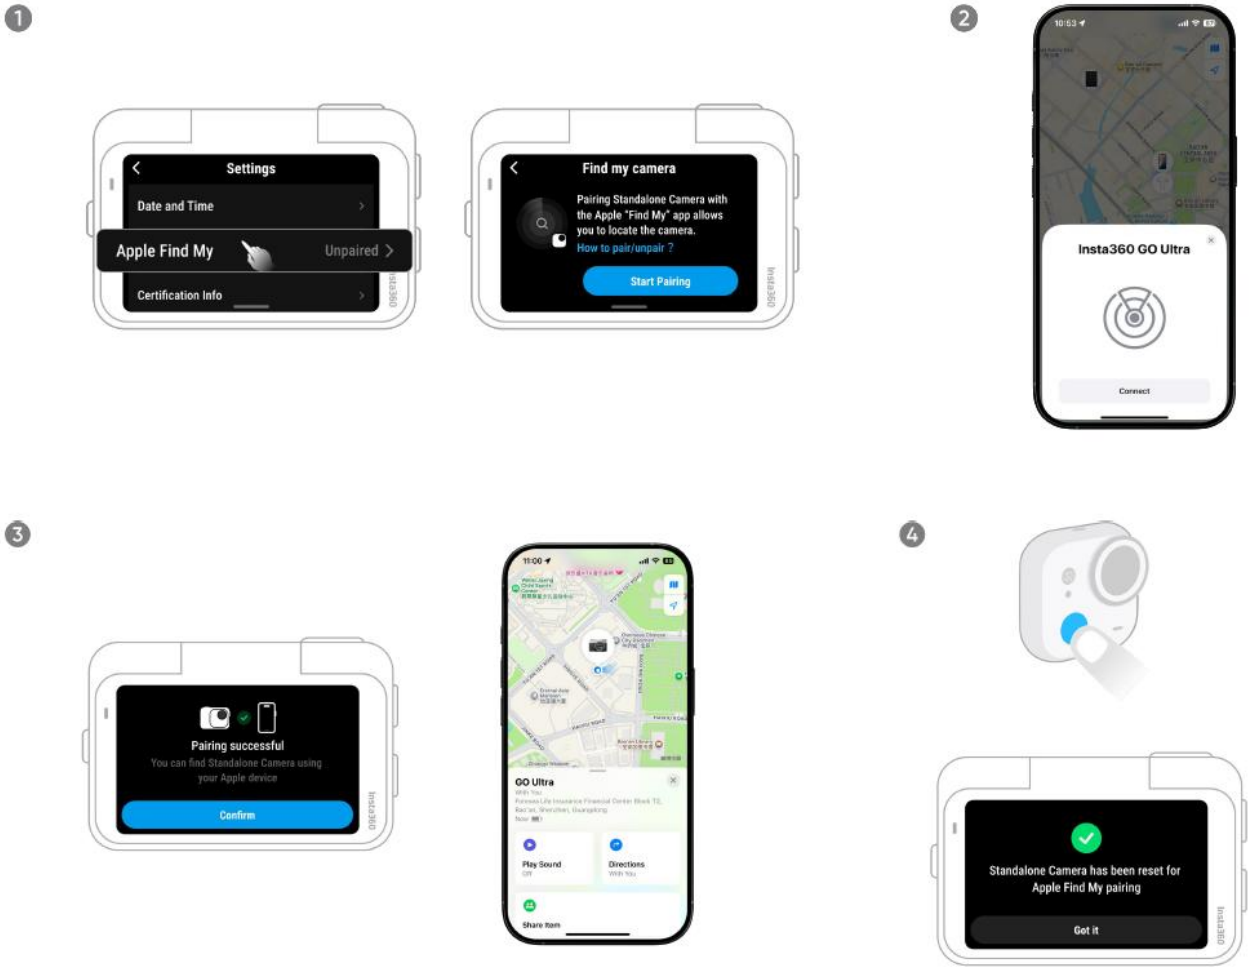

Megjegyzés

- Ez a funkció nem támogatott, ha a GO Ultra lemerült.
- Csak a GO Ultra keresését támogatja, a bővítőrekeszét nem.
- Ez a funkció csak Apple eszközökön érhető el.

Jelzőfények

Állapot	GO Ultra jelzőfény állapota	Action Pod jelzőfény állapota
Bekapcsolva	Miután a zöld lámpa háromszor villogott, folyamatosan világít.	Miután a zöld fény háromszor villogott, folyamatosan világít.
Készenlét / Készenlét töltés / Készenlét teljesen feltöltve Előzetes felvétel Fájlátviteli mód	Szilárd cián	Szilárd cián
Kikapcsolás	Ötször villogó cián	Ötször villogó cián
Töltés (kikapcsolt állapotban)	Állandó narancssárga (teljes feltöltéskor kikapcsol)	Állandó narancssárga/piros (teljes feltöltés után kialszik)
Videó felvétel/időraffozás	Villogó piros	Villogó piros
Intervallumfotózás	Narancssárga villogó fény	/
Visszaszámlálás	1 másodpercnél hosszabb: Kék fény villog 1 másodperc vagy kevesebb: kék fény villog 3-szor	1 másodpercnél hosszabb: kék fény villog 1 másodperc vagy kevesebb: A kék fény 3-szor villog
Firmware frissítés	Lassan villogó kék fény	Lassan villogó kék fény
Tárolási rendellenesség (teljes kártya, rendellenes fájl írás, nincs kártya) és USB rendellenesség	Állandó sárga	Állandó sárga
Az akkumulátor túl gyenge, a memóriakártya nem elegendő, vagy a töltés rendellenes.	A sárga fény 5 másodpercenként 3-szor villog	Sárga fény villog 3-szor 5 másodpercenként
Hőmérséklet rendellenesség	Sárga fény háromszor villog	Sárga fény háromszor villog
Állapotom keresése	A piros és kék fény felváltva villog	Vörös és kék fény villog felváltva

Insta360 alkalmazás

Csatlakozzon az Insta360 alkalmazáshoz

- Kapcsolja be a kamerát;
- Kapcsolja be a telefon Wi-Fi és Bluetooth funkcióit;
- Nyissa meg az Insta360 alkalmazást, kattintson a kezdőlapon a kamera ikonra a kamera csatlakoztatásához, majd kövesse az interfészen megjelenő utasításokat. A kamera első csatlakoztatásakor a felugró menüben a Csatlakozás megerősítése (vagy a zár gomb) gombra kell kattintania a csatlakozás engedélyezéséhez.

Ha nem tud csatlakozni az alkalmazáshoz, nyissa meg okostelefonja Wi-Fi beállításait, keresse meg a kamerát, írja be a jelszót, majd térjen vissza az alkalmazáshoz. A kamera Wi-Fi jelszavát az alkalmazás beállítási oldalán módosíthatja.

Még mindig nem tud csatlakozni az Insta360 alkalmazáshoz?

- Ellenőrizze, hogy az Insta360 alkalmazás rendelkezik-e a következő engedélyekkel: hálózati engedély, Bluetooth-engedély vagy helyi hálózati engedély.
- Ellenőrizze, hogy a Wi-Fi engedélyezve van-e a kamerán.
- Győződjön meg arról, hogy a kamera elég közel van a telefonhoz.

Szerkesztés

A felvételeit az Insta360 alkalmazásban vagy az Insta360 Studio programban tekintheti meg és szerkesztheti.

Szerkesztési oldal az Insta360 alkalmazásban

- Csatlakoztassa a kamerát az Insta360 alkalmazáshoz.
- Lépjen az Edit oldalra. A „Create a Video” (Videó létrehozása) menüpontban megnyithatja és szerkesztheti anyagát, vagy az „Auto Edit” (Automatikus szerkesztés) menüpontban az AI segítségével automatikusan szerkesztheti klipjeit. Próbálja ki az AI sablonokat, témákat és effektusokat a FlashCut és a Shot Lab segítségével, és pillanatok alatt készítsen virális videókat.

Album oldal az Insta360 alkalmazásban

- Csatlakoztassa a kamerát az Insta360 alkalmazáshoz.
- Lépjen az Album oldalra, hogy megtekintse az összes klipjét.
- Nyissa meg a felvételt, és szerkessze a lejátszóban.

Insta360 Studio

- Töltse le és nyissa meg az Insta360 Studio alkalmazást a számítógépén az Insta360 webhelyéről.
- Csatlakoztassa a kamerát vagy az SD-kártyát a számítógépéhez, és importálja a médiafájlokat.
- Szerkessze a Studio kiterjedt eszközeivel és könyvtárával, vagy használja az Adobe Premiere plugint még több lehetőségért.

Fájlátvitel

A fájlokat letöltheti a kameráról a telefonjára vagy számítógépére, majd szerkesztheti és exportálhatja az Insta360 alkalmazással vagy az Insta360 Studio programmal.

Fájlátvitel a kameráról a telefonra

Vezeték nélküli kapcsolat (iOS/Android)

- Csatlakoztassa a kamerát az Insta360 alkalmazáshoz.
- Nyissa meg az alkalmazás albumoldalát.
- Érintse meg a jobb felső ikont, hogy kiválassza az átvinni kívánt fájlokat. Válassza ki a letölteni vagy exportálni kívánt fájlokat.
    - Érintse meg az exportálás ikont, hogy elmentse azokat a telefon albumába. Az exportálás során ne lépjen ki az alkalmazásból és ne zárja le a telefont.
    - Érintse meg a letöltés ikont, hogy letöltse a felvételeket az alkalmazás albumába.

Ha a kamera nem tud csatlakozni az Insta360 alkalmazáshoz, próbálkozzon a következővel

- Frissítse a kamerát és az alkalmazást a legújabb verzióra. Hogyan frissítsen?
- Nyissa meg a telefon rendszeroldalát, és ellenőrizze, hogy a Wi-Fi csatlakozik-e.
    - Ha nincs csatlakozás, írja be a Wi-Fi jelszót, indítsa újra a kamerát és a telefont, majd próbálkozzon újra.
    - Ha továbbra is problémája van a csatlakozással, lépjen a telefon Wi-Fi oldalára, érintse meg a kamera Wi-Fi-jét a hálózatok listáján, kattintson a „hálózat elfelejtése” gombra, majd próbálkozzon újra a csatlakozással.
- Győződjön meg arról, hogy telefonja engedélyezte az Insta360 alkalmazás számára a GPS-t és a Bluetooth-ot.
    - Ha Android-telefont használ, ellenőrizze, hogy a WLAN+ vagy az Auto Switch Wi-Fi funkció ki van-e kapcsolva (ha van ilyen beállítás).
    - Ha iPhone-od van, lépj a telefon rendszerbeállításainak oldalára, keress meg az Insta360 alkalmazást, és ellenőrizd, hogy a „Helyi hálózat” beállítás be van-e kapcsolva.

Fájlátvitel a kameráról a számítógépre (Mac/Windows)

- Csatlakoztassa a kamerát a számítógéphez a hivatalos Type-C kábellel.
- Kapcsolja be a kamerát, és válassza az „USB Drive Mode” (USB-meghajtó mód) lehetőséget. Várja meg, amíg a számítógép felismeri a kamera meghajtóját.
- Nyissa meg a DCIM > Camera01 mappát, és másolja át a fényképeket/videókat ebből a mappából a számítógépére.

Ha a fényképezőgép nem tud csatlakozni a számítógéphez, próbálkozzon a következővel:

- Győződjön meg arról, hogy a fényképezőgép firmware-je naprakész.
- Az átvitelhez használja a hivatalos adatkábeleket, mivel a nem hivatalos kábelek kompatibilitási problémákat okozhatnak.
- Győződjön meg arról, hogy a fényképezőgép be van kapcsolva.

App File Transfer to Mac

iPhone

- Csatlakoztassa iPhone készülékét a Mac számítógépéhez.
- A Mac Finder ablakában válassza ki az iPhone-ját.
- Kattintson az Insta360 mellett található kis háromszögre a mappa megnyitásához.
- Átvitel az Insta360 alkalmazásból a Mac-re: Nyissa meg a „DCIM" mappát, és húzza a kívánt fájlokat a Mac-en található mappába.
- Átvitel a Mac-ről az Insta360 alkalmazásba: Hozzon létre egy új mappát, és nevezze el „IMPORT" néven az asztalon, húzza a fájlokat az „IMPORT" mappába, majd a készülékén található Insta360 alkalmazás mappájába. Az átvitel után indítsa újra az Insta360 alkalmazást a telefonon, hogy megtekintse a fájlokat.

Megjegyzések: A mappát nagybetűkkel IMPORT névre kell elnevezni. Lehet, hogy nem láthatja az átvitel folyamatát. Kérjük, várjon türelmesen, amíg befejeződik. Az átvitel után indítsa újra az Insta360 alkalmazást a telefonján, hogy megtekintse a fájlokat.

Android

- Telepítse az Android File Transfer alkalmazást a Mac számítógépére.
- Csatlakoztassa telefonját a Mac-hez, és nyissa meg az Android File Transfer alkalmazást.
- Keresse meg a „data > com.arashivision.insta360akiko > files > Insta360OneR > gallery Original" mappát, majd hajtsa végre az alábbiak egyikét:
- Keresse meg a fájlokat és mappákat az Android-eszközén, majd másolja és illessze be, vagy húzza át őket egy mappába a Mac számítógépén.

App File Transfer Windows PC-re

iPhone

- Telepítse az iTunes alkalmazást a Windows PC-re. Csatlakoztassa iPhone készülékét a PC-hez, nyissa meg az iTunes alkalmazást, majd kövesse az utasításokat az engedélyezési folyamat végrehajtásához.
- A sikeres engedélyezés után kattintson a bal felső sarokban található iPhone ikonra, és megjelennek az iPhone fájljai.
- Kattintson a „Fájlmegosztás" gombra, és válassza ki a listából az „Insta360" elemet.
    - Átvitel iPhone-ról Windows PC-re: Keresse meg a DCIM mappát, majd kattintson a „Mentés" gombra. Válassza ki a kívánt útvonalat, majd kattintson a „Mentés" gombra.
    - Átvitel Windows PC-ről iPhone-ra: Hozzon létre egy új mappát, és nevezze el IMPORT-nak, majd másolja a fényképeket/videókat az IMPORT mappába. Cserélje ki az IMPORT mappát az Insta360 alkalmazásban.

Megjegyzések: A mappát IMPORT névvel kell elnevezni, nagybetűkkel. Az átvitel után indítsa újra az Insta360 alkalmazást a telefonján, hogy lássa a fájlokat.

Android

- Csatlakoztassa Android telefonját a PC-hez. Szükség esetén válassza a telefonon az „USB csatlakoztatva” menüpont alatt a „Fájlok kezelése” lehetőséget.
- Kattintson a „Sajátgép/Ez a számítógép” elemre, keresse meg a telefon modelljét, majd kattintson a „Belső tárhely” elemre.
- Keresse meg a „data > com.arashivision.insta360akiko > files > Insta360OneR > galleryOriginal” mappát, majd hajtsa végre az alábbiak egyikét:
    - Átvitel Androidról Windows PC-re: Másolja a mappát vagy a fájlokat a számítógépére.
    - Átvitel Windows PC-ről Androidra: Másolja át a fájlokat a PC-ről ebbe a mappába.

Karbantartás

Firmware-frissítés

A kamera zökkenőmentes működésének biztosítása érdekében rendszeresen elérhetőek lesznek firmware-frissítések. A legjobb eredmény érdekében győződjön meg arról, hogy a legújabb verzióra frissít. A frissítés előtt ellenőrizze, hogy a kamera akkumulátorának legalább 20 %-os töltöttségi szintje van.

Frissítés az Insta360 alkalmazáson keresztül

Csatlakoztassa a kamerát az Insta360 alkalmazáshoz. Az alkalmazás értesíti Önt, ha új firmware-frissítés érhető el. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a firmware frissítéséhez.

Ha a kamera firmware-frissítése sikertelen, ellenőrizze a következőket, majd próbálja meg újra a frissítést

- Győződjön meg arról, hogy a kamera a telefonja közelében van.
- Tartsa futtatásban az Insta360 alkalmazást, ne lépjen ki belőle és ne minimalizálja.
- Győződjön meg arról, hogy telefonja erős és stabil hálózati kapcsolattal rendelkezik.

Frissítés számítógépen keresztül

- Győződjön meg arról, hogy a kamera be van kapcsolva.
- Csatlakoztassa a kamerát a számítógéphez USB Type-C kábellel, és válassza az USB módot.
- Töltse le a legújabb firmware-verziót a hivatalos Insta360 weboldalról a számítógépére.
- Miután a számítógép felismerte a kamerát, másolja az „Insta360GO3SFW.pkg” fájlt a kamera gyökérkönyvtárába.

Megjegyzés

Ne változtassa meg a fájl nevét. Válassza le a kamerát a számítógépről. A kamera automatikusan kikapcsol. Kapcsolja be a kamerát, és várjon néhány pillanatot, amíg elindul a firmware-frissítés. A jelzőfények lassan kék színnel villognak.

Vízállóság

- A GO Ultra (bővítő kamra nélkül) 10 méter mélységig vízálló, és további védőburkolat nélkül is használható víz alatti felvételek készítésére. Hosszú ideig tartó víz alatti felvételek készítése esetén kérjük, használja a GO Ultra búvártokot.
- Víz alatti fényképezés előtt cserélje ki a beépített védőlencsét egy víz alatti nagyfelbontású lencsére a legjobb felvételi eredmény elérése érdekében. (A víz alatti nagyfelbontású lencse nem használható a búvártokkal egyidejűleg.
- Amikor a GO Ultra kamerát a kamrába helyezik, a kamra IPX4 szintű vízálló fröccsenés elleni funkcióval rendelkezik. Ne használja a kamrát önmagában víz alatt.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy a kamera hátulján és a kamrában található töltési adatkapcsolati pontok nem szennyezettek vagy oxidálódtak.
- Miután a GO Ultra-t (kamra nélkül) víz alatt, tengervízben használta, kérjük, tartsa be az alábbi óvintézkedéseket:
    - Óvatosan öblítse le a kamera felületét tiszta vízzel;
    - Áztassa 10 percig édesvízben;
    - Végül törölje szárazra egy puha ruhával, és tegye szellős helyre, hogy természetesen megszáradjon. Miután a kamera felülete megszáradt, kiveheti az akkumulátort és elvégezheti az egyéb műveleteket.

A GO Ultra kamera optimális vízállóságának fenntartása érdekében

Ne használjon hajszárítót a mikrofonra és a hangszóróra, mert ez károsíthatja a belső vízálló membránt.

Ne használja a kamerát hosszabb ideig (1 óránál hosszabb ideig) az ajánlott hőmérsékleti tartományon (üzemi hőmérséklet -20 °C ~ 40 °C) kívül, vagy rendkívül párás környezetben, például szaunában vagy forró forrásoknál.

Tároláskor ne tárolja a kamerát túl magas hőmérsékletű vagy páratartalmú környezetben, és kerülje a parfümökkel, kozmetikumokkal és más helyettesítő termékekkel való együttes tárolást, hogy megakadályozza az érintkezési korróziót és a termék használatának befolyásolását.

Ne engedje, hogy a fényképezőgép túl nagy sebességgel kerüljön vízbe. A vízfelületre gyakorolt túlzott ütés víz bejutását okozhatja a készülékbe.

Ne ejtse le a kamerát, és ne tegye ki más ütéseknek.

Ne szerelje szét a GO Ultra kamerát.

Tisztítás

Ha idegen tárgyak, például szennyeződés vagy hajszálak vannak a lencsefedélen, tisztítsa meg tiszta vízzel, vagy használjon lencsetisztító tollat, fúvókát vagy ruhát.

Ha a lencse belsejében idegen tárgyak, például szennyeződések vagy szőrszálak találhatók, tisztítsa meg lencsetisztító tollal, fúvókával vagy ruhával.