
Felhasználói kézikönyv


Insta360


Insta360 X3





TERMÉKLEÍRÁS

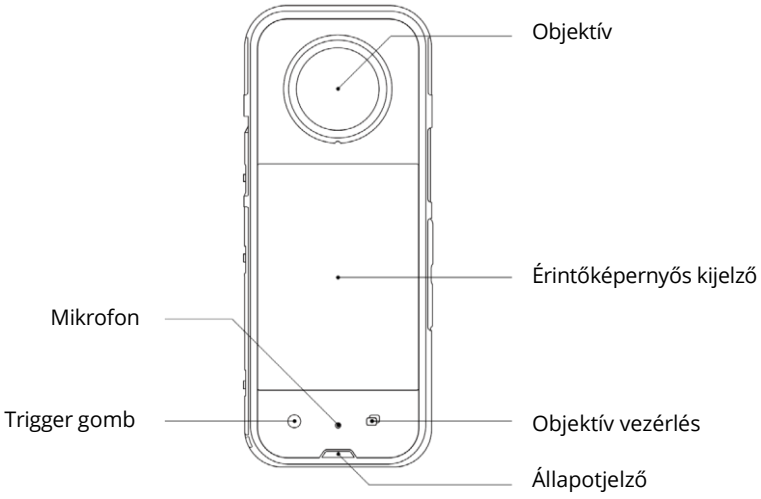

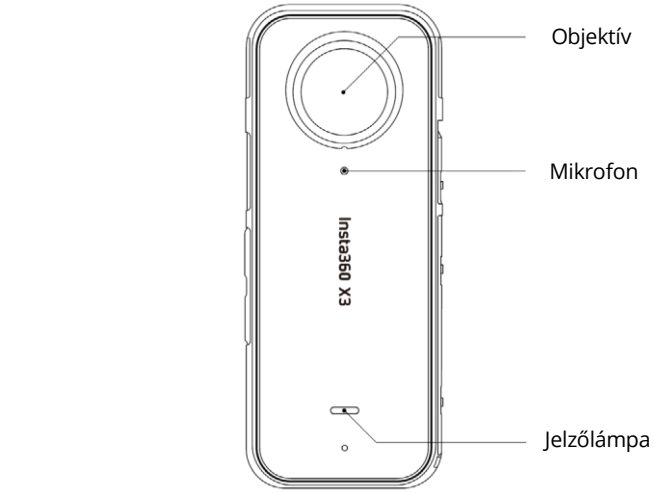

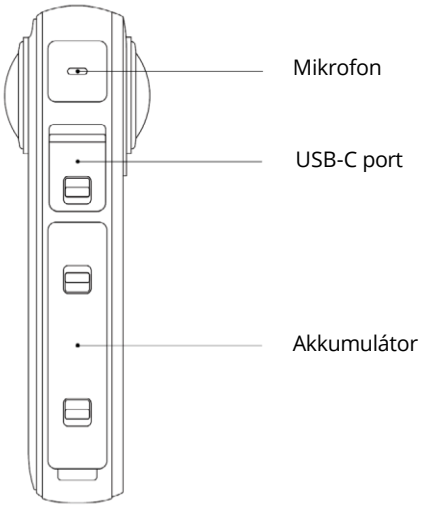
Mikrofon
USB-C port
Akkumulátor

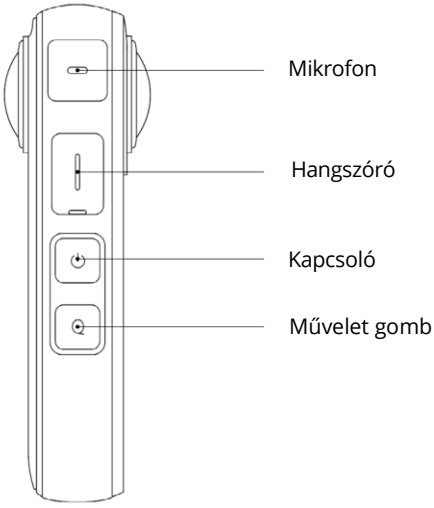
Mikrofon
Hangszóró
Kapcsoló
Művelet gomb

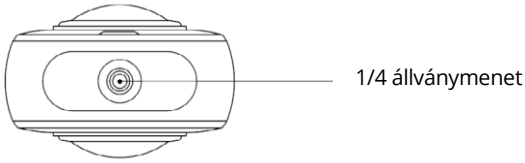
1/4 állványmenet

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Indítás előtt

1. Csak az eredeti kábelt használja 5V/3A hálózati adapterrel a kamera töltéséhez, hogy elegendő energiát biztosítson a töltéshez.
2. Vegye ki az akkumulátort a csomagolásból, és helyezze be a MicroSD-kártyát a fényképezőgépbe.
3. Helyezze az akkumulátort az elemtartó rekeszbe úgy, hogy a nyíl a fényképezőgép objektívje felé mutasson.

Megjegyzés:

1. Használjon exFAT formátumú UHS-1 és V30 MicroSD-kártyát a hibamentes felvételkészítés érdekében. A MicroSD kártya maximális támogatott kapacitása 1 TB.
2. Győződjön meg róla, hogy a narancssárga jelzőjeleket a retesz eltakarja, hogy a vízzárás ne sérüljön.

Aktiválás

Az X3-at használat előtt aktiválni kell.

Az aktiválás előtt győződjön meg arról, hogy:

- Az X3 legalább 10%-ra van feltöltve
- A mobilkészülék csatlakozik az internethez.

Eljárás

1. Töltse le az Insta360 alkalmazást az AppStore-ból vagy a Google Play-ből.
2. Kapcsolja be a fényképezőgépet a bekapcsoló gomb megnyomásával.
3. Indítsa el az Insta360 alkalmazást. Nyomja meg a sárga kamera ikont az oldal alján. A felugró ablakban válassza ki a csatlakoztatni kívánt eszközt. Ezután kövesse az alkalmazáson belüli utasításokat a csatlakozás befejezéséhez. A kamera neve "X3 ******", ahol a csillagok a kamera dobozán található sorozatszám utolsó hat számjegyét jelölik. A kezdeti csatlakozást az X3-hoz a kamera kijelzőjén kell megerősítenie.
4. Ha a kamera sikeresen csatlakozik, megjelenik a firmware frissítésére vonatkozó kérés, ha új verzió áll rendelkezésre. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a frissítéshez. A frissítés után kövesse a kamera utasításait az aktiválás befejezéséhez.

SZOLGÁLTATÁS


Útmutató a gombokhoz

- A kamera bekapcsolása: Ha a kamera ki van kapcsolva, nyomja meg a bekapcsoló gombot a bekapcsoláshoz.
- A kijelző be- és kikapcsolása: Készenléti üzemmódban nyomja meg a hálózati kapcsolót a kijelző ki- vagy bekapcsolásához.
- A fényképezőgép kikapcsolása: készenléti üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 2 másodpercig a fényképezőgép kikapcsolásához.
- Felvétel indítása: készenléti módban nyomja meg az exponálógombot a kép

elkészítéséhez vagy a felvétel indításához. Nyomja meg újra a gombot a felvétel kikapcsolásához. Ha a fényképezőgép ki van kapcsolva, nyomja meg a hálózati kapcsolót a QuickCapture (Gyorsfelvétel) elindításához (QuickCap-ture), amikor ez a funkció fut.
- Felvételi mód módosítása: készenléti módban nyomja meg az objektív gombot a felvételi mód módosításához.
- Előre beállított felvétel mód: nyomja meg az akciógombot a felvétel előre beállításához.

Érintőképernyős működés

- A kamera bekapcsolása: Ha a kamera ki van kapcsolva, nyomja meg a bekapcsoló gombot a bekapcsoláshoz.
- A kijelző be- és kikapcsolása: készenléti üzemmódban nyomja meg a bekapcsoló gombot a kijelző ki- vagy bekapcsolásához.
- A fényképezőgép kikapcsolása: készenléti üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 2 másodpercig a fényképezőgép kikapcsolásához.

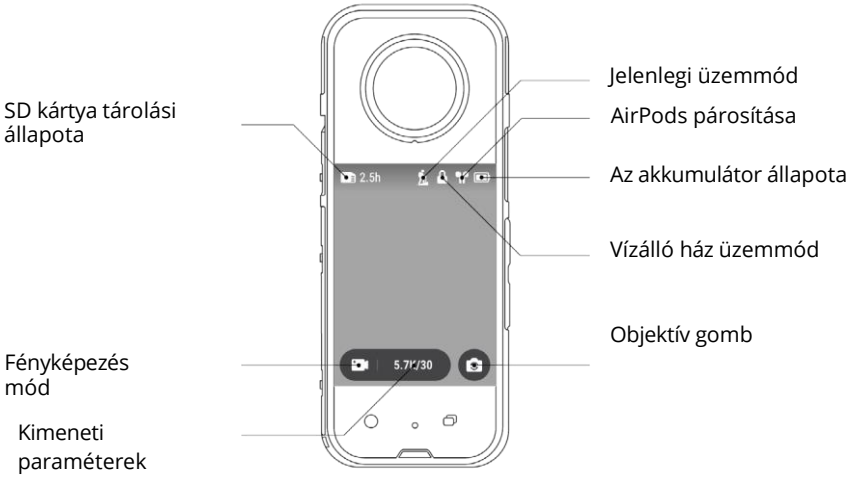


Az érintőképernyő megnyomása

- A lencse gombbal választhat a 360-as mód és az egylencsés mód között.
- A 360-as módban a kijelző hosszan megnyomásával megnyithatja az előnézetet, és az ujját a kijelzőn végighúzva beállíthatja a betekintési szöget.
- Nyomja meg a rögzítési mód ikonját a rögzítési módok közötti váltáshoz.
- Az ikon melletti rögzítési paraméterek megnyomásával kiválaszthatja a felbontást, a képkocka sebességet és egyéb paramétereket.

Húzza végig az ujját a képernyőn

- Lapozzunk lefelé a gyorsmenü megnyitásához.
- A kijelző közepén balra vagy jobbra csúsztatással válthat a rögzítési mód között.
- A fényképalbum megnyitásához húzzon jobbra a kijelző bal szélétől.
- A jobb szélén balra húzva a jobb oldalt a paraméterbeállítások, például az ISO vagy a fehéregyensúly megnyitásához.

Shortcut menü

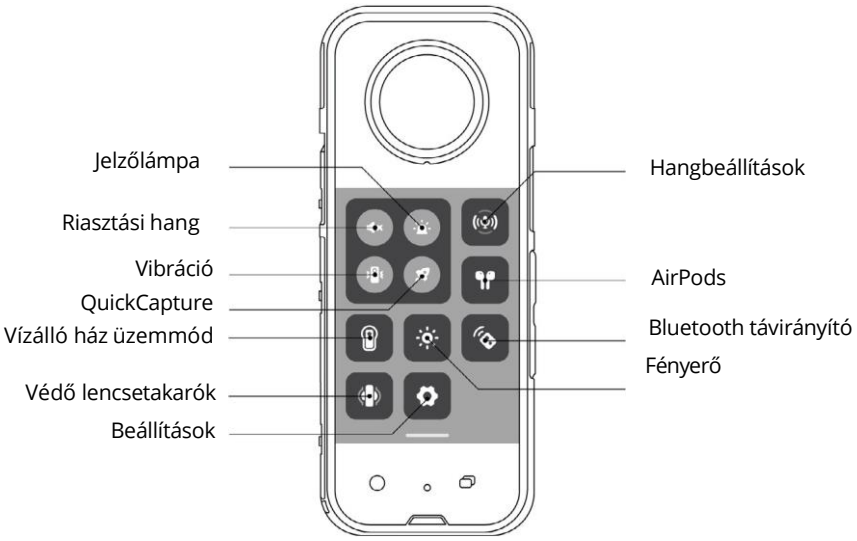

Ikonok	Funkciók
Riasztási hang	Nyomja meg a riasztási hang be/ki kapcsolásához.
Jelzőlámpa	Nyomja meg a kijelző be/ki kapcsolásához.
Hangbeállítások	Nyomja meg a gombot a hangmód beállításához: Irányított, Szélzajcsökkentés vagy Sztereó.
Rezgés	Nyomja meg a rezgés be/ki kapcsolásához.
QuickCapture	QuickCapture a QuickCapture engedélyezéséhez/letiltásához.
AirPods	A QuickCapture csatlakozik az AirPodshoz.
Vízálló ház üzemmód	QuickCapture a vízálló üzemmód be- és kikapcsolásához. Ebben az üzemmódban az érintőképernyő ki van kapcsolva; amikor a vízálló ház üzemmód be van kapcsolva, az érintőképernyő be van kapcsolva.
Fényerő	Nyomja meg az érintőképernyő fényerejének beállításához.
Bluetooth távirányító	Nyomja meg a Bluetooth-távvezérlőhöz való csatlakozáshoz.
Védő lencsetakarók	Bluetooth a stabilizálás és a varrás hatásainak alkalmazásához az objektívfedeleken.
Beállítások	Nyomja meg a gombot a beállítási menübe való belépéshez és a beállítások elvégzéséhez.


Jelzőlámpa

Bekapcsolva	Kéken világít
Készenléti üzemmód	Türkizkéken világít
Töltés, a kamera ki van kapcsolva	Vörösen világít
Teljesen feltöltve, kamera kikapcsolva	Nem világít
Filmezés	Vörös villogás
U-Disk üzemmód	Türkizkéken világít
Firmware frissítések	Kék villogás
Tárolási hiba	Villogó sárga


Megjegyzés: a jelzőfény a gyorsmenüben kikapcsolható.

HASZNÁLAT VÍZBEN

1. Használat előtt győződjön meg arról, hogy az USB-csatlakozó fedele, az akkumulátor fedele vagy a gumitömítés nem sérült. Ha a termék használata során bármilyen probléma vagy bizonytalanság merül fel, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. A fényképezőgépet érő erős rezgések, ütések vagy nyomás károsíthatja a vízálló elemek hatékonyságát.

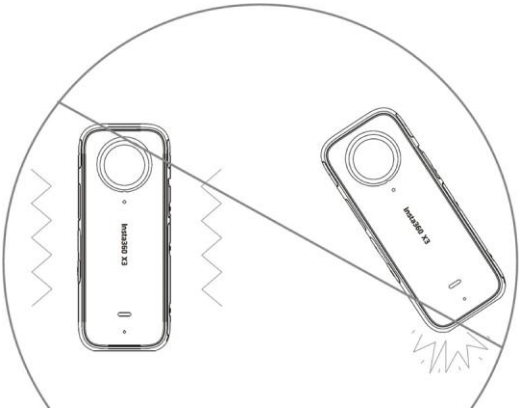


2. Vízben, poros környezetben vagy homokban történő használat előtt győződjön meg róla, hogy minden kupakot megfelelően lezár. Megfelelő zárás esetén hallható kattanást kell hallania, a zárakon lévő narancssárga jelek nem lehetnek láthatóak.

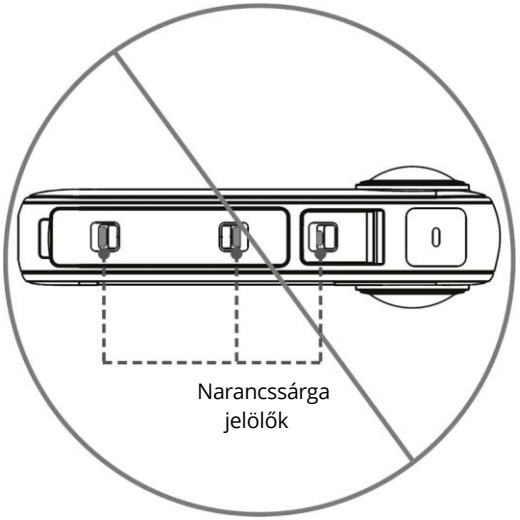




3. Ha az X3-at vízben használja, zárolja az érintőképernyőt, hogy megakadályozza a nem kívánt gombnyomásokat.

4. Mindig győződjön meg arról, hogy nincsenek idegen tárgyak (homok, haj stb.) az akkumulátor és az USB-portok fedelén, mielőtt lezárja azokat. Ebben az esetben puha, tiszta ruhával tisztítsa meg a felületet.

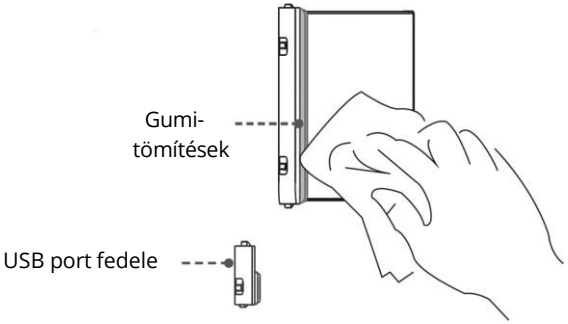


5. Az USB-port fedelének bezárása:

❶ Nyomja be a kupakot. ❷ Nyomja össze a kupak alját, és csúsztassa a csatot a kupak felé lefelé, amíg a zár be nem kattan. ❸ Az USB-port fedele megfelelően zárva van, amint a narancssárga jelzés eltűnik.

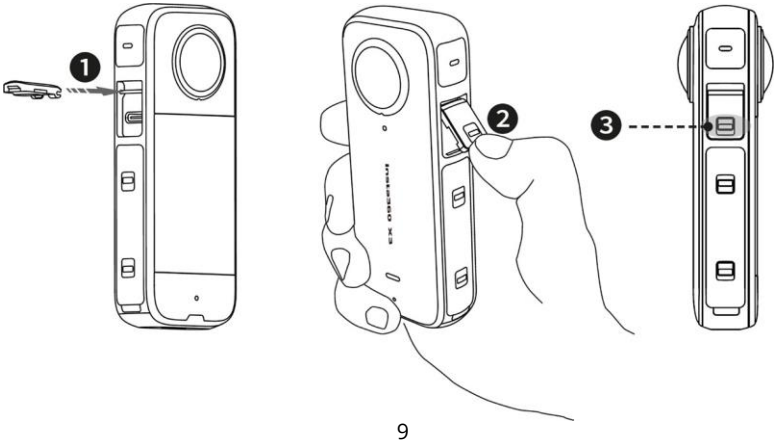


6. Micro SD kártya behelyezése
(az SD-kártya címkéjének az érintőképernyő felé kell mutatnia

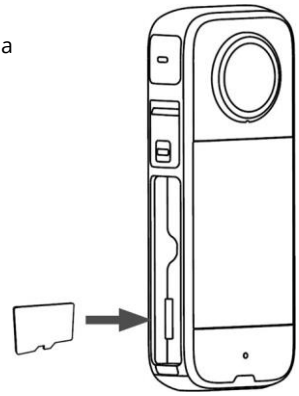

Támogatott micro SD kártyák:
Az adatok zökkenőmentes írása érdekében használjon USH-I buszú és V30 sebességosztályú (sem alacsonyabb, sem magasabb sebességű nem támogatott) exFAT micro SD-kártyákat. A maximális tárolótámogatás 1 TB.

7.Hogyan zárja be az elemfedelet:
① Helyezze be az akkumulátort a készülékbe úgy, hogy a FELfelé mutató nyíl a kamera objektívje felé mutasson. ② Nyomja meg a kupak középső részét (nem a csatos zárakat), amíg a zárak a helyükre nem kattannak. Az akkumulátor fedele akkor van megfelelően lezárva, ha a narancssárga jelek eltűnnek.

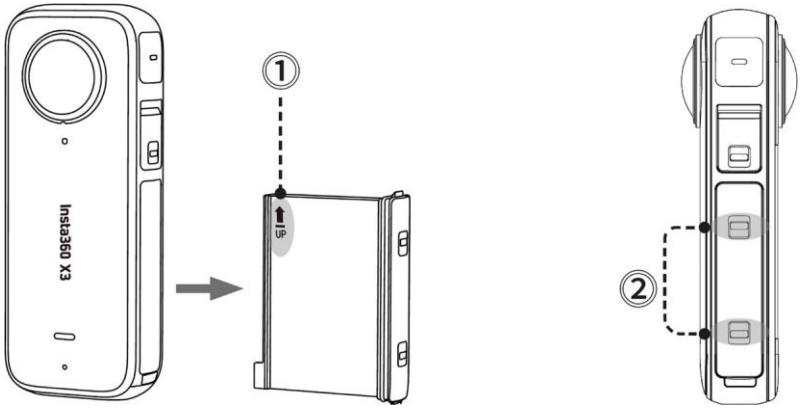

8. A legjobb víz alatti eredmények érdekében használja a hivatalos Insta360 víz alatti tokot. Bár az Insta360 X3 teljesen vízálló, a videó minőségét befolyásolhatja a fénytörés a víz alatt.

9. Minden egyes vízben történő használat után óvatosan tisztítsa meg és szárítsa meg az X3-at puha ruhával. A megfelelő szárítás elmulasztása a fényképezőgép maradandó károsodását eredményezheti. Sós vízben történő használat esetén áztassa 15 percig édesvízben, majd szárítás előtt öblítse le vízzel. Győződjön meg róla, hogy az X3 tiszta és száraz, mielőtt kinyitja a kupakokat.

10. Az audioeszköz maximális élettartamának megőrzése érdekében az X3 készüléket minden egyes vízben történő használat után óvatosan rázza fel, majd puha ruhával törölje szárazra, és tegye száraz, jól szellőző helyre. Hagyja a mikrofon és a hangszóró nyílásait legalább 24 órán át száradni. Ne használjon hajszárítót vagy más fűtőeszközt a szárításhoz, mert ez károsíthatja a belső vízálló alkatrészeket.

Értesítés

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat. A fényképezőgép és tartozékai használatakor feltétlenül olvassa el ezeket az utasításokat.

A kamera működtetéséért és a kamera működtetésével kapcsolatos következményekért teljes mértékben a kamera felhasználója felelős. Sem a kamera gyártója, az Arashi Vision Inc. sem a forgalmazó nem vállal felelősséget a kamera nem megfelelő üzemeltetéséért, a kamera üzemeltetésével kapcsolatban keletkezett károkért, sérülésekért, pénzbüntetésekért vagy bármilyen más, a kamera üzemeltetése vagy tartozékainak használata során keletkezett közvetlen vagy közvetett jogi felelősségért.

Minden használat előtt győződjön meg arról, hogy a fényképezőgép és tartozékai jó állapotban vannak és megfelelően működnek. Ha sérülés jeleit mutatják, azonnal állítsa le a működést.

Megfelelőségi nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel az (EU) 2015/863 irányelvvel módosított 2014/53/EU irányelv és 2011/65/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

Eltávolítás

Ezt a terméket az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításáról szóló uniós irányelv (WEEE - 2012/19/EU) értelmében nem szabad normál háztartási hulladékként ártalmatlanítani, hanem vissza kell juttatni a vásárlás helyére vagy el kell vinni egy nyilvános újrahasznosítható hulladékgyűjtő pontra. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a lehetséges negatív környezeti és emberi egészségügyi következményeket, amelyeket egyébként a termékből származó hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása okozhatna. További információért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelő bírságokat vonhat maga után.

