HONOR 600 Lite 5G

Felhasználói útmutató

HONOR

Tartalom

A lehetőségek megismerése

Navigációs módszer módosítása 1
Adatok migrálása a régi készülékről az új készülékre 2
A zárképernyő és a feloldás bemutatása 2
Csatlakozás mobilhálózathoz 4
Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz 8
A főképernyő bemutatása 9
Értesítések megtekintése és letiltása 13
Hangerő-beállítás 14
Be-/kikapcsolás és újraindítás 15
A telefon töltése 15

Intelligens MI-javaslatok

AI-emlékek 18

Honor Connect

Egyszerű kivetítés 21
Honor Share 23

Videók létrehozása

A fényképezés alapjai 30
Fotók készítése 32
Videók készítése 36
Képek szerkesztése 38
Videók szerkesztése 42
Képek és videók megtekintése 47

Intelligens élet

Honor Magic Portal 55
Magic Capsule 57
AI-fordítás 58

Tippek

AI gomb 60
AI-feliratok 60
Az alkalmazás gyakran használt funkcióinak gyors engedélyezése 61
Képernyőkép és Képernyőrögzítés 62
Feladatok kezelése többablakos megjelenítésben 64

Alkalmazások

Alkalmazások 70
Névjegyzék 71

Telefon 73
Naptár 77
Óra 80
Jegyzettömb 81
Honor Dokumentumok 88
Hangrögzítő 92
E-mail 93
Számológép 94
Zseblámpa 95
Iránytű 96
Tükör 96
Ikeralkalmazás 97
Rendszerkezelő 97
Device Clone 99
Tippek 99

Beállítások

Wi-Fi 101
Bluetooth 102
Mobilhálózat 103
További kapcsolatok 107
Személyre szabott főképernyő és egyebek 111
Kijelző és fényerő 115
Hangok 119
Értesítések 121
Biometria és jelszó 123
Alkalmazás 126
Akkumulátor 126
Tárhely 129
Biztonság 129
Adatvédelem 131
Kisegítő lehetőségek 132
Többfelhasználós mód beállítása 140
Rendszer és frissítés 140
A telefon bemutatása 144

A lehetőségek megismerése

Navigációs módszer módosítása

Segédtárcsa engedélyezése

Helyezze át a(z) **Segédgolyó** használati szokásainak megfelelően egy megfelelő helyre a képernyőn, hogy kényelmesen vezérelhesse telefonját.

Lépjen ide: **Beállítások** > **Kisegítő lehetőségek** > **Segédgolyó**, majd kapcsolja be a következő kapcsolót: **Segédgolyó**.

Amikor megjelenik a(z) **Segédgolyó** gomb, a következő beállításokat végezheti el:

- **Műveletek**: Koppintson a(z) **Érintés**, **Dupla érintés**, **Nyomva tartás** vagy **Nyomva tartás és vízszintes lapozás** lehetőségre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a(z) **Segédgolyó** gyorsművelethez kapcsolódó gesztusok beállításához.
- **Megjelenítés**: A(z) **Átlátszatlanság tétlen állapotban** beállításához húzza balra vagy jobbra a vízszintes sávot, majd kapcsolja be a következőket: „**Automatikus elrejtés teljes képernyős módban**” és „**3 másodperces inaktivitás után automatikus illesztés a képernyő szélére**”.

A rendszernavigáció módjának megváltoztatása

Gesztusnavigáció használata

Lépjen ide: **Beállítások** > **Rendszer és frissítések** > **Rendszernavigáció**, majd válassza a következőt: **Gesztusok**.

A következő műveleteket végezheti el:

- Visszalépése az előző menübe: Húzza befelé az ujját a képernyő bal vagy jobb szélétől.
- Visszatérés a főképernyőre: Húzza felfelé az ujját a képernyő alsó szélének közepétől.
- Többfeladatos munkavégzés: Húzza felfelé az ujját a képernyő alsó szélétől, és tartsa megnyomva a képernyőt.
- Feladat bezárása: A többfeladatos felületen húzza fel az ujját egy feladatkártyán. Húzza lefelé az ujját a kívánt kártyán a feladat zárolásához. A rendszer nem törli a zárolt feladatokat, amikor a többfeladatos felületen a felhasználó a  opciót használja.
- Gyors alkalmazásváltás: Az alkalmazások közötti váltáshoz húzza végig ívesen az ujját a képernyő alján vagy kapcsolja be a következő kapcsolót: **Húzza el az ujját alul az alkalmazások közötti váltáshoz**, és húzza végig az ujját a képernyő alján.

Vagy ha szeretné a navigációs sáv segítségével támogatni a gesztusnavigációt, lépjen ide: **Rendszernavigáció**, és kapcsolja be a következő kapcsolót: **Navigációs sáv mutatása**.

A háromgombos navigáció használata

Lépjen ide: **Beállítások** > **Rendszer és frissítések** > **Rendszernavigáció**, és válassza a következőt: **Három gomb**.

A háromgombos navigáció engedélyezését követően a következőkre van lehetősége:

- Ha szeretne visszalépni az előző oldalra vagy kilépni egy alkalmazásból, koppintson ide: .
- Ha szeretne visszalépni a főképernyőre, koppintson ide: .
- Ha szeretne belépni a „Legutóbbi feladatok” oldalra, koppintson ide: .

A szokásai alapján több műveletet is elvégezhet:

- Válassza ki a különböző navigációs billentyűk kombinációját.
- Koppintson ide:  (ha szeretné, hogy a navigációs kombináció tartalmazza), és nyissa meg a Vezérlőközpontot.

Adatok migrálása a régi készülékről az új készülékre

A Device Clone használata az adatok áthelyezéséhez az új készülékére

A **Device Clone** lehetővé teszi, hogy gyorsan és zökkenőmentesen áthelyezzen minden alapvető adatot (beleértve a névjegyzéket, a naptárat, a képeket és a videókat) a régi telefonjáról az új telefonjára.

Adatok migrálása másik készülékről

1. Új telefonján nyissa meg a **Device Clone** alkalmazást. Vagy lépjen be a **Beállítások** > **Rendszer és frissítések** > **Device Clone** menüpontba, koppintson az **Ez az új készülék** elemre, majd válassza ki a régi készülék típusát.
2. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a **Device Clone** letöltéséhez és régi készülékére való telepítéséhez.
3. A régi készülékén nyissa meg a **Device Clone** alkalmazást, és koppintson az **Ez a régi készülék** elemre. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a régi készülék és az új telefon kód beolvasásával vagy manuálisan történő csatlakoztatásához.
4. Régi készülékén válassza ki a klónozni kívánt adatokat, majd koppintson a **TOVÁBB** > **Átvitel** elemre a klónozás megkezdéséhez.

A **Device Clone** csak Android 7.0 vagy újabb, illetve iOS 8.0 vagy újabb rendszert futtató telefonokon áll rendelkezésre.

A zárképernyő és a feloldás bemutatása

A képernyő zárolása és feloldása

Zárképernyő

Ha atelefon hosszabb ideig nincs használatban, a képernyő automatikusan lezárja magát.

Az alábbi módszerekkel zárolhatja manuálisan a képernyőt:

- Nyomja meg a bekapcsológombot, vagy
- Csípje össze két ujját a főképernyő szerkesztési felületének eléréséhez, majd koppintson a következőre:**Kártyák**, húzza felfelé az ujját a képernyőn, amíg el nem éri a kártyalista alját, majd koppintson erre:**Klasszikus minialkalmazások**, és koppintson erre:**Képernyőzár** a képernyő lezárásához.

A képernyő időkorlátjának beállítása

Lépjen a **Beállítások** > **Kijelző és fényerő** > **Alvó mód** menüpontba, majd válassza ki a képernyő időkorlátját.

A képernyő bekapcsolása

A képernyőt a következő módszerek valamelyikével kapcsolhatja be:

- Nyomja meg a Be-/kikapcsológombot.
- Lépjen a **Beállítások** > **Kisegítő lehetőségek** > **Gyorsindítók és gesztusok** > **Képernyő be/ki** menüpontra, és engedélyezze a **Felemelés a felébresztéshez** vagy a **Koppintson kétszer a felébresztéshez** lehetőséget

A képernyő feloldása jelszóval

A képernyő bekapcsolt állapotában lapozzon felfelé a képernyő közepétől a jelszóbeviteli panel megjelenítéséhez. Ezután adja meg a zárképernyő jelszavát.

Az arcfelismerés használata

Kapcsolja be a képernyőt, és irányítsa az arcára. A készülék felold, ha felismerte az arcát.

Az ujjlenyomat-felismerés használata

A képernyő bekapcsolt állapotában a képernyőn megjelenik az ujjlenyomat ikon. A képernyő feloldásához a rögzített ujjlenyomatok között szereplő valamelyik ujjával érintse meg az ikont.

Aláírásának megjelenítése a zárképernyőn

Lépjen a **Beállítások** > **Főképernyő és stílus** menüpontra, érintse meg a **Zárképernyő aláírás** lehetőséget, majd írja be a zárképernyőn megjeleníteni kívánt szöveget.

Ha szeretné eltávolítani az aláírást, érintse meg a **Zárképernyő aláírás** lehetőséget, majd törölje a szöveget.

Csatlakozás mobilhálózathoz

A Repülő mód engedélyezése és letiltása

Amikor repülőgépen utazik, engedélyezheti a Repülő módot, ha a légitársaság erre kéri. A Repülő mód használata közben készülékével nem lehet telefonálni, SMS-üzeneteket váltani, illetve a mobiladatot használni, de minden más funkció elérhető marad.

A Repülő mód az alábbi módszerekkel kapcsolható be vagy tiltható le:

- Az értesítési sáv megnyitásához lapozzon lefelé az állapotsávon, majd újra lapozzon lefelé az összes gyorsindító megjelenítéséhez. A ikon megérintésével engedélyezheti vagy tilthatja le a **Repülő mód** módot.
- Lépjen a **Beállítások** > **Mobilhálózat** menüpontra, majd engedélyezze vagy tiltsa le a **Repülő mód** funkciót.

Amikor a Repülő mód engedélyezve van, a Wi-Fi, valamint a Bluetooth kikapcsol. Visszakapcsolhatja őket, ha a légitársaság megengedi.

Az adathasználat kezelése

Nyissa meg az **Rendszerkezelő** alkalmazást, majd az adathasználat megtekintéséhez és a hálózati hozzáférés kezeléséhez érintse meg az **Adathasználat** elemet.

Nagy adatmennyiséget felhasználó alkalmazások megtekintése és kezelése

1. Az **Adathasználat** képernyő **Adathasználat ebben a hónapban** részén tekintheti meg, hogy mely alkalmazások használják a legnagyobb adatmennyiséget.
2. Koppintson egy nagy adatmennyiséget használó alkalmazásra, amelynek korlátozni szeretné, hogy az adott alkalmazás hogyan használhat mobiladatot, adatroamingot és egyéb adatforgalmakat.

   Az internet-hozzáférés nem korlátozható bizonyos alkalmazások (például az Ikeralkalmazás által létrehozott alkalmazottak) számára a **Adathasználat** képernyőn. Kérjük, látogasson el a **Beállítások** > **Alkalmazások** > **Alkalmazások kezelése** oldalra, keressen rá egy ilyen alkalmazás nevére, majd koppintson a **Adathasználat** elemre az internet-hozzáférés korlátozásához.

Az alkalmazások internet-hozzáférésének megtekintése és konfigurálása

A **Adathasználat** képernyőn koppintson a **Hálózati hozzáférés** elemre, majd törölje a jelölést a **Mobiladat** jelölőnégyzetből, és a nagy adatforgalmú alkalmazások (például a videolejátszók) esetén állítsa be, hogy csak a Wi-Fi-hálózaton keresztül lehessen használni azokat.

Az internet-hozzáférés nem korlátozható bizonyos alkalmazások (például az Ikeralkalmazás által létrehozott alkalmazottak) számára a **Adathasználat** képernyőn. Kérjük, látogasson el a **Beállítások** > **Alkalmazások** > **Alkalmazások kezelése** oldalra, keressen rá egy ilyen alkalmazás nevére, majd koppintson a **Adathasználat** elemre az internet-hozzáférés korlátozásához.

Az Intelligens adatmentés engedélyezése vagy kikapcsolása

Az Intelligens adatmentés engedélyezésével megakadályozhatja, hogy a háttérben mobiladat-kapcsolatot használjanak az alkalmazások.

1. Az Adathasználat képernyőn érintse meg, majd engedélyezze az **Adatmegtakarító** szolgáltatást. Ezután az állapotsávon megjelenik a ikon.
2. Ha egyes alkalmazások számára akkor is szeretne korlátlan adathozzáférést engedélyezni, ha a háttérben futnak, állítsa át ezeknek az alkalmazásoknak a kapcsolóját.

A hálózati kapcsolat megosztása más készülékekkel

A **Személyes hotspot** engedélyezése után más készülékekkel is megoszthatja a mobiladat- vagy a Wi-Fi-hálózatot, amelyhez a készüléke éppen csatlakozik.

A hálózata megosztása Személyes hotspoton keresztül

Bizonyos, hitelesítést igénylő Wi-Fi hálózatok megosztására nincs lehetőség.

Lépjen be a **Beállítások** > **Mobilhálózat** > **Személyes hotspot** menüpontba, és engedélyezze a **Személyes hotspot** funkciót. A telefonja mobiladat-kapcsolata vagy Wi-Fi hálózati kapcsolata megosztásra kerül más eszközökkel.

A személyes hotspottal a következő műveleteket is elvégezheti:

- A **Készülék neve** beállítása.
- A **Jelszó** beállítása.
- A **Csatlakozó eszközök** lehetőség megérintésével megtekintheti a csatlakoztatott eszközök listáját és a tiltólistát. Ha rákoppint egy eszközre a **Csatlakozó eszközök** listájában, az utasításokat követve áthelyezheti a **Tiltólista** elemei közé. Az eszközöket el is távolíthatja a listáról.
- Ha mobiladat-hálózatot oszt meg, a **Továbbiak** gomb megérintésével az **AP sáv** beállítását is elvégezheti.

A hálózat megosztása Bluetooth-funkción keresztül

1. Lépjen a **Beállítások** > **Bluetooth** menüpontra, majd engedélyezze a **Bluetooth** funkciót. Válasszon ki egy készüléket, majd a képernyőn megjelenő utasításokat követve párosítsa azt.
2. Lépjen a **Beállítások** > **Mobilhálózat** > **Személyes hotspot** > **Továbbiak** menüpontra, majd engedélyezze a **Bluetooth internetmegosztás** funkciót.

3 A párosított készülék **Bluetooth** beállítások képernyőjén érintse meg a készülék melletti ⓘ ikont, majd a hálózat megosztásához engedélyezze az **Internetelérés** opciót.

A hálózat megosztása USB-n keresztül

1 Csatlakoztassa készülékét a számítógéphez USB-kábel használatával.

2 A készüléken lépjen a **Beállítások** > **Mobilhálózat** > **Személyes hotspot** > **Továbbiak** menüpontra, majd a mobiladat- vagy az aktuálisan csatlakoztatott Wi-Fi-hálózat megosztásához engedélyezze az **USB-internetmegosztás** opciót.

Mobiladat-kapcsolat kialakítása

1 Ügyeljen rá, hogy a behelyezett SIM-kártyán legyen elérhető mobiladat-kapcsolat.

2 A következő módszerek bármelyikével csatlakozhat a mobiladat-kapcsolathoz:

- Húzza lefelé az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához. Kapcsolja be a következőt: **Mobiladat**.
- Lépjen ide: **Beállítások** > **Mobilhálózat** > **Mobiladat**, és engedélyezze a következőt: **Mobiladat**.

Az akkumulátor és a mobiladat-kapcsolat takarékos használata érdekében kapcsolja ki a mobiladat-szolgáltatást, ha nincs rá szüksége.

VoLTE használata HD videohívások bonyolításához

A VoLTE (Voice over LTE) egy IP-alapú adatátviteli technológia. A VoLTE engedélyezését követően a funkció gyors híváskapcsolódási időt, valamint kiváló minőségű hang- és videohívásokat kínál.

A VoLTE engedélyezése

Ha szeretné aktiválni a SIM-kártyán a VoLTE szolgáltatást, forduljon a szolgáltatójához. Ha a két SIM-kártyás telefon elsődleges és másodlagos SIM-kártya-tálcája is támogatja a VoLTE szolgáltatást, akkor mindkét SIM-kártyán engedélyezheti.

- Ez a funkció a szolgáltatótól függően eltérő lehet.
- Az 5G-szolgáltatások csak bizonyos országokban és régiókban érhetők el.
- Ha van elérhető 5G hálózat, engedélyezze a következőt: **5G**. Ezt követően a rendszer alapértelmezés szerint engedélyezi a VoLTE funkciót.

Videohívás kezdeményezése

A videohívások csak akkor lehetségesek, ha mindkét fél olyan készüléket használ, amelyen a VoLTE-funkció aktiválva van.

1 Nyissa meg a **Telefon** alkalmazást, érintse meg a képernyő alján található **Névjegyzék** fület, majd válassza ki a névjegyet, akit hívni szeretne.

2 Videohívás kezdeményezéséhez érintse meg a ikont.

Hanghívás közben a  ikon megérintésével válthat videohívásra.

SIM-kártyák kezelése

A SIM-kártyákat engedélyezheti vagy kikapcsolhatja, illetve elnevezheti őket a könnyebb azonosítás érdekében.

A SIM-kártya engedélyezése és kikapcsolása

Lépjen a **Beállítások** > **Mobilhálózat** > **SIM-kezelés** menüpontra, majd igény szerint engedélyezzen vagy kapcsoljon ki egy SIM-kártyát.

Ha kikapcsolta, a SIM-kártyát nem lehet híváshoz, üzenetküldéshez vagy internetezéshez használni.

Kétkártyás beállítások konfigurálása

Ha két SIM-kártyát helyezett a készülékbe, az egyiket beállíthatja alapértelmezett mobiladat SIM-kártyának, a másikat pedig alapértelmezett hívás SIM-kártyának, és hívástovábbítást is beállíthat a két SIM-kártya között.

Ez a funkció csak a két SIM-kártyás készülékekre érvényes.

Az alapértelmezett mobiladat és az alapértelmezett hívás SIM-kártya beállítása

Lépjen a **Beállítások** > **Mobilhálózat** > **SIM-kezelés** menüpontra, majd állítsa be az 1. kártyát vagy a 2. kártyát alapértelmezett mobiladat- vagy alapértelmezett hívás SIM-kártyaként.

A hívásátirányítás engedélyezése a SIM-kártyák között

Miután két SIM-kártyához beállította a hívásátirányítást, az elérhetetlen SIM-kártyára bejövő hívások átirányításra kerülnek a másikra.

Ehhez a funkcióhoz a szolgáltató támogatására van szükség. Részletekért forduljon a szolgáltatójához.

1 Lépjen a **Beállítások** > **Mobilhálózat** > **SIM-kezelés** > **Hívástovábbítás SIM-ek között** menüpontra.

2 Válasszon egy hívásátirányítási módot, majd kapcsolja be a megfelelő kapcsolót.
A két SIM-kártya közötti hívásátirányítás akkor kerül engedélyezésre, ha az mindkét SIM-kártyához konfigurálva van.

A mobiladat-kapcsolathoz használt alapértelmezett SIM-kártya gyors beállítása

Ha két SIM-kártya van a telefonban, akkor egy gyorsindító segítségével gyorsan beállíthatja, hogy melyik legyen az alapértelmezett SIM-kártya a mobiladat-kapcsolathoz.

1 A Vezérlőközpont megnyitásához húzza le az ujját a képernyő jobb felső részéről.
Kapcsolja be a következőt: **SIM adatok**.

2 Koppintson a  alatti szövegre, amíg meg nem jelenik a kérdés, válassza ki a kívánt SIM-kártyát, majd koppintson a **OK** lehetőségre.

Amikor megjelent a kérdés, koppintson a **Beállítások** lehetőségre a **SIM-kezelés** képernyő megnyitásához.

Az 5G engedélyezése

Az 5G, másnéven 5G hálózat vagy 5G mobilrendszer a mobiltelefon-technológia ötödik generációját képviseli. Az 5G hálózat a 4G-hez képest nagyobb adatátviteli sebességet nyújt, alacsonyabb késleltetés mellett.

Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyája és a szolgáltató 5G mobilhálózata kompatibilis-e egymással. Szükség esetén lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval, hogy engedélyezze az 5G funkciót a SIM-kártyán.

- Az 5G-szolgáltatások csak bizonyos országokban és régiókban érhetők el.
- Az 5G jelek erősségét és funkcionalitását a lefedettség (földrajzi hely) jelentősen befolyásolhatja, és frekvencia interferencia is zavarhatja.

Ha két SIM-kártya van behelyezve telefonjába, lépjen a **Beállítások** > **Mobilhálózat** > **Mobiladat** > **Bővebben** menüpontra és engedélyezze a **Két SIM-es 5G** opciót.

Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz

Bevezetés a Wi-Fi használatába

Ha Wi-Fi-hálózaton keresztül csatlakozik az internetre, azzal hatékonyan csökkentheti a mobiladat-forgalmát.

Wi-Fi-hálózat elérése

Az ingyenes és nyilvános Wi-Fi-hálózatok esetében legyen óvatos, mivel ezeknél magasabb a biztonsági incidensek, például az adatszivárgás vagy a lopás kockázata.

A Wi-Fi-hálózathoz való csatlakozáshoz szükséges PIN-kód megadása

1 Lépjen a **Beállítások** > **Wi-Fi** menüpontba, és kapcsolja be a **Wi-Fi** funkciót.

2 A beállítási oldalon a következő módszerek bármelyikével csatlakozhat a kívánt Wi-Fi-hálózathoz:

- Koppintson a Wi-Fi-hálózat nevére, amelyhez csatlakozni kíván a **Elérhető hálózatok** résznél. Ha titkosított hálózatot választ ki, meg kell adnia a jelszót.
- Húzza le a menü alját, koppintson a **Hálózat hozzáadása** lehetőségre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat: adja meg a hálózat nevét és a jelszót a csatlakozáshoz.

Ha az állapotsávban a szimbólum látható, az azt jelenti, hogy a telefon a Wi-Fi-hálózaton keresztül csatlakozik az internethez.

Csatlakozás QR-kód beolvasásával

1. Lépjen a **Beállítások** > **Wi-Fi** menüpontba, és kapcsolja be a **Wi-Fi** funkciót.
2. Lépjen a **Wi-Fi** beállítási oldalára a hálózatot megosztó telefonon, koppintson a hálózatra, amelyhez csatlakozott, és kérje le a QR-kódot.
3. Olvassa be a QR-kódot azon a telefonon, amelyen csatlakozni kíván, majd a csatlakozáshoz kövesse a kapott utasításokat.

Egyes titkosított hálózatok nem támogatják a kód beolvasásával történő csatlakozást. Kérjük, a valós körülményeket vegye figyelembe.

Adatátvitel Wi-Fi Direct használatával

A Wi-Fi Direct használható adatok átviteléhez Honor készülékek között. A Wi-Fi Direct lehetővé teszi a nagyméretű fájlok átvitelét a közelben lévő készülékekre, a Bluetooth használatánál gyorsabban, és anélkül hogy a készülékeket párosítani kellene.

1. A fogadó készüléken lépjen a **Beállítások** > **Wi-Fi** menüpontra, és engedélyezze a **Wi-Fi** funkciót.
2. Az **Egyéb beállítások** > **Wi-Fi Direct** menüpontra lépve keresse meg azokat a közelben lévő készülékeket, amelyeken a Wi-Fi Direct engedélyezve van.
3. A küldő készüléken a kiválasztásukhoz tartsa nyomva a megosztandó fájlokat, érintse meg a ikont, majd válassza a **Wi-Fi Direct** lehetőséget.
   Ezek a lépések eltérőek lehetnek, ha közvetlenül egy alkalmazásból oszt meg fájlokat.
4. A kapcsolat létrehozásához érintse meg a fogadó készülék ikonját, majd ossza meg a fájlokat.
5. A fogadó készüléken fogadja el a Wi-Fi Direct átvitelre vonatkozó kérést.

A főképernyő bemutatása

A főképernyő lehetőségeinek bemutatása

A főképernyőn az alábbiakra nyílik lehetősége:

- Ellenőrizheti a telefon állapotát, valamint megtekintheti a képernyő tetején, az állapotsávon megjelenő értesítéseket.
- Az ujját balra és jobbra csúsztatva áttekintheti az alkalmazásokat, a képernyőkártyákat és a minialkalmazásokat.

Csippentsen két ujjával a főképernyőn, és lépjen be a **Beállítások** menübe a főképernyő elrendezésének módosításához.

Szolgáltatási kártyák

Maradjon naprakész a fontos információkkal kapcsolatban, és érje el a gyakran használt funkciókat egyetlen érintéssel, az alkalmazások megnyitása nélkül. A többstílusú kártyák egyedivé teszik a főképernyőjét a más felhasználók főképernyőjéhez képest.

A szolgáltatási kártyákat támogató alkalmazások alul alapértelmezetten jelzősávval rendelkeznek (lépjen a **Beállítások** > **Főképernyő és stílus** > **Főképernyő-beállítások** menüpontra a **Kártyasáv megjelenítése** lehetőség engedélyezéséhez vagy kikapcsolásához).

Szolgáltatási kártyák hozzáadása a főképernyő szerkesztése által

Csippentsen két ujjal a főképernyőn a képernyőszerkesztési mód megnyitásához, koppintson a **Kártyák** lehetőségre, válassza ki a **Galéria**, az **Időjárás** vagy egyéb opciókat, lapozzon balra és jobbra a kívánt stílus kiválasztásához, majd koppintson a **Hozzáadás a Főképernyőhöz** lehetőségre.

Felfelé lapozás az alkalmazásikonokon szolgáltatási kártyák hozzáadásához

Lapozzon felfelé a szolgáltatási kártyákat támogató alkalmazások ikonjain, nyissa ki a szolgáltatási kártyákat (az összecsukáshoz koppintson az egyéb területekre), és

koppintson a kártya jobb felső sarkában lévő  ikonra a kártya főképernyőn való kitűzéséhez.

Szolgáltatási kártyák szerkesztése

A következő módon szerkesztheti a kártyákat (példaként használjuk a Jegyzettömböt):

Nyomja meg hosszan a Jegyzettömb kártyáját, majd a felugró listában válassza a Kártya szerkesztése lehetőséget, majd a Jegyzettömb kategóriát.

Az Asztali kártyák csoportosítása

Egy új csoport létrehozásához húzzon rá egy kártyát egy másik azonos méretű kártyára. Ez a funkció legfeljebb 10 kártya csoportosítását támogatja. Húzzon be egy kártyát egy azonos méretű kártyákat tartalmazó csoportba. A csoportosított kártyák automatikusan kibontásra kerülnek, és beállíthatja a kártyák sorrendjét. Az alábbiakra is lehetősége nyílik:

- Kártyák váltása: Húzza felfelé vagy lefelé az ujját a csoportban az összes kártya megtekintéséhez.
- Kártyák megtekintése: Koppintson egy kártyára, ha szeretné megtekinteni a részleteit.
- Kártyák kibontása: Az ujját hosszan felfelé vagy lefelé csúsztatva kibonthatja az összes kártyát.
- Kártyák eltávolítása: Tartsa nyomva a kártyát, majd jelölje ki az eltávolításhoz.
- Több kártya eltávolítása: Tartsa nyomva a csoportosított kártyákat, és jelölje ki azokat, amelyeket szeretne eltávolítani.

Szolgáltatási kártyák eltávolítása

Nyomja meg hosszan a szolgáltatási kártyák, válassza ki az **Eltávolítás** lehetőséget a felugró listából, majd koppintson az **Eltávolítás** lehetőségre a megerősítési mezőben a kártya eltávolításához.

Nagy mappák

Az alkalmazásokat nagy mappákban is tárolhatja. A mappa megnyitása nélkül is elérheti azokat, így még hatékonyabbá téve a főképernyővel végzett interakciókat.

Váltás nagy mappára

Tartsa nyomva a kis mappát, majd koppintson erre: **Nagyítás**.

Ha a mappa kilencnél több alkalmazást tartalmaz, a jobb alsó sarokban megjelenik a „további alkalmazások” ikon.

Alkalmazás engedélyezése nagy mappában

Az alkalmazás engedélyezéhez koppintson az alkalmazás ikonjára a nagy mappában.

Ha szeretné kibővíteni a nagy mappát, és további alkalmazásokat megtekinteni vagy megnyitni, koppintson a nagy mappa jobb alsó sarkában látható „további alkalmazások” lehetőségre.

További műveletek a nagy mappákhoz

Nagy mappák átnevezése: Tartsa nyomva a nagy mappát az átnevezéséhez.

Alkalmazások hozzáadása vagy eltávolítása: Nyissa meg a kívánt nagy mappát, koppintson erre: , majd a képernyőn megjelenő utasításokat követve adja hozzá vagy távolítsa el a kívánt alkalmazásokat.

Váltás kis mappára

Tartsa nyomva a nagy mappát, majd a kis mappára váltáshoz koppintson erre: **Összecsukás**.

Alkalmazásjavaslatok

Az **Alkalmazásjavaslatok** a mindennapi élet során szükséges alkalmazásokat javasol. A javaslatok a jelenlegi igényein alapulnak, és hatékonyabbá teszik az alkalmazások és szolgáltatások elérését.

Alkalmazásjavaslatok engedélyezése

A(z) **Alkalmazásjavaslatok** kártya alapértelmezés szerint elérhető a főképernyőn.

Lépjen ide: **Beállítások** > **Honor AI** > **AI-javaslatok** > **Alkalmazásjavaslatok**, és ellenőrizze, hogy be vannak-e kapcsolva a(z) **Alkalmazásjavaslatok** lehetőséget támogató alkalmazások kapcsolói.

Az Alkalmazásjavaslatok hozzáadása a főképernyőhöz

A pontosabb javaslatok és a jobb felhasználói élmény érdekében kiválaszthatja a nagyobb **Alkalmazásjavaslatok**-kártyát.

Csippentsen két ujjal a főképernyőn a szerkesztési képernyő megnyitásához, koppintson a **Kártyák** lehetőségre, majd válassza a **AI-javaslatok** opciót. Lapozzon balra, válassza ki 2*4 méretű **Alkalmazásjavaslatok**-kártyastílust, majd koppintson a **Hozzáadás a Főképernyőhöz** lehetőségre. Ha nincs elég hely a főképernyőn, a **Kártyák** egy másik képernyőhöz lesznek hozzáadva.

A főképernyő személyre szabása

Igényeinek és preferenciáinak megfelelően személyre szabhatja a főképernyő megjelenését. A személyre szabott alkalmazás-parancsikonokkal és az alkalmazások jellemzőinek egyedi beállításával egyetlen érintéssel hozzáférhet a szolgáltatások széles skálájához. Legyen szó irodai eszközökről, videó streamelésről, fizető alkalmazásokról vagy edzésrutinokról, minden lehetőség egyszerűen elérhető. A mappák méretét is tetszés szerint beállíthatja, így remekül kifejezheti egyéni stílusát.

A gyors elérés kiterjesztése az elemi szolgáltatásokra

1 Nyomja meg hosszan a kívánt alkalmazás ikonját, majd engedje fel a szerkesztési mód bekapcsolásához .

2 Húzza a bármelyik sarkát az elemi szolgáltatások gyors eléréséhez, például a fizetési kódok beolvasásához vagy megjelenítéséhez.

3 Koppintson a kívánt szolgáltatásra az azonnali eléréshez.

A húzás csak a képernyő üres területei felé irányulhat. Felhívjuk figyelmét, hogy nem minden alkalmazás támogatja ezt a funkciót.

Az elemi szolgáltatásokhoz való gyors elérés szerkesztése

Kibontott állapotban nyomja meg hosszan a kártyát, majd koppintson a **Gyorsparancsszerkesztés** elemre a következő műveletek eléréséhez:

- Nyomjon meg hosszan egy gyors elérést a **Megjelenítés** listában, ha a sorrendet módosítani szeretné.
- A láthatóság módosításához húzzon át egy gyors elérést a **Elrejtés** listáról a megjelenítési listára, vagy fordítva.

A mappaikonok méretének személyre szabása

Nyomja meg hosszan a mappa ikonját a szerkesztési mód bekapcsolásához, majd az ikon bármelyik sarkának húzásával ízlése szerint módosítsa az ikon méretét és alakját.

A húzás csak a képernyő üres területei felé irányulhat. Ha nincs üres hely a célmappa körül, a nagyítás nem lehetséges.

Vezérlőközpont

A **Vezérlőközpont**ban használhatja a telefon gyorsindítóit és gyorsbeállításait.

A Vezérlőközpont megnyitásához húzza le az ujját a képernyő jobb felső részéről. Húzza lefelé a képernyő felső középső vagy bal felső részét az Értesítési központ megnyitásához. Húzza balra vagy jobbra az üres területet a kettő közötti váltáshoz.

A gyorsindító-kapcsolók használata

Az adott funkció engedélyezéséhez vagy kikapcsolásához koppintson a gyorsindító-kapcsolóra. Ha szeretne gyorsan belépni a funkció beállítási oldalára (ha van), tartsa nyomva a gyorsindító-kapcsolót. Ha például nyomva tartja a **Wi-Fi** gyorsindítót, beléphet a „**Beállítások** > **Wi-Fi**” beállítási oldalra.

További gyorsindító-kapcsolók megjelenítéséhez húzza le az ujját a gyorsbillentyű-kapcsoló paneljének alsó ikonját.

A Vezérlőközpont testreszabása

MI-javaslatok panel és Kapcsolópanel testreszabása: Koppintson a  > **A gyorsindító-kapcsoló szerkesztése** elemre, tartsa nyomva a gyorsindító kapcsolóikonját, húzza a kívánt helyre, vagy a hozzáadáshoz vagy az eltávolításhoz, majd koppintson a **Kész** gombra.

Értesítések megtekintése és letiltása

Az értesítések megtekintése és törlése

Az értesítések megtekintése

Amikor értesítési emlékeztető jelenik meg, feloldhatja a képernyőt, és az állapotsávról lefelé lapozva megnyithatja az értesítési sávot és megtekintheti az értesítést.

Értesítések törlése

- Egy értesítés úgy távolítható el, hogy azon jobbra lapoz.
- A  ikon megérintésével törölheti az összes értesítést.

Egyes rendszerértesítések és az előtérben futó alkalmazások értesítései nem törölhetők.

Ne jelenjenek meg az értesítések

Ha nem szeretné, hogy az értesítések zavarják a tevékenységeiben, lapozzon balra a kívánt értesítésen, és koppintson a  ikonra a következő lehetőségek kiválasztásához:

- **Gyengéd értesítések használata**

- **Értesítések kikapcsolása**
- **További beállítások**

- Bizonyos rendszerértesítések és az előtérben lévő alkalmazások értesítései nem zárhatók be vagy nem késleltethetők.
- Előfordulhat, hogy a különböző alkalmazások különböző opciókat támogatnak. Kérjük, az adott helyzetnek megfelelően járjon el.

Az értesítési sáv megjelenítési stílusának beállítása

Lépjen ide: **Beállítások** > **Értesítések és állapotsáv**, és állítsa be az értesítési sáv megjelenítési módját a **Zárképernyő** területen.

Hangerő-beállítás

Hangbeállítások módosítása

A hangerő módosítása a hangerő-szabályozó gombbal

A hangerő módosításához nyomja meg a hangerő fel vagy le gombot.

Váltás a hanglejátszási módok között a Vezérlőközpontban

1 Húzza le az ujját a képernyő jobb oldalán a Vezérlőközpont megnyitásához.

2 A különböző hanglejátszási módok közötti váltáshoz koppintson a következőkre: **Hang**, **Néma** vagy **Rezgés**.

Hang módban a telefon minden hangot lejátszik.

Néma módban a telefon elnémítja a hívások, üzenetek, értesítések hangját, valamint egyes harmadik féltől származó alkalmazások emlékeztetőinek a hangját. Ez nem érinti az ébresztőket, a kommunikációt, a zene- és videolejátszást, valamint a játékokat.

Rezgés módban a telefon csörgés helyett rezeg, így Ön nem marad le a fontos hívásokról és üzenetekről.

A **Beállítások** > **Hang és haptika** menüpontban is válthat a **Hang**, **Rezgés** és **Néma** módok között.

Az alapértelmezett hangerő beállítása

Lépjen a **Beállítások** > **Hang és haptika** menüpontra, ezt követően beállíthatja a hangerőt a következő elemekhez:

- **Csengőhang**
- **Értesítések**
- **Ébresztések**
- **Zene, videók, játékok**

- **Hívások**

A készülék némítása a bekapcsológombbal a készülék csengésekor

Amikor a készülék bejövő hívás vagy riasztás miatt cseng, akkor a bekapcsológomb megnyomásával némíthatja el.

A csengőhang és a rezgés módosítása

Módosíthatja az üzenetek, az értesítések és a hívások csengőhangját, valamint személyre szabhatja a rezgési módot.

1. Lépjen a következőre:**Beállítások** > **Hang és haptika**, és koppintson erre:**Telefon csengőhangja** vagy**Értesítési hang**.
2. Az alábbi műveletek bármelyikét elvégezheti:
   - Állítsa be a kívánt csengőhangot.
     Válasszon a gyári csengőhangok közül, vagy koppintson a következőre:**Zene a készüléken** , ha szeretne egy helyi hangot beállítani az üzenetek csengőhangjának. Két SIM-kártyástelefonesetén a SIM 1-hez és a SIM 2-höz külön csengőhangot állíthat be.
   - A rezgés beállítása
     Koppintson a következőre:**Rezgés** , majd válassza ki a kívánt rezgési beállítást.

Rendszerhaptika

A rendszer haptikus visszajelzéseket használ, amikor bizonyos műveleteket végrehajt, például amikor Ön nyomva tart egy szövegrészt, névjegyet vagy más elemet a képernyőn.

Lépjen a **Beállítások** > **Hang és haptika** menüpontra, és igény szerint engedélyezze vagy kapcsolja ki a **Rendszerhaptika** funkciót.

Be-/kikapcsolás és újraindítás

A készülék bekapcsolása és kikapcsolása vagy újraindítása

A telefon kényszerített újraindítása

Kényszerített újraindítást végezhet telefonján, ha az nem működik vagy nem kapcsol ki megfelelően. Nyomja meg hosszan, 10 másodpercnél hosszabb ideig a hangerő le gombot és a be-/kikapcsológombot a készüléke kényszerített újraindításához.

A telefon töltése

A készülék töltése

A készülék figyelmezteti Önt, amikor az akkumulátor kezd lemerülni. Ügyeljen rá, hogy időben töltse fel készülékét, megelőzve így, hogy lemerülve automatikusan kikapcsolódjon.

Óvintézkedések a töltésre vonatkozóan

- A készülékéhez mellékelt standard adapterrel és USB-kábellel töltse a telefonját. Egyéb töltők vagy USB-kábelek használata ismétlődő újrainduláshoz, lassú töltéshez, túlmelegedéshez vagy egyéb nemkívánatos hatásokhoz vezethet.
- A telefon automatikus biztonsági ellenőrzést futtat, ha töltőt vagy egyéb készüléket csatlakoztat az USB-porthoz. Ha nedvesség észlelhető az USB-portban, a telefon automatikusan aktiválja a biztonsági funkciókat, és korlátozza a töltést. Válassza le a telefont az USB-portról, és várjon, amíg az USB-port meg nem szárad.
- Az akkumulátor teljes feltöltéséhez szükséges idő függ a környezeti hőmérséklettől és az akkumulátor korától.
- Az akkumulátorok korlátozott számú feltöltési ciklussal rendelkeznek. Ha az üzemidő észrevehetően rövidebb lesz, forduljon egy hivatalos Honor-szervizközponthoz az akkumulátor cseréjével kapcsolatban.
- Töltés közben ne takarja le a telefont vagy a töltőt.
- A telefon a tartós használat során felmelegedhet, különösen magas hőmérséklet esetén. Ebben az esetben állítsa le a töltést, kapcsoljon ki néhány funkciót, és vigye a telefont hűvös helyre.
- Kérjük, ne használja a telefont töltés közben.
- Ha a telefon nem reagál a bekapcsológomb nyomva tartására, előfordulhat, hogy az akkumulátor lemerült. Töltse legalább 30 percig.

A készülék tartozék töltőjének használata

1. A készüléket és a tápadaptert a készülék tartozék USB-kábelével csatlakoztassa egymáshoz.
2. Dugja be a tápadaptert a konnektorba.

A telefon töltése számítógépről

1. USB-kábel segítségével csatlakoztassa a számítógépet a számítógéphez vagy más készülékhez.
2. Amikor megjelenik az **USB használata** párbeszédablak a telefonon, koppintson a következőre: **Csak töltés**.
   Ha korábban más opciót választott, a párbeszédablak nem jelenik meg. Húzza le az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, majd koppintson a **Beállítások** lehetőségre, és válassza a **Csak töltés** lehetőséget.

Az akkumulátor ikonjainak áttekintése

A telefon képernyőjén megjelenő akkumulátorikonnal ellenőrizhető az akkumulátorszint.

Akkumulátorikon	Akkumulátorszint
	10% alatti fennmaradó akkumulátorszint.

Akkumulátorikon	Akkumulátorszint
	10% és 20% közötti fennmaradó akkumulátorszint.
	Töltés, 20% és 90% közötti fennmaradó akkumulátorszint.
	Töltés, legalább 90% fennmaradó akkumulátorszint. Ha az akkumulátorikon mellett a „100%” jelzés látható, vagy a töltés elkészültére vonatkozó üzenet jelenik meg a zárképernyőn, az akkumulátor teljesen fel van töltve.

Intelligens MI-javaslatok

AI-emlékek

AI-emlékek

A(z) **AI-emlékek** az Ön memória-asszisztenseként és személyes tudásbázisaként, segít a különböző információk hatékony kezelésében. Lehetővé teszi különböző tartalmak, például az alkalmazásokon belül a kedvencekhez hozzáadott weboldalak, a letöltött dokumentumok és a másolt szövegek gyors mentését, valamint automatikusan rendezi, rendszerezi és összefoglalja a tartalmakat. A tartalmakat több eszköz között is megoszthatja.

A tartalmak AI-emlékek szolgáltatásba való mentéséhez csúsztassa le három ujját a képernyő tetejéről

Bármilyen tartalmat gyorsan elmenthet a(z) **AI-emlékek** szolgáltatásba, ha lecsúsztatja három ujját a képernyő tetejéről.

1. A(z) **AI-emlékek** első használatakor lépjen be a **Beállítások** > **Honor AI** > **AI-emlékek** menüpontba, és kapcsoljon be minden funkciót.
2. lépjen be a **Beállítások** > **Kisegítő lehetőségek** > **Gyorsindítók és gesztusok** menüpontba, koppintson a **Képernyőkép/AI-emlékek** lehetőségre, és a **AI-emlékek** pontban válassza ki a(z) **Lefelé lapozás három ujjal** lehetőséget.
3. Csúsztassa lefelé három ujját bármelyik felületen. A rendszer automatikusan kinyeri a képernyőről a tartalmakat, például a weboldalakat, videókat, dokumentumokat és képeket, és elmenti azokat a(z) **AI-emlékek** szolgáltatásba.

A(z) AI-emlékek automatikus mentés funkciója

1. Az első használatkor lépjen be a **Beállítások** > **Honor AI** > **AI-emlékek** menüpontba, és a funkciókapcsolókkal engedélyezze az összes opciót az **Automatikus mentés** szakaszban.
2. A támogatott alkalmazások oldalon koppintson a Kedvencekre, és a rendszer automatikusan szinkronizálja a tartalmat a(z) **AI-emlékek** szolgáltatásba.

Tartalom áthúzása a Magic Portal felületre a(z) AI-emlékek szolgáltatásba történő mentéshez

1. A(z) **AI-emlékek** első használatakor lépjen be a **Beállítások** > **Honor AI** > **AI-emlékek** menüpontba, és kapcsoljon be minden funkciót.
2. Lépjen be a **Beállítások** > **Honor AI** > **Magic Portal** menüpontba. Ellenőrizze, hogy a **Magic Portal** be van-e kapcsolva.

- **Tartalom áthúzása a Kedvencek közé:** Hosszan érintse meg a képeket, videókat, dokumentumokat vagy más tartalmakat, amíg azok lebegni nem kezdenek, majd húzza

át őket a képernyő szélére a(z) **AI-emlékek** szolgáltatásba. A tartalmak mentésre kerülnek a(z) **AI-emlékek** szolgáltatásba.

- **Tartalom kihúzása a Kedvencek közül:** Koppintson a képernyő szélére a(z) **AI-emlékek** kibontásához, érintse meg hosszan a mentett tartalmat, majd húzza át a tartalmat valamelyik másik alkalmazásba.

Az adott tartalomtól és az adott alkalmazástól függ, hogy a mentett tartalom áthúzható-e másik alkalmazásba. Kérjük, az aktuális helyzetet tekintse mérvadónak.

A(z)AI-emlékek megtekintése

A(z) **AI-emlékek** megtekintéséhez az alábbi módszereket használhatja:

- A keresőmező megnyitásához lapozzon lefelé a kezdőképernyő közepétől, írja be a(z) **AI-emlékek** kifejezést, indítsa el a keresést, majd a találatok között koppintson a(z) **AI-emlékek** elemre.
- Pöccintsen befelé a képernyő mindkét hosszú szélétől, várjon, amíg megjelenik a **Többablakos dokk**, majd a(z) **AI-emlékek** megnyitásához koppintson a **AI-emlékek** > ⋮ > **Teljes képernyő** lehetőségre.

Tartalom megosztása vagy exportálása a(z) AI-emlékek szolgáltatásból

Lépjen a(z) **AI-emlékek** kezdőképernyőjére, válasszon ki egy elemet a(z) **AI-emlékek** pontban, a képernyő alján koppintson a ••• gombra, majd válassza ki a **Megosztás**lehetőséget. A különböző műveletek, például a **Megosztás** és a **Fájlok exportálása** végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Tartalom szinkronizálása a(z) AI-emlékek szolgáltatásban az eszközök között

A **AI-emlékek** tartalma szabadon átvihető telefonokra, táblagépekre, számítógépekre és más. egyazon fiók alá tartozó MagicRing készülékekre, így több eszközzel is megoszthatja és használhatja azokat.

A(z) **AI-emlékek** első használatakor lépjen be a **Beállítások** > **Honor AI** > **AI-emlékek** menüpontba, és kapcsolja be a(z) „**Megosztás a készülékek között**” funkciót.

A AI-emlékek kezelése

A mentett tartalmak kezeléséhez, például a kereséshez, szűréshez, megosztáshoz és exportáláshoz lépjen be a **AI-emlékek** menüpontba.

- A **AI-emlékek** felületen kapcsolja be a(z) **Oldalsáv megjelenítése** lehetőséget. A(z) **AI-emlékek** kibontásához koppintson a képernyő szélére, koppintson a ⋮ > **Teljes képernyő**lehetőségre, koppintson a  ikonra, és adjon meg egy kulcsszót az adott tartalom kereséséhez, majd koppintson a  ikonra a tartalom szűréséhez.

- A **AI-emlékek** alkalmazásban koppintson a(z) ⋮ > **Válasszon** lehetőségre, jelöljön ki egy vagy több mentett elemet, és hajtsa végre a kívánt műveleteket, például ossza meg, exportálja, helyezze át vagy törölje őket.
- Koppintson ide: ⋮ > **Vágólap**. Megtekintheti a kimásolt és kivágott szöveges tartalmat, és kereshet benne.
- A főképernyő-gyorsindító létrehozásához koppintson a(z) ⋮ > **Hozzáadás a főképernyőhöz** lehetőségre.

Honor Connect

Egyszerű kivetítés

A telefon képernyőjének kivetítése vezeték nélkül

Biztonsági okokból ha vezeték nélkül kivetíti telefonja képernyőjét egy nagyobb kijelzőre (például egy televízióra) munka vagy szórakozás céljából, az értesítések, például a bejövő hívások, az SMS-üzenetek és az ébresztések csak a telefonon jelennek meg.

1 A nagy méretű kijelző modelljétől és funkcióitól függően végezze el az alábbiakat:

- **Ha a nagy méretű kijelző támogatja a Miracast technológiát**, akkor kapcsolja be a vezeték nélküli kivetítésre vonatkozó kapcsolóját.
- **Ha a nagy méretű kijelző nem támogatja a Miracast technológiát**, akkor csatlakoztasson hozzá egy vezeték nélküli HDMI-adaptert. Győződjön meg róla, hogy a vezeték nélküli HDMI-adapter csatlakoztatva van egy tápforráshoz.

A nagy méretű kijelző Miracast-támogatásának ellenőrzésével és a vezeték nélküli kivetítés engedélyezésének módjával kapcsolatban tekintse meg a nagy méretű kijelző felhasználói útmutatóját vagy forduljon a gyártó ügyfélszolgálatához.

2 A telefonon húzza lefelé az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, majd kapcsolja be a következőt: .

3 Húzza lefelé az ujját az összes gyorsindító megjelenítéséhez, majd engedélyezze a következőt: **Vezeték nélküli kivetítés**. A telefon ekkor keresni kezdi az elérhető kijelzőket.

4 A készüléklistában érintse meg a nagy méretű kijelző vagy a vezeték nélküli HDMI-adapter nevét a kivetítési kapcsolat létrehozásához.

A kapcsolat beállítása után fekvő módba állíthatja a telefonját a jobb megjelenítés érdekében.

Készülék kivetítése vezetékes kapcsolat használatával

Készüléke képernyőjét vezetékes kapcsolaton keresztül is kivetítheti nagy kijelzőre (például TV-re).

Javasoljuk, hogy a kiegészítőket hivatalos csatornákon keresztül vásárolja meg.

Kivetítés Type-C kábellel

1 Készítsen elő egy Type-C kábelt.
A nagy kijelzőtől függően Type-C – HDMI, Type-C – DP vagy Type-C – MiniDP csatlakozású kábelre van szüksége.

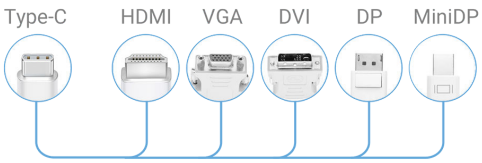

2 Csatlakoztassa a kábel Type-C végét a készülékéhez, a másik végét pedig a nagy kijelzőhöz.



3 A külső kijelzőn állítsa a bemenet forrását a kábelnek megfelelően HDMI-re, DP-re vagy MiniDP-re.

Kivetítés dokkolóállomással

Dokkolóállomás használható a készülék csatlakoztatására egy nagy kijelzőhöz, majd azok csatlakoztatására billentyűzethez és egérhez.

1 Készítsen elő egy dokkolóállomást.
A dokkolóállomáson akár több típusú port is lehet. Ha a nagy kijelző támogatja a HDMI-n keresztüli csatlakoztatást, és vezetékes egeret és billentyűzetet is használna, akkor olyan dokkolóállomást válasszon, amelyen legalább egy HDMI-port és két USB-port található.



2 Csatlakoztassa készülékét és a nagy kijelzőt a dokkolóállomáson keresztül, majd csatlakoztassa a vezetékes egeret és billentyűzetet a dokkolóhoz.



3 A külső kijelzőn állítsa a bemenet forrását a kábelnek megfelelően HDMI-re, DP-re vagy MiniDP-re.

Honor Share

Honor Share

A Honor Share egy vezeték nélküli megosztási technológia, amely képek, videók, dokumentumok és egyéb típusú fájlok gyors átvitelét teszi lehetővé készülékek között. Ez a technológia a Bluetooth-funkciót használja a közelben lévő Honor Share és Wi-Fi Direct

funkciót támogató készülékek felfedezéséhez és fájlok átviteléhez mobiladat használata nélkül.

A Honor Share engedélyezése és kikapcsolása

Az alábbi módszerek bármelyikével engedélyezheti és kapcsolhatja ki a Honor Share funkciót:

- Húzza lefelé az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, majd kapcsolja be vagy ki a **Honor Share** funkciót. A Beállítások képernyő eléréséhez tartsa nyomva a **Honor Share** lehetőséget.
- A **Beállítások** > **További kapcsolatok** > **Honor Share** menüpontban engedélyezheti és kikapcsolhatja a **Honor Share** funkciót.

Fájlok gyors megosztása a készülékek között Honor Share használatával

A Honor Share használatával gyorsan megoszthat fájlokat Honor készülékek között. A címzett még elküldés előtt megtekintheti a fájlok előnézetét, majd, miután megkapta, megtekintheti a fájlok teljes tartalmát. Például a címzett megtekintheti a kapott képeket vagy videókat a Galériában.

1. A fogadó készüléken engedélyezze a **Honor Share** szolgáltatást.
2. A kijelölésükhöz a küldő készüléken tartsa nyomva a megosztandó fájlt vagy albumot, majd érintse meg a  ikont. Érintse meg a **Honor Share** lehetőséget, majd a fájlok elküldéséhez érintse meg a fogadó készülék ikonját.

   Ezek a lépések eltérőek lehetnek, ha közvetlenül egy alkalmazásból oszt meg fájlokat.
3. Az átvitel fogadásához a fogadó készüléken érintse meg az **Elfogadás** lehetőséget.

A kapott fájlok megtekintéséhez nyissa meg a **Fájlok** alkalmazást, érintse meg a **Böngészés** fület, majd lépjen a **Telefon** > **Honor Share** menüpontra.

A fogadott képeket vagy videókat úgy is megtekintheti, hogy a **Galéria** > **Albumok** > **Honor Share** menüpontra lép.

Fájlok megosztása a telefon és a számítógépe között a Honor Share segítségével

A Honor Share használatával egyszerűen és gyorsan, vezeték és adatkábel nélkül megoszthatja a kívánt fájlokat a telefon és egy számítógép között.

Fájlok megosztása a telefonról PC-re:

1. Engedélyezze a Bluetooth és a Wi-Fi funkciót a számítógépen.
2. Húzza lefelé az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához a telefonon. Tartsa nyomva a **Honor Share** lehetőséget a Beállítások képernyő megnyitásához és a **Honor Share** bekapcsolásához.
3. A számítógépen kapcsolja be a **Honor PC Manager** > **Honor Share** funkciót, és ellenőrizze, hogy engedélyezve van-e az **Egyéb készülékek általi felfedezés** beállítás.

4 Tartsa nyomva a megosztani kívánt fájlt a telefonon, koppintson a  lehetőségre, majd válassza a következőt: **Honor Share**. A fogadó készülék felfedezése után koppintson rá a nevére a fájl megosztásához.

Fájlok megosztása PC-ről a telefonra:

1 Engedélyezze a Bluetooth és a Wi-Fi funkciót a számítógépen.

2 Kapcsolja be a **Honor Share** szolgáltatást a telefonon.

3 Válassza ki a megosztani kívánt fájlt a számítógépen, majd kattintson jobb gombbal a következőre: **További opciók megjelenítése** > **Honor Share**. A számítógép megkeresi azokat a telefonokat, amelyeken engedélyezve van a **Honor Share** funkció. Válassza ki a telefont, amelyen fogadni szeretné a fájlt.

4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és fogadja a fájlt a telefonon.

Csak olyan Honor-notebookokat támogat, amelyeken a Honor PC Manager 15.0-s vagy újabb verziója van telepítve. Ez a funkció termékenként eltérő lehet, kérjük, az adott helyzeteknek megfelelően járjon el.

Egyérintéses nyomtatás a Honor Share használatával

Ha van a közelben egy Honor Share szolgáltatást támogató nyomtató, a Honor Share segítségével megkeresheti a nyomtatót, és képeket vagy PDF-fájlokat nyomtathat a készülékéről.

1 A nyomtató típusától függően gondoskodjon az alábbiakról:

- Wi-Fi-funkciós nyomtatók: A nyomtatónak bekapcsolt állapotban kell lennie, és a készülékkel azonos hálózatra kell csatlakoznia.
- WiFi Direct-funkciós nyomtatók: A nyomtatónak bekapcsolt állapotban kell lennie, és engedélyezni kell rajta a Wi-Fi Direct funkciót.
- Bluetooth-funkciós nyomtatók: A nyomtatónak bekapcsolt állapotban és Bluetooth-funkción keresztül felfedezhetőnek kell lennie.

2 A készülékén tekintse meg a nyomtatandó fájl előnézetét, majd lépjen a **Megosztás** > **Honor Share** menüpontra.

3 Miután a készülék felfedezte a nyomtatót, a készülékén érintse meg a nevét, majd az előnézeti képernyőn módosítsa a beállításokat. Ezután a nyomtatáshoz érintse meg a **Nyomtatás** lehetőséget.
Ha egy Bluetooth-nyomtatót először csatlakoztat a készülékéhez, keresse meg a készüléken a nyomtatót, érintse meg a nyomtató nevét, majd a csatlakozás megerősítéséhez nagyjából 1 másodpercig tartsa nyomva a nyomtató bekapcsológombját.

A támogatott nyomtatók listájáért a Honor Share megosztási képernyőjén érintse meg a **Súgó** lehetőséget, válassza a **Nyomtatók** lehetőséget, majd a **Milyen nyomtatók támogatottak?** kérdést.

Márkák közötti fájlátvitel

A **Honor Connect** alkalmazással a Honor telefonokról nem a Honor gyártott készülékekre és készülékekről is gyorsan áthelyezhet képeket, videókat, dokumentumokat és más fájlokat. Az átviteli folyamat nem igényel adathasználatot.

A Honor telefonok támogatják a Huawei készülékeivel is támogatják a fájlátvitelt.

Fájlok átvitele telefonok és iOS-készülékek között

Első lépések: Az iOS-készülékre (csak telefon vagy táblagép) telepíteni kell a **Honor Connect** alkalmazást.

Fájlok átvitele Honor telefonról iOS-készülékre (csak telefon vagy táblagép)

1. A Honor telefonon válassza ki a továbbítani kívánt fájlt, majd koppintson a elemre.
2. Nyissa meg a **Honor Connect** alkalmazást az iOS-készüléken.
3. Miután a Honor telefon megtalálta a fogadó készüléket, koppintson a készülék nevének ikonjára.
4. Ekkor az iOS-készüléken megjelenő utasításoknak megfelelően engedélyezze a kapcsolat létrehozását a Honor telefonnal, valamint a fájlok továbbítását.

Fájlok átvitele iOS-készülékről (csak telefon vagy táblagép) Honor telefonra iOS-készülékre

1. A Honor telefonon kapcsolja be a **Honor Share** kapcsolót.
2. Nyissa meg a **Honor Connect** alkalmazást az iOS-készüléken, válassza ki a továbbítani kívánt fájlt, majd koppints a Megosztás gombra a küldési felület megjelenítéséhez.
3. Ekkor az iOS-készülék megkeresi a közelben lévő Honor telefont. Miután megtalálta, koppintson a megfelelő készülék nevének ikonjára, és hozza létre vele kapcsolatot.
4. A kapcsolat sikeres kialakítása után válassza az Elfogadás lehetőséget a Honor telefonon.

- Ez a funkció csak az iOS 15.6 vagy újabb rendszerrel működő iOS rendszerű készülékeken támogatott.
- Miután átvitte a fotókat vagy videókat a Honor telefonról az iOS-készülékre, némi időbe telhet, amíg a **Honor Connect** alkalmazás importálja ezeket a Galériába. Várjon türelmesen, és ne zárja be a **Honor Connect** alkalmazást.

Fájlok átvitele telefonok és a Mutual Transmission Alliance (MTA) szabványt támogató készülékek között

Az MTA egy szervezet, amelyet az iparág számos gyártója közösen hozott létre. A különböző márkájú készülékek könnyen és gyorsan, adathasználat nélkül továbbíthatnak fájlokat egymás között. Jelenleg a Lenovo, a Xiaomi, az OPPO, a vivo, a Nubia, a Hisense és más márkák csatlakoztak az MTA-hoz. A konkrét helyzet a tényleges körülményektől függ.

Fájlok átvitele Honor telefonokról MTA-készülékekre

1 Kapcsolja be a kölcsönös átvitel kapcsolót az MTA-készüléken.

2 A Honor telefonon válassza ki a küldeni kívánt fájlt, és koppintson a elemre.

3 Miután megtalálta az MTA-készüléket a Honor telefonon, koppintson a készülék nevének ikonjára.

4 Ekkor a fájl fogadásához az MTA-készüléken kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Fájlok átvitele MTA-készülékekről Honor telefonokra

1 Kapcsolja be a **Honor Share** kapcsolót a Honor telefonon.

2 Válassza ki az elküldeni kívánt fájlt az MTA-készüléken, majd a küldési felület megjelenítéséhez a képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően koppintson a Megosztás gombra.

3 Ekkor az MTA-készülék megkeresi a közelben lévő Honor telefont. Miután megtalálta, a kapcsolat létrehozásához koppintson a megfelelő készülék nevének ikonjára.

4 A kapcsolat sikeres kialakítása után válassza az Elfogadás lehetőséget a Honor telefonon.

Fájlok átvitele egy telefon és Mac számítógép vagy Windows laptop között

Előkészületek: A laptopra telepíteni kell a **HONOR WorkStation** alkalmazást, és mind a laptopnak, mind a Honor telefonnak ugyanahhoz a hálózathoz kell csatlakoznia.

Fájlok küldése Honor telefonról laptopra

1 Nyissa meg a **HONOR WorkStation** alkalmazást a laptopon.

2 Egy Honor telefonon válassza ki a továbbítani kívánt fájlt, és koppintson a elemre.

3 Amikor a Honor telefon megtalálja a laptopot, koppintson az eszköz nevének ikonjára, és küldje el a fájlt.

Fájlok küldése laptopról Honor telefonra

1 Kapcsolja be a **Honor Share** kapcsolót a Honor telefonon.

2 Nyissa meg a Open **HONOR WorkStation** > **Honor Share** menüpontot a laptopon, és a képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően keresse meg a Honor telefont.

3 Ekkor a laptopon jelölje ki a küldeni kívánt fájlt, és húzza a telefon nevének ikonjára a küldéshez.

- Ez a funkció csak a macOS 12.0 vagy újabb rendszerrel futó Mac gépeken, valamint a Windows 10.0 vagy újabb rendszerrel futó Windows laptopokon érhető el.
- Amikor fájlokat visz át egy Windows laptopról a Honor telefonra, a telefon képernyőjének bekapcsolva kell lennie.

Fájlok átvitele koppintással

Előkészületek: Az iPhone-on telepíteni kell a **Honor Connect** alkalmazást, valamint engedélyezni kell a Bluetooth funkciót.

Fájlok átvitele koppintással Honor telefonról iPhone-ra

1. Mindkét telefonon engedélyezni kell az NFC-t.
2. Ha a küldő fél Honor telefont használ, válassza ki a telefonon az elküldeni kívánt fájlt, és koppintson a **Megosztás** gombra. Ha a küldő fél iPhone-t használ, nyissa meg a **Honor Connect** alkalmazást az iPhone-on, válassza ki a küldeni kívánt fájlt, majd koppintson a **Megnyitás** gombra.
3. Legyen mindkét telefon képernyője bekapcsolva, majd finoman érintse hozzá a Honor telefon hátulját (az NFC-érzékelő területét) az iPhone felső részéhez. Automatikusan megjelenik egy prompt a fogadó fél telefonján. A fájl fogadásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Fájlok átvitele Honor telefonról MacBookra 445566 segítségével

Előkészületek:

- A MacBookon telepítse a**HONOR WorkStation** alkalmazást.
- Ügyeljen arra, hogy a MacBook és Honor telefon ugyanahhoz a hálózathoz legyen csatlakoztatva.
- Ügyeljen rá, hogy ugyanazzal a Honor-azonosítóval legyen bejelentkezve a MacBookon és a Honor telefonon.
- A Honor telefonon lépjen be a **Beállítások** > **További kapcsolatok** > **OneTap** menüpontba, és kapcsolja be a **OneTap** kapcsolót.

1. A Honor telefonon nyissa meg és válassza ki az elküldeni kívánt fájlt.
2. Finoman érintse hozzá a Honor telefon tetejét a MacBook bármely részéhez.
3. A Honor telefonon kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a fogadó eszköz kiválasztásához.
4. A MacBookon megjelenik egy üzenet, amely emlékezteti a fájl fogadására. A fájl fogadásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- A funkció használatához a MacBooknak macOS 12.0 vagy újabb verziót kell futtatnia.
- Ennek a funkciónak az elérhetősége készülékenként eltérő lehet.

Fájlok átvitele Honor telefon és Honor tablet között OneTap segítségével

A következő módszerrel azonnal átvihet fájlokat egy Honor telefon és egy Honor tablet között:

1. Lépjen be a **Beállítások** > **További kapcsolatok** > **OneTap** menüpontba, és győződjön meg arról, hogy a **OneTap** kapcsoló be van kapcsolva mind a küldő, mind a fogadó készüléken.
2. Miután a bekapcsolta a kapcsolót mind a küldő, mind a fogadó készüléken:
   - Nyisson meg vagy válasszon ki egy képet vagy videót a Galériában, vagy válasszon ki egy jegyzetet a Honor Jegyzetek alkalmazásban, majd az átvitelhez finoman érintse össze a Honor telefon tetejét és a tablet rövid szélét a hátlapi kamera közelében.

- Egy alkalmazásban jelöljön ki egy vagy több képet, videót, dokumentumot vagy más típusú fájlt, majd koppintson a **Megosztás** gombra. Az átvitelhez finoman érintse össze a Honor telefon tetejét és a tablet rövid szélét a hátlapi kamera közelében.
- A főképernyőn válasszon ki egy alkalmazást, koppintson a(z) **Megosztás** gombra, majd vigye át az alkalmazást a fenti módszerrel.

- A módszer használatához mind a küldő, mind a fogadó készüléken MagicOS 10 vagy újabb verziónak kell futnia.
- Ha a készülék nem rendelkezik ezzel az opcióval, az azt jelzi, hogy ez a funkció nem támogatott.

Videók létrehozása

A fényképezés alapjai

A kamera megnyitása

A Kamera alkalmazás több módon is megnyitható.

A főképernyőről

A főképernyőről nyissa meg a **Kamera** alkalmazást.

A zárképernyőről

Ha a képernyő zárolt, kapcsolja be, majd a jobb alsó sarokban a kamera ikonjáról felfelé lapozva nyissa meg a kamerát.

A Kamera beállításainak módosítása

A kamera beállításai beállíthatók úgy, hogy gyorsabban készíthessen fényképeket vagy videofelvételeket.

Az alábbi funkciók egyes kameramódokban nem állnak rendelkezésre.

A gyakran használt funkciók gyors elérése

A gyakran használt funkciók gyors eléréséhez lépjen a Kamera képernyőre, ahol megjelennek a fényképezési módok (például Portré, Fénykép), és állítsa be a gyakran használt paramétereket a gyorsműveleti területen.

Nézzük például a Fénykép módot:

1. Lépjen a **Kamera** alkalmazásra és válassza ki a **Fotó** módot.
2. Koppintson az ikonra, és bontsa ki a gyorsműveleti területet.
3. Itt gyorsan beállíthatja a fénykép **Képarány** jellemzőjét, bekapcsolhatja a **Vaku** funkciót stb. További paraméterek beállításához koppintson a elemre.

Helycímke engedélyezése

Lépjen be a**Kamera** > > menübe, és engedélyezze a **Helycímke** funkciót, hogy a fényképeken és videókon megjelenítse a tartózkodási helyet azonosító címkét.

A fényképezési hely megtekintéséhez csúsztassa felfelé az ujját a Galériában kiválasztott fényképen vagy videón.

Segédrács használata a fényképek megkomponálásához

A tökéletes fotó elkészítésében nagy segítséget nyújthat a segédrács.

1 Lépjen a **Kamera** > ^ > menübe, és engedélyezze a **Kamera rács** funkciót. A rácsvonalak megjelennek a keresőben.

2 Az egyik metszésponttal célozza be a fénykép témáját, majd érintse meg a zár gombot.

Tükrözés engedélyezése

Az előlapi kamera használata esetén érintse meg a ^ > ikont a **Tükrözés** engedélyezéséhez vagy kikapcsolásához.

A zár hangjának némítása

A **Némítás** engedélyezésével némítsa el a kamera zárhangját.

Ez a funkció csak bizonyos országokban és régiókban érhető el.

Mosoly automatikus rögzítése

Koppintson a **Kamera** > > **Intelligens rögzítés** lehetőségre, és engedélyezze a **Mosolyfelvétel** funkciót. A kamera automatikusan fényképet készít, ha mosolyt észlel a keresőben.

Vízszintjelző használata a kompozíció javítása érdekében

Lépjen a **Kamera** > ^ > menüpontba, és engedélyezze a **Szint** funkciót, ha egy vízszintes segédvonalat szeretne megjeleníteni a keresőben.

Ha a pontozott vonal pontosan fedésben van a folytonos vonallal, akkor a kamera éppen vízszintben van.

A Kamera mód elrendezésének személyre szabása

A kamera mód elrendezése tetszés szerint megváltoztatható. A gyakran használt módok áthelyezhetők a fő felhasználói felületre, sorrendjük pedig úgy módosítható, hogy az jobban illeszkedjen a használati szokásokhoz.

1 Lépjen a **Kamera** > **Továbbiak** menüpontba, és koppintson az ikonra, vagy tartsa nyomva a mód ikont a szerkesztési képernyő megnyitásához.

2 Tartsa nyomva a mód ikont, és húzza arra a helyre, ahová szeretné áthelyezni. Áthelyezheti a **Továbbiak** mappában lévő módokat is a fő felhasználói felületre, illetve az utóbbiban lévőket a **Továbbiak** mappába.

A **Portré**, **Fotó**, **Videók** stb. módok nem helyezhetők át a **Továbbiak** mappába. Kérjük, a tényleges körülményeket vegye figyelembe.

3 Az elrendezés mentéséhez koppintson az ikonra.

Az eredeti elrendezés visszaállításához koppintson az ikonra a **Kamera** > **Továbbiak** menüpontban, majd koppintson a **Alapértelmezett beállítások visszaállítása** funkcióra.

Fotók készítése

Panorámaképek készítése

A Panoráma funkcióval tágasabbá teheti a tájképeket és a csoportképeket. A kamera több képet is készít a látómezőben lévő témáról, majd egyetlen panorámaképpé fűzi össze őket.

Panorámakép készítése a hátlapi kamera használatával

A **Panoráma** mód több képet állít össze egy panorámaképpé. Fényképezés közben egyszerűen mozgassa a kamerát, és a kamera elvégzi a többit.

1 Lépjen a **Kamera** > **Továbbiak** menüpontra, és válassza a **Panoráma** módot.

2 Érintse meg a ikont, és állítsa be a pásztázás irányát.

3 Célozzon a kamerával a kép kezdőpontjára, majd indítsa el a felvételt a ikon megérintésével. A kamerát mozgassa a képernyőn látható nyíl irányába. Fényképezés közben a nyilat tartsa a középvonalon.

A Portré mód kipróbálása

A Portré mód képes megszépíteni az arcokat, elmosni a hátteret, és kiemelni a fotó témáját.

1 Lépjen a következőre: **Kamera** és válassza ki a **Portré** módot.

2 Fókuszáljon a kamerával egy személyre. Ellenőrizze, hogy a kívánt személy a fókuszterületen van-e.

Ha szelfit szeretne készíteni, koppintson a következőre: .

3 A fényképhatást a következő módokon állíthatja be:

- A szépség hatás engedélyezése: A szépség hatás engedélyezéséhez koppintson erre: .

  A szépség hatás kikapcsolása: Amikor a hátlapi kamerával készít fotót, állítsa a legalacsonyabb értékre a paramétert. Amikor az előlapi kamerával készít fotót, a szépség hatás beállításaiban koppintson a következőre: , majd erre: .
- Vaku: Ha gyenge fényviszonyok között kell fényképeznie az előlapi kamerával, koppintson a felül látható vaku ikonra, így a kamera megvilágítja a téma arcát.

  Koppintson a vaku ikonra, és válasszon a következők közül: A (automata) vagy (mindig bekapcsolva).

4 A felvételkészítéshez koppintson a következőre: .

Éjszakai felvételek készítése

Az Éjszakai módban a fényképei részletei élesebbek, a színei pedig élénkebbek lesznek, akár gyenge fényviszonyok közötti vagy éjszakai felvételkészítés esetén is.

1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást, és válassza ki az **Este** módot.

2 Tartsa mozdulatlanul a telefonját , és érintse meg a zár gombot.

3 A telefonja a környezeti fényerőtől függően beállítja az expozíció idejét. Tartsa mozdulatlanul a telefonját , amíg a visszaszámlálás befejeződik.

Fényképezés

1 Nyissa meg a következőt: **Kamera**.

2 A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

- Fókusz: Koppintson arra a pontra a képernyőn, amelyet szeretne kiemelni.
- Állítsa be a kép fényerejét: Koppintson a képernyőre, és csúsztassa felfelé vagy lefelé a fókuszmező melletti pontot.
- Nagyítás vagy kicsinyítés: A képernyőn csípje össze az ujjait a nagyításhoz, vagy húzza ujjait szétfelé a kicsinyítéshez, illetve csúsztassa el ujját a zoomsávon a nagyítás beállításához.
- Kamera mód kiválasztása: A kamera mód területén csúsztassa az ujját balra vagy jobbra, illetve fel vagy le a mód kiválasztásához.
- Vaku be- és kikapcsolása: koppintson a(z) elemre, és válassza ki a(z) (automatikus), (be) (ki) vagy (mindig bekapcsolva) lehetőséget.

  Ha a(z) (automatikus) lehetőséget választja, és a kamera azt érzékeli, hogy Ön gyenge megvilágítású környezetben tartózkodik, a keresőben egy vakujelzés látható. A vaku automatikusan bekapcsol, amikor fényképet készít.
- Szűrő kiválasztása: Érintse meg a(z) > **Szűrők** lehetőséget a szűrőhatások előnézetéhez.

Nem minden mód támogatja a fenti műveleteket. Kérjük, vegye figyelembe az aktuális helyzetet.

3 A felvételkészítéshez koppintson a(z) gombra.

Fényképezés a lebegő zár gomb használatával

Engedélyezheti a lebegő zár gomb megjelenítését, amikor a kamerát használja. A gombot bárhová elhúzhatja, hogy gyorsan fényképezhessen.

1 Lépjen a **Kamera** > menüpontra, majd engedélyezze a **Lebegő zár gomb** funkciót.

2 A lebegő zár gomb ezután megjelenik a keresőben. Tetszés szerint bárhová elhúzhatja.

3 A fényképezéshez érintse meg a lebegő zár gombot.

A kameraidőzítő beállítása

Ha időzítőt kíván beállítani a kamerához, komponálja meg a képet, koppintson a zárgombra, és ha lejár a visszaszámlálás, a kamera automatikusan elkészíti a fényképet.

1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást, válassza ki a felvételkészítési módot, koppintson a ^ > **Időzítő** lehetőségre, majd adja meg az időzítő hosszúságát.

2 Térjen vissza a felvételkészítési képernyőre, koppintson a zárgombra, és a telefon a visszaszámlálás végén automatikusan elkészíti a fényképet.

Fényképek készítése szűrők használatával

1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást a **Fotó** mód kiválasztásához.

2 A szűrő kiválasztásához és a hatás előnézetének a megtekintéséhez koppintson a következőre: .

3 Koppintson a zár gombra a fénykép elkészítéséhez.

Nagy felbontású fényképek készítése

Készítsen nagy felbontású fényképeket, ha azokat ki szeretné nyomtatni, vagy nagy képernyőn szeretné megjeleníteni.

1 Lépjen a **Kamera** > **Továbbiak** menüpontra, és válassza a **Nagy felbontás** módot.

2 A keresőben komponálja meg a témát, majd érintse meg azt a részt, amelyre az élességet szeretné állítani.

3 Fénykép készítéséhez érintse meg a ikont.

Fényképek készítése HDR segítségével

Ha háttérvilágítással vagy nagy kontraszttal készít fotókat, a High Dynamic Range (HDR) móddal szebben megjelenítheti a fény- és árnyékhatásokat, így élesebben jelennek meg a részletek a fotókon.

1 Lépjen be a **Kamera** menüpontba, és válassza ki a **Fotó** módot.

2 Koppintson a ^ > **HDR** mód lehetőségre.

3 Tartsa stabilan a telefont.

4 A fotó elkészítéséhez koppintson a gombra.

A Pro mód használata

1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást, és válassza ki a **Továbbiak** > **Pro** módot.

2 Az alábbi paramétereket állíthatja be:

- A mérési mód beállítása: A mérési mód kiválasztásához koppintson az **M** lehetőségre.

Mérési mód	Alkalmazási lehetőségek
Mátrixmérés	A teljes kép mérése. Természetes tájakról készített felvételekhez alkalmas.
Középre fókuszált mérés	A keret középső területének mérésére való fókuszálás. Portrék készítéséhez alkalmas.
Pontmérés	Nagyon kis terület mérése a keret középső területén (például egy személy szeme).

- Az ISO-érzékenység beállítása: Koppintson az **ISO** lehetőségre, és húzza el az ISO-beállítási területét.
  Gyenge fényviszonyok között növelje az ISO-érzékenységet; ha sok a fény, akkor pedig csökkentse az ISO-érzékenységet, hogy elkerülje a túlzott zajt a képen.
- A zársebesség beállítása: Koppintson az **S** lehetőségre, és húzza el a zársebesség beállítási területét.
  A zársebesség befolyásolja a kamerába jutó fény mennyiségét. Álló tájképek és portrék készítésekor állítsa a zársebességet alacsonyabbra; mozgó tájképek és portrék készítésekor pedig állítsa a zársebességet magasabbra.
- Az expozíció-kompenzáció értékének beállítása: Koppintson az **EV** lehetőségre, és húzza el az EV-beállítási területét.
  Gyenge fényviszonyok között állítsa magasabbra az EV-értéket; ha sok a fény, akkor pedig állítsa alacsonyabbra az EV-értéket.
- A fókusz beállítása: Koppintson az **AF** lehetőségre, és állítsa be a fókuszmódot.

Fókuszmód	Alkalmazási lehetőségek
AF-S, egyszeri fókusz	Álló figurák, tájképek stb.
AF-C, folyamatos fókusz	Mozgó figurák, tájképek stb.
MF, manuális fókusz	Koppintson a kiemelni kívánt területre (például egy ember arca), hogy fókuszba kerüljön.

- A színtónus beállítása: Koppintson a **WB** lehetőségre, és válassza ki a Fehéregyensúlyt.
  Napfényes körülmények között kiválaszthatja a lehetőséget; felhős vagy árnyékos körülmények között pedig a lehetőséget.

A színhőmérséklet módosításához koppintson a  ikonra, hogy hidegebb vagy melegebb tónust adjon a képnek.

3 Koppintson a zár gombra a fényképezéshez.

Bizonyos paraméterek szintén módosulnak az egyéb paraméterek beállításakor. Igény szerint állítsa be őket.

Magic Text beolvasás

A **Magic Text** segítségével dokumentumokat, értekezleteken használt PPT-ket és hasonló anyagokat olvashat be, amelyeket szeretne elektronikusan tárolni vagy megosztani.

A Dokumentum beolvasása funkció használata

1 Lépjen be a **Kamera** > **Továbbiak**menüpontba, válassza a ki a **Dokumentum beolvasása** lehetőséget, és kapcsolja be az  funkciót.

2 Helyezze el a dokumentumot úgy, hogy annak teljes tartalma benne legyen a kamera keresőjében, majd lapozzon. A készülék automatikusan beolvassa az egyes oldalakat, eltávolítja az árnyékokat, és elvégzi a szükséges kiigazításokat. Ha manuálisan szeretné végrehajtani a beolvasást, koppintson a  ikonra.

A **Fájlok** alkalmazásban megtekintheti az exportált dokumentumot.

Videók készítése

Time-lapse használata rövid videók készítéséhez

A Time-lapse segítségével lassan, percekre vagy akár órákra elnyújtva rögzíthet képeket, majd rövid videóvá alakíthatja őket. Ezzel a módszerrel könnyedén megragadhatja a változás szépségét, például a nyíló virágokat vagy a hömpölygő felhőket stb.

1 Lépjen a **Kamera** > **Továbbiak** menüpontra, és válassza a **Time-lapse** módot.

2 Helyezze készülékét a megfelelő pozícióba. A kamera elmozdulásának megelőzése érdekében használjon állványt a készülékhez.

3 A felvétel megkezdéséhez érintse meg a  ikont, majd a felvétel befejezéséhez a  ikont.

A készülék automatikusan a Galériába menti a rögzített videót.

Mesélje el a történetét a Történet módban

A **TÖRTÉNET** módban kiválaszthat egy sablont, és az utasítások követésével magával ragadó történetet hozhat létre a kamera használatával anélkül, hogy manuálisan kellene fókuszálnia és zoomolnia.

1 Lépjen a **Kamera** > **Továbbiak** > **TÖRTÉNET**

2 Érintsen meg egy sablont a hatás előnézetének megtekintéséhez. A kezdéshez érintse meg a ikont.

3 A telefonja utasításokat biztosít a felvételek elkészítéséhez. A ikon megérintésével indíthatja el a felvételkészítést, amíg az összes felvétel el nem készül.
Felvételkészítés előtt a keresőben megjelennek az egyes felvételek hatásai. Az előnézet bezárásához érintse meg az ikont.

4 Másik jelenet rögzítéséhez lépjen ki a kamerából. A telefonja automatikusan elmenti a felvételeit. Amikor ismét belép a **TÖRTÉNET** módba, folytathatja a munkát az elmentett felvételekkel (csak a legutóbbi munkamenet során rögzített felvételeket menti a rendszer).

5 Ha elkészült, a telefonja automatikusan összeilleszti a felvételeket, és zenés videoklipet készít.
Ha nem elégedett egy felvétellel, akkor érintse meg a felvétel előnézeti képkockáját, majd a ikont, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat új felvétel készítéséhez.

Ha egyik felvétellel sem elégedett, akkor érintse meg a ikont az összes felvétel eltávolításához és újak készítéséhez.

6 Ha elkészült, érintse meg a ikont a videó **Videók** albumba exportálásához.

Lassított videók készítése

A Lassított móddal részletesen megörökítheti a gyorsan elillanó pillanatokat. Beállíthatja a lassítás mértékét, attól függően, hogy milyen lassan szeretné lejátszani a felvételt. Minél nagyobb értéket választ, annál lassabb lesz a lejátszás.

A lehető legjobb eredmények elérése érdekében erős természetes fény mellett készítse el a lassított videókat.

Nem minden készüléken érhető el az összes lassítási érték.

Lassított videók megosztása

Az alábbi módszerek segítségével oszthatja meg a lassított videókat harmadik féltől származó alkalmazásokkal, így ezekben is láthatja a lassított effektusokat:

- **1. módszer:**
  1 Lépjen be a **Galéria** menübe, és válassza ki a rögzített lassított videót.
  2 Koppintson a **Megosztás** lehetőségre.
- **2. módszer:**
  1 Lépjen be a **Galéria** menübe, és válassza ki a rögzített lassított videót.
  2 A rögzített lassított videó mentéséhez koppintson a **Továbbiak** > **Formátum konvertálása** lehetőségre.
  3 Koppintson a **Megosztás** lehetőségre.

Képek szerkesztése

Fotók és videók szerkesztése

A Galéria a szerkesztési funkciók széles választékát kínálja fotókhoz és videókhoz.

Alapvető szerkesztés

1 Nyissa meg a következőt: **Galéria**, koppintson a szerkeszteni kívánt fotó miniatűrjére, majd a szerkesztési funkciók eléréséhez koppintson a következőre: .

- Vágás és forgatás: Koppintson ide: **Körülvágás**, válassza ki a kívánt képkockát, majd húzza el a rácsot vagy a sarkait, és válassza ki a megtartani kívánt részt.
  A fénykép elforgatásához koppintson ide: **Körülvágás**, és húzza el a szöget jelző tárcsát a kívánt pozícióba.

  A fénykép 90 fokos elforgatásához koppintson a következőre: . A fénykép tükrözéséhez koppintson a következőre: .
- Szűrőeffektus hozzáadása: Koppintson a következőre: **Szűrő**, és válassza ki a kívánt szűrőt.
- Fotóeffektusok beállítása: Koppintson a következőre: **Beállítás**, és beállíthatja a fényerőt, a kontrasztot, a telítettséget és a fénykép további jellemzőit.
- Egyéb: A más módokon szerkesztheti a fotót, például színes folteffektust, elhomályosítást, firkát vagy címkét adhat hozzá.

2 A módosítások mentéséhez koppintson erre: vagy erre a lehetőségre: **Mentés**.

Bejelentkezési információk hozzáadása képekhez

1 A Galériában koppintson a szerkeszteni kívánt képre, majd koppintson a > **Bejelentkezés** elemre a bejelentkezési adatok szerkesztési felületének megnyitásához.

2 Válassza ki a hozzáadni kívánt bejelentkezési információkat.

3 Húzza át a kiválasztott bejelentkezési információkat a kívánt helyre.

4 Az aktuális módosítások mentéséhez koppintson a gombra, a kép mentéséhez pedig a **Mentés** gombra.

Fotók kipixelezése

1 A Galériában koppintson a kívánt fotóra, majd lépjen a > **Mozaik** lehetőségre.

2 Válassza ki a mozaik stílusát és méretét úgy, hogy elfedje a fénykép kívánt részeit.

3 A mozaik eltávolításához koppintson a **Radír** lehetőségre, és törölje le a fényképről.

4 A fotó mentéséhez koppintson a **Mentés** lehetőségre.

Fényképek átnevezése

1 A Galériában érintse meg az átnevezni kívánt fénykép bélyegképét.

2 Lépjen a ⋮ > **Átnevezés** menüpontra, és adjon meg egy új nevet.

3 Érintse meg az **OK** lehetőséget.

Kollázs létrehozása

A **Kollázs** funkció használatával gyorsan összefűzhet több képet a Galériából egyetlen kollázzsá, és megoszthatja azt.

1 A Kollázs az alábbi műveletek bármelyikével elérhető.

- Lépjen a **Galéria** > **Létrehozás** menüpontba, koppintson a **Kollázs** elemre, válasszon ki több képet, és koppintson a **Létrehozás** gombra.
- A **Fotók** vagy **Albumok** oldalon tartson lenyomva egy képet, majd válasszon ki több képet. Koppintson a **Létrehozás** > **Kollázs** funkcióra.

2 Válasszon ki egy sablont. A következő műveleteket végezheti el:

- Állítsa be a kép helyét: Tartsa nyomva a beállítani kívánt képet, és húzza a kívánt pozícióba.
- Állítsa be a kép megjelenítési módját: Koppintson a módosítani kívánt képre, majd mozgassa azt a megfelelő pozícióba, vagy két ujjal nagyítsa/kicsinyítse a kép kívánt részletét.
- A kép elforgatása: Koppintson a képre, majd a koppintson a **Forgatás** vagy **Tükrözés** ikonra a kép elforgatáshoz vagy tükrözéséhez.
- Szegély hozzáadása vagy eltávolítása: Alapértelmezés szerint a Kollázs funkció szegéllyel választja el a képeket, és szegélyt rajzol a kollázs külső széleire. Ha nincs szüksége a szegélyekre, koppintson a **Keret** elemre azok eltávolításához.

3 Koppintson a **Mentés** ikonra a mentéshez.
A kollázsokat az **Albumok** > **Kollázsok** funkcióval tekintheti meg.

AI-radír

1 Lépjen be a **Galéria** > **Albumok** menüpontba, és válassza ki a szerkeszteni kívánt képet.

2 Koppintson a > **Mágikus retusálás** > **AI-radír** elemre. Válasszon igény szerint a következő törlési módok közül:

- **Törlés bekarikázással**: Karikázza be vagy húzzon vonalakat a törölni kívánt objektumra, és a telefon automatikusan törli a kiválasztott részeket.
- **Törlés ecsettel**: Válassza ki a radír vastagságát, és alkalmazza a törölni kívánt objektumra. Ha teljes objektumot törölni kívánja, a legjobb hatás elérése érdekében ezt egy lépésben kell végrehajtani.

- **Járókelők törlése**: Könnyedén azonosíthatja a járókelőket, és egyetlen koppintással eltávolíthatja őket.
- **Tükröződés eltávolítása**: Automatikusan azonosítja és eltávolítja a tükröződő részeket.

3 A kép mentéséhez koppintson a **Mentés** lehetőségre.

AI-festés

Képek szerkesztése az AI-festés funkcióval

Az AI-alapú, különböző arányokkal használható szabad képfestés segítségével kijavíthatja a kompozíciós hibákat, például ha kevés volt a hely a portréfotókon, rövidek voltak a karakterek vagy homályosak bizonyos rétegek. Ez a funkció emellett képes intelligensen kipótolni a hiányzó épületeket és a hátteret, megdönteni a képet, megváltoztatni a képarányt és így tovább. Számos lehetőséget kínál a képtartalom bővítésére és megkönnyíti a kompozíció szebbé tételét.

1 Lépjen be a **Galéria** > **Albumok** menüpontba, és válassza ki a szerkeszteni kívánt képet.

2 Koppintson a > **Mágikus retusálás** lehetőségre.

3 A generált hatás megtekintéséhez koppintson az **AI-festés** lehetőségre.

4 A generált hatás megtekintéséhez koppintson az **Festés kezdése** lehetőségre.

5 Az aktuális változat mentéséhez koppintson a gombra.

Az AI-felméretezés használata a képtisztaság javításához

Ez a funkció intelligensen azonosítja az elmosódott területeket a fényképeken, egyetlen érintésre visszaállítja a HD-minőségű képeket, hiteles részletmegjelenítést biztosít, és egyszerűen feljavítja az alacsony felbontású képeket.

1 Lépjen be a **Galéria** > **Albumok** menüpontba, és válassza ki a szerkeszteni kívánt képet.

2 Koppintson a > **Mágikus retusálás** > **AI-felméretezés** lehetőségre a generált hatás megtekintéséhez.

3 A kép mentéséhez koppintson a **Mentés** lehetőségre.

AI-kivágás

Az AI-kivágás funkció egyetlen érintéssel pontosan felismeri és elkülöníti a témát. Lehetővé teszi, hogy a képen lévő téma mozgatását, nagyítását, tükrözését és egyéb műveletek végrehajtását. Emellett módosíthatja az elrendezést, optimalizálhatja a kompozíciót, pillanatok alatt megváltoztathatja a hátteret hangulatos képek készítéséhez, vagy egyszínű hátterű igazolványképeket hozhat létre. Ez sokféle kreatív lehetőséget kínál, és segít könnyedén megvalósítani a kivágást.

1 Lépjen a **Galéria** > **Albumok** menüpontba, válassza ki a képet, amelyen használni szeretné a kivágás funkciót, majd koppintson a következőre: > **Mágikus retusálás** > **AI-kivágás**. A rendszer szaggatott vonalakkal jelöli a felismert témákat, például embereket és állatokat. Az alábbi műveleteket végezheti el:

- **Áthelyezés vagy nagyítás:** Érintse meg a kívánt témát, majd mozgassa vagy forgassa a kijelölőkeretet a kép áthelyezéséhez vagy nagyításához – a háttér automatikusan kitöltésre kerül. A **Másolás**, **Törlés** vagy **Tükrözés** elemre koppintva is elvégezheti a megfelelő műveletet a témán.

  Ha egy képen több témát jelöl ki, a kijelölőkeret forgatása és a(z) **Tükrözés** művelet nem támogatott.

- **Háttér módosítása:** Szükség szerint az alábbi műveleteket végezheti el:
  - Koppintson a **Háttér módosítása** elemre, ha a Galériából szeretne egy képet egyéni háttérként használni.
  - Koppintson a **Átlátszó háttér** elemre a háttér átlátszóvá tételéhez.
  - Koppintson a **Egyszínű háttér** elemre és válasszon bármilyen színt háttérként.

  A háttér módosítása után koppintson a elemre.

2 Az összes művelet elvégzése után koppintson a > **Mentés** elemre a kép mentéséhez.

AI-alapú tükröződéseltávolítás egy koppintással

Amikor ablakon keresztül készít tájképeket, vagy üvegen keresztül fényképez kiállítási tárgyakat, embereket vagy állatokat, az üvegen látható tükröződések befolyásolhatják a kép minőségét. Az AI-alapú tükröződéseltávolítás automatikusan azonosítja és eltávolítja a fényképről a tükröződő részeket, könnyedén visszaállítva a képek tisztaságát, és így megmenti a rosszul sikerült felvételeket.

1 Lépjen be a **Galéria** > **Albumok** menüpontba, és válassza ki a szerkeszteni kívánt képet.

2 Koppintson a > **Mágikus retusálás** > **AI-radír** ikonra.

3 Koppintson a **Tükröződés eltávolítása** lehetőségre a tükröződő rész automatikus azonosításához és eltávolításához.

4 A kép mentéséhez koppintson a > **Mentés** lehetőségre.

Mozgófénykép-kollázs

Életteli bemutatót tarthat az utazásairól, az utcán vagy a hétköznapi életről készült mozgó fényképeiből kollázs formájában, ami életre kelti és moziszerű élménnyé változtatja munkáit.

1 A kollázs funkció az alábbi módszerekkel érhető el:

- Lépj be a **Galéria** > **Létrehozás** > **Kollázs** menüpontba, és válasszon ki több mozgó fényképet.
- A **Fotók** vagy az **Albumok** lapon megérintve, majd lenyomva tartva jelölje ki az összeilleszteni kívánt mozgó fényképeket, majd koppintson a **Létrehozás** > **Kollázs** lehetőségre.

2 Koppintson a **Létrehozás** lehetőségre, válasszon a **Sablonok**, **Keret**, **Szöveg** és **Szűrők** lehetőség közül, vagy válassza a(z) **Videó vágása** lehetőséget a mozgó fényképek szerkesztéséhez.

3 A generált hatás megtekintéséhez koppintson az **Előnézet lejátszása** lehetőségre. Ha elkészült, koppintson a **Mentés** gombra.

Ha a kollázs képernyőkén a **2K** lehetőségre koppint, a legördülő menüből kiválaszthatja a kollázs **Formátum** beállítását, és megadhatja a **Felbontás** és az **FPS** értékét.

Portré Pro

Az AI Portré Pro használata

Az AI Portré Pro segítségével intelligensen azonosíthat és elemezhet több hasonló arcképet egy adott jelenetben, automatikusan kiválaszthatja a legjobb arckifejezést az azonos időben készült fényképeken, és egyetlen kattintással kijavíthatja a csukott szemeket. Emellett részletgazdagabb arcokat is elérhet, így igazán tökéletes csoportképet hozhat létre.

1 Lépjen ide: **Galéria** > **Albumok**, válassza ki a javítani kívánt fotót, majd koppintson a következőre: > **Mágikus retusálás**.

2 Koppintson a **Arcjavítás** elemre, és elvégezheti a következő műveleteket, vagy bármilyen sorrendben elvégezheti a lépéseket:

- Ha szeretné automatikusan kinyitni a csukott szemeket a portrékon, koppintson a **Szemnyitás** lehetőségre.

3 Az aktuális szerkesztés mentéséhez koppintson a gombra.

- Ha nem érhető el olyan fénykép, amelyen a hasonló arcú személy nyitott szemmel látható, a rendszer nem tudja elvégezni a szemnyitási műveletet.
- A több kép egyesítésére szolgáló funkció az egymás után készített, az importált és a letöltött képekkel egyaránt működik, ha a képek ugyanazt ábrázolják.
- Az arcjavítási funkció nem használ több képet ugyanabból a jelenetből.

Videók szerkesztése

Képek és videók kiválasztása rövidfilm készítéséhez

A galériában kiválaszthatja a kedvenc képeit és videóit, és különféle sablonok segítségével rövidfilmeket készíthet belőlük, amelyekhez különféle hatásokat, például szűrőket, átmeneteket, szöveget is felhasználhat.

- Kérjük, gondoskodjon arról, hogy a készüléke frissítve legyen a legújabb rendszerverzióra.
- Ez a funkció készülékenként eltérő lehet.
- Ehhez az funkcióhoz internetkapcsolat szükséges. A felmerülő adatforgalmi díjak elkerülése érdekében csatlakozzon Wi-Fi-hálózatra.

1 Lépjen a **Galéria** menüpontba, ahol a következő módokon kezdheti meg a videó létrehozását:

- Lépjen a **Létrehozás** > **Videók létrehozása**menüpontba, válassza ki a képeket vagy a videókat, és koppintson a következőre: **Létrehozás**.

2 A telefon létrehoz egy rövidfilmet, amelynek kapcsán a következő lehetőségek érhetők el:

- Videosablon kiválasztása: koppintson a **Sablon** lehetőségre, ahol számos különböző témasablon közül választhat.
- Klip szerkesztése: Ha szeretne megvágni egy videót, vagy módosítaná valamelyik kép megjelenítési időtartamát, koppintson a **Szerkesztés** lehetőségre, majd koppintson az előnézeti sávra, és húzza el a csúszkákat a klip két oldalán.
- Szűrő kiválasztása: koppintson a **Szűrők** lehetőségre, és válasszon a klasszikus, az étel, a tájkép és egyéb szűrőhatások közül. A szűrő erősségének beállításához húzza a csúszkát balra vagy jobbra. Ezenfelül a Beállítás gombbal további beállításokat végezhet a fényerőn, a kontraszton stb.
- Háttérzene szerkesztése: Koppintson a **Zene**, majd a **Zene hozzáadása** lehetőségre, és válasszon az előtelepített háttérzenék vagy a helyi zenék közül. Vagy koppintson a **Hang kinyerése** lehetőségre, ha szeretné kinyerni egy videó hangját, és ezt társítaná a kliphez.
  Az eredeti hang vagy a háttérzene hangerejének beállításához a háttérzene hozzáadása után koppintson a **Szerkesztés** lehetőségre, majd a **Hangerő** elemre. Ha fokozatos hangosítást vagy halkítást szeretne beállítani a háttérzenéhez, engedélyezze a **Hangosodás** vagy a **Elhalkulás** funkciót.
  A háttérzene megvágásához használja a **Vágás** funkciót a kívánt rész előtt és után. Hosszan érintse meg a zenei klipet az előnézeti sávon, majd húzza a kívánt helyre, vagy koppintson a **Törlés** elemre.
- Szöveg hozzáadása: koppintson a **Szöveg** > **Szöveg hozzáadása** elemre, ha szeretne szöveget elhelyezni a videóban. Írja be a szöveget a szövegmezőbe, majd válasszon sablont, stílust vagy stilizálást a hozzáadni kívánt szöveghez. Ezután koppintson a

szöveg előnézeti sávjára, és húzza el a két végén lévő csúszkát a szöveg megjelenítési idejének beállításához.

- Effektusok hozzáadása: Koppintson a **Hatás** elemre, ha vizuális effektusokat szeretne hozzáadni a videóhoz.
- A keret méretének beállítása: A kívánt keretméret kiválasztásához koppintson a **Keret** lehetőségre.
- Háttér hozzáadása: Koppintson a **Háttér** lehetőségre, ha szeretne egyszínű vagy más stílusú háttért beállítani. Vagy az **Elmosás** lapon található csúszka segítségével el is moshatja a hátteret. Ezenfelül a Galériára koppintva kiválaszthat egy képet az albumból háttérnek.
- Specifikációk beállítása: Koppintson a **Beállítás** lehetőségre az olyan specifikációk beállításához, mint a videó fényereje, kontrasztja, telítettsége, élessége stb.

3 Ha befejezte a szerkesztést, koppintson a gombra az előnézet lejátszásához. Ha borítót szeretne beállítani, koppintson a **Borító beállítása** lehetőségre. Emellett kiválaszthatja a felbontást és a képkockasebességet is. Majd a videó exportálásához koppintson az **Export** lehetőségre.

Egyes anyagok esetében a teljes körű eléréshez VIP-tagság szükséges.

Videók szerkesztése

- Kérjük, gondoskodjon arról, hogy a készüléke frissítve legyen a legújabb rendszerverzióra.
- Ez a funkció készülékenként eltérő lehet.

1 Lépjen a **Galéria** > **Albumok** menüpontba, és koppintson a szerkeszteni kívánt videóra.

2 Koppintson az ikonra a videószerkesztő képernyő megjelenítéséhez, amelyen az alábbiakra nyílik lehetősége:

- Téma kiválasztása: Érintse meg a **Sablon** funkciót, és válasszon egy előre beállított témát.
- Klipek szerkesztése: Érintse meg a **Szerkesztés** funkciót, majd érintse meg az idővonalat, és húzza el a csúszka mindkét végét a videó kívánt hosszúságának beállításához.
- Szűrő kiválasztása: Koppintson a **Szűrők** ikonra, és válasszon egy szűrőeffektust. Húzza el a csúszkát a szűrőeffektus beállításához.
- Háttérzene szerkesztése: Érintse meg a **Zene** funkciót, majd érintse meg a **Zene hozzáadása** elemet, ha választani szeretne az előre beállított háttérzene vagy a helyileg mentett zene használata közül. Megérintheti az **Hang kinyerése** funkciót is, ha szeretné kinyerni egy videó hangját, és ezt társítaná a kliphez.
  Az eredeti hang vagy a háttérzene hangerejének beállításához a háttérzene hozzáadása után koppintson a **Szerkesztés** funkcióra, majd a **Hangerő** elemre. A

Hangosodás vagy a **Elhalkulás** engedélyezésével beállíthatja a hozzáadott háttérzene fokozatos hangosítását vagy halkítását.
A háttérzene egy részletének kivágásához vagy törléséhez helyezze el a **Vágás** jelölőt a kivágandó zene előtt és után, majd nyomja hosszan a kivágott részt az előnézeti sávon, és húzza a kívánt helyre, vagy koppintson a **Törlés** funkcióra.

- Szöveg hozzáadása: Ha szöveget szeretne adni a videóhoz, koppintson a **Szöveg** > **Szöveg hozzáadása** lehetőségre. Írja be a szöveget a szövegmezőbe, majd válasszon sablont, stílust vagy stilizálást a hozzáadni kívánt szöveghez. Ezután koppintson a szöveg előnézeti sávjára, és húzza el a két végén lévő csúszkát a szöveg megjelenítési idejének beállításához.
- Effektusok hozzáadása: Koppintson a **Hatás** elemre, ha vizuális effektusokat szeretne hozzáadni a videóhoz.
- Kép a képben hozzáadása: Koppintson a következőre: **PIP**, és adja hozzá a kívánt anyagokat. Ha a művelet sikeres, a tartalmak Kép a képben formátumban megjelennek a rövid videóban.
- A keret méretének beállítása: A kívánt keretméret kiválasztásához koppintson a **Keret** lehetőségre.
- Háttér hozzáadása: Koppintson a **Háttér** lehetőségre, ha szeretne egyszínű vagy más stílusú háttért beállítani. Vagy az **Elmosás** oldalon található csúszka segítségével el is moshatja a hátteret. Ezenfelül a Galériára koppintva kiválaszthat egy képet az albumból háttérnek.
- Specifikációk beállítása: Koppintson a **Beállítás** lehetőségre az olyan specifikációk beállításához, mint a videó fényereje, kontrasztja, telítettsége és élessége, stb.

3 Amikor végzett, érintse meg az ikont a videó előnézetéhez és az **Export** funkciót a videó mentéséhez.
A videó mentésekor szükség esetén megadhatja a videó felbontását is.

Honor Klip

Gyors hozzáférés a Honor Kliphez

A Honor Klip szolgáltatásait az alábbi módokon érheti el:

- Lépjen ide: **Galéria** > **Albumok**, és válassza ki a szerkeszteni kívánt fényképeket vagy videókat. Koppintson erre: .
- Lépjen ide: **Galéria**, a kiválasztáshoz tartsa nyomva a kívánt fotókat vagy videókat itt: **Fotók** vagy **Albumok**, és koppintson a következőre: **Létrehozás** > **Videók létrehozása**.

Honor Klip

A Honor Klip funkcióval kiválaszthatja a kívánt képeket és videókat, és különféle sablonokat alkalmazhat rájuk, így rövid videókat hozhat létre. Emellett szűrőket, átmeneteket és szövegeket is hozzáadhat a rövid videókhoz.

1 Nyissa meg a **Galéria** elemet a főképernyőn.

- Válassza a **Létrehozás** > **Videók létrehozása** lehetőséget.
- Válassza a **Létrehozás** > **Vágó** > **Videó létrehozása** lehetőséget.
- A **Fotók** vagy az **Albumok** menüben tartsa nyomva a szerkeszteni kívánt fotókat vagy videókat, majd koppintson a következőre: **Létrehozás** > **Videók létrehozása**.

2 A következő műveleteket végezheti el:

- Téma kiválasztása: Koppintson a **Sablon** lehetőségre, és számtalan különböző témájú sablon közül válogathat.
- Klipek szerkesztése: Ha szeretne megvágni egy videót, vagy módosítaná valamelyik kép megjelenítési időtartamát, koppintson a **Szerkesztés** lehetőségre, majd koppintson az előnézeti sávra, és húzza el a csúszkákat a klip két oldalán.
- Szűrő kiválasztása: Koppintson a **Szűrők** ikonra, és válassza ki a kívánt szűrőeffektust. Húzza el a csúszkát a szűrőeffektus beállításához. Ezenfelül a Beállítás gombbal további beállításokat végezhet a fényerőn, a kontraszton stb.
- Háttérzene szerkesztése: Koppintson a **Zene**, majd a **Zene hozzáadása** lehetőségre, és válasszon az előtelepített háttérzenék vagy a helyi zenék közül. Vagy koppintson a **Hang kinyerése** lehetőségre, ha szeretné kinyerni egy videó hangját, és ezt társítaná a kliphez.
  Az eredeti hang vagy a háttérzene hangerejének beállításához a háttérzene hozzáadása után koppintson a **Szerkesztés** lehetőségre, majd a **Hangerő** elemre. A **Hangosodás** vagy a **Elhalkulás** lehetőséggel beállíthatja a hozzáadott háttérzene fokozatos hangosítását vagy halkítását.
  Ha szeretné módosítani vagy törölni a háttérzene valamely részét, használja a **Vágás** funkciót a cserélni kívánt zene előtt és után, majd válassza ki a kívánt zenét. Tartsa nyomva az idővonalat, majd húzza a kívánt helyre, vagy koppintson a **Törlés** gombra.
- Szöveg hozzáadása: Koppintson a **Szöveg** > **Szöveg hozzáadása** elemre, ha szöveget szeretne hozzáadni a videóhoz. Írja be a szöveget a szövegmezőbe, majd válasszon sablont, stílust vagy stilizálást a hozzáadni kívánt szöveghez. Ezután koppintson a szöveg előnézeti sávjára, és húzza el a két végén lévő csúszkát a szöveg megjelenítési idejének beállításához.
- Effektusok hozzáadása: Koppintson a **Hatás** elemre, ha vizuális effektusokat szeretne hozzáadni a videóhoz.
- Kép a képben hozzáadása: Koppintson a következőre: **PIP**, és adja hozzá a kívánt anyagokat. Ha a művelet sikeres, a tartalmak Kép a képben formátumban megjelennek a rövid videóban.
- A keret méretének beállítása: A kívánt keretméret kiválasztásához koppintson a **Keret** lehetőségre.
- Háttér hozzáadása: Koppintson a **Háttér** lehetőségre, ha szeretne egyszínű vagy más stílusú háttért beállítani. Vagy az **Elmosás** oldalon található csúszka segítségével el is

moshatja a hátteret. Ezenfelül a Galériára koppintva kiválaszthat egy képet az albumból háttérnek.

- Specifikációk beállítása: Koppintson a **Beállítás** lehetőségre az olyan specifikációk beállításához, mint a videó fényereje, kontrasztja, telítettsége és élessége.

3 Ha befejezte a szerkesztést, koppintson a gombra az előnézet lejátszásához. Ha borítót szeretne beállítani, koppintson a **Borító beállítása** lehetőségre. Emellett kiválaszthatja a felbontást és a képkockasebességet is. Majd a videó exportálásához koppintson az **Export** lehetőségre.

Egyes anyagok csak VIP-tagok számára érhetők el.

A videók piszkozatának automatikus mentése

A nem szerkesztett videókat a rendszer automatikusan piszkozatként menti. A Piszkozatok menüben bármikor folytathatja a szerkesztést.

A **Létrehozás** > **Vágó** > **Vázlatok** esetében a következő helyen tekintheti meg a nem szerkesztett videókat: **Szerkesztés**.

Képek és videók megtekintése

Emlékek

Ha Ön sokat fényképez ünnepeken, születésnapokon és bulikon, a Galéria automatikusan létrehoz **Emlékek** albumokat az Ön legjobb fotóiból és videóiból a készítésük ideje, helye és témája alapján.

- A telefon vlogokat hoz létre a fotók és a videók készítési ideje és helye alapján. Mielőtt fényképezni kezd, lépjen ide: **Kamera** > > , és engedélyezze a következőt: **Helycímke**.
- Ha a telefonon aktív a következő: **Emlékek**, miközben kikapcsolt képernyővel tölti a készüléket, amely csatlakozik egy Wi-Fi-hálózathoz, és az akkumulátor töltöttségi szintje kora reggel 50%, nap közben pedig 90% fölött van, a rendszer automatikusan elemzi a fényképeket, és létrehozza az **Emlékek** albumot. Ez a folyamat hosszabb időt vehet igénybe. Várjon türelmesen.

A Legjobb pillanatok album borítóképének lecserélése

1 Érintsen meg egy albumot az **Emlékek** fülön.

2 Lépjen a > **Egyedi borító** menüpontra, jelöljön ki egy fényképet, majd érintse meg a ikont.

Legjobb pillanatok videók megosztása

A legjobb pillanatok videókat megoszthatja fényképekként vagy videókként.

Legjobb pillanatok videók megosztása videóként

1 Lépjen a **Galéria** > **Albumok** > **Videóvágó** menüpontba, ahol megtalálja az összes exportált videóit.

2 A megosztani kívánt videók kiválasztásához tartsa nyomva őket, majd érintse meg a ikont.

Legjobb pillanatok videó megosztása fényképekként

Érintse meg a megosztani kívánt Legjobb pillanatok albumot, majd lépjen a > **Kollázs mentése** menüpontra. A létrehozott fénykép megosztásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A **Galéria** > **Albumok** > **Kollázsok** alatt található fényképet is megoszthatja, mivel a rendszer alapértelmezetten ide menti a legjobb pillanatok videóhoz létrehozott fényképeket.

Fotók és videók hozzáadása vagy eltávolítása a Legjobb pillanatok albumokba, illetve albumokból

1 Érintse meg az egyik albumot az **Emlékek** fülön.

2 Ezután a következőket teheti:

- Fotók és videók hozzáadása: Érintse meg a gombot, válassza ki a hozzáadni kívánt elemeket, majd érintse meg a gombot.
- Fotók és videók eltávolítása: Nyomva tartással jelölje ki az eltávolítandó elemeket, érintse meg a lehetőséget, ezután pedig az **Eltávolítás** gombot.

Legjobb pillanatok albumok átnevezése

1 Érintse meg az egyik albumot az **Emlékek** fülön.

2 Lépjen a > **Átnevezés** menüpontra, majd adja meg az új nevet.

Legjobb pillanatok albumok törlése

1 Érintse meg az egyik albumot az **Emlékek** fülön.

2 Lépjen a > **Törlés** menüpontra, majd érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

Fényképek és videók megtekintése

A Galériában megtekintheti, szerkesztheti és megoszthatja a fényképeit és videóit.

Megtekintés készítési idő alapján

Nyissa meg a **Galéria** alkalmazást. A **Fotók** fülön két ujját a képernyőn összecsípve válthat a havi nézetre, ujjait széthúzva pedig a napi nézetre.

Az idő megtekintéséhez elhúzhatja a szélen található gördítősávot.

Megtekintés album szerint

A fényképeket és videókat megtekintheti albumok szerint az **Albumok** fülön.

Egyes fényképeket és videókat a rendszer az alapértelmezett albumokban tárol. A kamerával rögzített videókat például a **Kamera** albumba menti a rendszer. A képernyőképeket és a képernyőről készített felvételeket a **Képernyőképek** album tárolja.

Megtekintés kategória szerint

A Galéria intelligens módon kategóriákba rendezi a fényképeket, ezzel lehetővé téve, hogy gyorsan, kategória szerint váltson a nagy albumok között.

Az adott kategóriaalbum (például ételek, portré vagy tájkép) fényképeinek megtekintéséhez érintse meg a **Albumok** > **AI-albumok** fülön a kategóriaalbumot.

Fényképek és videók adatainak megtekintése

1 A Galériában a teljes képernyős megtekintéshez érintse meg a fényképet vagy videót. A menü elrejtéséhez érintse meg újra a képernyőt.

2 Teljes képernyős módban érintse meg az ikont a fényképek vagy videók olyan adatainak megtekintéséhez, mint a tárhely elérési útja, a felbontás és a méret.

Albumok rendezése

Rendezze a fényképeket és a videókat albumokba a könnyű áttekinthetőség érdekében.

Albumok hozzáadása

1 Lépjen a **Galéria** > **Albumok** menüpontra.

2 Érintse meg a ikont, az album nevét, majd, érintse meg az **OK** lehetőséget.

3 Jelölje ki a hozzáadni kívánt fényképeket vagy videókat, majd másolja át azokat az albumba.

Egyéni albumborító

1 Lépjen a következőre: **Galéria** > **Albumok**.

2 Lépjen az albumhoz, amelynek a borítóját szeretné testreszabni, majd koppintson a következőre: > **Egyedi borító**.

3 Válassza ki a borítóként beállítani kívánt képet.

Az alapértelmezett borító visszaállításához lépjen a kívánt albumra, majd koppintson a következőre: > **Alapértelmezett borító**.

Albumok rendezése

1 Lépjen a **Galéria** > **Albumok** > ⋮ menüpontra, és érintse meg az **Albumok rendezése** lehetőséget.

2 Az adott album mellett lévő ☰ ikont húzza át a kívánt helyre. A **Visszaállítás** megérintésével állíthatja vissza az albumok alapértelmezett sorrendjét.

Albumok elrejtése

Ha vannak olyan képek és videók, amelyeket nem szeretne megjeleníteni az albumban, elrejtheti őket.

Az **Albumok** oldalon koppintással nyissa meg a kívánt ablumot, tartsa nyomva az elrejteni kívánt képeket vagy videókat, majd koppintson a következőre: ⋮ > **Elrejtés** > **OK**.

A rendszer elrejti a kiválasztott képeket és videókat. A következő műveleteket végezheti el:

- Az **Albumok** oldalon koppintson a következőre az elrejtett képek és videók megtekintéséhez: ⋮ > **Rejtett elemek**.
- A **Rejtett elemek** résznél tartsa nyomva a kiválasztott képeket vagy videókat, majd koppintson erre: **Elrejtés megszüntetése**.
  Az elrejtés visszavonása után a rejtett képek és videók visszakerülnek az eredeti albumukba.

ⓘ
- A **Rejtett elemek** eléréséhez meg kell adnia a helyes jelszót (amely azonos a zárképernyő jelszavával). A feloldást követően megtekintheti a rejtett tartalmakat.
- A megosztott albumokban található képeket és videókat nem lehet elrejteni. Kérjük, vegye figyelembe az aktuális helyzetet.

Fotók és videók áthelyezése

1 Nyissa meg az albumot, majd nyomva tartva jelölje ki az áthelyezni kívánt fotókat és videókat.

2 A ⋮ > **Áthelyezés** megérintésével jelölje ki a kívánt albumot.

3 Az áthelyezett elemek ezután már nem az eredeti albumban lesznek.

ⓘ A **Minden fénykép** és a **Videók** albumban a készüléken tárolt összes fotó és videó megjelenik. Az elemek mozgatása az albumok között nem befolyásolja ezeknek az albumoknak a nézetét.

Fényképek és videók törlése

Nyomva tartással jelölje ki a törölni kívánt elemeket, majd lépjen a **Törlés** > **Törlés** menüpontra.

ⓘ Egyes előtelepített albumok, mint például a **Minden fénykép**, **Kedvenceim**, **Videók** és **Kamera** albumok nem törölhetők.

A törölt fényképek és videók átmenetileg a **Nemrég törölt** albumba kerülnek, mielőtt 30 nap elteltével véglegesen törlődnek.

Ha egy fényképet vagy videót manuálisan szeretne véglegesen törölni, tartsa nyomva a bélyegképét a **Nemrég törölt** albumban, majd lépjen a **Törlés** > **Végleges törlés** menüpontra.

Albumok letiltása

Letilthatja a harmadik féltől származó alkalmazás albumait annak érdekében, hogy azok ne jelenjenek meg a Galéria alkalmazásban.

1. Az **Egyéb** listában érintse meg a letiltani kívánt albumot.
2. Ha felül megjelenik a  ikon, az azt jelenti, hogy az album letiltható. Lépjen a  > **Tiltás** menüpontra.
   A letiltott albumok csak a **Fájlok** alkalmazásban tekinthetők meg.
3. Egy album feloldásához nyissa meg az **Egyéb** listát, érintse meg a **Tiltott albumok megtekintése** lehetőséget, majd érintse meg az album melletti **Feloldás** opciót.

Az **Egyéb** alatt csak bizonyos albumokat lehet letiltani.

Törölt fotók és videók visszaállítása

A **Nemrég törölt** albumban jelölje ki nyomva tartva a visszaállítani kívánt elemeket, majd a  megérintésével állítsa vissza őket az eredeti albumokba.

Ha az eredeti albumot törölte, a rendszer létrehoz egy új albumot.

Fotók és videók hozzáadása a Kedvencekhez

Nyisson meg egy fotót vagy videót, majd érintse meg a  ikont.

Az elem az eredeti albumban és a **Kedvenceim** albumban is meg fog jelenni.

Fényképek és videók megosztása

Lépjen az **Galéria** > **Albumok** lehetőséghez, ahol a következő módokon oszthatja meg a képeit és a videóit:

- Egy kép vagy videó megosztása: Koppintson egy képre vagy videóra, majd koppintson a  ikonra a megosztáshoz.
- Több kép vagy videó megosztása: Egy albumban tartson nyomva egy képet vagy videót a többszörös kiválasztási módba lépéshez, válasszon ki több képet és videót, majd koppintson a  ikonra a megosztáshoz.

Biztonságos fényképmegosztás

A Biztonságos fényképmegosztás funkció az adatvédelmi szivárgások elkerülése érdekében megosztáskor segít eltávolítani az olyan információkat, mint a fényképkészítés helye és a felvétellel kapcsolatos adatok.

1 Lépjen a **Galéria** > **Albumok** menüpontra.

2 Válasszon ki egy vagy több fényképet, és koppintson a  lehetőségre.

3 Tekintse meg a megosztási képernyő bal felső részén megjelenő üzenetet. Ha az adatvédelem nincs engedélyezve, koppintson az **Adatvédelmi opciók** lehetőségre, és megnyílik az **Adatvédelmi opciók** ablak. A képernyőn megjelenő utasítások követésével engedélyezze ezt a funkciót a fényképek biztonságos megosztásához.

Galéria kártya a főképernyőn

Tegye színesebbé a főképernyőjét azáltal, hogy személyre szabott módon fényképeket jelenít meg a Galériakártya segítségével.

A Galéria kártya hozzáadása:

- Csípje össze két ujját a főképernyőn a szerkesztési képernyő megnyitásához, majd koppintson erre: **Kártyák**, és válassza a **Galéria** kártyát. Húzza balra és jobbra az ujját a kártya stílusának kiválasztásához, majd koppintson a következőre: **Hozzáadás a Főképernyőhöz**.
- Húzza felfelé az ujját a főképernyőn található **Galéria** ikonon, majd a főképernyőn elhelyezendő kártyák hozzáadásához koppintson a  lehetőségre.
- A főképernyőn tartsa nyomva a **Galéria** lehetőséget, válassza ki a **Galéria** kártyákat, húzza balra és jobbra az ujját a kártya stílusának kiválasztásához, majd koppintson erre: **Hozzáadás a Főképernyőhöz**.

A Galéria kártya szerkesztése: Tartsa nyomva a Galéria kártyát, koppintson a **Kártya szerkesztése** ikonra, majd válassza ki, hogy mit szeretne megjeleníteni a Galéria kártyával.

- **Automatikus kiválasztás**: A telefon által az albumokból kiválogatott kiemelt fényképek megjelenítése.
- **Album kiválasztása**: Az adott albumban található összes fénykép megjelenítése.
- **Kép kiválasztása**: Egy konkrét fénykép megjelenítése.

A Galéria kártya eltávolítása: Tartsa nyomva a Galéria kártyát, koppintson a **Eltávolítás** ikonra, majd távolítsa el a nem kívánt kártyát.

AI Albums

A telefon automatikusan felismeri a Galériában lévő képeket kikapcsolt képernyővel történő akkumulátortöltés közben, és kategóriák, például helyek, témák (táj, étel stb.) szerint rendezi azokat, segítve ezzel a rendszerezést és megtekintést.

A képek kategóriák szerinti megtekintéséhez lépjen ide: **Galéria** > **AI-albumok**.

Ha szeretne kivenni egy képet az albumból, nyomja meg hosszan a képet, majd koppintson a  gombra.

Lehetnek olyan képek, amelyeket nem lehet eltávolítani az albumból.

Az AI-albumok engedélyezése vagy letiltása

Lépjen be a **Albumok** > ⋮ > **Beállítások** menüpontba, és szükség szerint engedélyezze vagy kapcsolja ki az **AI-albumok** funkciót.

Emberek albumok megtekintése és beállítása

Ha már elegendő fényképet készített, a Galéria automatikusan egyéni vagy csoportos Emberek albumokat készít a fényképeken szereplő személyek arcának azonosításával. A folyamat akkor zajlik, amikor készüléke kikapcsolt képernyővel töltődik.

Az Emberek albumokat elnevezheti, továbbá beállíthatja, hogy milyen kapcsolatban áll a rajtuk szereplő személyekkel.

A csoportos fényképalbumokhoz meghatározott számú olyan fénykép szükséges, amely 2–10, az Emberek albumokban már megnevezett arcot ábrázol.

1. Lépjen a **Galéria** > **AI-albumok** menüpontra, és tekintse meg az elkészült Emberek albumokat.
2. Érintsen meg egy albumot, lépjen a ⋮ > **Szerkeszt** menüpontra, majd adja meg a személy nevét, és hogy milyen kapcsolatban áll Önnel (pl. **Bébi** vagy **Anya**).

Ezt követően már úgy is megtalálhatja az Emberek albumokat, hogy a keresősávval személyek nevére vagy a kapcsolat típusára keres.

Csoportalbum

Az azonos személyeket tartalmazó fotókból csoportalbum jön létre, amennyiben a következő feltételek teljesülnek:

1. A képen 2-10 ember látható.
2. A képen szereplő személyek mindegyike meg van nevezve egy személyes albumban.
3. Az adott személyhez tartozó csoportban lévő fényképek száma több mint 5.

Fényképek keresése a Galériában

Képek kereséséhez adjon meg kulcsszavakat – például az időt, a helyet és a tárgyat – a Galéria keresősávjában.

1. Lépjen a **Galéria** > **Albumok** menüpontra, és adja meg a keresendő kulcsszavakat a képernyő felső részén lévő keresőmezőben.
   Adja meg a fénykép kulcsszavait (pl. „étel”, „tájkép”, „virágok”).
2. A Galéria megjeleníti a kulcsszavakhoz kapcsolódó képeket, és vonatkozó kulcsszavakat javasol. Koppintson egy kulcsszóra, vagy adjon meg más kulcsszavakat a pontosabb kereséshez.

Ez a funkció készülékenként eltérő lehet.

Intelligens élet

Honor Magic Portal

Magic Portal

A kontextusfüggő intelligenciával működő **Magic Portal** megérti az Ön szándékát, és intelligensen ennek megfelelő szolgáltatásokat ajánl Önnek. Az ujjízületével kört rajzolhat a képernyőre, így gyorsan megnyithatja a különböző releváns funkciókat, például összehasonlíthatja az árakat, kereshet és megoszthat, szórakoztatási lehetőségeket érhet el, könyvjelzőket használhat, nyomtathat és így tovább. Ha pedig nyomva tart valamilyen tartalmat a képernyőn, majd finoman a széle felé húzza, azonnal elérheti a praktikus szolgáltatásokat.

- Ha a tartalom nyomva tartása után nem tudja elhúzni a tartalmat, akkor megpróbálhatja helyette ujjízülettel bekarikázni.
- A nyomva tartás szükséges időtartama az alkalmazástól és a felhasználói felülettől függ. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy kissé hosszabb nyomva tartásra (körülbelül 1–3 másodperc) van szükség, hogy a tartalom elhúzható vagy aktiválható legyen.
- Egyes alkalmazások és felhasználói felületek korlátozhatják a képernyőkép készítését vagy az elhúzást, és nem támogatják a **Magic Portal** funkciót. Minden esetben hagyatkozzon a tényleges tapasztalataira a funkció használatának ellenőrzéséhez.

A Magic Portal engedélyezése

Lépjen a **Beállítások** > **Honor AI** > **Magic Portal** menüpontba, és engedélyezze a **Magic Portal** kapcsolót.

Bekarikázás ujjízülettel a Magic Portal megnyitásához

- **A Bekarikázás ujjizülettel** használata:

  1 A funkció használata előtt ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a **Magic Portal** és a **Bekarikázás ujjizülettel** funkció.

  2 Koppintson egy ujjízülettel a telefon bármely felhasználói felületén, és rajzoljon egy kört a kívánt tartalom kiválasztásához. Automatikusan megnyílik a **Magic Portal**, amely intelligensen releváns szolgáltatásokat javasol, amelyeket egyetlen gombnyomással el is indíthat. Ha például lát egy cipőt egy videóban, akkor az ujjízületével bekarikázhatja a cipőt. Automatikusan megnyílik a **Magic Portal**, és több használható alkalmazást ajánl Önnek. Ha egy közösségi alkalmazást választ, megoszthatja a cipőt a barátaival, a vásárlási alkalmazásokkal pedig akár meg is veheti.

- **Javasolt megoldás, ha a rendszer nem releváns szolgáltatásokat ajánl**:Ha az ujjízületével kijelöl egy szöveget, és a rendszer nem javasol kapcsolódó szolgáltatásokat (például nem javasol navigációs alkalmazást egy cím kiválasztásakor, nem javasol zene-

vagy videós alkalmazást egy zene vagy filmcím kiválasztásakor stb.), a következő módszerekkel oldhatja meg a problémát:

- Ha szeretné, hogy a rendszer automatikusan felismerje a kiválasztott tartalmat, lépjen a **Beállítások** > **Honor AI** > **Magic Portal** menüpontba, és engedélyezze a **Kép és szöveg automatikus felismerése** funkciót.
- Emellett a kijelölni kívánt felületet is megnyomhatja, kiválaszthatja a **Szöveg kinyerése** lehetőséget, és ezzel bekapcsolhatja a „kép szöveggé alakítása” módot, így a rendszer a felismert szöveghez kapcsolódó szolgáltatásokat ajánl.

- **A Bekarikázás ujjizülettel** funkció kikapcsolása

Ha szeretné kikapcsolni a **Bekarikázás ujjizülettel** funkciót, lépjen a **Beállítások** > **Honor AI** > **Magic Portal** menüpontba, és kapcsolja ki a következőt: **Bekarikázás ujjizülettel**. Csak a részleges ujjízület használata.

A Magic Portal aktiválása a szöveg nyomva tartásával

Jelölje ki a képernyőn látható szöveget, majd tartsa nyomva, és húzza a képernyő bal vagy jobb szélére a **Magic Portal** megnyitásához. Amikor felengedi az ujját, megnyílik a kívánt szolgáltatás.

A Magic Portal aktiválása a kép nyomva tartásával

Tartsa nyomva a képernyőn látható képet, majd húzza el a képernyő bal vagy jobb szélére a **Magic Portal** megnyitásához, és amint felengedi a kezét, megnyílik a kívánt szolgáltatás.

A Magic Portal aktiválása a fájl nyomva tartásával

Tartsa nyomva a fájlt, majd húzza el a képernyő bal vagy jobb szélére a **Magic Portal** megnyitásához, és amint felengedi a kezét, megnyílik a kívánt szolgáltatás. Például: tartsa nyomva egy értekezlet jegyzőkönyvét a fájllistában, majd húzza el, és továbbíthatja egy munkatársának.

A Magic Portal engedélyezése a képernyőképekhez

Azokon a képernyőkön, ahol nem lehet kijelölni vagy elhúzni a tartalmat, az alábbi módszerek bármelyikével is aktiválhatja a **Magic Portal** funkciót:

- **A teljes képernyőtartalom elhúzása:** Ha elkészítette a képernyőképet, tartsa nyomva, majd húzza el a képernyőkép bélyegképét.
- **Egyéni tartalom elhúzása:** Ha elkészítette a képernyőképet, a szerkesztés megkezdéséhez koppintson a bélyegképre. Ha befejezte a szerkesztést, tartsa nyomva, majd húzza el a képernyőképet.

A Varázsportál személyre szabása

Lépjen a **Beállítások** > **Honor AI** > **Magic Portal** menüpontba, majd koppintson az **Egyéni szolgáltatások** opcióra, ezzel hozzáadja az **Ajánlás** lehetőséget az oldalsó listához. A Varázsportál megnyitásakor ezek a funkciók vagy alkalmazások jelennek meg először.

Magic Capsule

Mágikus kapszula

A képernyő felső részén megjelenő Mágikus kapszula funkció egy „kapszula” formájában jelenik meg, bemutatva a folyamatban lévő feladatokat, és lehetővé téve azok valós idejű állapotának nyomon követését, gyorsműveletek végrehajtását vagy a gyors belépést az alkalmazásokba.

Egy idő után a kapszula „kis golyóvá” zsugorodhat, majd újra kapszulává tágulhat mindaddig, amíg az adott feladat véget nem ér. A Mágikus kapszula nagyobb formátumúvá is bővülhet, ha dinamikus értesítéseket kell megjelenítenie. A Mágikus kapszula megjelenési ideje és időtartama, illetve interakciós módszerei az adott feladattól függően változhatnak.

Csak néhány előtelepített szolgáltatás támogatja a Mágikus kapszulát.

A Mágikus kapszula aktiválása

A Mágikus kapszula funkciót többek között valós idejű feladatok kezdeményezésével, illetve bizonyos műveletek végrehajtásával aktiválhatja. Például:

- Indítsa el a felvételkészítést a **Hangrögzítő** funkcióval, majd térjen vissza a főképernyőre.
- Indítson el egy időzítést az **Időzítő** funkcióval, majd térjen vissza a főképernyőre.

Az állapot ellenőrzése és gyorsműveletek végrehajtása a Mágikus kapszula segítségével

Egy idő után a kapszula „kis golyóvá” zsugorodik, majd egy bizonyos idő elteltével ismét felveszi az eredeti méretét, amíg az adott feladat véget nem ér. A Mágikus kapszula segítségével nyomon követheti az aktuális feladat pillanatnyi állapotát:

Koppintson a Mágikus kapszulára vagy bontsa ki azt a „kis golyóra” koppintva, így ellenőrizheti az adott feladat részletes állapotát, vagy gyorsműveletet végezhet.

Alkalmazások gyorsindítása a Mágikus kapszula használatával

Gyorsan elindíthatja az alkalmazásokat a Mágikus kapszula segítségével:

Amikor a Mágikus kapszula kiterjesztett állapotban van, koppintson bárhová a kiterjesztett területen.

Ez a funkció nem használható az olyan alkalmazásoknál, amelyeknél a Mágikus kapszula nem fut a háttérben.

A Magic Capsule kikapcsolása

- Lépjen a **Beállítások** > **Értesítések és állapotsáv** > **Mágikus kapszula** menüpontba, és kapcsolja ki a rendszerszolgáltatás-alkalmazás következő kapcsolóját: **Mágikus kapszula**.

AI-fordítás

AI-fordítás

Ha más nyelvet beszélő emberekkel beszélget, az AI-fordítás funkció képes valós időben fordítani Önöknek, és hangosan felolvasni a lefordított szöveget. Ez a funkció segít megszüntetni a nyelvi akadályokat, és támogatja a zökkenőmentes és szabad kommunikációt.

Vegye figyelembe, hogy nem minden nyelv támogatott. A részletekért lásd a tényleges felhasználói felületet.

Az AI-fordítás engedélyezése

Az **AI-fordítás** a következő módszerekkel érhető el:

- A főképernyőn nyissa meg a **AI-fordítás** alkalmazást.
- Húzza le az ujját a képernyő jobb felső sarkából a Vezérlőközpont megnyitásához, majd koppintson az **AI-fordítás** lehetőségre.

Csevegés

1. Nyissa meg a főképernyőn az **AI-fordítás** alkalmazást, válassza a **Csevegés** lehetőséget, és állítsa be a beszélgetés nyelvét mindkét félnél:
   - Koppintson a ikonra, válassza ki a **Beszélgetés** lehetőséget, és koppintson a ikonra a **Szinkron** kiválasztásához.
   - Koppintson a ikonra, és állítsa be a hangbeviteli és -lejátszási módot és a többi opciót. Koppintson a **Beállítások** lehetőségre a(z) **Hang**, a(z) **Betűméret** stb. beállításához.
2. A beszélgetés elindításához koppintson a nyelvének megfelelő gombra a képernyőn. Ha kész, koppintson ismét a gombra. Az oldalon valós időben megjelennek a fordítási eredmények, amelyeket a rendszer hangosan is felolvas.
3. Koppintson a ikonra, majd a **Mentés** gombra, ha szeretné a **Csevegés** tartalmát a **Jegyzetek** alkalmazásba menteni. Ha nem szeretné megőrizni az előzményeket, egyszerűen koppintson a **Törlés** gombra.

Tolmács

1. Nyissa meg a főképernyőn az **AI-fordítás** alkalmazást, válassza a **Tolmács** opciót, és a nyelvválasztóban állítsa be a forrás- és a célnyelvet.
2. Az alsó gombra koppintva indítsa el a szinkronfordítást, ismételt koppintással pedig leállíthatja. A hang valós idejű lejátszásához csatlakoztasson fejhallgatót.

3 Koppintson a ⋮ ikonra, majd a **Mentés** gombra, ha szeretné a **Tolmács** tartalmát a **Jegyzetek** alkalmazásba menteni. Ha nem szeretné megőrizni az előzményeket, egyszerűen koppintson a **Törlés** gombra.

Tippek

AI gomb

AI-optimalizáló

Ez a funkció kifejezetten idős felhasználók számára készült. A gyakran használt funkciók egy egyszerű gombnyomással megjelennek a képernyőn, lehetővé téve a kívánt funkciók egyszerű elérését a műveletek kényelmes és hatékony végrehajtása érdekében.

A AI-mobilasszisztens felébresztése

Az első használatkor lépjen be a **Beállítások** > **Honor AI** > **AI-gomb** menüpontba, és ellenőrizze, hogy a(z) **AI-gomb** és a(z) **Indítás az AI gomb megnyomásával, amikor a képernyő ki van kapcsolva** be van-e kapcsolva.

Az oldalsó gomb rövid megnyomásával lépjen a(z) **AI-mobilasszisztens** oldalra, és tekintse meg a gyakran használt funkciók gyorsindítóit a képernyőn.

A kilépéshez nyomja meg röviden az oldalsó gombot a(z) **AI-mobilasszisztens** felületen.

A(z) **AI-gomb** kikapcsolt képernyő mellett történő véletlen megérintésének és a gyorsindítók előhívásának megakadályozása érdekében, lépjen be a **Honor AI** > **AI-gomb** menüpontba, és kapcsolja ki a(z) **Indítás az AI gomb megnyomásával, amikor a képernyő ki van kapcsolva** funkciót.

AI-parancsok használata a mindennapos feladatok kezelésére

A(z) **AI-mobilasszisztens** felületen a következőkre van lehetőség:

- **A gyorsindítókra koppintva elvégezhet bizonyos feladatokat**. Ha például tárhelyet szeretne felszabadítani a telefonon, csak koppintson a **Tisztítás** gyorsindítóra, és a telefon automatikusan elvégzi a tisztítást.

Az AI-parancsok szerkesztése

A parancsok szerkesztéséhez a(z) **AI-mobilasszisztens** felületen koppintson a ikonra.

Koppintson a gyakran használt parancsok előtt látható > **OK** ikonra.

Alkalmazások hozzáadása az AI-parancsokhoz

Ha alkalmazásokat szeretne hozzáadni a gyorsindítókhoz, koppintson a ikonra a **Alkalmazások megnyitása** mellett. A kijelölés után koppintson a(z) **OK** gombra a hozzáadás befejezéséhez.

AI-feliratok

Hang feliratttá alakítása az AI-feliratok használatával

Az **AI feliratok** lehetővé teszi a telefonon lejátszott videók vagy beszélgetések valós idejű szöveggé alakítását és a szöveg megjelenítését egy lebegő ablakban a képernyőn. Idegen nyelvek helyi nyelvekre történő lefordítására is van lehetőség.

Hangfelismerés és automatikus feliratgenerálás

1 Az **AI feliratok** a következő módokon érhető el:

- A Vezérlőközpont megnyitásához húzza le az ujját a képernyő tetejének jobb oldaláról, és koppintson az **AI feliratok** engedélyezéséhez. Ha az **AI feliratok** nem jelenik meg a Vezérlőközpont sávjában, koppintson a > **Csempe hozzáadása** lehetőségre, húzza rá a Gyorspanelre, majd engedélyezze a funkciót.

2 Az **AI feliratok** bekapcsolása:

- Ha szeretné felismerni a feliratokat egy videóban, válassza ki a lebegő ablakban a **Felirat** lapot. A lebegő ablakban koppintson a ikonra a feliratbeállítási felület megnyitásához. Ha a forrásnyelv idegen nyelv, a **Nyelvek** pontban kiválaszthatja, milyen nyelvre szeretné lefordítani.
- Ha hangos beszélgetéseket szeretne szöveggé alakítani, válassza ki a lebegő ablak **Beszélgetés** lapját. A lebegő ablakban érintse meg a > **Párbeszéd nyelve** lehetőséget a beviteli nyelv kiválasztásához. A telefonja hallgatni kezd, és amikor beszédet észlel, automatikusan szöveggé alakítja a hangot, és megjeleníti azt a képernyőn.
- Ha a szöveget szeretné hangosan lejátszani, válassza ki a lebegő ablak **Beszélgetés** lapját. A lebegő ablakban koppintson a ikonra szöveg beviteléhez és elküldéséhez, a telefonja hanggá alakítja a szöveget, majd lejátssza.

3 Az **AI feliratok** mentése:

A **Felirat** vagy **Beszélgetés** oldalon koppintson a > **Mentés** lehetőségre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az **AI feliratok** által generált tartalom **Jegyzetek** alkalmazásba történő mentéséhez.

4 Az **AI feliratok** leállítása:

A feliratok kikapcsolásához koppintson a ikonra.

A feliratfordítás nem minden nyelven támogatott. Kérjük, az aktuális helyzetet tekintse mérvadónak.

Az alkalmazás gyakran használt funkcióinak gyors engedélyezése

Gyakran használt alkalmazásfunkciók gyors elérése a főképernyőről

Bizonyos alkalmazások gyakran használt funkcióihoz gyorsan hozzáférhet a főképernyő alkalmazásikonjairól, sőt e funkciók eléréséhez gyorsindítókat is hozzáadhat a főképernyőhöz.

Gyakran használt alkalmazásfunkciók gyors elérése

Tartson nyomva egy alkalmazásikont amíg egy felugró menü meg nem jelenik, majd az eléréséhez érintsen meg egy gyakran használt funkciót.

Tartsa nyomva például a  ikont, majd a felugró menüben a funkció eléréséhez érintse meg a fényképezés módját, mint például a Szelfi vagy a Videó.

Ha az alkalmazásikon nyomva tartását követően nem jelenik meg felugró menü, az azt jelzi, hogy az alkalmazás nem támogatja ezt a funkciót.

Gyakran használt alkalmazásfunkciók hozzáadása a főképernyőhöz

A felugró menü megjelenítéséhez tartsa nyomva az adott alkalmazásikont a főképernyőn. Tartsa nyomva a kívánt funkciót, és a gyorsindító létrehozásához húzza a főképernyőre.

Képernyőkép és Képernyőrögzítés

Képernyőfelvétel

A képernyőn végzett műveletekről videofelvételt készíthet, és megoszthatja azt a barátaival és családtagjaival.

Képernyőfelvétel indítása gyorsindító segítségével

1. A Vezérlőközpont megnyitásához húzza le az ujját a képernyő jobb felső részéről.
2. A képernyőfelvétel elindításához koppintson erre: **Képernyő- felvétel**.
3. A felvétel leállításához koppintson a képernyő tetején látható időzítőre.
4. A felvételt a rendszer a következő helyre menti: **Galéria**.

Képernyőfelvétel indítása két ujjízülettel

1. Lépjen a **Beállítások** > **Kisegítő lehetőségek** > **Gyorsindítók és gesztusok** > **Képernyő felvétele** menüpontra, és győződjön meg róla, hogy engedélyezve van a **Képernyő felvétele** funkció.
2. A képernyőfelvétel elindításához az ujjízületével koppintson gyorsan kétszer egymás után a képernyőre. A felvétel leállításához koppintson ismét kétszer.

Saját hangja rögzítése képernyőfelvétel készítése közben

Engedélyezheti a mikrofont, hogy rögzítse a saját hangját a képernyőfelvétel készítése közben.

Miután elindította a képernyőfelvételt, érintse meg a mikrofon ikont, és győződjön meg róla, hogy a  ikonként jelenik meg. Ekkor felvételt készíthet a hangjáról.

Képernyőkép készítése

Képernyőkép készítése az ujjízületek használatával

1 Lépjen a **Beállítások** > **Kisegítő lehetőségek** > **Gyorsindítók és gesztusok** > **Képernyőkép/Globális kedvencek** menüpontra, és győződjön meg arról, hogy a **Képernyőkép-készítés ujjízülettel** funkció engedélyezve van.

2 A képernyőkép elkészítéséhez az ujjízületével koppintson gyorsan kétszer egymás után a képernyőre.

Billentyűkombináció használata képernyőkép készítéséhez

Képernyőkép készítéséhez tartsa nyomva egyszerre a bekapcsoló- és a hangerő le gombot.

Képernyőképek készítése a gyorsindító gombbal

A Vezérlőközpont megnyitásához húzza le az ujját a képernyő jobb felső részéről. Teljes képernyőkép készítéséhez koppintson a következőre: .

Képernyőkép megosztása és szerkesztése, vagy átváltás gördülőképre

Ha képernyőképet készített, a képernyő bal alsó sarkában megjelenik egy bélyegkép. Ezután az alábbiakat teheti:

- Gördülő képernyőkép készítéséhez lapozzon lefelé a bélyegképen.
- A bélyegképen felfelé lapozva válassza ki azt, hogy a képernyőképet hogyan szeretné megosztani a barátaival.
- Szerkesztéshez vagy törléshez érintse meg a bélyegképet. A **Gördülőkép** megérintésével egy gördülő képernyőképet is készíthet.

Alapértelmezetten az elmentett képernyőképek helye a **Galéria**.

Gördülő képernyőképek készítése kézgesztusokkal

1 Koppintson a képernyőre egy ujjízülettel, és tartsa a képernyőn az ujjízületét, kis mértékű nyomás alkalmazása mellett rajzoljon „S” betűt, és a képernyő automatikusan elkezd lefelé gördülni képernyőkép készítéséhez.

A funkció első alkalommal történő használatakor kérjük, kövesse a rendszer utasításait a **Gördülőkép** lehetőség engedélyezésére vonatkozóan.

2 A képernyő gördülése közben koppintson a gördülő területre a képernyőkép-készítés leállításához.

Lefelé lapozás három ujjal képernyőkép készítéséhez

1 Lépjen a **Beállítások** > **Kisegítő lehetőségek** > **Gyorsindítók és gesztusok** > **Képernyőkép/Globális kedvencek** menüpontra, és győződjön meg arról, hogy a **Lefelé lapozás három ujjal** funkció engedélyezve van.

2 A képernyőkép készítéséhez három ujjal lapozzon lefelé a képernyő közepétől.

Részleges képernyőkép készítése

1 Koppintson a képernyőre az ujjízületével, és tartsa lenyomva, majd rajzoljon körvonalat a képernyő rögzíteni kívánt része köré. Ügyelj arra, hogy az ujjízületével ne engedje el a képernyőt.

2 A képernyő megjeleníti az ujjízület mozgási útvonalát, majd képernyőképet készít a kijelölt területről. Ezután az alábbi opciók közül választhat:

- Húzza a keretet a kívánt helyre, vagy méretezze át.
- Érintse meg a lehetőséget a képernyőkép alakjának kiválasztásához, vagy az aktuális alak megtartásához.

3 Érintse meg a elemet a képernyőkép mentéséhez.

Az ujjízületes képernyőképek használatával kapcsolatos óvintézkedések

- A képernyőn egyenletesen egymás után kétszer koppintson ugyanarra a helyre a megfelelő sebességgel.
- Az ujjízületét tartsa merőlegesen a képernyőre.
- Ha több képernyőképet szeretne készíteni, várjon 2 másodpercet, mielőtt újra a képernyőre koppint.
- Ha a képernyőn képernyővédő van, koppintson erősebben a képernyőre, vagy távolítsa el a képernyővédőt, és próbálkozzon újra.

Feladatok kezelése többablakos megjelenítésben

Többablakos

Ha lebegő ablakban vagy osztott képernyőn kezeli az alkalmazásokat, akkor egyszerűbben, rugalmasabban és hatékonyabban végezhet egyszerre több feladatot.

- Lebegő ablak: Az alkalmazást teljes képernyőn tekintheti meg a lebegő ablakban.
- Miniablak: A lebegő ablak legkisebb formája. Szükség esetén a lehető legkisebbre zsugoríthatja vele az alkalmazást, majd tetszés szerint ismét kinagyíthatja.
- Osztott képernyő: Egyszerre két alkalmazás használható a képernyőn.
- Kétablakos: Egyszerre két alkalmazást használhat az osztott képernyőn.

- A **Többablakos** funkciót támogató alkalmazások köre a készülékmodelltől és a verziótól függ.

A lebegő ablakok megkönnyítik a feladatok közötti váltást

Lebegő ablak megnyitása

Húzza befelé az ujját a képernyő valamelyik oldaláról, és tartsa lenyomva a **Többablakos dokk** megnyitásához. A lebegő ablak megnyitásához koppintson a kívánt alkalmazásra.

A méret beállítása

Húzza el a lebegő ablak két alsó sarkát.

A lebegő ablak áthelyezése

Húzza el a lebegő ablak tetején található elemet.

A lebegő ablak lekicsinyítése

Próbálja ki a következő módszereket:

- Gyorsan húzza el a lebegő ablak tetején található elemet a képernyő bármelyik oldalára: az ablak golyó méretűre csökken.
- Az ablak golyó méretűre csökkentéséhez koppintson a lebegő ablak tetején található > gombra.

A lebegő ablak bezárása

Próbálja ki a következő módszereket:

- Az ablak bezárásához húzza felfelé az ujját a lebegő ablak alsó részén található elemnél. Húzza lefelé teljes képernyőre váltáshoz.
- A lebegő ablak bezárásához koppintson a következőre a lebegő ablak tetején: > .

- Nem minden alkalmazás támogatja a lebegő ablakok funkciót.

Többfeladatos munkavégzés lebegő ablakokkal

A lebegő ablakhoz készült feladatkezelővel gyorsan válthat a lebegő ablakok között.

1. Ha már több lebegő ablakot megnyitott és helyezett csökkentett méretbe.
2. Koppintson a golyóra a lebegő ablakos feladatkezelő megnyitásához.
   - Lebegő ablak megkeresése: Görgessen felfelé vagy lefelé, és keresse meg a kívánt ablakot.
   - Váltás másik lebegő ablakra: Koppintson annak a lebegő ablaknak a kártyájára, amelyet szeretne visszaállítani a megnyitásához.
   - Lebegő ablak bezárása: A lebegő ablak bezárásához koppintson a következőre: .

Miniablak

Mint a lebegő ablakok minimális megjelenítési formája, a miniablakok helyet takarítanak meg, és a többfeladatos munkavégzés lehetőségével növelik a hatékonyságot. A miniablakot teljes képernyős vagy lebegőablakos megjelenítési módban is aktiválhatja:

Teljes képernyős mód esetén:

Egy alkalmazás teljes képernyős használata közben csúsztassa felfelé az ujját a képernyő alsó szélétől a  pozícióig, majd engedje fel a miniablak bekapcsolásához.

Lebegő ablak esetén:

- Húzza a lebegő ablak tetején lévő ikont a képernyő bal vagy jobbsarkába, majd engedje fel a miniablak bekapcsolásához.
- A lebegő ablak lekicsinyítéséhez csúsztassa befelé az ujját a lebegő ablak két alsó sarkából, majd engedje fel, ekkor a miniablak bekapcsol.
- Csúsztassa el a lebegő ablak alján található ikont a lebegő ablak lekicsinyítéséhez, majd engedje fel az ujját, ekkor a miniablak bekapcsol.

Koppintson egyszer a miniablakra, ekkor az lebegő ablakra vált; kétszer rákoppintva teljes képernyős módba vált.

Csatolmány megnyitása lebegő ablakban

Bizonyos alkalmazásokon belül (például az E-mail vagy a Jegyzetek alkalmazásban) lebegő ablakban is megnyithatja a hivatkozásokat vagy a csatolmányokat.

Ez a funkció egyes alkalmazásokban nem áll rendelkezésre.

1. Nyissa meg az E-mail alkalmazást.
2. Koppintson a kívánt hivatkozásra vagy csatolmányra az E-mail alkalmazásban, amely ezt követően megnyílik a lebegő ablakban.
   - **Hivatkozás megnyitása**: Koppintson a kívánt hivatkozásra az E-mail alkalmazásban, amely ezt követően megnyílik a lebegő ablakban.
   - **Csatolmány megnyitása**: Koppintson a kívánt csatolmányra (amely lehet például egy dokumentum, kép vagy videó) az E-mail alkalmazásban, amely ezt követően megnyílik a lebegő ablakban.

Osztott képernyő a többfeladatos munkavégzés leegyszerűsítéséhez

Az osztott képernyős mód aktiválása teljes képernyős módban, egyetlen koppintással

Amikor az alkalmazásokat teljes képernyős módban használja, csúsztassa ujját felfelé a képernyő alsó szélétől a  vagy  pozícióba, majd engedje fel a részben osztott képernyő bekapcsolásához. Az alkalmazás minimális méretre vált a képernyő szélén, a bal

oldalon vagy fölül, és megjeleníti a főképernyőt. Az osztott képernyős mód aktiválásához koppintson egy olyan alkalmazásra, mely támogatja az osztott képernyőt.

A félképernyős osztott képernyős módból való kilépéshez és az alkalmazások teljes képernyős módban történő használatához egyszerűen koppintson a Vissza gombra, vagy koppintson a képernyő szélén lévő minimális méretű alkalmazásra.

Az osztott képernyős mód aktiválása a Többablakos dokk használatával

Amikor egy alkalmazást teljes képernyős módban használ, csúsztassa befelé az ujjait a képernyő két hosszú szélétől mindaddig, amíg a **Többablakos dokk** meg nem jelenik. Ezután nyomja meg és húzza az alkalmazást a képernyőre, majd engedje el az osztott képernyős mód bekapcsolásához.

Az alábbiakra is lehetősége nyílik:

- **Az alkalmazás megjelenítési helyének módosítása:** Az alkalmazások helyzetének megváltoztatásához koppintson a részre az alkalmazások tetején, és húzza át az alkalmazást a képernyő másik oldalára. Alternatív megoldásként felcserélheti az alkalmazások pozícióját oly módon, hogy rákoppint az alkalmazásosztóra, majd kiválasztja a vagy lehetőséget.
- **Alkalmazáspárok mentése:** Koppintson az alkalmazásosztóra, majd válassza a lehetőséget, hogy az osztott képernyős módban lévő alkalmazáspárt hozzáadja a kezdőképernyőhöz.
- **Az ablak méretének beállítása:** Húzza el az alkalmazásosztót az ablak méretének módosításához.
- **Kilépés az osztott képernyős módból:** Húzza el az alkalmazásosztót a képernyő felső vagy alsó széléhez.

- Egyes alkalmazások nem támogatják az osztott képernyős megjelenítést.
- Az osztott képernyős mód egyszerre legfeljebb két alkalmazást támogat.
- Amikor eltávolít egy alkalmazást, a hozzá kapcsolódó összes alkalmazáspár törlődik.

Elemek áthúzása a Többablakos módban megnyitott alkalmazások ablakai között

A Többablakos funkció használatával egyszerűen áthúzhat képeket, szövegeket és dokumentumokat az alkalmazások között.

- Kép áthúzása: Amikor jegyzeteket készít a **Jegyzetek** alkalmazás segítségével, nyissa meg a **Fájlok** alkalmazást, válassza ki a hozzáadni kívánt fényképet, és húzza át a **Jegyzetek** szerkesztőjébe.

- Szöveg áthúzása: Amikor SMS-üzenetet küld, nyissa meg a **Jegyzetek** alkalmazást, és tartsa nyomva az elküldeni kívánt szöveget, majd húzza át az üzenet szövegbeviteli mezőjébe.
- Dokumentum áthúzása: Amikor e-mailt ír, nyissa meg a **Fájlok** alkalmazást, válassza ki a csatolni kívánt dokumentumot, majd húzza át az e-mail-szerkesztőbe.

Nem minden alkalmazás támogatja teljes körűen a Többablakos mód áthúzásos funkcióját.

Alkalmazások hozzáadása, áthelyezése vagy eltávolítása a Többablakos dokk esetében

- Alkalmazás hozzáadása: A Többablakos dokkban koppintson a > elemre, majd a hozzáadni kívánt alkalmazásra, végül a **Kész** lehetőségre.
- Alkalmazás áthelyezése: A Többablakos dokkban koppintson a > lehetőségre, húzza át a kívánt alkalmazást a megfelelő helyre, majd a **Kész** gombra.
- Alkalmazás eltávolítása: A Többablakos dokkban koppintson a > lehetőségre, majd a elemre az eltávolítani kívánt alkalmazás ikonjának jobb felső sarkában, végül a **Kész** gombra.

Váltás az osztott képernyős megjelenítés és a lebegő ablakok között

Váltás osztott képernyős nézetről lebegő ablakokra

Húzza el az alkalmazás tetején található **elemet** a képernyő valamelyik oldalára, majd emelje fel a kezét.

Váltás lebegő ablakokról osztott képernyős nézetre

Próbálja ki a következő módszereket:

Ha a megnyitott alkalmazás támogatja az osztott képernyőt, tartsa nyomva a lebegő ablak tetején található elemet, húzza a képernyő aljára vagy tetejére, majd engedje el.

Többablakos nézet egy alkalmazáshoz

Létrehozhat két feladatablakot ugyanahhoz az alkalmazáshoz (ilyen például az E-mail és a Jegyzettömb alkalmazás), és képeket, szövegeket vagy dokumentumokat húzhat át egyikből a másikba.

Ez a funkció egyes alkalmazásokban nem áll rendelkezésre.

1 Lépjen osztott képernyős nézetbe egy alkalmazáson belül.
   - Nyissa meg az E-mail alkalmazást.
   - Húzza befelé az ujját a telefon képernyőjének bal vagy jobb széle felől, és tartsa a képernyőn az ujját a Többablakos dokk megnyitásához.
   - Tartsa nyomva az E-mail ikonját, és húzza azt a képernyőre az osztott képernyős nézetbe lépéshez.

2 Húzzon át képeket, szövegeket vagy dokumentumokat az osztott képernyős ablakok között.

- **Kép áthúzása**: Jelöljön ki egy képet az egyik osztott képernyős ablakon, és húzza át azt a másik ablakba.
- **Szöveg áthúzása**: Tartsa nyomva a szöveget és jelölje ki a kívánt részt az egyik osztott képernyős ablakban, majd érintse meg és tartsa nyomva ismét a szöveget, és húzza át azt a másik ablakba.
- **Dokumentum áthúzása**: Jelöljön ki egy dokumentumot az egyik osztott képernyős ablakon, és húzza át azt a másik ablakba.

A Többablakos dokk kikapcsolása

Ha szeretné kikapcsolni, lépjen a következőbe: **Beállítások** > **Kisegítő lehetőségek** > **Többablakos**, és kapcsolja ki: **Többablakos dokk**.

Alkalmazások

Alkalmazások

Alapvető tudnivalók az alkalmazásokról

Alkalmazás eltávolítása

Az alábbi módszerek bármelyikével eltávolíthat egy alkalmazást:

- Érintse meg és tartsa lenyomva az alkalmazás ikonját a kezdőképernyőn, majd koppintson a **Eltávolítás** lehetőségre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- Lépjen a **Beállítások** > **Alkalmazások** > **Alkalmazások kezelése** lehetőségre, koppintson az alkalmazásra, majd a(z) **Eltávolítás** lehetőségre.

Néhány előre telepített rendszeralkalmazás nem távolítható el, mivel az eltávolításuk rendszerhibákat okozhat.

A háttérben futó alkalmazások kezelése

1 Nyissa meg a legutóbbi feladatok képernyőjét az alábbi módszerek valamelyikével, a használt navigációs módtól függően:

- **Gesztusok**: Lapozzon a képernyő aljáról felfelé, és állítsa meg az ujját.
- **Három gomb**: Érintse meg a ☐ gombot.

2 A legutóbbi feladatok képernyőjén a következőket teheti:

- Lapozással áttekintheti az alkalmazások előnézetét.
- Valamely előnézetet megérintve megnyithatja a hozzá tartozó alkalmazást.
- Az alkalmazás-előnézeteket felfelé lapozva bezárhatja a hozzájuk tartozó alkalmazást.
- Az alkalmazás-előnézeteket lefelé lapozva zárolhatja a hozzájuk tartozó alkalmazást. Ekkor ikon jelenik meg az alkalmazás-előnézet felett. A gomb megérintése nem zárja be az alkalmazást.
- Ismételt lefelé lapozással visszavonhatja a zárolást. Ekkor a ikon eltűnik.
- A gomb megérintésével minden alkalmazást bezárhat (kivéve a zároltakat).

Az alkalmazások gyorsítótárának törlése

Tárhely felszabadítása érdekében törölje az alkalmazások gyorsítótárában lévő fájlokat.

Lépjen a **Beállítások** > **Alkalmazások** > **Alkalmazások kezelése** menüpontra, válassza ki az alkalmazást, amelynek a gyorsítótárát szeretné törölni, majd lépjen a **Tárhely** > **Adatok törlése** menüpontba.

Névjegyzék

Névjegycsoportok kezelése

Nagy számú névjegyet kezelhet, ha preferenciái szerint csoportokba rendezi őket, ezzel megkönnyítve a csoportos e-mailek vagy üzenetek elküldését. A rendszer automatikusan csoportosítja a névjegyeket vállalat, város és a legutóbbi kapcsolatfelvétel ideje szerint. Emellett saját csoportokat is létrehozhat.

Csoportok létrehozása

1. Nyissa meg a **Névjegyzék** vagy a **Telefon** alkalmazást, és válassza ki a **Névjegyzék** lapot.
2. Válassza ki a ⋮ > **Csoportok** lehetőséget, koppintson az **Új** opcióra, adja meg a csoport nevét (például: Család), majd koppintson az **OK** lehetőségre.
3. A csoport képernyőjén koppintson a **Tag hozzáadása** lehetőségre, válassza ki a csoporthoz hozzáadni kívánt névjegyet, majd koppintson a **Hozzáadás** lehetőségre.

Csoportok szerkesztése

A **Névjegyzék** felületen válassza ki a ⋮ > **Csoportok** csoportok lehetőséget, és nyissa meg a szerkeszteni kívánt csoportot.

- Tag hozzáadása: Koppintson a **Tag hozzáadása** lehetőségre csoporttagok hozzáadásához.
- Tag eltávolítása: Nyomja meg hosszan az eltávolítani kívánt tagot, és koppintson az **Eltávolítás a csoportból** lehetőségre.
- További műveletek: Koppintson a **Egyebek** lehetőségre, és válassza ki a **Tagok eltávolítása** opciót a csoportos eltávolításhoz, vagy válassza ki a **Csoport csengőhangja**, a **Csoport törlése** és az **Átnevezés** opciót.

Csoportos üzenetek vagy e-mailek küldése

A **Névjegyzék** felületen válassza ki a ⋮ > **Csoportok** lehetőséget, és nyisson meg egy csoportot:

- Csoportos üzenet küldése: Koppintson a  ikonra az üzenet elküldéséhez, és válassza ki a céltagokat.
- Csoportos e-mail küldése: Koppintson a  ikonra az e-mail elküldéséhez, és válassza ki a céltagokat.

Csoportok törlése

A **Névjegyzék** felületen lépjen a ⋮ > **Csoportok** menüpontra. Az alábbi módszerek valamelyikével törölheti a telefoncsoportokat:

- Nyomja meg hosszan a törölni kívánt csoportot, és koppintson a **Törlés** lehetőségre.
- Koppintson a képernyő alján lévő **Törlés** lehetőségre, válassza ki a törölni kívánt csoportot, és koppintson a **Törlés** lehetőségre.

Névjegyek hozzáadása és kezelése

Nyissa meg a **Névjegyzék** alkalmazás a főképernyőn (vagy nyissa meg a **Telefon** alkalmazást, és lépjen a **Névjegyzék** felületre), és adjon hozzá, osszon meg vagy töröljön névjegyeket.

Névjegyek manuális létrehozása

A **Névjegyzék** képernyőn koppintson a ⊕ ikonra, lépjen az **Új névjegy** felületre, adja meg a nevet, a telefonszámot és az egyéb információkat, majd koppintson a ✓ ikonra a mentéshez.

Duplikált névjegyek egyesítése

A **Névjegyzék** képernyőn lépjen be a ⋮ > **Beállítások** > **Névjegyek rendezése** > **Dupla névjegyek egyesítése** menüpontba.

Névjegyek keresése

Az alábbi módokon kereshet névjegyeket:

- Nyissa meg a **Névjegyzék** felületet, és adja meg a keresendő kulcsszavakat (pl. a névjegy vezetéknevének kezdőbetűjét, a telefonszámát, az e-mail-címét stb.) a felül lévő **Keresés** beviteli mezőben.
- Lapozzon lefelé a főképernyő közepén a keresőmező előhozásához, és adja meg a keresendő kulcsszavakat.

ⓘ Emellett több kulcsszót is megadhat egyszerre a pontosabb keresés érdekében, például: „János Peking”.

Névjegyek megosztása

1 A **Névjegyzék** felületen nyomja meg hosszan a megosztani kívánt névjegyeket, és koppintson a **Megosztás** lehetőségre. Vagy koppintson a megosztani kívánt névjegyekre, majd koppintson a **Egyebek** > **Megosztás** lehetőségre.

2 Válassza ki a kívánt megosztási módot, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Névjegyek törlése

Az alábbi módokon törölhet (vagy csoportosan törölhet) névjegyeket:

A **Névjegyzék** felületen

- Nyomja meg hosszan a törölni kívánt névjegyeket, és koppintson a **Törlés** lehetőségre.
- Koppintson a törölni kívánt névjegyekre, majd koppintson a képernyő alján lévő **Egyebek** > **Névjegy törlése** lehetőségre.
- Lépjen a ⋮ > **Beállítások** > **Névjegyek rendezése** > **Ismétlődő névjegyek törlése** menüpontra, válassza ki a törölni kívánt névjegyeket, és koppintson a képernyő alján lévő **Törlés** lehetőségre.

A véletlenül törölt névjegyek visszaállításához nyissa meg a **Névjegyzék** felületet, lépjen a ⋮ > **Beállítások** > **Névjegyek rendezése** > **Nemrég törölt** menüpontra, nyomja meg hosszan a visszaállítani kívánt névjegyeket, és koppintson a **Visszaállítás** lehetőségre.

Telefon

Telefonhívás kezdeményezése

Szám tárcsázása vagy a hívni kívánt névjegy kiválasztása

Hívás kezdeményezéséhez az alábbi módszerek használhatók:

- Nyissa meg a **Telefon** alkalmazást, a kívánt névjegy vagy megkereséséhez adja meg a telefonszám egy részét, a névjegy nevének első betűjét, vagy a névjegy kezdőbetűit, majd a szám hívásához érintse meg a névjegyet.
- Nyissa meg a **Telefon** alkalmazást, érintse meg a **Névjegyzék** fület, majd a névjegylistában keresse meg a névjegyet a híváshoz.

A hívás befejezéséhez érintse meg a ikont.

Gyorstárcsázás

Miután egy névjegyhez beállította a gyorstárcsázást, a hozzá rendelt számbillentyűvel gyorsan felhívhatja azt.

Lépjen a **Telefon** > ⋮ > **Beállítások** > **Gyorstárcsázás** menüpontra, válasszon ki egy számgombot, majd állítson be egy névjegyet ehhez a gyorstárcsázó számhoz.

Hívás befejezése a bekapcsológomb lenyomásával

Hívás közben a bekapcsológomb megnyomásával fejezheti be a hívást.

Lépjen a **Telefon** > ⋮ > **Beállítások** > **Bővebben** menüpontra, és engedélyezze a **Hívásmegszakítás bekapcsológombbal** funkciót.

Nemzetközi hívás indítása

1 A nemzetközi hívásszolgáltatással kapcsolatos kérdéseivel és annak aktiválásával kapcsolatosan forduljon a szolgáltatójához.

2 Nyissa meg a **Telefon** alkalmazást, érintse meg a **Névjegyzék** fület, majd a hívás kezdeményezéséhez válasszon ki egy névjegyet.

3 Az olyan számok esetén, amelyek nincsenek a névjegylistában, nyissa meg a tárcsázót, és tartsa nyomva a **0** számgombot, amíg a **+** ikon meg nem jelenik. Nemzetközi hívás kezdeményezéséhez adja meg az országkódot és a telefonszámot, majd érintse meg a  ikont.

Vészhelyzeti SOS és hívások

A Vészhelyzeti SOS funkció használata

Ha vészhelyzetbe kerül, gyorsan és titokban küldhet egy SOS-üzenetet a vészhelyzeti névjegyeinek, vagy kezdeményezheti a vészhelyzeti névjegyének SOS-hívását.

1 Lépjen a **Beállítások** > **Biztonság és vészhelyzet** > **Vészhelyzeti SOS** menüpontra, és a **Vészhelyzeti névjegyek** megérintésével adjon hozzá egy vészhelyzeti névjegyet.

2 Engedélyezze az **SOS-üzenet automatikus küldése** és az **SMS-hívás automatikus indítása** funkciót, majd a jelzések szerint állítsa be a kapcsolódó jogosultságokat.

Ha engedélyezte a Vészhelyzeti SOS funkciót, akkor vészhelyzetben nyomja meg gyorsan egymás után ötször a bekapcsológombot, és a készülék automatikusan az aktuális tartózkodási helyét tartalmazó üzenetet küld a vészhelyzet esetére megadott névjegyének. Ez automatikusan és egyenként fel is hívja a vészhelyzeti névjegyeket, és lejátszik egy előre rögzített SOS-üzenet, majd automatikusan befejezi a hívást.

Ha az **SMS-hívás automatikus indítása** ki van kapcsolva, az üzenet elküldése után készüléke megjeleníti a segélyhívás képernyőt, ahonnan gyorsan hívhatja a sürgősségi szolgálatokat, illetve az Ön vészhelyzet esetére megadott valamelyik névjegyét.

Segélyhívások indítása

Vészhelyzet esetén közvetlenül a készüléke zárképernyőjéről indíthat segélyhívást, akkor is, ha nincs jel.

A segélyhívási funkcióra a helyi törvényi előírások és az adott mobilszolgáltatók által meghatározott szabályok vonatkoznak. Hálózati problémák, illetve más jellegű zavarok miatt előfordulhat, hogy a segélyhívás nem működik.

1 A zárképernyőn nyissa meg a jelszava megadására szolgáló képernyőt, és érintse meg a **Vészhelyzeti névjegyek** lehetőséget. Amennyiben jó jelerősséggel rendelkező helyen tartózkodik és a készülék rendelkezik internetkapcsolattal, a készülék automatikusan lekéri a tartózkodási helyét, és kijelzi azt a képernyőn.

2 Adja meg a helyi segélyhívó számot, majd a szám hívásához érintse meg a ikont. Másik lehetőségként érintse meg a **Vészhelyzetre vonatkozó információ** lehetőséget, és válassza ki a hívni kívánt vészhelyzeti névjegyet.

Bejövő hívások kezelése

A hívástartás funkció használható a bejövő hívások fogadására olyankor, amikor még egy előző hívásban van benne.

Ha nem tud hívást fogadni, mert a készülék hibás vagy mert gyenge a hálózati jel, akkor beállíthatja a hívástovábbítást úgy, hogy a hívásokat másik számra vagy készülékre továbbítsa.

Bejövő hívások fogadása vagy elutasítása

- A hívás fogadásához érintse meg a gombot.
- A hívás elutasításához érintse meg a gombot.
- A hívás elutasításához és válaszüzenet küldéséhez érintse meg a gombot.
- Visszahívási emlékeztető beállításához érintse meg a gombot.

Hívásvárakoztatás engedélyezése

A hívásvárakoztatás funkcióval a bejövő hívást fogadhatja olyankor, amikor már hívásban van, az első hívást tartva. Ehhez a funkcióhoz a szolgáltató támogatására van szükség. Részletekért forduljon a szolgáltatójához.

Lépjen a **Telefon** > > **Beállítások** menüpontra, majd lépjen a **További** > **Hívásvárakoztatás** menüpontra.

Ha a telefon két SIM-kártyával rendelkezik, külön konfigurálja az 1. SIM-kártya és a 2. SIM-kártya beállításait.

Ez a funkció a szolgáltatótól függően eltérő lehet.

Új bejövő hívás fogadása hívás közben

1 Amikor egy folyamatban lévő hívás közben érkezik bejövő hívása, érintse meg a ikont a bejövő hívás fogadásához.

2 Érintse meg a ikont, vagy pedig érintse meg a tartásban lévő hívást a híváslistán a két hívás közötti váltáshoz.

Hívástovábbítás engedélyezése

Ha a Hívástovábbítás funkció engedélyezve van, az előre beállított feltételeknek megfelelő hívásokat a készülék automatikusan továbbítja a megadott telefonszámra. Ehhez a

funkcióhoz a szolgáltató támogatására van szükség. Részletekért forduljon a szolgáltatójához.

1 Nyissa meg a **Telefon** alkalmazást, lépjen a ⋮ > **Beállítások** menüpontra, és érintse meg a **Hívástovábbítás** lehetőséget.

2 Válassza ki és engedélyezze a továbbítási módszert, majd adja meg és erősítse meg a telefonszámot, amelyre továbbítani szeretné a hívásokat.

Ha a telefon két SIM-kártyával rendelkezik, külön konfigurálja az 1. SIM-kártya és a 2. SIM-kártya beállításait.

Ez a funkció a szolgáltatótól függően eltérő lehet.

Hívástovábbítás kikapcsolása

1 Nyissa meg a **Telefon** alkalmazást, lépjen a ⋮ > **Beállítások** menüpontra, és érintse meg a **Hívástovábbítás** lehetőséget.

2 Válassza ki a továbbítási módot és kapcsolja ki.

Hívás közbeni műveletek végrehajtása

Hívás közben megjelenik egy hívás közbeni menü.

- A  ikon megérintésével válthatja a hangcsatornát a hangszóróra.
- A  ikon megérintésével válthat egy másik hívásra. Ehhez a funkcióhoz a szolgáltató támogatására van szükség. Részletekért forduljon a szolgáltatójához.
- A tárcsázó használatához érintse meg a  ikont.
- Hívás közben elrejtheti a hívásképernyőt és hozzáférhet más alkalmazásokhoz úgy, hogy a készülékén az aktuális navigációs mód használatával visszatér az előző képernyőre vagy a főképernyőre.
- A hívás befejezéséhez érintse meg a  ikont.

VoLTE használata HD videohívások bonyolításához

A VoLTE (Voice over LTE) egy IP-alapú adatátviteli technológia. A VoLTE engedélyezését követően a funkció gyors híváskapcsolódási időt, valamint kiváló minőségű hang- és videohívásokat kínál.

A VoLTE engedélyezése

Ha szeretné aktiválni a SIM-kártyán a VoLTE szolgáltatást, forduljon a szolgáltatójához. Ha a két SIM-kártyás telefon elsődleges és másodlagos SIM-kártya-tálcája is támogatja a VoLTE szolgáltatást, akkor mindkét SIM-kártyán engedélyezheti.

- Ez a funkció a szolgáltatótól függően eltérő lehet.
- Az 5G-szolgáltatások csak bizonyos országokban és régiókban érhetők el.
- Ha van elérhető 5G hálózat, engedélyezze a következőt: **5G**. Ezt követően a rendszer alapértelmezés szerint engedélyezi a VoLTE funkciót.

Videohívás kezdeményezése

A videohívások csak akkor lehetségesek, ha mindkét fél olyan készüléket használ, amelyen a VoLTE-funkció aktiválva van.

1 Nyissa meg a **Telefon** alkalmazást, érintse meg a képernyő alján található **Névjegyzék** fület, majd válassza ki a névjegyet, akit hívni szeretne.

2 Videohívás kezdeményezéséhez érintse meg a ikont.

Hanghívás közben a ikon megérintésével válthat videohívásra.

Naptár

Események használata

Az események segítséget nyújtanak az olyan napi otthoni és munkahelyi teendők ütemezéséhez, mint például a vállalati értekezletek, társas összejövetelek és hitelkártya visszafizetések. Lehetősége van események hozzáadására és emlékeztetők beállítására, amelyekkel előre megtervezheti tennivalóit.

Programok hozzáadása

1 Lépjen a következőre: **Naptár**, majd koppintson erre: .

2 Adja meg a részleteket, például a program címét, helyét, valamint kezdési és befejezési idejét.

3 Ha szeretne emlékeztetőt beállítani a programhoz, koppintson erre: **Emlékeztető hozzáadása**.

4 A program mentéséhez koppintson a következőre: .

Találkozó-emlékeztetők importálása

1 Lépjen a **Naptár** > > **Fiókok kezelése** menüpontra.

2 Érintse meg az lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a munkahelyi e-mail-üzenetek (az Exchange-fiókjából) hozzáadásához a naptárhoz az értekezlet-emlékeztetők megtekintése érdekében.

Esemény keresése

1 A **Események** képernyőn érintse meg a ikont.

2 Írja be az esemény kulcsszavait – például a megnevezést és a helyet – a keresőmezőbe.

Esemény megosztása

1 Nyissa meg a **Események** alkalmazást, majd a naptár képernyőn vagy az ütemezés fülön érintsen meg egy eseményt.

2 A > **Megosztás** ikon megérintésével ossza meg az eseményt, akivel szeretné, a megjelenő lehetőségek közül választva.

Ütemezések törlése

Az ütemezéseket az alábbiakban felsorolt módszerek egyikével törölheti:

- Nyissa meg a törölni kívánt ütemezést, majd koppintson ide: > **Törlés**.
- Tartsa nyomva a kívánt ütemezést, majd koppintson ide: **Esemény törlése**.

Naptári értesítés beállítása

Igényeinek megfelelően állítsa be a naptári értesítés típusát. Beállíthat állapotsávi értesítést, banner értesítést és csengőhangos értesítést. Az alapértelmezett emlékeztetőidő beállítása után a készülék a megadott időpontban értesítést küld.

Lépjen a **Naptár** > > **Beállítások** menüpontra.

- Az **Emlékeztető ideje** vagy az **Emlékeztető időpontja az egész napos eseményekhez** megérintésével állítson be egy emlékeztető időpontot.
- Érintse meg az **Értesítések** lehetőséget, és engedélyezze az **Értesítések engedélyezése** lehetőséget. Ezután a képernyőn látható utasításokat követve állítsa be az értesítés típusát.

Naptárnézeti beállítások személyre szabása

Személyre szabhatja az olyan naptárnézeti beállításokat, mint a hét kezdőnapjának megadása, illetve annak beállítása, hogy a hetek száma megjelenjen-e.

1 Lépjen a **Naptár** > > **Beállítások** menüpontra.

2 Válassza ki a hét kezdőnapját, vagy engedélyezze a hetek számának megjelenítését.

Alternatív naptárak beállítása

Válthat más naptárakra, mint például a kínai holdnaptár vagy az iszlám naptár.

Lépjen a **Naptár** > > **Beállítások** > **Alternatív naptárak** menüpontra, majd jelölje ki a használni kívánt naptárat.

Fontos események

Prioritást adhat egyes eseményeknek: ezzel megkülönbözteti és kiemeli őket a többi közül, így könnyebben eldöntheti, hogy melyek a lényeges események, és hatékonyabban kezelheti őket.

Fontos események hozzáadása

Engedélyezze a következőt: **Naptár**, koppintson erre: ⊕, majd koppintson erre: **Prioritás** ezzel beállítja az eseményt a következőként: **Fontos** a részletek menüjében. Adja meg a további részleteket, például az esemény címét, helyét, kezdési és befejezési idejét stb., majd koppintson a következőre: ✓ az információk mentéséhez.

Meglévő események megjelölése fontosként

Megjelölés manuális módszerrel:

Engedélyezze a **Naptár** funkciót, koppintson a ⊕ ikonra, majd az **Prioritás** lehetőségre, és a részletek felületén válassza a **Fontos** lehetőséget.

Automatikus megjelölés:

Ha az eseményhez **VIP** tartozik, a Naptár intelligensen fontosként fogja felismerni a dátumot.

Teendőlista létrehozása

Ha létrehoz egy teendőlistát, hatékonyan nyomon követheti a feladatait, a bevásárlástól és a munkahelyi feladatoktól kezdve a háztartási tennivalókig és tovább.

Tennivalók létrehozása

A **Naptár** > **Teendők** menüpontban beütemezheti a tevékenységeit és a feladatait, és emlékeztetőt állíthat be konkrét időpontokhoz .

A fontosnak jelölt feladatokról teljes képernyős értesítés jelenik meg a zárképernyőn.

1. Lépjen a **Naptár** > **Teendők** menüpontba és válassza a következőt: ⊕.
2. Adja meg a feladatot.
3. Koppintson a 🕒 ikonra, válassza ki az emlékeztető időpontját, majd válassza az **OK** gombot.
4. A feladat prioritási szintjének beállításához koppintson a ⚑ ikonra.
5. A feladat kategóriájának megadásához használja a 🔖 ikont.
6. Koppintson ide: ✓.

7 A teendők listájában koppintson bármelyik feladatra a részletek szerkesztéséhez vagy képek hozzáadásához.

Ez a funkció készülékenként eltérő lehet.

A nemzeti/regionális ünnepnapok megtekintése

Az utazása megtervezésének megkönnyítése érdekében megtekintheti a nemzeti/regionális ünnepnapokat a naptárban.

1 Lépjen a **Naptár** > ⋮ > **Beállítások** > **Nemzeti/Regionális ünnepnapok** menüpontra.

2 Kapcsolja be az adott országra/régióra vonatkozó kapcsolót, és a telefonja automatikusan letölti az adott ország/régió ünnepnapjaira vonatkozó információkat, és megjeleníti azokat a Naptárban.

Óra

Kettős óra megjelenítése a zárképernyőn

Amikor nem az otthoni időzónájában van, használja a **Kettős óra** funkciót a saját városa idejének és az aktuális hely idejének a zárképernyőn történő megjelenítéséhez.

Lépjen a **Beállítások** > **Rendszer és frissítések** > **Dátum és idő** menüpontra, engedélyezze a **Kettős óra** funkciót, majd állítsa be a **Saját város** opciót. A saját város és az aktuális hely ideje egyaránt látható lesz majd a zárképernyőn.

Ha az aktuális tartózkodási helye ugyanabban az időzónában van, mint a saját városa, akkor csak egy óra jelenik meg a zárképernyőn.

Ébresztők beállítása

Beállíthatja, hogy az ébresztő egy meghatározott időben hangot játsszon le vagy rezegjen.

Ébresztő hozzáadása

1 Lépjen az **Óra** > **Ébresztő** menüpontra, és koppintson a ⊕ ikonra egy ébresztő hozzáadásához.

2 Kövesse az utasításokat a csengőhang, az ismétlési időköz stb. beállításához.

3 Koppintson a ✓ ikonra a beállítások mentéséhez.

Ébresztő módosítása vagy törlése

Érintse meg a módosítani vagy törölni kívánt meglévő ébresztőt.

Az ébresztő késleltetése

Ha nem szeretne felkelni, amikor az ébresztő megszólal, egyszerűen érintse meg a szundi gombot, vagy nyomja meg a bekapcsoló gombot.

A szundi hosszát az ébresztő létrehozásakor lehet beállítani.

Az ébresztő kikapcsolása

Amikor az ébresztő megszólal, a kikapcsoláshoz a képernyő alján megjelenő gombon lapozzon balra vagy jobbra.

Az időzítő vagy a stopperóra használata

Az időzítővel visszaszámolhat a megadott időponttól. A stopperórával egy tetszőleges esemény hosszát mérheti.

Időzítő

Lépjen az **Óra** > **Időzítő** menüpontra, állítsa be az időtartamot, majd az időzítő elindításához érintse meg a ikont. A leállításához érintse meg a ikont.

Stopperóra

Lépjen az **Óra** > **Stopperóra** menüpontra, majd a stopperóra indításához érintse meg a ikont. A leállításához érintse meg a ikont.

Jegyzettömb

Jegyzet létrehozása

Gépelt jegyzet létrehozása

1 Lépjen a **Jegyzetek** menüpontba, és koppintson a következőre: .

2 Adja meg a jegyzet címét és tartalmát. Szükség esetén a következőket is megteheti:

- Ellenőrző lista hozzáadásához koppintson erre: .
- A betűtípus, a bekezdés-igazítás vagy a háttér módosításához koppintson erre: .
- Képek, táblázatok vagy hivatkozások beszúrásához, dokumentumok importálásához, illetve dokumentumok beolvasásához stb. koppintson erre: .
- Ha azt szeretné, hogy a jegyzetek áttekinthetőbben legyenek csoportosítva, és könnyebben megtekinthetők legyenek, a szerkesztés után koppintson erre: **Nincs kategória**, és címkézze meg a jegyzetet.

3 A jegyzet mentéséhez koppintson erre: .

Kézzel írt jegyzet hozzáadása

Kézzel írt jegyzetekkel sokkal színesebben rögzítheti ihleteit és ötleteit, például firkákat készíthet és képeket szúrhat be, hogy gyönyörű albumokat készítsen, és megjegyzésekkel jelölheti meg a kulcsfontosságú pontokat egy-egy dia beszúrása után.

1 Lépjen ide: **Jegyzetek**, koppintson erre: , majd válassza a következőt: **Kézzel írt jegyzet**.

2 Adja meg a jegyzet nevét, állítsa be a papír tájolását, a specifikációkat és a sablont, majd koppintson az ikonra.

3 Írjon be kézzel írt tartalmat a jegyzetbe. Szükség esetén a következőket is megteheti:

- Koppintson az ikonra a tartalom kézírással vagy rajzzal történő megadásához. A kijelölése után koppintson újra a toll és a vonalvastagság kiválasztásához.
- Koppintson az ikonra a kézzel írt vagy rajzolt tartalom törléséhez. A kijelölése után koppintson újra a törlési mód kiválasztásához.
- Kép beszúrásához koppintson a ikonra. A kijelölése után koppintson újra fényképkészítéshez, vagy válasszon fotót a Galériából.
- Koppintson az ikonra, majd koppintson az elemre egy üres területen egy szövegmező beszúrásához.
- Koppintson az ikonra oldalak hozzáadásához, illetve képek és dokumentumok importálásához.

A fenti funkciók a készülék típusától függően változhatnak. Kérjük, a tényleges körülményeket vegye figyelembe.

4 A jegyzet mentéséhez koppintson erre: .

Dokumentum beolvasása a kamerával és jegyzet létrehozása

1 Nyissa meg a **Jegyzetek** alkalmazást, majd koppintson a lehetőségre.

2 Koppintson ide: > **Dokumentum beolvasása**.

3 Válassza ki a beolvasni kívánt képeket vagy dokumentumokat, és koppintson az ikonra egy vagy több oldal folyamatos beolvasásához.

A Jegyzettömb kezelése

A Jegyzettömb elemeit kategóriákba rendezheti, különféle mappákba helyezheti, megoszthatja másokkal, illetve a felesleges elemeket törölheti.

Amikor a Jegyzettömbben megtekint egy elemeket tartalmazó listát vagy egy önálló elemet, a képernyő tetején érintse meg az állapotsávot, ha gyorsan szeretne visszalépni az első elemre vagy az éppen megtekintett elem elejére.

Jelszó beállítása a Jegyzetekhez

Jegyzetek zárolása: Lépjen a **Beállítások** > **Biztonság és adatvédelem** > **Készülék- és adatvédelem** > **Alkalmazás-zár** menübe, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a zárképernyő jelszavának megadásához vagy az alkalmazászár jelszavának testreszabásához, majd kapcsolja be a jegyzetek melletti kapcsolót.

A jegyzetek kategorizálása

A jegyzeteket a kategóriájuk alapján különböző mappákba rendezheti. Különböző színű címkékkel láthatja el őket, amelyekkel megkülönböztetheti őket egymástól, valamint a mappákat is szerkesztheti, így áttekinthetőbb módon rendszerezheti a jegyzeteit, és könnyebben megtalálja köztük, amit keres.

Az összes jegyzet megtekintése:

- A **Összes jegyzet** képernyőn a jegyzetek különböző színnel jeleníthetők meg a színcímkék használatával. Emellett a keresőmezőben kulcsszavak segítségével gyorsan kereshet a jegyzetek között.
- Koppintson a  ikonra, ha szeretné megtekinteni a különböző kategóriákba sorolt jegyzeteket, például **Összes jegyzet**, **Kedvenc jegyzetek**, **Nemrég törölt** stb.

Mappák létrehozása/szerkesztése:

- A **Összes jegyzet** képernyőn koppintson a  elemre. A szerkesztési oldalon koppintson az **Új mappa** lehetőségre, és válassza ki a kívánt színt a mappához, adja meg a mappa nevét, majd koppintson a **Mentés** gombra.
- Mappa szerkesztéséhez vagy törléséhez hosszan érintse meg a mappát.

Jegyzetek áthelyezése/gyűjtése/zárolása:

- A jegyzetlista képernyőn hosszan érintse meg a szerkeszteni kívánt jegyzetet, majd koppintson az **Áthelyezés** lehetőségre, válassza ki a mappát, ahová szeretné áthelyezni, majd a jegyzet könyvjelzők közé mentéséhez koppintson a **Továbbiak** > **Kedvenc** lehetőségre, amelyet emellett a lista tetejére is rögzíthet.
- Ha szeretne zárolni egy jegyzetet, nyissa meg, majd koppintson a jobb alsó sarokban található **Továbbiak** > **Zár hozzáadása** elemre.
- Az **Összes jegyzet** képernyőn húzza balra az ujját a kívánt jegyzeten a rögzítéshez, az áthelyezéshez, a gyűjtéshez és a törléshez kapcsolódó opciók megjelenítéséhez.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a funkciók és a képernyőkijelzés készülékenként eltérő lehet. Kérjük, a tényleges terméket tekintse mérvadónak.

Jegyzetek megosztása

A jegyzetek megosztására több módszer is rendelkezésre áll:

- Egyetlen jegyzet megosztása: A **Összes jegyzet** listaoldalon nyissa meg a megosztani kívánt jegyzetet, koppintson az  ikonra, és hajtsa végre a megosztást az utasításokat követve.
  A jegyzetek a **Kép**, **Szöveg** és **Dokumentum** felületen is megoszthatók.
- Több jegyzet megosztása: A **Összes jegyzet** listaoldalon tartsa nyomva az egyik megosztani kívánt jegyzetet, jelölje ki a többi megosztani kívánt jegyzetet, majd koppintson az  ikonra, és hajtsa végre a megosztást az utasításokat követve.

A Jegyzettömb elemeinek nyomtatása

1 Az **Összes jegyzet** képernyőn érintse meg az elemet, amelyet nyomtatni szeretne.

2 Lépjen a > **Nyomtatás** menüpontra, válasszon egy nyomtatót, és a jelzések szerint konfigurálja a nyomtatási beállításokat.

Jegyzetek törlése

A jegyzeteket az alábbiakban felsorolt módszerek egyikével törölheti:

- Az **Összes jegyzet** felületen húzza el balra a kívánt jegyzetet, majd a törléshez koppintson a  elemre.
- Tartsa nyomva a törölni kívánt jegyzetet, jelölje be a megfelelő jelölőnégyzetet, vagy több jegyzet kijelöléséhez húzza végig az ujját a kívánt jelölőnégyzeteken, majd a törléshez koppintson a  elemre.

Ha szeretne visszaállítani egy véletlenül törölt jegyzetet, lépjen az **Összes jegyzet** felületre, és koppintson a  elemre, válassza ki a megtartani kívánt elemeket a **Nemrég törölt** mappában, majd koppintson a  elemre.

A jegyzetek formátumának átalakítása

Amikor egy régi telefonról helyezi át a jegyzeteit egy új telefonra, a régi telefonon „jegyzetek” címkével ellátott jegyzetek esetében nincs szükség a formátum átalakítására. A régi telefonon a „memos” (régi jegyzetformátum) címkével ellátott jegyzetek azonban módosítás nélkül csak megtekinthetőek. A szerkesztéshez ezeket a jegyzeteket át kell alakítani az új formátumba.

Nyissa meg a **Jegyzetek** alkalmazást, az **Összes jegyzet** felületen koppintson a  ikonra a **Régi jegyzetek** megjelenítéséhez.

- **Összes átalakítása:** Nyissa meg a **Régi jegyzetek** > **Összes konvertálása** > **Konvertálás** menüpontot, és az átalakítást követően a **Régi jegyzetek** eltűnnek.
- **Átalakítás egyesével:** Amikor először nyit meg egy régi formátumú jegyzetet, megjelenik az **Konvertálja ezt a jegyzetet?** utasítás, és Ön rákoppinthat erre: **Konvertálás**. Ha az utasítás megtekintésekor nem alakítja át a formátumot, a megnyitott jegyzet csak a **Törlés** és a **Formátum konvertálása** funkciókat fogja támogatni, a szerkesztést nem. A szerkesztés csak a formátumátalakítás után lesz lehetséges.

AI-jegyzetek

Az AI-jegyzetek funkció intelligensen elemzi a jegyzetek tartalmát, és összefoglalókat, jegyzőkönyveket stb. hoz létre azok alapján.

AI-összefoglaló

1 Nyissa meg az összefoglalni kívánt jegyzetet.

2 Koppintson a ikonra, és nyissa meg az **AI-jegyzetek** alkalmazást.

3 Koppintson az **Összegzés** lehetőségre. A szöveg aktuális tartalma alapján létrejön a jegyzetek párbeszéd formátumú összefoglalója.

A funkció használatához a szövegnek legalább 200 szó hosszúságúnak kell lennie.

jegyzőkönyv

1 Megbeszélések közben hangjegyzetet készíthet. A megbeszélés után koppintson a jegyzetekben a ikonra, és nyissa meg az **AI-jegyzetek** alkalmazást.

2 Koppintson az **Jegyzőkönyv** lehetőségre, és a jegyzőkönyv automatikus létrehozásához válassza ki a jegyzőkönyv típusát.

3 A jegyzőkönyv létrehozása után beszúrhatja az eredeti szöveget is. A ikonra koppintva új jegyzetként mentheti el a jegyzetet, kifejezheti a tetszését és a nemtetszését stb.

4 A jegyzetei és a jegyzőkönyvei mentéséhez koppintson a ikonra.

A funkció használatához a szövegnek legalább 200 szó hosszúságúnak kell lennie.

AI-formázás

1 Az AI-jegyzetek felületen nyissa meg a formázni kívánt jegyzetet.

2 Koppintson a ikonra, és nyissa meg az **AI-jegyzetek** alkalmazást.

3 Koppintson az **AI-formázás** lehetőségre, és válassza ki az **Összegzés és formázás** vagy az **Eredeti formázása** lehetőséget. Az AI-formázás a szöveg aktuális tartalma alapján tipográfiai döntéseket hoz az olvashatóság egyetlen koppintással történő javítása érdekében.

4 A formázott jegyezeteket másolhatja, megoszthatja és különböző formázási stílusok szerint igazíthatja.

5 Az előző jegyzet felülírásához koppintson a **Eredeti cseréje** lehetőségre, majd a mentéshez koppintson a ✓ ikonra.

A tartalomnak minimum 20 szó hosszúságúnak kell lennie.

AI-javítás

1 Az AI-jegyzetek felületen nyissa meg a javítani kívánt jegyzetet.

2 Koppintson a ikonra az **AI-jegyzetek** megnyitásához.

3 Koppintson az **Korrektúra** lehetőségre, és a jegyzetasszisztens az aktuális tartalom alapján kijavítja a hibákat, optimalizálja a jegyzet tartalmát és minőségét, valamint javítja a jegyzet tartalmának pontosságát.

4 A javított jegyzetet másolhatja megoszthatja, vagy elmentheti új jegyzetként. Az ⋮ ikonra koppintva újragenerálhatja, illetve jelezheti, hogy elégedett-e az eredménnyel.

5 Az előző jegyzet felülírásához koppintson a **Eredeti cseréje** lehetőségre, majd a jegyzet mentéséhez koppintson a ✓ ikonra.

AI-alapú szövegfinomítás

1 Az AI-jegyzetek felületen nyissa meg a finomítani kívánt jegyzetet.

2 Koppintson a ikonra az **AI-jegyzetek** megnyitásához.

3 Koppintson az **AI-alapú szövegfinomítás** lehetőségre, és a jegyzetasszisztens finomít az aktuális tartalom megfogalmazásán, így a jegyzet gördülékenyebb, pontosabb és könnyebben olvasható lesz.

4 A finomított jegyzetet másolhatja és megoszthatja. Ezenkívül a ⋮ ikonra koppintva elmentheti új jegyzetként, újragenerálhatja, illetve jelezheti, hogy elégedett-e az eredménnyel.

5 Ha másik hangnemet vagy stílust szeretne kiválasztani, koppintson a **Stílusváltás** lehetőségre.

6 Az előző jegyzet felülírásához koppintson a **Eredeti cseréje** lehetőségre, majd a jegyzet mentéséhez koppintson a ✓ ikonra.

Szövegfordítás

1 Az Összes jegyzet felületen nyissa meg a szerkeszteni kívánt jegyzetet.

2 Koppintson a ikonra az **AI-jegyzetek** megnyitásához.

3 Koppintson a **Fordítás** elemre, válassza ki a kívánt nyelvet, és kérje le a fordítást.

4 Koppintson a gombra a fordítás másolásához. Koppintson a elemre a fordítás megosztásához. Koppintson a elemre a következőkért: **Kedvelés**, **Nem tetszik** stb.

5 Koppintson a **Hozzáadás az eredetihez** elemre a fordítás jegyzetbe való beszúrásához.

Gondolattérkép

1 Az Összes jegyzet felületen nyissa meg a szerkeszteni kívánt jegyzetet.

2 Koppintson a ikonra az **AI-jegyzetek** megnyitásához.

3 Koppintson a **Elmetérkép** elemre, és a rendszer automatikusan létrehoz egy gondolattérképet.

4 Koppintson a elemre a kép albumba mentéséhez. Koppintson a gombra a létrehozott tartalom másolásához. Koppintson a elemre a következőkért: **Újrapróbálkozás**, **Kedvelés**, **Nem tetszik** stb.

5 Koppintson a **Hozzáadás az eredetihez** elemre a létrehozott tartalom jegyzetbe való beszúrásához.

Hossz beállítása

1 Az Összes jegyzet felületen nyissa meg a szerkeszteni kívánt jegyzetet.

2 Koppintson a ikonra az **AI-jegyzetek** megnyitásához.

3 **Hossz beállítása**:

- **Szöveg bővítése**: Automatikusan kibővíti a tartalmat részletes leírásokkal, és választékosabbá teszi a szöveg megfogalmazását. Koppintson a **Stílusváltás** elemre a létrehozás stílusának kiválasztásához, például az alapértelmezett nyelvezet, a hivatalos nyelvezet stb. Koppintson a gombra a létrehozott tartalom másolásához. A megosztáshoz koppintson az elemre. Koppintson a elemre a következőkért: **Mentés új jegyzetként**, **Újrapróbálkozás**, **Kedvelés**, **Nem tetszik** stb.
- **Szöveg rövidítése**: Automatikusan kiszűri a lényeget az információk közül, és egyszerűbb, könnyebben érthető nyelvezetre alakítja a szöveget. Koppintson a **Stílusváltás** elemre a létrehozás stílusának kiválasztásához, például az alapértelmezett nyelvezet, a hivatalos nyelvezet stb. Koppintson a gombra a létrehozott tartalom másolásához. A megosztáshoz koppintson az elemre. Koppintson a elemre a következőkért: **Mentés új jegyzetként**, **Újrapróbálkozás**, **Kedvelés**, **Nem tetszik** stb.

4 Koppintson a **Eredeti cseréje** elemre a jegyzet tartalmának frissítéséhez.

Honor Dokumentumok

Honor Dokumentumok

A Honor Dokumentumok képes automatikusan összegyűjteni a különböző alkalmazásokban mentett dokumentumokat, emellett lehetővé teszi, hogy a felhasználó új dokumentumokat hozzon létre, és konvertálja, mentse, kinyomtassa és megossza a meglévőket, ami rendkívül hatékony mobilos felhasználói élményt kínál.

Új dokumentum létrehozása

1. Nyissa meg a **Honor Dokumentumok** alkalmazást, majd koppintson a ⊕ ikonra a képernyő jobb alsó sarkában egy új dokumentum létrehozásához.
2. A létrehozásra szolgáló oldalon a telefon változatos lehetőségeket és funkciókat kínál. **Létrehozhat egy új dokumentumot**, **új munkalapot** és **új mappát**.
3. Vegyük példaként az „**Új táblázat létrehozása**” funkciót:
   a. Koppintson az „Új táblázat” elemre, és szerkessze a tartalmat.
   b. A fájl mentéséhez koppintson a jobb felső sarokban található 💾 ikonra. Megadhatja a fájlnevet, kiválaszthatja a mentés helyét, majd a mentéshez koppintson a ✓ gombra.
   c. A dokumentum megjelöléséhez koppintson a 🔖 ikonra, a megosztáshoz pedig a ⤴ elemre.
4. Emellett a **Legutóbbi** menüben vagy a fájl mentési helyén is megtekintheti és tovább szerkesztheti az újonnan létrehozott dokumentumot.

Formátumkonvertálás

1. A **Honor Dokumentumok** létrehozási képernyőjén képeket, táblázatokat és dokumentumokat alakíthat át PDF formátumba.
2. Vegyünk egy példát (**Munkalapból PDF**):
   a. Koppintson a következőre: **Munkalapból PDF**, válassza ki a konvertálni kívánt táblázatot, majd koppintson a következőre: **Konvertálás indítása**.
   b. Válassza ki a tárolás helyét, majd koppintson a ✓ gombra.
   c. A konvertálást követően tetszés szerint megoszthatja a fájlt, címkéket társíthat hozzá, vagy megjegyzéseket írhat a konvertált PDF-fájlba.

Dokumentumok kezelése

- A dokumentumlistában tartsa nyomva a kívánt dokumentumot vagy fájlt a megosztáshoz, a megjelöléshez, az áthelyezéshez vagy a törléshez. Vagy koppintson a ⋮ ikonra a dokumentum kinyomtatásához vagy átnevezéséhez.

- Ha szeretné név vagy típus alapján gyorsan megkeresni a kívánt dokumentumot, a Honor Dokumentumok főoldalán koppintson a ikonra.
- Ha szeretné formátum, név, időpont, címke stb. alapján rendezni a dokumentumokat, a Honor Dokumentumok főoldalán koppintson a ikonra.

Dokumentumok gyűjtése

1. A dokumentumlistában tartson nyomva egy dokumentumot vagy mappát, majd a jobb alsó sarokban koppintson erre: , és válassza a **Kedvenc** lehetőséget a begyűjtéséhez.
2. Miután nyomva tartott egy dokumentumot, koppintson a lehetőségre, és az összeset kijelölheti és begyűjtheti.
3. A begyűjtött dokumentumokat vagy mappákat gyorsan megtalálhatja a **Kedvencek** gyűjteményben.

Címke hozzáadása a dokumentumhoz

1. Címke hozzáadásához nyomja meg hosszan a kívánt dokumentumot vagy fájlt a dokumentumlistában, és koppintson a ikonra.
2. Miután nyomva tartott egy dokumentumot, koppintson a ikonra az összes címke együttes kiválasztásához.
3. A címke hozzáadását követően a bal oldalon található Címke lista segítségével gyorsabban megtalálja a keresett dokumentumot.

Dokumentumok megosztása

1. A megosztáshoz nyomja meg hosszan a kívánt dokumentumot vagy fájlt a dokumentumlistában, és koppintson a ikonra.
2. Miután nyomva tartott egy dokumentumot, a segítségével kijelölheti az összeset, és egyszerre megoszthatja őket.

Dokumentumok nyomtatása

Nyissa meg a létrehozott dokumentumot, és koppintson az **Minden eszköz** > **Nyomtatás** elemre a jobb alsó sarokban. A nyomtatási folyamat elvégzéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a nyomatási igényeknek megfelelően.

Dokumentumok átnevezése

A dokumentum vagy a mappa átnevezéséhez a dokumentumlistában koppintson a > **Átnevezés** lehetőségre.

Dokumentumok törlése

1 A törléshez nyomja meg hosszan a kívánt dokumentumot vagy fájlt a dokumentumlistában, és koppintson a ikonra.

2 Ha nyomva tartott egy dokumentumot, a jobb felső sarokban található ikon segítségével a kijelölheti az összeset, így egyszerre törölheti őket.

AI-dokumentum

Az AI-dokumentumkezelés funkcióval hatékonyabbá válhat az irodai munka és a tanulás során. Az AI-dokumentumkezelés összefoglalót készít Önnek az olvasott dokumentumokról, kiemeli belőlük a legfontosabb pontokat, valamint gondolattérképeket generál, hogy Ön gyorsan átlássa a legfontosabb tudnivalókat és az alapötleteket. Írás közben a funkció képes szebbé tenni az Ön tartalmat, más stílusba átfogalmazni, kibővíteni vagy tömörebbé tenni a szöveget, és más opciók mellett az intelligens formázásban is segítséget nyújt, így Ön optimális minőségű dokumentumokat kap. Emellett az intelligens fordításnak köszönhetően több nyelven olvashat és írhat.

Gondolattérkép

1 Nyissa meg a dokumentumot a **Honor Dokumentumok** segítségével, majd koppintson a gombra.

2 A gondolattérkép létrehozásához koppintson a **Gondolattérkép** lehetőségre.

3 A létrehozott gondolattérkép szerkesztéséhez koppintson a gombra.

4 A gondolattérkép másolásához koppintson a gombra, majd a **Hozzáadás az eredetihez** funkcióval beszúrhatja a gondolattérképet a kurzorpozícióba a dokumentumban, a ikonnal mentheti a gondolattérképet, a segítségével pedig elérheti a különböző további opciókat, például az ismételt létrehozást, a tetszés és nemtetszés jelzését és így tovább.

- Támogatott dokumentumtípusok: Word, PDF, TXT stb.
- Gondolattérkép létrehozásához a dokumentumnak 200 szónál hosszabbnak és 10 MB-nál kisebbnek kell lennie.

Dokumentumfordítás

1 Nyissa meg a dokumentumot a **Honor Dokumentumok** segítségével, majd koppintson a gombra.

2 Koppintson a **Dokumentumfordítás** lehetőségre, állítsa be a forrás- és célnyelvet, majd erősítse meg a dokumentum fordítását az eredeti elrendezés megtartásával.

3 A fordítási képernyőn több nyelv között válthat.

4 Nyissa meg a **Szinkronizált görgetés** lehetőséget, így egymás mellett tekintheti meg az eredeti szöveget és a fordítást. A fordítás mentéséhez koppintson a  ikonra, a fordítás megosztásához pedig a  ikonra.

Támogatott dokumentumtípusok: Word és PDF.

Globális AI-írás

Amikor a közösségi médiában tesz közzé bejegyzést, vagy e-kereskedelmi platformokon ír véleményeket, az **AI-írás** használatával egyetlen koppintással, intelligens módon hozhat létre személyre szabott szövegeket. Emellett képes finomítani és átírni a szöveget, módosítani a szöveg hosszát, valamint összefoglalni és lefordítani a szöveget, így nagy mértékben segíti az írási feladatokat.

Az **AI-írás** használata előtt lépjen a **Beállítások** > **Honor AI** > **AI-írás** menüpontba, és biztosítsa, hogy az **AI-írás** kapcsoló be legyen kapcsolva.

Intelligens létrehozás

1 Bejegyzés vagy hozzászólás közzétételekor érintse meg és tartsa lenyomva a beviteli mezőt, majd koppintson a **AI-írás** elemre.

2 Adja meg a témát, majd koppintson a  elemre az AI által generált tartalom megtekintéséhez.

3 Koppintson a  elemre a tartalom újragenerálásához. Koppintson a  elemre a létrehozott tartalom másolásához.

4 Koppintson a **Csere** ikonra a létrehozott tartaom beviteli mezőbe történő beszúrásához.

Az Intelligens létrehozás funkciót a tartalom beviteléhez is használhatja közzététel vagy hozzászólás közben. Miután kiválasztotta az összes bemeneti tartalmat, koppintson a **AI-írás** lehetőségre, majd válassza a **Levélírás** lehetőséget. Ezután a funkció a kiválasztott tartalom alapján generál tartalmat.

Átírás

1 Bejegyzés vagy hozzászólás írásakor jelölje ki a teljes beírt tartalmat, koppintson az **AI-írás** elemre, majd válassza az **Átírás** lehetőséget a kijelölt tartalom átírásához.

2 A tartalom átírása után a **Stílusváltás** gombra koppintva különböző stílusokat választhat az átíráshoz, például hivatalos, humoros és laza.

3 A létrehozott tartalom másolásához koppintson a  ikonra. A létrehozott tartalom megosztásához, kedveléséhez vagy a nemtetszés jelzéséhez koppintson a ikonra.

Összefoglaló

1 Jelölje ki az összes beviteli tartalmat, koppintson a **AI-írás** elemre, válassza a **Összefoglaló** elemet, és a telefon automatikusan kinyeri a szöveges információkat, és összefoglalót készít.

2 Koppintson a elemre a tartalom újragenerálásához. Koppintson a gombra a tartalom másolásához. Koppintson a gombra a tartalom megosztásához. Koppintson a gombra a tartalom kedveléséhez, a nemtetszés kifejezéséhez stb.

3 Koppintson a **Csere** elemre a kivonatolt összefoglaló tartalom cseréjéhez.

A kiválasztott összefoglaló tartalomnak legalább 100 szóból kell állnia.

Hossz beállítása

1 Jelölje ki az összes beírt tartalmat, koppintson az **AI-írás** > **Hossz beállítása** menüpontra, majd szükség szerint válassza a **Szöveg bővítése** vagy **Szöveg rövidítése** lehetőséget a tartalom hosszának módosításához.

2 A tartalom létrehozása után a **Stílusváltás** gombra koppintva átírhatja a szöveget különböző hangvételűre, például hivatalos, humoros vagy laza stílusúra.

3 Koppintson a gombra a tartalom másolásához. Koppintson a elemre a megosztáshoz, a kedveléshez vagy nemtetszés kifejezéséhez.

4 Koppintson a **Csere** elemre a módosított tartalom cseréjéhez.

Hangrögzítő

Hangrögzítő

A hangrögzítő segítségével elmenthet hangfájlokat, amelyet bármikor meghallgathat.

Hangrögzítés

1 Nyissa meg a következőt:**Hangrögzítő** itt:**Eszközök** mappa.Koppintson a következőre: a felvételkészítés megkezdéséhez.

2 Koppintson a következőre: ha szeretné megjelölni a fontos pontokat a felvételkészítés során.

3 Koppintson a következőre: a felvételkészítés befejezéséhez.

4 Ha hosszan megnyomja a felvételt tartalmazó fájlt, megoszthatja, átnevezheti vagy törölheti a tartalmat.

Vagy lépjen be a következőbe:**Fájlok** > **Böngészés** > **Telefon** > **Sounds** a rögzített fájlok megtekintéséhez.

A hangfelvétel lejátszása

A hangrögzítési fájlok listaként jelennek meg a **Hangrögzítő** kezdőlapján, és egy koppintással lejátszhatók.

A lejátszási képernyőn az alábbi műveleteket végezheti el:

- A  > **Csendek kihagyása** elemre koppintva automatikus átugorhatja a hang nélküli részeket.
- A  > **Lejátszási sebesség** elemre koppintva módosíthatja a lejátszási sebességet.
- A  elemre koppintva jelölhet meg kulcsfontosságú pontokat.
- Koppintson ide: , majd válassza a következőt: a hozzáadott címkétől jobbra a következő műveletek elvégzéséhez: **Átnevezés** vagy **Törlés**.

Hangrögzítési fájlok szerkesztése

1. Lépjen a **Hangrögzítő** kezdőlapjára. Koppintson a hangrögzítési fájljára.
2. Koppintson a  > **Szerkesztés** elemre a szerkesztőfelület megnyitásához.
3. Adott szakasz kijelöléséhez húzza el a kezdési és befejezési idő csúszkáját a hangfelvételen. A hullámforma területét fel is nagyíthatja két ujjal, majd kijelölheti az adott szakaszt.
4. Válassza ki a  vagy a  elemet, majd koppintson a  elemre a mentéshez.

Hangrögzítési fájlok megosztása

Lépjen a **Hangrögzítő** főoldalára. A hangrögzítési fájlokat az alábbi módszerek valamelyikével oszthatja meg:

- Tartson nyomva egy hangrögzítési fájlt a többszörös kiválasztási módba lépéshez, jelöljön ki egy vagy több megosztani kívánt hangrögzítési fájlt, koppintson a **Megosztás** lehetőségre, majd válassza ki a megosztás módját.
- Koppintson az egyik megosztani kívánt hangrögzítési fájlra a lejátszási felület megnyitásához, majd koppintson a > **Megosztás** menüpontra, és válassza ki a megosztás módját.

E-mail

E-mail-értesítések beállítása

Állítsa be a kívánt értesítési módot az e-mailjeivel kapcsolatban.

1 Lépjen az **E-mail** > ⋮ > **Beállítások** > **Általános** > **Értesítések** menüpontra, és engedélyezze az **Értesítések engedélyezése** lehetőséget.

2 Válassza ki azt az e-mail-fiókot, amelynek az értesítéseit be szeretné állítani, kapcsolja be az **Értesítések engedélyezése** kapcsolót, majd válasszon egy értesítési módot.

E-mail-fiók hozzáadása

Adja hozzá e-mail-fiókját az **E-mail** alkalmazásban, és így a készülékével kényelmesen hozzáférhet az e-mailjeihez.

Személyes e-mail-fiók hozzáadása

1 Nyissa meg az **E-mail** alkalmazást a telefonján, majd válasszon az elérhető e-mail-szolgáltatók közül.

2 Adja meg az e-mail-címét és a jelszavát, majd érintse meg a **Bejelentkezés** lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a konfiguráció elvégzéséhez. A rendszer automatikusan csatlakozik a szerverhez, és ellenőrzi a szerverbeállításokat.

Exchange-fiók hozzáadása

A Microsoft Exchange vállalaton belüli digitális üzenetküldést tesz lehetővé. Ha az Ön vállalatának e-mail-rendszere Exchange szervert használ, készülékén is bejelentkezhet munkahelyi e-mail-fiókjába.

1 Kérje el vállalata e-mail-szerverének rendszergazdájától a vonatkozó tartománynevet, szervercímet, portszámot és a biztonsági típust.

2 Nyissa meg az **E-mail** alkalmazást, és válassza az **Exchange** lehetőséget.

3 Adja meg az e-mail-címet, a felhasználónevet és a jelszót.

4 Érintse meg a **Kézi beállítás** lehetőséget. Adja meg a **Bejelentkezik** képernyőn az e-mail tartománynevét, a szervercímét és portszámát, valamint a biztonsági típust.

5 Érintse meg a ✓ lehetőséget, majd a képernyőn megjelenő utasításokat követve konfigurálja a beállításokat. A rendszer automatikusan csatlakozik a szerverhez, és ellenőrzi a szerverbeállításokat.

Számológép

Számológép

A készülék számológépével alapvető matematikai számításokat végezhet el, és használható az exponenciális, logaritmikus és trigonometriai függvények értékeinek kiszámításához is.

Az egyszerű számológép használata

A számológépet a következő két módszer bármelyikével megnyithatja:

- Lapozzon lefelé a főképernyő közepéről a keresőmező megjelenítéséhez. Keressen a **Számológép** kifejezésre – az első találat az előre telepített **Számológép** alkalmazás lesz.
- Keresse meg a **Számológép** alkalmazást az **Eszközök** mappában.
- A gyorsindító panel megjelenítéséhez lapozzon felfelé a zárképernyő aljáról, majd a számológép megnyitásához érintse meg a  ikont.

Az alapvető számológép használata

Az alábbi módszerek valamelyikével nyithatja meg a számológépet:

- Keresse meg a **Számológép** alkalmazást az **Eszközök** mappában.
- Lapozzon felfelé a zárképernyő aljáról a gyorsindítópanel megjelenítéséhez, majd érintse meg a  ikont a számológép megnyitásához.

A tudományos számológép használata

Nyissa meg a számológépet, és lépjen a  > **Tudományos** menüpontra.

Számok másolása, törlése, a képernyő kiürítése

- Számítási eredmény másolása: Tartsa nyomva a számítás eredményét, érintse meg a **Másolás** lehetőséget, majd másolja máshová (például jegyzetbe vagy üzenetbe) az eredményt.
- Az utolsó számjegy törlése: Érintse meg a  ikont.
- A képernyő tartalmának törlése: Érintse meg a  ikont. A számítás befejezéséhez a  megérintésével törölheti a megérintése után megjelenő képernyőt.

Zseblámpa

Zseblámpa

A zseblámpa az alábbi módszerek bármelyikével bekapcsolható:

- **Vezérlőközpont**: Húzza lefelé az ujját a képernyő jobb felső sarkából a **Vezérlőközpont** megnyitásához, majd a zseblámpa be- és kikapcsolásához koppintson a következőre: **Zseblámpa**.
- **Minialkalmazás a zárképernyőn**: A zárképernyőn húzza felfelé az ujját a képernyő alsó szélétől a gyorselérési panel megnyitásához, majd a zseblámpa be- és kikapcsolásához koppintson a következőre: .
- **Gyorsindító a főképernyőn**: Csípje össze két ujját a főképernyőn a szerkesztési képernyő megnyitásához, majd koppintson erre: **Kártyák**. Húzza le az ujját a képernyő aljára, majd koppintson a következőre: **Klasszikus minialkalmazások**. A(z) **Gyorsan elérhető**

minialkalmazások menüben koppintson a következőre: **Zseblámpa**, ezzel hozzáadhatja a főképernyőhöz a **Zseblámpa** elemet. Ezt követően a zseblámpa be- és kikapcsolásához koppintson a következőre: **Zseblámpa**.

- **Fizikai gombok**: Lépjen a **Beállítások** > **Kisegítő lehetőségek** > **Gyorsindítók és gesztusok** > **A halkítás gomb kétszeri megnyomása, amikor a képernyő ki van kapcsolva** menüpontba, és válassza a **Zseblámpa be-/kikapcsolása** funkciót. Ha a készülék ki van kapcsolva vagy le van zárva, és nem játszik le hangot, koppintson duplán a Hangerő csökkentése gombra a zseblámpa be- és kikapcsolásához.

Ha bekapcsolta a zseblámpát, megjelenik egy értesítés a zárképernyőn. A zseblámpa kikapcsolásához koppintson a következőre: .

Ennek a funkciónak az elérhetősége készülékenként eltérő lehet.

Iránytű

Iránytű

Az iránytű megmutatja a telefon földrajzi tájolását, valamint a jelenlegi pozíció földrajzi szélességi és hosszúsági adatait.

1 Az iránytű a következő eljárásokkal nyitható meg:
   - Nyissa meg az **Iránytű** mappában található **Eszközök** alkalmazást.

2 A földrajzi tájolási adatok és a koordináták megtekintése.
   - Állítsa vízszintes helyzetbe a telefont, és a képernyőn megjelenik a földrajzi tájolás, valamint a jelenlegi földrajzi szélességi és hosszúsági adatok.
   - Állítsa függőleges helyzetbe a telefont, és egy élő jelenet alatt megjelenik a földrajzi tájolás, valamint a jelenlegi földrajzi szélességi és hosszúsági adatok.

3 A jelenlegi földrajzi tájolás rögzítéséhez koppintson az iránytű számlapjára. Egy kék terület jelenik meg a számlapon, ha a tájolás eltér az eredetitől.

A pontosabb tájolási információk érdekében kérjük, próbálja meg a talajhoz képest vízszintes vagy függőleges helyzetben tartani az iránytűt anélkül, hogy megdöntené azt.

Tükör

A telefon használata tükörként

A telefonját tükörként is használhatja.

Lépjen be a(z) **Eszközök** > **Tükör** menüpontba. Ezután az alábbi opciók közül választhat:

- Nagyítás vagy kicsinyítés: Koppintson az  ikonra, majd húzza el az alul található nagyítási csúszkát. Vagy koppintson ide: , majd a képernyőre kétszer koppintva nagyíthat, majd ismét kétszer koppintva visszaállíthatja az eredeti nézetet.
- Mentse el a képet: Koppintson a képernyőre az aktuális képen történő megállításhoz. A folytatáshoz ismét koppintson a képernyőre. Szünet esetén koppintson a(z)  elemre a kép mentéséhez. A mentett képet a következő helyen találja: **Galéria**.
- A tükör fényerejének beállítása: Koppintson az  ikonra, majd koppintson a képernyő felső részén a  vagy a ikonra.
- A tükörkeret cseréje: Koppintson a(z)  elemre, ha másik keretre szeretne váltani.
- Törött tükör hatást beállítása: Érintse meg, majd tartsa lenyomva a képernyőt a tükör „betöréséhez”, amelyhez hangeffektus is párosul. Érintse meg ismét a képernyőt a tükör „megjavításához”.

Ikeralkalmazás

Az Ikeralkalmazás engedélyezése

Az Ikeralkalmazás segítségével egyszerre két WhatsApp- vagy Facebook-fiókba is bejelentkezhet, így elválaszthatja egymástól a munkáját és a magánéletét.

Az **Ikeralkalmazás** funkciót nem minden alkalmazás támogatja.

Lépjen ide: **Beállítások** > **Alkalmazások** > **Ikeralkalmazás**, és kapcsolja be a kapcsolót a kívánt alkalmazás mellett. Az adott alkalmazáshoz tartozó ikeralkalmazás megjelenik a főképernyőn.

Rendszerkezelő

Tárhely felszabadításatelefon esetében

A(z)**Tisztítás** itt:**Rendszerkezelő** megvizsgálja a tárhelyet, és megkeresi a redundáns fájlokat és a nagy méretű fájlokat, például az alkalmazások által hátrahagyott fájlokat, majd javaslatokat tesz, hogy mely tartalmakat érdemes törölni, hogy helyet szabadítson fel.

1 Lépjen a következőre:**Rendszerkezelő** , és koppintson erre:**Tisztítás**.

2 Ha befejeződött a vizsgálat, koppintson erre:**Tisztítás** vagy**Tisztítás** a törölni kívánt elemnél, majd az utasításokat követve törölje a felesleges fájlokat.

Húzza lefelé az ujját a képernyő felső részéről. Ezt követően atelefon ismét megvizsgálja a tárhelyet.

A másolatfájlok törlése

Az **Rendszerkezelő** alkalmazással megtalálhatja készülékén a több példányban tárolt fájlokat.

Lépjen a **Tisztítás** képernyőre, érintse meg a **Megkettőzött fájlok (csoport)** lehetőséget, majd válassza ki a törölni kívánt felesleges fájlokat.

Az adathasználat kezelése

Nyissa meg az **Rendszerkezelő** alkalmazást, majd az adathasználat megtekintéséhez és a hálózati hozzáférés kezeléséhez érintse meg az **Adathasználat** elemet.

Nagy adatmennyiséget felhasználó alkalmazások megtekintése és kezelése

1 Az **Adathasználat** képernyő **Adathasználat ebben a hónapban** részén tekintheti meg, hogy mely alkalmazások használják a legnagyobb adatmennyiséget.

2 Koppintson egy nagy adatmennyiséget használó alkalmazásra, amelynek korlátozni szeretné, hogy az adott alkalmazás hogyan használhat mobiladatot, adatroamingot és egyéb adatforgalmakat.

Az internet-hozzáférés nem korlátozható bizonyos alkalmazások (például az Ikeralkalmazás által létrehozott alkalmazottak) számára a **Adathasználat** képernyőn. Kérjük, látogasson el a **Beállítások** > **Alkalmazások** > **Alkalmazások kezelése** oldalra, keressen rá egy ilyen alkalmazás nevére, majd koppintson a **Adathasználat** elemre az internet-hozzáférés korlátozásához.

Az alkalmazások internet-hozzáférésének megtekintése és konfigurálása

A **Adathasználat** képernyőn koppintson a **Hálózati hozzáférés** elemre, majd törölje a jelölést a **Mobiladat** jelölőnégyzetből, és a nagy adatforgalmú alkalmazások (például a videolejátszók) esetén állítsa be, hogy csak a Wi-Fi-hálózaton keresztül lehessen használni azokat.

Az internet-hozzáférés nem korlátozható bizonyos alkalmazások (például az Ikeralkalmazás által létrehozott alkalmazottak) számára a **Adathasználat** képernyőn. Kérjük, látogasson el a **Beállítások** > **Alkalmazások** > **Alkalmazások kezelése** oldalra, keressen rá egy ilyen alkalmazás nevére, majd koppintson a **Adathasználat** elemre az internet-hozzáférés korlátozásához.

Az Intelligens adatmentés engedélyezése vagy kikapcsolása

Az Intelligens adatmentés engedélyezésével megakadályozhatja, hogy a háttérben mobiladat-kapcsolatot használjanak az alkalmazások.

1 Az Adathasználat képernyőn érintse meg, majd engedélyezze az **Adatmegtakarító** szolgáltatást. Ezután az állapotsávon megjelenik a ikon.

2 Ha egyes alkalmazások számára akkor is szeretne korlátlan adathozzáférést engedélyezni, ha a háttérben futnak, állítsa át ezeknek az alkalmazásoknak a kapcsolóját.

Device Clone

A Device Clone használata az adatok áthelyezéséhez az új készülékére

A **Device Clone** lehetővé teszi, hogy gyorsan és zökkenőmentesen áthelyezzen minden alapvető adatot (beleértve a névjegyzéket, a naptárat, a képeket és a videókat) a régi telefonjáról az új telefonjára.

Adatok migrálása másik készülékről

1. Új telefonján nyissa meg a **Device Clone** alkalmazást. Vagy lépjen be a **Beállítások** > **Rendszer és frissítések** > **Device Clone** menüpontba, koppintson az **Ez az új készülék** elemre, majd válassza ki a régi készülék típusát.
2. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a **Device Clone** letöltéséhez és régi készülékére való telepítéséhez.
3. A régi készülékén nyissa meg a **Device Clone** alkalmazást, és koppintson az **Ez a régi készülék** elemre. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a régi készülék és az új telefon kód beolvasásával vagy manuálisan történő csatlakoztatásához.
4. Régi készülékén válassza ki a klónozni kívánt adatokat, majd koppintson a **TOVÁBB** > **Átvitel** elemre a klónozás megkezdéséhez.

A **Device Clone** csak Android 7.0 vagy újabb, illetve iOS 8.0 vagy újabb rendszert futtató telefonokon áll rendelkezésre.

Tippek

Tippek

A **Tippek** szolgáltatás számos tippet és trükköt biztosít, melyek segítségével gyorsan megtanulhatja használni a telefonját. Emellett a felhasználói kézikönyv teljes változata is elérhető rajta keresztül, hogy az mindig kéznél legyen.

Tippek, a szakaszok bemutatása:

- Illusztrált tippek: Egy egyértelmű és tömör szöveget tartalmazó kis méretű videó vagy kép, amely segít, hogy az adott művelet mesterévé válhasson. Ezek a kártyák szcenáriók szerint kategorizálva vannak, hogy Ön egyszerűen kiválaszthassa az Önt érdeklő szakaszt.
- Részletes tippek: Egyszerűen elérhető és könnyen megérthető utasítások a telefon haladó felhasználói számára.

Tippek, fő funkciók:

- Keresés: Adjon meg egy kulcsszót a **Tippek** összes kapcsolódó tartalmának eléréséhez, hogy gyorsan megtalálhassa a szükséges információkat. Emellett tájékoztatási célból népszerű információkat is biztosít.
- Kedvelés és megjegyzés: Véleményt alkothat az információkról, és visszajelzést küldhet.

- Próbálja ki: A szolgáltatás **Kipróbálás** gombot biztosít a kulcsfontosságú vagy komplikált funkciók esetén. Koppintson rá, hogy egyenesen az adott felületre vagy az adott funkcióhoz lépjen.

- Ennek a funkciónak az elérhetősége készülékenként eltérő lehet.

Beállítások

Wi-Fi

Bevezetés a Wi-Fi használatába

Ha Wi-Fi-hálózaton keresztül csatlakozik az internetre, azzal hatékonyan csökkentheti a mobiladat-forgalmát.

Wi-Fi-hálózat elérése

Az ingyenes és nyilvános Wi-Fi-hálózatok esetében legyen óvatos, mivel ezeknél magasabb a biztonsági incidensek, például az adatszivárgás vagy a lopás kockázata.

A Wi-Fi-hálózathoz való csatlakozáshoz szükséges PIN-kód megadása

1. Lépjen a **Beállítások** > **Wi-Fi** menüpontba, és kapcsolja be a **Wi-Fi** funkciót.
2. A beállítási oldalon a következő módszerek bármelyikével csatlakozhat a kívánt Wi-Fi-hálózathoz:
   - Koppintson a Wi-Fi-hálózat nevére, amelyhez csatlakozni kíván a **Elérhető hálózatok** résznél. Ha titkosított hálózatot választ ki, meg kell adnia a jelszót.
   - Húzza le a menü alját, koppintson a **Hálózat hozzáadása** lehetőségre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat: adja meg a hálózat nevét és a jelszót a csatlakozáshoz.

Ha az állapotsávban a szimbólum látható, az azt jelenti, hogy a telefon a Wi-Fi-hálózaton keresztül csatlakozik az internethez.

Csatlakozás QR-kód beolvasásával

1. Lépjen a **Beállítások** > **Wi-Fi** menüpontba, és kapcsolja be a **Wi-Fi** funkciót.
2. Lépjen a **Wi-Fi** beállítási oldalára a hálózatot megosztó telefonon, koppintson a hálózatra, amelyhez csatlakozott, és kérje le a QR-kódot.
3. Olvassa be a QR-kódot azon a telefonon, amelyen csatlakozni kíván, majd a csatlakozáshoz kövesse a kapott utasításokat.

Egyes titkosított hálózatok nem támogatják a kód beolvasásával történő csatlakozást. Kérjük, a valós körülményeket vegye figyelembe.

Adatátvitel Wi-Fi Direct használatával

A Wi-Fi Direct használható adatok átviteléhez Honor készülékek között. A Wi-Fi Direct lehetővé teszi a nagyméretű fájlok átvitelét a közelben lévő készülékekre, a Bluetooth használatánál gyorsabban, és anélkül hogy a készülékeket párosítani kellene.

1. A fogadó készüléken lépjen a **Beállítások** > **Wi-Fi** menüpontra, és engedélyezze a **Wi-Fi** funkciót.

2 Az **Egyéb beállítások** > **Wi-Fi Direct** menüpontra lépve keresse meg azokat a közelben lévő készülékeket, amelyeken a Wi-Fi Direct engedélyezve van.

3 A küldő készüléken a kiválasztásukhoz tartsa nyomva a megosztandó fájlokat, érintse meg a  ikont, majd válassza a **Wi-Fi Direct** lehetőséget.

Ezek a lépések eltérőek lehetnek, ha közvetlenül egy alkalmazásból oszt meg fájlokat.

4 A kapcsolat létrehozásához érintse meg a fogadó készülék ikonját, majd ossza meg a fájlokat.

5 A fogadó készüléken fogadja el a Wi-Fi Direct átvitelre vonatkozó kérést.

Bluetooth

A telefon Bluetooth-funkciójával kapcsolatos alapismeretek

Csatlakoztathatja a telefonját Bluetooth-funkcióval rendelkező fülhallgatókhoz, hangszórókhoz és autós szórakoztatórendszerekhez, valamint megoszthat adatokat a telefonjáról más készülékekre Bluetooth-on keresztül.

A telefonja alábbi Bluetooth-funkcióival fogjuk megismertetni Önt: ① a Bluetooth be- vagy kikapcsolása; ② a Bluetooth-készülék nevének szerkesztése; ③ Bluetooth-készülékek párosítása; ④ fájlok átvitele Bluetooth-on keresztül ⑤ a készülékek párosításának feloldása.

A Bluetooth hatótávolsága 10 méter. Kérjük, a hatótávolságon belül használja a Bluetooth-funkciókat.

A Bluetooth be- vagy kikapcsolása

- Húzza le az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, majd engedélyezze vagy kapcsolja ki a **Bluetooth** funkciót. Tartsa nyomva a **Bluetooth** lehetőséget a Beállítások képernyő megnyitásához.
- Lépjen ide: **Beállítások** > **Bluetooth**, majd kapcsolja be vagy ki a **Bluetooth** kapcsolót.

A Bluetooth-készülék nevének szerkesztése

1 Lépjen a **Bluetooth** beállításainak oldalára, és engedélyezze a **Bluetooth** lehetőséget.

2 Koppintson a **Készülék neve** opcióra, adja meg az új nevet, majd koppintson az **OK** lehetőségre.

Fájlok átvitele Bluetooth-kapcsolaton keresztül

A Bluetooth-funkció használható videók, képek, névjegyek és egyebek átviteléhez egy másik készülékre, feltéve, ha mindkét készülék Bluetooth-hatótávolságon belül van.

1 Bluetooth-kapcsolaton keresztül párosítsa a küldő és a fogadó készüléket.

2 A küldő készüléken tartson nyomva egy fájlt, válassza ki a megosztandó fájlokat, érintse meg a ikont, majd válassza a **Bluetooth** lehetőséget.

Ha közvetlenül alkalmazásból oszt meg fájlt, a végrehajtandó műveletek eltérők lehetnek.

3 A megosztás elindításához érintse meg a fogadó készülék Bluetooth-nevét.

4 A fogadó készüléken fogadja el a Bluetooth-átviteli kérelmet.

Bluetooth-készülék párosításának feloldása

1 A **Bluetooth** beállítások képernyőn engedélyezze a **Bluetooth** kapcsolót.

2 A **Párosított készülékek** listában érintse meg ikont a készülék neve mellett, amelynek párosítását szeretné feloldani, majd érintse meg a **Párosítás feloldása** elemet.

Mobilhálózat

A Repülő mód engedélyezése és letiltása

Amikor repülőgépen utazik, engedélyezheti a Repülő módot, ha a légitársaság erre kéri. A Repülő mód használata közben készülékével nem lehet telefonálni, SMS-üzeneteket váltani, illetve a mobiladatot használni, de minden más funkció elérhető marad.

A Repülő mód az alábbi módszerekkel kapcsolható be vagy tiltható le:

- Az értesítési sáv megnyitásához lapozzon lefelé az állapotsávon, majd újra lapozzon lefelé az összes gyorsindító megjelenítéséhez. A ikon megérintésével engedélyezheti vagy tilthatja le a **Repülő mód** módot.
- Lépjen a **Beállítások** > **Mobilhálózat** menüpontra, majd engedélyezze vagy tiltsa le a **Repülő mód** funkciót.

Amikor a Repülő mód engedélyezve van, a Wi-Fi, valamint a Bluetooth kikapcsol. Visszakapcsolhatja őket, ha a légitársaság megengedi.

Az adathasználat kezelése

Nyissa meg az **Rendszerkezelő** alkalmazást, majd az adathasználat megtekintéséhez és a hálózati hozzáférés kezeléséhez érintse meg az **Adathasználat** elemet.

Nagy adatmennyiséget felhasználó alkalmazások megtekintése és kezelése

1 Az **Adathasználat** képernyő **Adathasználat ebben a hónapban** részén tekintheti meg, hogy mely alkalmazások használják a legnagyobb adatmennyiséget.

2 Koppintson egy nagy adatmennyiséget használó alkalmazásra, amelynek korlátozni szeretné, hogy az adott alkalmazás hogyan használhat mobiladatot, adatroamingot és egyéb adatforgalmakat.

Az internet-hozzáférés nem korlátozható bizonyos alkalmazások (például az Ikeralkalmazás által létrehozott alkalmazottak) számára a **Adathasználat** képernyőn. Kérjük, látogasson el a **Beállítások** > **Alkalmazások** > **Alkalmazások kezelése** oldalra, keressen rá egy ilyen alkalmazás nevére, majd koppintson a **Adathasználat** elemre az internet-hozzáférés korlátozásához.

Az alkalmazások internet-hozzáférésének megtekintése és konfigurálása

A **Adathasználat** képernyőn koppintson a **Hálózati hozzáférés** elemre, majd törölje a jelölést a **Mobiladat** jelölőnégyzetből, és a nagy adatforgalmú alkalmazások (például a videolejátszók) esetén állítsa be, hogy csak a Wi-Fi-hálózaton keresztül lehessen használni azokat.

Az internet-hozzáférés nem korlátozható bizonyos alkalmazások (például az Ikeralkalmazás által létrehozott alkalmazottak) számára a **Adathasználat** képernyőn. Kérjük, látogasson el a **Beállítások** > **Alkalmazások** > **Alkalmazások kezelése** oldalra, keressen rá egy ilyen alkalmazás nevére, majd koppintson a **Adathasználat** elemre az internet-hozzáférés korlátozásához.

Az Intelligens adatmentés engedélyezése vagy kikapcsolása

Az Intelligens adatmentés engedélyezésével megakadályozhatja, hogy a háttérben mobiladat-kapcsolatot használjanak az alkalmazások.

1 Az Adathasználat képernyőn érintse meg, majd engedélyezze az **Adatmegtakarító** szolgáltatást. Ezután az állapotsávon megjelenik a  ikon.

2 Ha egyes alkalmazások számára akkor is szeretne korlátlan adathozzáférést engedélyezni, ha a háttérben futnak, állítsa át ezeknek az alkalmazásoknak a kapcsolóját.

A hálózati kapcsolat megosztása más készülékekkel

A **Személyes hotspot** engedélyezése után más készülékekkel is megoszthatja a mobiladat- vagy a Wi-Fi-hálózatot, amelyhez a készüléke éppen csatlakozik.

A hálózata megosztása Személyes hotspoton keresztül

Bizonyos, hitelesítést igénylő Wi-Fi hálózatok megosztására nincs lehetőség.

Lépjen be a **Beállítások** > **Mobilhálózat** > **Személyes hotspot** menüpontba, és engedélyezze a **Személyes hotspot** funkciót. A telefonja mobiladat-kapcsolata vagy Wi-Fi hálózati kapcsolata megosztásra kerül más eszközökkel.

A személyes hotspottal a következő műveleteket is elvégezheti:

- A **Készülék neve** beállítása.
- A **Jelszó** beállítása.
- A **Csatlakozó eszközök** lehetőség megérintésével megtekintheti a csatlakoztatott eszközök listáját és a tiltólistát. Ha rákoppint egy eszközre a **Csatlakozó eszközök**

listájában, az utasításokat követve áthelyezheti a **Tiltólista** elemei közé. Az eszközöket el is távolíthatja a listáról.

- Ha mobiladat-hálózatot oszt meg, a **Továbbiak** gomb megérintésével az **AP sáv** beállítását is elvégezheti.

A hálózat megosztása Bluetooth-funkción keresztül

1. Lépjen a **Beállítások** > **Bluetooth** menüpontra, majd engedélyezze a **Bluetooth** funkciót. Válasszon ki egy készüléket, majd a képernyőn megjelenő utasításokat követve párosítsa azt.
2. Lépjen a **Beállítások** > **Mobilhálózat** > **Személyes hotspot** > **Továbbiak** menüpontra, majd engedélyezze a **Bluetooth internetmegosztás** funkciót.
3. A párosított készülék **Bluetooth** beállítások képernyőjén érintse meg a készülék melletti ⓘ ikont, majd a hálózat megosztásához engedélyezze az **Internetelérés** opciót.

A hálózat megosztása USB-n keresztül

1. Csatlakoztassa készülékét a számítógéphez USB-kábel használatával.
2. A készüléken lépjen a **Beállítások** > **Mobilhálózat** > **Személyes hotspot** > **Továbbiak** menüpontra, majd a mobiladat- vagy az aktuálisan csatlakoztatott Wi-Fi-hálózat megosztásához engedélyezze az **USB-internetmegosztás** opciót.

Mobiladat-kapcsolat kialakítása

1. Ügyeljen rá, hogy a behelyezett SIM-kártyán legyen elérhető mobiladat-kapcsolat.
2. A következő módszerek bármelyikével csatlakozhat a mobiladat-kapcsolathoz:
   - Húzza lefelé az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához. Kapcsolja be a következőt: **Mobiladat**.
   - Lépjen ide: **Beállítások** > **Mobilhálózat** > **Mobiladat**, és engedélyezze a következőt: **Mobiladat**.

Az akkumulátor és a mobiladat-kapcsolat takarékos használata érdekében kapcsolja ki a mobiladat-szolgáltatást, ha nincs rá szüksége.

VoLTE használata HD videohívások bonyolításához

A VoLTE (Voice over LTE) egy IP-alapú adatátviteli technológia. A VoLTE engedélyezését követően a funkció gyors híváskapcsolódási időt, valamint kiváló minőségű hang- és videohívásokat kínál.

A VoLTE engedélyezése

Ha szeretné aktiválni a SIM-kártyán a VoLTE szolgáltatást, forduljon a szolgáltatójához. Ha a két SIM-kártyás telefon elsődleges és másodlagos SIM-kártya-tálcája is támogatja a VoLTE szolgáltatást, akkor mindkét SIM-kártyán engedélyezheti.

- Ez a funkció a szolgáltatótól függően eltérő lehet.
- Az 5G-szolgáltatások csak bizonyos országokban és régiókban érhetők el.
- Ha van elérhető 5G hálózat, engedélyezze a következőt: **5G**. Ezt követően a rendszer alapértelmezés szerint engedélyezi a VoLTE funkciót.

Videohívás kezdeményezése

A videohívások csak akkor lehetségesek, ha mindkét fél olyan készüléket használ, amelyen a VoLTE-funkció aktiválva van.

1 Nyissa meg a **Telefon** alkalmazást, érintse meg a képernyő alján található **Névjegyzék** fület, majd válassza ki a névjegyet, akit hívni szeretne.

2 Videohívás kezdeményezéséhez érintse meg a ikont.

Hanghívás közben a ikon megérintésével válthat videohívásra.

SIM-kártyák kezelése

A SIM-kártyákat engedélyezheti vagy kikapcsolhatja, illetve elnevezheti őket a könnyebb azonosítás érdekében.

A SIM-kártya engedélyezése és kikapcsolása

Lépjen a **Beállítások** > **Mobilhálózat** > **SIM-kezelés** menüpontra, majd igény szerint engedélyezzen vagy kapcsoljon ki egy SIM-kártyát.

Ha kikapcsolta, a SIM-kártyát nem lehet híváshoz, üzenetküldéshez vagy internetezéshez használni.

Kétkártyás beállítások konfigurálása

Ha két SIM-kártyát helyezett a készülékbe, az egyiket beállíthatja alapértelmezett mobiladat SIM-kártyának, a másikat pedig alapértelmezett hívás SIM-kártyának, és hívástovábbítást is beállíthat a két SIM-kártya között.

Ez a funkció csak a két SIM-kártyás készülékekre érvényes.

Az alapértelmezett mobiladat és az alapértelmezett hívás SIM-kártya beállítása

Lépjen a **Beállítások** > **Mobilhálózat** > **SIM-kezelés** menüpontra, majd állítsa be az 1. kártyát vagy a 2. kártyát alapértelmezett mobiladat- vagy alapértelmezett hívás SIM-kártyaként.

A hívásátirányítás engedélyezése a SIM-kártyák között

Miután két SIM-kártyához beállította a hívásátirányítást, az elérhetetlen SIM-kártyára bejövő hívások átirányításra kerülnek a másikra.

Ehhez a funkcióhoz a szolgáltató támogatására van szükség. Részletekért forduljon a szolgáltatójához.

1 Lépjen a **Beállítások** > **Mobilhálózat** > **SIM-kezelés** > **Hívástovábbítás SIM-ek között** menüpontra.

2 Válasszon egy hívásátirányítási módot, majd kapcsolja be a megfelelő kapcsolót. A két SIM-kártya közötti hívásátirányítás akkor kerül engedélyezésre, ha az mindkét SIM-kártyához konfigurálva van.

A mobiladat-kapcsolathoz használt alapértelmezett SIM-kártya gyors beállítása

Ha két SIM-kártya van a telefonban, akkor egy gyorsindító segítségével gyorsan beállíthatja, hogy melyik legyen az alapértelmezett SIM-kártya a mobiladat-kapcsolathoz.

1 A Vezérlőközpont megnyitásához húzza le az ujját a képernyő jobb felső részéről. Kapcsolja be a következőt: **SIM adatok**.

2 Koppintson a alatti szövegre, amíg meg nem jelenik a kérdés, válassza ki a kívánt SIM-kártyát, majd koppintson a **OK** lehetőségre.

Amikor megjelent a kérdés, koppintson a **Beállítások** lehetőségre a **SIM-kezelés** képernyő megnyitásához.

Az 5G engedélyezése

Az 5G, másnéven 5G hálózat vagy 5G mobilrendszer a mobiltelefon-technológia ötödik generációját képviseli. Az 5G hálózat a 4G-hez képest nagyobb adatátviteli sebességet nyújt, alacsonyabb késleltetés mellett.

Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyája és a szolgáltató 5G mobilhálózata kompatibilis-e egymással. Szükség esetén lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval, hogy engedélyezze az 5G funkciót a SIM-kártyán.

- Az 5G-szolgáltatások csak bizonyos országokban és régiókban érhetők el.
- Az 5G jelek erősségét és funkcionalitását a lefedettség (földrajzi hely) jelentősen befolyásolhatja, és frekvencia interferencia is zavarhatja.

Ha két SIM-kártya van behelyezve telefonjába, lépjen a **Beállítások** > **Mobilhálózat** > **Mobiladat** > **Bővebben** menüpontra és engedélyezze a **Két SIM-es 5G** opciót.

További kapcsolatok

Az NFC bemutatása

A Near Field Communication (NFC) egy kis hatótávolságú vezeték nélküli kommunikációs technológia, amellyel a mobilkészülékek és más elektronikus eszközök különféle módokon kapcsolódhatnak egymáshoz, így a felhasználók egyszerűen továbbíthatják az adataikat, és a mobilos fizetés is könnyebbé válik.

Nem minden készülék támogatja az NFC-funkciót.

Az NFC engedélyezése vagy kikapcsolása

Az NFC-t az alábbiak szerint engedélyezheti vagy kapcsolhatja ki:

- Húzza le az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, majd engedélyezze vagy kapcsolja ki az **NFC** funkciót. A Beállítások képernyő megnyitásához tartsa nyomva az **NFC** lehetőséget.
- Lépjen ide: **Beállítások** > **További kapcsolatok** > **NFC**, majd engedélyezze vagy kapcsolja ki a következőt: **NFC**.

Az NFC használata

1 Nyissa meg az **NFC** menüt, lépjen be az **NFC** pontba, majd válassza ki az **Alapértelmezett tárcaalkalmazás** .

2 Adja hozzá a kívánt NFC-kártyákat.

3 A fizetési képernyő automatikus behívásához tartsa a telefon NFC-érzékelőjét (lásd az NFC funkció beállítási oldalán) a POS terminálhoz.

Honor Share

A Honor Share egy vezeték nélküli megosztási technológia, amely képek, videók, dokumentumok és egyéb típusú fájlok gyors átvitelét teszi lehetővé készülékek között. Ez a technológia a Bluetooth-funkciót használja a közelben lévő Honor Share és Wi-Fi Direct funkciót támogató készülékek felfedezéséhez és fájlok átviteléhez mobiladat használata nélkül.

A Honor Share engedélyezése és kikapcsolása

Az alábbi módszerek bármelyikével engedélyezheti és kapcsolhatja ki a Honor Share funkciót:

- Húzza lefelé az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, majd kapcsolja be vagy ki a **Honor Share** funkciót. A Beállítások képernyő eléréséhez tartsa nyomva a **Honor Share** lehetőséget.
- A **Beállítások** > **További kapcsolatok** > **Honor Share** menüpontban engedélyezheti és kikapcsolhatja a **Honor Share** funkciót.

Fájlok gyors megosztása a készülékek között Honor Share használatával

A Honor Share használatával gyorsan megoszthat fájlokat Honor készülékek között. A címzett még elküldés előtt megtekintheti a fájlok előnézetét, majd, miután megkapta, megtekintheti a fájlok teljes tartalmát. Például a címzett megtekintheti a kapott képeket vagy videókat a Galériában.

1 A fogadó készüléken engedélyezze a **Honor Share** szolgáltatást.

2 A kijelölésükhöz a küldő készüléken tartsa nyomva a megosztandó fájlt vagy albumot, majd érintse meg a  ikont. Érintse meg a **Honor Share** lehetőséget, majd a fájlok elküldéséhez érintse meg a fogadó készülék ikonját.

Ezek a lépések eltérőek lehetnek, ha közvetlenül egy alkalmazásból oszt meg fájlokat.

3 Az átvitel fogadásához a fogadó készüléken érintse meg az **Elfogadás** lehetőséget.

A kapott fájlok megtekintéséhez nyissa meg a **Fájlok** alkalmazást, érintse meg a **Böngészés** fület, majd lépjen a **Telefon** > **Honor Share** menüpontra.

A fogadott képeket vagy videókat úgy is megtekintheti, hogy a **Galéria** > **Albumok** > **Honor Share** menüpontra lép.

Fájlok megosztása a telefon és a számítógépe között a Honor Share segítségével

A Honor Share használatával egyszerűen és gyorsan, vezeték és adatkábel nélkül megoszthatja a kívánt fájlokat a telefon és egy számítógép között.

Fájlok megosztása a telefonról PC-re:

1 Engedélyezze a Bluetooth és a Wi-Fi funkciót a számítógépen.

2 Húzza lefelé az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához a telefonon. Tartsa nyomva a **Honor Share** lehetőséget a Beállítások képernyő megnyitásához és a **Honor Share** bekapcsolásához.

3 A számítógépen kapcsolja be a **Honor PC Manager** > **Honor Share** funkciót, és ellenőrizze, hogy engedélyezve van-e az **Egyéb készülékek általi felfedezés** beállítás.

4 Tartsa nyomva a megosztani kívánt fájlt a telefonon, koppintson a lehetőségre, majd válassza a következőt: **Honor Share**. A fogadó készülék felfedezése után koppintson rá a nevére a fájl megosztásához.

Fájlok megosztása PC-ről a telefonra:

1 Engedélyezze a Bluetooth és a Wi-Fi funkciót a számítógépen.

2 Kapcsolja be a **Honor Share** szolgáltatást a telefonon.

3 Válassza ki a megosztani kívánt fájlt a számítógépen, majd kattintson jobb gombbal a következőre: **További opciók megjelenítése** > **Honor Share**. A számítógép megkeresi azokat a telefonokat, amelyeken engedélyezve van a **Honor Share** funkció. Válassza ki a telefont, amelyen fogadni szeretné a fájlt.

4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és fogadja a fájlt a telefonon.

Csak olyan Honor-notebookokat támogat, amelyeken a Honor PC Manager 15.0-s vagy újabb verziója van telepítve. Ez a funkció termékenként eltérő lehet, kérjük, az adott helyzeteknek megfelelően járjon el.

Egyérintéses nyomtatás a Honor Share használatával

Ha van a közelben egy Honor Share szolgáltatást támogató nyomtató, a Honor Share segítségével megkeresheti a nyomtatót, és képeket vagy PDF-fájlokat nyomtathat a készülékéről.

1 A nyomtató típusától függően gondoskodjon az alábbiakról:

- Wi-Fi-funkciós nyomtatók: A nyomtatónak bekapcsolt állapotban kell lennie, és a készülékkel azonos hálózatra kell csatlakoznia.
- WiFi Direct-funkciós nyomtatók: A nyomtatónak bekapcsolt állapotban kell lennie, és engedélyezni kell rajta a Wi-Fi Direct funkciót.
- Bluetooth-funkciós nyomtatók: A nyomtatónak bekapcsolt állapotban és Bluetooth-funkción keresztül felfedezhetőnek kell lennie.

2 A készülékén tekintse meg a nyomtatandó fájl előnézetét, majd lépjen a **Megosztás** > **Honor Share** menüpontra.

3 Miután a készülék felfedezte a nyomtatót, a készülékén érintse meg a nevét, majd az előnézeti képernyőn módosítsa a beállításokat. Ezután a nyomtatáshoz érintse meg a **Nyomtatás** lehetőséget.
Ha egy Bluetooth-nyomtatót először csatlakoztat a készülékéhez, keresse meg a készüléken a nyomtatót, érintse meg a nyomtató nevét, majd a csatlakozás megerősítéséhez nagyjából 1 másodpercig tartsa nyomva a nyomtató bekapcsológombját.

A támogatott nyomtatók listájáért a Honor Share megosztási képernyőjén érintse meg a **Súgó** lehetőséget, válassza a **Nyomtatók** lehetőséget, majd a **Milyen nyomtatók támogatottak?** kérdést.

A telefon képernyőjének kivetítése vezeték nélkül

Biztonsági okokból ha vezeték nélkül kivetíti telefonja képernyőjét egy nagyobb kijelzőre (például egy televízióra) munka vagy szórakozás céljából, az értesítések, például a bejövő hívások, az SMS-üzenetek és az ébresztések csak a telefonon jelennek meg.

1 A nagy méretű kijelző modelljétől és funkcióitól függően végezze el az alábbiakat:

- **Ha a nagy méretű kijelző támogatja a Miracast technológiát**, akkor kapcsolja be a vezeték nélküli kivetítésre vonatkozó kapcsolóját.
- **Ha a nagy méretű kijelző nem támogatja a Miracast technológiát**, akkor csatlakoztasson hozzá egy vezeték nélküli HDMI-adaptert. Győződjön meg róla, hogy a vezeték nélküli HDMI-adapter csatlakoztatva van egy tápforráshoz.

A nagy méretű kijelző Miracast-támogatásának ellenőrzésével és a vezeték nélküli kivetítés engedélyezésének módjával kapcsolatban tekintse meg a nagy méretű kijelző felhasználói útmutatóját vagy forduljon a gyártó ügyfélszolgálatához.

2 A telefonon húzza lefelé az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, majd kapcsolja be a következőt: .

3 Húzza lefelé az ujját az összes gyorsindító megjelenítéséhez, majd engedélyezze a következőt: **Vezeték nélküli kivetítés**. A telefon ekkor keresni kezdi az elérhető kijelzőket.

4 A készüléklistában érintse meg a nagy méretű kijelző vagy a vezeték nélküli HDMI-adapter nevét a kivetítési kapcsolat létrehozásához.

A kapcsolat beállítása után fekvő módba állíthatja a telefonját a jobb megjelenítés érdekében.

Személyre szabott főképernyő és egyebek

A főképernyő-elrendezés kezelése

A használati szokásainak megfelelően testre szabhatja a telefon főképernyőjének az elrendezését.

Az aktuális modell által támogatott, a főképernyővel kapcsolatos beállításokat az alábbi módokon tekintheti meg:

- Csípje össze két ujját a főképernyőn, majd koppintson a **Beállítások** elemre.
- Lépjen a következő menüpontba: **Beállítások** > **Főképernyő és stílus** > **Főképernyő-beállítások**.

A főképernyő-elrendezés beállítása

1. Csípje össze két ujját a főképernyőn, majd koppintson a **Háttérkép és stílus** > **Elrendezés** menübe való belépéshez.
2. Válassza ki az elrendezési módot az **Elrendezéssablon** menüben.
3. Ha szeretné a képernyőpromptok alapján testreszabni a hatást, koppintson a  ikonra. A következő műveleteket végezheti el:
   - **Képernyő-elrendezés megjelenítése** szerkesztése.
   - A **Szöveg minialkalmazás használata** kapcsoló ki- és bekapcsolása.
4. Ha végzett a beállításokkal, koppintson az **Alkalmazás** lehetőségre.

Az aktuális elrendezés mentése

Az **Elrendezés** menüben koppintson az **Aktuális elrendezés mentése** lehetőségre, ezzel sablonként menti az elrendezést ide: **Előzmények**.

Múltbéli elrendezések megtekintése

Az **Elrendezés** menüben koppintson a **Előzmények** lehetőségre a korábban használt **Eredeti** főképernyő-elrendezés megtekintéséhez.

Az ikonok átrendezése a főképernyőn

Tartson nyomva egy ikont, amíg az nagyobbá nem válik, majd húzza azt a kívánt pozícióba a főképernyőn.

A főképernyő ikonjainak egymáshoz igazítása

Csíptesse össze két ujját a főképernyőn, így hozzáfér a **Főképernyő-beállítások** módhoz, majd engedélyezze az **Automatikus illesztés** funkciót. Ha engedélyezve van ez a funkció, akkor az üres helyeket automatikusan kitölti a rendszer az alkalmazások áthelyezésekor.

A főképernyő ikonjai helyének zárolása

Csíptesse össze két ujját a főképernyőn, így hozzáfér a **Főképernyő-beállítások** módhoz, majd engedélyezze a **Elrendezés rögzítése** funkciót.

A főképernyő elrendezési mintájának kijelölése

Csíptesse össze két ujját a főképernyőn, lépjen a **Főképernyő-beállítások** > **Elrendezés** menüpontra, majd válassza az Önnek tetsző elrendezési mintát.

A Keresés gomb bekapcsolása a főképernyőn

A főképernyőn megjelenített Keresés gomb be- és kikapcsolásához használja az alábbi módszereket:

- Csípje össze két ujját a főképernyőn, és koppintson a **Főképernyő-beállítások** menüpontra a **Keresés gomb a főképernyőn** be- és kikapcsolásához.
- Lépjen a **Beállítások** > **Főképernyő és stílus** > **Főképernyő-beállítások** beállítások menüpontra a **Keresés gomb a főképernyőn** be- és kikapcsolásához.

Az alkalmazásfiók használata alkalmazások tárolásához

Alkalmazásait egy fiókba teheti, hogy csak a gyakran használt alkalmazások jelenjenek meg a főképernyőn, így téve áttekinthetőbbé a főképernyőt.

Az Alkalmazásfiók engedélyezése

Lépjen a **Beállítások** > **Főképernyő és stílus** > **Főképernyő stílusa** menüpontra, majd válassza az **Alkalmazáslista** lehetőséget.

Az Alkalmazásfiók engedélyezése után a főképernyőn felfelé lapozva minden alkalmazást megtalál a fiókban.

Gyorsindítók létrehozása a főképernyőn

Fiók módban lapozzon felfelé a főképernyőn a fiók megjelenítéséhez, tartson nyomva egy alkalmazást, amíg az nagyobbá nem válik, majd húzza azt a kívánt pozícióba a főképernyőn.

Alkalmazások visszahelyezése a fiókba

Tartsa nyomva a kívánt alkalmazásikont addig, amíg a készülék nem rezeg, majd érintse meg az **Eltávolítás** lehetőséget. Ez a művelet csak eltávolítja a főképernyőről az alkalmazásikont, de nem törli azt.

Az alkalmazásfiókban továbbra is megtalálható.

A Fiók mód kikapcsolása

A standard főképernyőre való visszaváltáshoz lépjen a **Beállítások** > **Főképernyő és stílus** > **Főképernyő stílusa** menüpontra, és válassza a **Normál** lehetőséget.

Mágikus háttérkép

Személyre szabott és adaptálható zárképernyő háttér, amely lehetővé teszi különböző képi elemek szabad megjelenítését. Személyre szabhatja a zárképernyő háttérképét, így például mélységi hatást adhat hozzá. Abban a pillanatban, amikor bekapcsol a képernyő, megdöbbentő vizuális hatást érhet el. Csodálatos, személyre szabott zárképernyőt is kialakíthat.

Nem minden termék támogatja a mélységhatást. Kérjük, a tényleges körülményeket vegye figyelembe.

A zárolási képernyő szerkesztése

A zárolási képernyő beállításainak oldala az alábbi módszerek bármelyikével elérhető:

- Csippentse össze két ujját a zárolási képernyőn (a készülék feloldása után), lépjen a **Saját stílus** beállítási oldalára, koppintson az **Egyéni** lehetőségre, majd lépjen a **Zárolási képernyő** elemre.
- Feloldott képernyő mellett csípje össze két ujját a főképernyőn, koppintson a **Háttérkép és stílus** pontra, majd balra vagy jobbra lapozva váltson át a **Zárolási képernyő** beállítási oldalára.

A zárolási képernyő stílusának testreszabása

A **Zárolási képernyő** beállítási oldalán a következőkre van lehetőség:

- Koppintson a **Képernyőzár stílusa** lehetőségre:
  - Választhat az előre beállított háttérképek közül.
  - Kiválaszthat háttérképnek egy képet a **Fénykép kiválasztása** mappából.
  - A **Továbbiak** opcióra koppintva beléphet a **Témák** alkalmazásba, ahol számos ingyenes vagy fizetős háttérképet tekinthet meg.

  A zárolási képernyőhöz elérhető előbeállított háttérképek a készülék típusától és verziószámától függően eltérhetnek. Kérjük, az aktuális helyzetet tekintse mérvadónak.
- Válasszon ki egy háttérképet vagy sablont, majd koppintson a **Kép lecserélése** elemre: Válasszon egy kedvenc képet a **Galéria** menüből, ha szeretné lecserélni az aktuális zárolási képernyő háttérképén látható személyt, háziállatot vagy tájat. Csippentse össze két ujját a kép megjelenítési méretének beállításához. A megjelenítési terület módosításához két ujjal mozgathatja a képet.
  A megerősítést követően koppintson ide: **Kész**.

- A kép cseréjét nem támogatja a zárolási képernyőhöz elérhető összes háttérkép. Kérjük, az aktuális helyzetet tekintse mérvadónak.
- A **Zárolási képernyő** beállítási oldalán koppintson az üres területre, és beléphet a teljes képernyős beállítási oldalra, ahol pontosabb előnézetet kap a zárolási képernyő hatásáról.

Személyre szabott háttérkép beállítása

A **Zárolási képernyő** beállítási képernyőjén állítsa be a kívánt háttérképet, koppintson a **Dekoráció** elemre; ekkor a következő műveleteket hajthatja végre:

- A háttérképhez tartozó **Minta** megváltoztatása.
- A háttérképhez tartozó **Sablon színe** megváltoztatása.
- Kedvenc kép kiválasztása az aktuális zárképernyő főegységének megváltoztatásához.

Ezenkívül rákoppinthat az órára a lezárási képernyő előnézeti felületén, vagy személyre szabhatja a szövegstílusokat, például a betűtípust és a színt.

Nem minden zárképernyő háttérkép támogatja a **Dekoráció** funkciót. Kérjük, a tényleges körülményeket vegye figyelembe.

A dátum és az idő mutatása a képernyő kikapcsolt állapotában

A **Folyamatos megjelenítés** engedélyezésével a zárképernyő mutatja a dátumot, az időt és egyebeket, amikor a képernyő ki van kapcsolva.

A Folyamatos megjelenítés engedélyezése

1 Lépjen a **Beállítások** > **Főképernyő és stílus** > **Folyamatos megjelenítés** menüpontra, és engedélyezze a **Folyamatos megjelenítés** funkciót.

2 A jelzések szerint konfigurálja a **Megjelenítési mód** beállításait.

Az animált Folyamatos megjelenítés engedélyezése

A telefonhoz egyéni képeket vagy animációkat is hozzáadhat, így a készüléket még kikapcsolt képernyő esetén is élettelivé és izgalmassá teheti.

Lépjen a **Folyamatos megjelenítés** menüpontra. A **Képek** képernyőn válassza ki az Önnek tetsző képet vagy animációt, majd koppintson az **Alkalmaz** lehetőségre.

Ha bekapcsolja az arcfelismerést, a telefont véletlenül is feloldhatja, amikor a képernyőt próbálja bekapcsolni, és emiatt nem látja a Folyamatos megjelenítésű elemeket. Ezért ne fordítsa közvetlenül az arca felé a telefont.

GIF-képek vagy animált fényképek kiválasztása

A Folyamatos megjelenítést élettelivé és izgalmassá teheti, ha kikapcsolt képernyő esetén helyi kép (például GIF-kép vagy animált fénykép) megjelenítését választja.

1 Lépjen a **Folyamatos megjelenítés** menüpontra. A **Képek** rész alatt koppintson a + ikonra.

2 Koppintson a **Kép kiválasztása** lehetőségre, válasszon egy képet, majd koppintson a ✓ ikonra.
Ha már beállított egy helyi képet, koppintson a **Kép lecserélése** lehetőségre. Válasszon egy képet, majd koppintson a ✓ ikonra.

3 Ha GIF-képet választ ki, akkor a **Szerkesztés** lehetőségre koppintva szerkesztheti azt.

4 Állítsa be az egyéb opciókat a képernyőn megjelenő utasítások szerint, majd koppintson az **Alkalmaz** lehetőségre.

Saját művészi aláírás hozzáadása

A Folyamatos megjelenítés személyre szabásához különböző betűtípusokat, -színeket és dekoratív matricákat adhat hozzá.

1 Lépjen a **Folyamatos megjelenítés** menüpontra. A **Graffiti** részben koppintson egy aláírási stílusra.

2 Adja meg a szöveget a **Szöveg bevitele** részben, és állítsa be az aláírás stílusát, például a **Szín** és a **Szövegméret** beállítások segítségével.
Az aláíráshoz **Matricák** is hozzáadhatók. Húzza el a peremet az elemek pozíciójának és méretének beállításához, az elemek helyzetének megváltoztatásához vagy az elemek törléséhez pedig koppintson a vagy az ikonra.

3 Koppintson az **Alkalmaz** lehetőségre.

Művészi kép létrehozása a Folyamatos megjelenítéshez

Több modern művészeti stílus (például Mondrian stílus) is választható. Fénykép készítésével vagy a kedvenc fotók közül választva megadható a művészi kép színvilága is. A fénykép színei alkotják a művészi kép számára szolgáló színpalettát.

1 A **Folyamatos megjelenítés** képernyőn található **Művészi** alatt érintse meg a használni kívánt stílust.

2 Állítsa be a **Művészi** stílus megfelelő opcióit, például az **Elrendezés** lehetőséget.
A **Szín** beállításakor a készülék képes elemezni a megadott fénykép színeit, majd az így kinyert színpalettát alkalmazni a művészi képre.
Érintse meg a ikont, készítsen fényképet vagy válasszon egy képet a Galéria alkalmazásból, majd lépjen a > **Színek kivonatolása** menüpontra.

3 Érintse meg a **Alkalmaz** ikont.

Órastílusok

A Folyamatos megjelenítéshez **Analóg** vagy **Digitális** órastílus választható.

1 A **Folyamatos megjelenítés** képernyőn található **Analóg** vagy **Digitális** lehetőség alatt balra vagy jobbra lapozva böngészhetők az órastílusok, és kiválasztható a kívánt órastílus.

2 Állítsa be a kijelölt órastílus megfelelő opcióit, például a **Dátum mutatása** lehetőséget.

3 Érintse meg a **Alkalmaz** ikont.

Kijelző és fényerő

A képernyő fényereje, a színmód és a színhőmérséklet beállítása

Lehetősége van saját preferenciáinak megfelelően beállítani a képernyő fényerejét, a színmódot és a színhőmérsékletet.

A képernyő fényerejének automatikus beállítása

Ezzel a funkcióval a telefon képernyőjének fényereje automatikusan változik a környezeti fényviszonyoknak megfelelően. Ez az alábbi műveletek bármelyikével elvégezhető:

- Lépjen ide: **Beállítások** > **Kijelző és fényerő**, és engedélyezze a **Automatikus** funkciót.
- Csúsztassa lefelé az ujját a képernyő jobb felső sarkából a **Vezérlőközpont** megnyitásához, majd koppintson az ikonra a képernyő fényerejének beállítási területén.

A képernyő fényerejének manuális beállítása

A következő módszerekkel manuálisan is módosíthatja a képernyő fényerejét:

- Húzza le az ujját a képernyő jobb oldalán a Vezérlőközpont megnyitásához. Húzza el a csúszkát, és állítsa be a képernyő fényerejét a területen.
- Lépjen a **Beállítások** > **Kijelző és fényerő** menüpontba, és húzza el a csúszkát a képernyő fényerejének beállításához a területen.

A színmód beállítása

Lépjen a **Beállítások** > **Kijelző és fényerő** > **Színmód és színhőmérséklet** menüpontba, és jelölje ki az Önnek tetsző színmódot. A **Normál** mód jobban kíméli a szemet, ezért ez a mód ajánlott.

- **Normál**: természetes tónusú színek
- **Élénk**: élénk tónusú színek

A színhőmérséklet beállítása

Lépjen a **Beállítások** > **Kijelző és fényerő** > **Színmód és színhőmérséklet** menüpontra, és válassza ki a kívánt színhőmérsékletet. Az **Alapértelmezett** és a **Meleg** kíméli a szemét, emiatt ezek bekapcsolását ajánljuk.

- **Alapértelmezett**: természetes árnyalat
- **Meleg**: sárgás árnyalat
- **Hideg**: fehéres árnyalat
- A színhőmérséklet beállításához bárhol megérintheti a színkört, illetve bárhová húzhatja a pontot.

Sötét mód

A képernyő fényerejének tompítása a magával ragadó vizuális élmény érdekében. A funkció beállítható úgy, hogy napnyugta és napkelte idején automatikusan be- és kikapcsoljon, ezzel energiát takarítva meg és problémamentes használatot biztosítva.

A Sötét mód engedélyezése

Engedélyezze a képernyő hátteréhez a Sötét módot, amely csökkenti a fényerőt, így megóvja a szemét az irritációtól.

Az alábbi módszerek bármelyikével engedélyezheti és kapcsolhatja ki a Sötét módot:

- Húzza lefelé az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, majd kapcsolja be vagy ki a **Sötét mód** funkciót. A **Sötét mód** beállítási oldalának megnyitásához tartsa nyomva az ikont.
- Lépjen ide: **Beállítások** > **Kijelző és fényerő**, koppintson a **Sötét** lehetőségre a **Sötét mód** engedélyezéséhez. Koppintson a **Világos** lehetőségre a **Sötét mód** kikapcsolásához.

A Sötét mód automatikus be- és kikapcsolása

Lépjen a következőre:**Beállítások** > **Kijelző és fényerő**, kapcsolja be:**Automatikus váltás**, és koppintson erre:**Időzítés**.Ha a(z)**Napnyugtától napkeltéig** lehetőség van kiválasztva, a rendszer az Ön földrajzi helye és az óra alapján határozza meg az éjszaka kezdetét.Vagy koppintson a következőre:**Egyéni idő** , ha szeretné, hogy a rendszer az Ön használati szokásai alapján határozza meg, hogy mikor váltson automatikusan Sötét módba.

A Sötét mód további beállításai

Lépjen ide: **Beállítások** > **Kijelző és fényerő**, ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a(z) **Sötét** funkció, koppintson a(z) **A Sötét mód beállításai** lehetőségre, és válassza ki, hogy mely funkciókat szeretné engedélyezni (például: **A háttérkép sötétítése Sötét módban**).

Ha engedélyezve van az **A háttérkép sötétítése Sötét módban** funkció, a háttérkép fényereje a környezeti fénytől függően változik.

A képernyőfelbontás beállítása

Az intelligens képernyőfelbontás beállítása

Lépjen a **Beállítások** > **Kijelző és fényerő** menüpontra, és kapcsolja be az **Intelligens felbontás** funkciót. A rendszer a képernyőfelbontást az éppen futó alkalmazásnak megfelelően fogja növelni vagy csökkenteni.

A képernyő frissítési sebességének beállítása

Lépjen ide: **Beállítások** > **Kijelző és fényerő** > **Képernyőfrissítési sebesség**, és válassza ki igényeinek megfelelően a frissítési sebességet:

- **Dinamikus**: Energiatakarékos, valamint akadásmentes megjelenítést biztosít.
- **Standard**: Energiatakarékos.

- **Magas**: Akadásmentes megjelenítést kínál a képernyőn, de növeli az energiafogyasztást.

Betűtípus beállítása

A betűstílus beállítása

- Ehhez az funkcióhoz internetkapcsolat szükséges. A felmerülő adatforgalmi díjak elkerülése érdekében csatlakozzon Wi-Fi-hálózatra.
- Egyes betűtípusokat meg kell vásárolni.

1 Lépjen ide: **Beállítások** > **Kijelző és fényerő** > **Betűtípusok**.

2 Töltse le vagy vásárolja meg a kívánt betűtípust.

A betűméret és -vastagság beállítása

Lépjen a **Beállítások** > **Kijelző és fényerő** > **Betűtípus-beállítások** menüpontba, és a vezérlő elhúzásával módosíthatja a következőket:

- **Szöveg mérete**: A képernyőn megjelenített szöveg mérete.
- **Szövegek és ikonok vastagsága**: A képernyőn megjelenített szöveg és ikonok vastagsága.

A megjelenítési méret beállítása

A **Beállítások** > **Kijelző és fényerő** > **Megjelenítési méret** menüpontban a vezérlő elhúzásával beállíthatja a képek és a képernyőn megjelenített más elemek méretét.

Szemvédelem mód használata

A Szemvédelem mód hatékonyan csökkenti az ártalmas kék fény mennyiségét, és melegebb színárnyalatokat jelenít meg a képernyőn annak érdekében, hogy csökkentse a szem fáradását és óvja a látást.

- Fél óránként legalább 10 percig pihentesse a szemét.
- Nézzen a távolba annak érdekében, hogy elszakadjon a képernyőtől és a szemei pihenhessenek.
- Ha odafigyel a megfelelő szemápolási szokásokra, azzal óvja látását és megelőzi a rövidlátás kialakulását.

A Szemvédelem funkció engedélyezése és kikapcsolása

- Húzza lefelé az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, majd kapcsolja be vagy ki a **Szemvédelem** funkciót. A Beállítások oldal megnyitásához tartsa nyomva a **Szemvédelem** lehetőséget.
- Lépjen a **Beállítások** > **Kijelző és fényerő** > **Szemvédelem és alvás** menüpontba, és kapcsolja be/ki a következőt: **Bekapcsolás egész napra**.

Ha engedélyezte a Szemvédelem funkciót, az állapotsávban megjelenik a  ikon, és a képernyő sárgásabb árnyalatot kap, mivel a készülék ilyenkor kevesebb kék fényt bocsát ki.

Szemvédelem mód időzítésének beállítása

Lépjen a **Beállítások** > **Kijelző és fényerő** > **Szemvédelem és alvás** menüpontra, engedélyezze az **Időzített** funkciót, majd állítsa be a **Kezdete** és a **Vége** funkciót saját igényeinek megfelelően.

A Szemvédelem mód személyre szabása

Lépjen a **Beállítások** > **Kijelző és fényerő** > **Szemvédelem és alvás** menüpontra, engedélyezze a **Bekapcsolás egész napra** lehetőséget, vagy állítsa be az **Időzített** opciót, és a **Szűrő szint** alatti csúszka használatával állítsa be, hogy milyen mértékben szeretné kiszűrni a kék fényt.

Hangok

A Ne zavarj mód beállítása

A **Ne zavarj** mód segít annak megakadályozásában, hogy megzavarják, amikor összpontosítania kellene. Ha engedélyezve van ez a mód, akkor a rendszer némítja a hívásokat és az üzeneteket, és nem jelennek meg a banner értesítések.

A Ne zavarj mód engedélyezése vagy kikapcsolása

Az alábbi módszerek valamelyikével engedélyezheti vagy kapcsolhatja ki a Ne zavarj módot:

- Húzza lefelé az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, majd kapcsolja be vagy ki a **Ne zavarj** funkciót. A **Ne zavarj** beállítási oldalának megnyitásához tartsa nyomva az ikont.
- Lépjen a **Beállítások** > **Hang és haptika** > **Ne zavarj** menüpontba, és kapcsolja be vagy ki a **Ne zavarj** funkciót.

Ha bekapcsolta a Ne zavarj funkciót, megjelenik egy hold ikon  az állapotsávban. A Ne zavarj értesítéseinek megtekintéséhez húzza le az ujját a képernyő felső középső vagy bal felső részéről az Értesítési központ megnyitásához. Ha szeretne emlékeztetőt beállítani, húzza balra az értesítést, majd koppintson a  ikonra.

Bejövő hívások, értesítések és üzenetek esetén a telefon nem kapcsolja be a képernyőt, nem jelenít meg banner értesítéseket, és némítva marad.

Időzítés beállítása a Ne zavarj módhoz

1 Lépjen a **Beállítások** > **Hang és haptika** > **Ne zavarj** menüpontra, és kapcsolja ki a **Ne zavarj** módot.

2 Engedélyezze az **Időzített** lehetőséget. A készülék szombaton és vasárnap alapértelmezetten Ne zavarj módba lép a megadott időpontban.

3 Érintse meg az **Időzített** lehetőséget az időtartam és az ismétlődés ciklusának beállításához.

4 A **Hozzáadás** lehetőséget is megérintheti több kezdő időpont beállításához.

Hívások vagy üzenetek fogadása a Ne zavarj módban

A Ne zavarj módban lehetőség van a bizonyos személyektől érkező hívások és üzenetek engedélyezésére.

Lépjen a **Beállítások** > **Hang és haptika** > **Ne zavarj** menüpontra, és kapcsolja be a **Ne zavarj** vagy az **Időzített** funkciót. Ezután az alábbiakat teheti:

- Koppintson a **Hívások** vagy az **Üzenetek** lehetőségre, és válassza ki a névjegyek egy bizonyos kategóriáját. A **Ne zavarj** módban a csengőhang megszólal, ha a kategóriában szereplő személyektől érkezik hívás vagy üzenet.
- Kapcsolja be az **Ismétlődő hívások** funkciót. A csengőhang megszólal, ha a hívás 15 percen belül megismétlődik ugyanarról a számról.

Hangbeállítások módosítása

A hangerő módosítása a hangerő-szabályozó gombbal

A hangerő módosításához nyomja meg a hangerő fel vagy le gombot.

Váltás a hanglejátszási módok között a Vezérlőközpontban

1 Húzza le az ujját a képernyő jobb oldalán a Vezérlőközpont megnyitásához.

2 A különböző hanglejátszási módok közötti váltáshoz koppintson a következőkre: **Hang**, **Néma** vagy **Rezgés**.

Hang módban a telefon minden hangot lejátszik.

Néma módban a telefon elnémítja a hívások, üzenetek, értesítések hangját, valamint egyes harmadik féltől származó alkalmazások emlékeztetőinek a hangját. Ez nem érinti az ébresztőket, a kommunikációt, a zene- és videolejátszást, valamint a játékokat.

Rezgés módban a telefon csörgés helyett rezeg, így Ön nem marad le a fontos hívásokról és üzenetekről.

A **Beállítások** > **Hang és haptika** menüpontban is válthat a **Hang**, **Rezgés** és **Néma** módok között.

Az alapértelmezett hangerő beállítása

Lépjen a **Beállítások** > **Hang és haptika** menüpontra, ezt követően beállíthatja a hangerőt a következő elemekhez:

- **Csengőhang**

- **Értesítések**
- **Ébresztések**
- **Zene, videók, játékok**
- **Hívások**

A készülék némítása a bekapcsológombbal a készülék csengésekor

Amikor a készülék bejövő hívás vagy riasztás miatt cseng, akkor a bekapcsológomb megnyomásával némíthatja el.

A csengőhang és a rezgés módosítása

Módosíthatja az üzenetek, az értesítések és a hívások csengőhangját, valamint személyre szabhatja a rezgési módot.

1 Lépjen a következőre:**Beállítások** > **Hang és haptika**, és koppintson erre:**Telefon csengőhangja** vagy**Értesítési hang**.

2 Az alábbi műveletek bármelyikét elvégezheti:

- Állítsa be a kívánt csengőhangot.
  Válasszon a gyári csengőhangok közül, vagy koppintson a következőre:**Zene a készüléken** , ha szeretne egy helyi hangot beállítani az üzenetek csengőhangjának. Két SIM-kártyástelefonesetén a SIM 1-hez és a SIM 2-höz külön csengőhangot állíthat be.
- A rezgés beállítása
  Koppintson a következőre:**Rezgés** , majd válassza ki a kívánt rezgési beállítást.

Rendszerhaptika

A rendszer haptikus visszajelzéseket használ, amikor bizonyos műveleteket végrehajt, például amikor Ön nyomva tart egy szövegrészt, névjegyet vagy más elemet a képernyőn.

Lépjen a **Beállítások** > **Hang és haptika** menüpontra, és igény szerint engedélyezze vagy kapcsolja ki a **Rendszerhaptika** funkciót.

Értesítések

Alkalmazásjelvények

Ha egy alkalmazás új értesítéseket kap, az alkalmazás ikonján megjelenik egy számozott jelvény. Pontot is beállíthat jelvényként, vagy el is rejtheti a jelvényt néhány vagy az összes alkalmazás számára.

Az alkalmazásjelvények kikapcsolása

1 Lépjen a **Beállítások** > **Értesítések és állapotsáv** menüpontra, majd érintse meg az **Alkalmazásikon-jelzések** elemet.

2 Kapcsolja ki néhány vagy az összes alkalmazás kapcsolóját.

A jelvény megjelenítési mód megváltoztatása

Az **Alkalmazásikon-jelzések** képernyőn érintse meg az **Ikonmegjelenítési mód** elemet, majd tetszés szerint válassza a **Számok** vagy a **Pontok** lehetőséget.

További az alkalmazásértesítési beállítások

Az állapotsáv letisztult módja

Lépjen a következőre: **Beállítások** > **Értesítések és állapotsáv** > **Állapotsáv**, és engedélyezze a funkciót: **Tiszta mód**. Ha be van kapcsolva a **Tiszta mód** funkció, az állapotsáv csak az időt, a Wi-Fi-kapcsolatot, a mobilhálózati jelet és az akkumulátor töltöttségi szintjét mutatja.

Az alkalmazásértesítők emlékeztetési módjának beállítása

Lépjen a következőre:**Beállítások** > **Értesítések és állapotsáv**.Válassza ki azt az alkalmazást, amelynek az alkalmazásértesítéseihez szeretné beállítani az emlékeztetési módot.

- Engedélyezze a következőt:**Minden értesítés**:A rendszer emlékeztetőt jelenít meg, ha új értesítések állnak rendelkezésre az adott alkalmazáshoz.
- Ha az alkalmazás már generált értesítéseket, bármikor beállíthat további emlékeztetési módokat.
  Ha például a(z)**Naptár** már generált értesítéseket, a következőket is beállíthatja:**Eseményébresztő-emlékeztető**,**Eseményért. (később emlék.)**vagy**Alapértelmezett eseményértesítés**.

Az egyes alkalmazások által támogatott emlékeztetési módok eltérőek lehetnek.

Az értesítések bekapcsolják a képernyőt

Lépjen a **Beállítások** > **Értesítések és állapotsáv** menüpontra, és engedélyezze a **Képernyő felébresztése értesítésekhez** funkciót. A készülék automatikusan bekapcsolja a zárképernyőt, amikor értesítés érkezik.

Értesítési ikonok megjelenítése az állapotsávon

Lépjen a **Beállítások** > **Értesítések és állapotsáv** > **Állapotsáv** menüpontra, és engedélyezze az **Értesítési ikon megjelenítése** funkciót.

Alkalmazásértesítések letiltása

Egy adott alkalmazás értesítéseinek kikapcsolása

Ha nem szeretné, hogy egy alkalmazás értesítései zavarják, tegye a következők egyikét:

- Miután az alkalmazástól egy értesítés érkezett, az értesítési sávon lapozzon balra az értesítésen, és lépjen a  > **Értesítések kikapcsolása** menüpontra.
- Lépjen a **Beállítások** > **Értesítések és állapotsáv** menüpontra, keresse meg és érintse meg az alkalmazást, amelyhez ki szeretné kapcsolni az értesítéseket, majd kapcsolja ki az **Értesítések engedélyezése** funkciót.

Ez a funkció egyes alkalmazásokban nem áll rendelkezésre.

Egyszerre több alkalmazás értesítéseinek kikapcsolása

Ha egyszerre több alkalmazás értesítéseit szeretné kikapcsolni, lépjen a **Beállítások** > **Értesítések és állapotsáv** > **Összes kezelése** menüpontra, és kapcsolja ki az alkalmazások mellett lévő kapcsolót.

Biometria és jelszó

Arcfelismerés

Az arcfelismerés lehetővé teszi, hogy az arcadataival feloldja a készüléket, vagy hozzáférjen a zárolt alkalmazásokhoz.

Arc adatok felvétele

1. Lépjen a **Beállítások** > **Biometria és jelszó** > **Arcfelismerés** menüpontra, majd adja meg a zárképernyő jelszavát.
2. Válassza a **A Felemelés a felébresztéshez funkció engedélyezése** lehetőséget.

   A beállításelemek készülékenként eltérőek lehetnek. Ha a készülék nem rendelkezik egy adott elemmel, az azt jelzi, hogy a megfelelő funkció nem támogatott.
3. Érintse meg az **Első lépések** lehetőséget, majd az arc adatok felvételéhez kövesse az utasításokat a képernyőn.

Alternatív kinézet beállítása

A pontosabb és kényelmesebb arcfelismerés érdekében hozzáadhat egy alternatív kinézetet.

Az **Arcfelismerés** képernyőn érintse meg az **Eltérő kinézet beállítása** lehetőséget, majd az alternatív arcadatok felvételéhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Az Arcfelismerés engedélyezése

Az **Arcfelismerés** képernyőn koppintson a **Feloldás** lehetőségre, és válasszon egy feloldási módot.

Ha több felhasználó is hozzá van adva a telefonjához, az Arcfelismerés funkció csak a Tulajdonos fiók feloldására használható.

Hozzáférés az alkalmazás-zárhoz arcfelismeréssel

Az **Arcfelismerés** képernyőn engedélyezze a **Hozzáférés az alkalmazás-zárhoz** elemet, majd az arc adatok alkalmazás-zárhoz történő hozzáadásához kövesse az utasításokat a képernyőn.

Ezután megérinthet egy zárolt alkalmazást a főképernyőn, és az arcfelismerés segítségével hozzáférhet az alkalmazáshoz.

Intelligens zárképernyő-értesítések

A zárképernyőn a rendszer automatikusan elrejti a WeChat, a QQ és a Weibo banner értesítéseinek részleteit, és csak az arca felismerése után jeleníti meg azokat. Ez segít az üzenetek kiszivárgásának elkerülésében és az adatvédelem biztosításában, amikor mások használják a készüléket, vagy mások vannak Ön körül.

1 Nyissa meg a(z) **Beállítások** > **Biometria és jelszó** > **Arcfelismerés** menüpontot, írja be a zárképernyő jelszavát a(z) **Arcfelismerés** megnyitáshoz, majd kapcsolja be a(z) **Értesítések megjelenítése** funkciót.

2 Koppintson a(z) **Feloldás** lehetőségre, majd válassza ki a(z) **Feloldás elhúzással** feloldásának módját.

Az arcadatok törléséhez kapcsolja ki a(z) **Értesítések megjelenítése** funkciót. Miután megbizonyosodott róla, hogy megfelelően regisztrálta a zárképernyő jelszavát, kapcsolja be a(z) **Tartalom rejtve megjelenítése** funkciót a zárképernyőn megjelenő értesítések részleteinek az elrejtéséhez.

Arcadatok kikapcsolása vagy törlése

Az **Arcfelismerés** képernyőn az alábbiakat teheti:

- Arcadatok kikapcsolása bizonyos funkciók számára: Igény szerint kapcsolja ki a **Feloldás** vagy a **Hozzáférés az alkalmazás-zárhoz** funkciót. Ez a nem törli az arcadatait.
- Arcadatok törlése: Érintse meg az **Arcadatok törlése** lehetőséget, és az arcadatok törléséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ujjlenyomat-azonosító használata

Az ujjlenyomat-azonosítója használható a képernyő feloldásához, a számlaszámok és jelszavak automatikus megadásához, valamint az olyan személyes információk eléréséhez, mint az Alkalmazás-zár.

Képernyőbe épített ujjlenyomat-azonosító hozzáadása

1 Lépjen a **Beállítások** > **Biometria és jelszó** > **Ujjlenyomatazonosító** menüpontra. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a zárképernyő jelszó beállításához vagy megadásához.

2 Koppintson az **Új ujjlenyomat** > **Ujjlenyomat felvétele** lehetőségre. Vegye fel az ujjlenyomatát.

3 Helyezze az ujját a képernyőbe épített ujjlenyomat-érzékelési területre. Tartsa nyomva a területet, amíg a telefon rezeg, majd vegye el az ujját. Ismételje meg ezt a műveletet ugyanennek az ujjnak a különböző részeivel, amíg az ujjlenyomat felvétele be nem fejeződik.

4 Ezután koppintson az **OK** lehetőségre.

A képernyő zárolását követően emelje fel a telefont. A képernyőn egy képernyőbe épített ujjlenyomat-érzékelési terület jelenik meg. A képernyő feloldásához érintse meg ezt a területet az ujjlenyomat-felvételhez használt ujjával.

Ujjlenyomat átnevezése vagy törlése

1 Lépjen a **Beállítások** > **Biometria és jelszó** > **Ujjlenyomatazonosító** menüpontra, és adja meg a zárképernyő jelszavát.

2 Az **Ujjlenyomat lista** szakaszban érintse meg a felvett, átnevezni vagy törölni kívánt ujjlenyomatot.

Ujjlenyomat azonosítása

Az ujjlenyomat-azonosítás lehetővé teszi, hogy ujjait egyeztesse a felvett ujjlenyomatokkal.

1 Lépjen a **Beállítások** > **Biometria és jelszó** > **Ujjlenyomatazonosító** menüpontra, és adja meg a zárképernyő jelszavát.

2 Az **Ujjlenyomat lista** szakaszban érintse meg az **Ujjlenyomat azonosítása** elemet.

3 Érintse meg az ujjlenyomat-olvasót az ujjával. A felismert ujjlenyomat kiemelten jelenik meg.

Ujjlenyomat használata zárolt alkalmazás eléréséhez

1 Lépjen a **Beállítások** > **Biometria és jelszó** > **Ujjlenyomatazonosító** menüpontra, és adja meg a zárképernyő jelszavát.

2 Állítsa Be helyzetbe a **Hozzáférés az alkalmazás-zárhoz** funkciót, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az ujjlenyomatnak az Alkalmazás-zárral való összekapcsolására vonatkozóan.

Így majd az ujjlenyomatát használva férhet hozzá a főképernyőn lévő zárolt alkalmazáshoz.

Zárképernyő jelszó

Zárképernyő jelszóként beállíthat numerikus, mintaalapú vagy vegyes jelszavakat.

A zárképernyő jelszavának beállítása

1 Lépjen a **Beállítások** > **Biometria és jelszó** menüpontra, majd érintse meg a **Zárképernyő jelszava** elemet.

2 Adjon meg egy 6 számjegyet tartalmazó jelszót.

3 Másik lehetőségként érintse meg a **Feloldási mód megváltoztatása** elemet, majd jelölje ki a jelszó típusát, ezután az új jelszó megadásához kövesse az utasításokat a képernyőn.

A zárképernyő jelszó módosítása

1. Lépjen a **Beállítások** > **Biometria és jelszó** menüpontra, és koppintson a **Zárképernyő jelszó módosítása** lehetőségre.
2. Adja meg a jelenlegi zárképernyő jelszót.
3. Ezután adjon meg egy új jelszót, vagy koppintson a **Feloldási mód megváltoztatása** lehetőségre a jelszavas opció kiválasztásához, és egy új jelszó megadásához.

A zárképernyő jelszó kikapcsolása

Lépjen a **Beállítások** > **Biometria és jelszó** menüpontra, és koppintson a **Zárképernyő jelszavának kikapcsolása** lehetőségre.

Alkalmazás

Alkalmazásbeállítások megtekintése és módosítása

Lépjen a **Beállítások** > **Alkalmazások** > **Alkalmazások kezelése** menüpontra, és érintsen meg egy alkalmazást. Többek között kényszerítheti az alkalmazás leállását, eltávolíthatja, megtekintheti és módosíthatja az alkalmazás jogosultságait és beállíthatja az értesítési módokat.

Egyes alkalmazások nem távolíthatók el.

Az Ikeralkalmazás engedélyezése

Az Ikeralkalmazás segítségével egyszerre két WhatsApp- vagy Facebook-fiókba is bejelentkezhet, így elválaszthatja egymástól a munkáját és a magánéletét.

Az **Ikeralkalmazás** funkciót nem minden alkalmazás támogatja.

Lépjen ide: **Beállítások** > **Alkalmazások** > **Ikeralkalmazás**, és kapcsolja be a kapcsolót a kívánt alkalmazás mellett. Az adott alkalmazáshoz tartozó ikeralkalmazás megjelenik a főképernyőn.

Akkumulátor

Energiagazdálkodás

Az **Akkumulátor** képernyőn megtalálja az akkumulátor becsült hátralévő üzemidejét, melyet az energiatakarékos mód engedélyezésével meghosszabbíthat.

Energiatakarékos mód engedélyezése

Ha az **Energiatakarékos** engedélyezve van a készülékén, és az akkumulátorszint magasabb, mint 10%, egyes funkciókat a rendszer kikapcsol, a háttérben futó alkalmazásokat korlátozza, a vizuális hatások pedig gyengébbek lesznek az energiafogyasztás csökkentése érdekében. Amikor az akkumulátorszint 10% vagy annál

alacsonyabb, szigorúbb energiatakarékossági intézkedések lépnek érvénybe a hosszabb készenléti idő érdekében. Javasoljuk, hogy amikor az akkumulátorszint 20% vagy annál alacsonyabb, engedélyezze az **Energiatakarékos** opciót.

Ehhez lépjen a **Beállítások** > **Akkumulátor** (vagy az **Rendszerkezelő** > **Akkumulátor**) menüpontra, és engedélyezze az **Akkumulátorhasználati mód** > **Energiatakarékos** opciót.

Ezután egy  ikon jelenik meg az állapotsávon.

Az Ultra-energiatakarékos engedélyezése

Az **Ultra-energiatakarékos** engedélyezése után a képernyő **Sötét mód** megjelenítési módba kapcsol. Ez az üzemmód kikapcsolja a legtöbb olyan funkciót és alkalmazást, amelyek energiát fogyaszthatnak, és korlátozza a telefon teljesítményét. Az üzemidő meghosszabbítása érdekében csak az alapvető funkciók, például a Hívás és az Üzenetek maradnak aktívak. A vészhelyzeti műveletekhez hozzáadhatja a gyakran használt alkalmazásokat.

Az **Ultra-energiatakarékos** engedélyezése a következő módokon lehetséges:

- Lépjen ide: **Beállítások** > **Akkumulátor** (vagy ide: **Rendszerkezelő** > **Akkumulátor**), és engedélyezze a következőt: **Akkumulátorhasználati mód** > **Ultra-energiatakarékos**.
- Ha az akkumulátor töltöttsége 10% alá csökken, koppintson a képernyő tetején lévő értesítési szalagon látható **Ultra-energiatakarékos** üzenetre.

Az **Ultra-energiatakarékos** menüpontban koppintson a **Kilépés** opcióra a jobb felső sarokban az **Ultra-energiatakarékos** mód kikapcsolásához.

Akkumulátoroptimalizálás

Akkumulátoroptimalizálás: A rendszer több területre kiterjedő és az Ön használati szokásain és gyakoriságán alapuló energiatakarékossági javaslatokat biztosít. Egyetlen koppintással optimalizálhatja az akkumulátorhasználatot, így meghosszabbíthatja a készülék üzemidejét.

A következő optimalizálási módok érhetők el:

- **Manuális optimalizálás:**

  1. Lépjen be a **Beállítások** > **Akkumulátor** > **Akkumulátoroptimalizálás** menüpontba (vagy a **Rendszerkezelő** > **Akkumulátor** > **Akkumulátoroptimalizálás** menüpontba).
  2. Válasszon az **Akkumulátort erősen merítő funkciók** és a **Ritkán használt funkciók** menüpontokban, majd a helyzetnek megfelelően válassza ki a kívánt optimalizálási ajánlásokat az **Energiatakarékossági tippek** részben, és koppintson az **Optimalizálás** lehetőségre.

A Teljesítmény mód engedélyezése

A **Teljesítmény mód** úgy szabályozza a telefonja energiakezelési beállításait, hogy az a maximális teljesítményt nyújtsa. Ennek eredményeképp az akkumulátor gyorsabban merül, különösen ha intenzív grafikai jellemzőkkel rendelkező alkalmazásokat használ.

Ha az akkumulátor kellőképpen fel van töltve, lépjen a **Beállítások** > **Akkumulátor** (vagy a **Rendszerkezelő** > **Akkumulátor**) menüpontra, és engedélyezze a **Akkumulátorhasználati mód** > **Teljesítmény** funkciót.

Ekkor megjelenik a ikon az állapotsávon.

Az akkumulátor beállításainak módosítása

Beállíthatja, hogy megjelenjen-e az állapotsávon az akkumulátor töltöttségének százalékos értéke, és hogy a képernyő kikapcsolásakor készüléke bontsa-e a hálózati kapcsolatot.

Az akkumulátortöltöttség százalékos értékének megjelenítése az állapotsávon

Lépjen a **Beállítások** > **Akkumulátor** menübe (vagy az **Rendszerkezelő** > **Akkumulátor** menübe), érintse meg az **Akkumulátor töltöttsége** lehetőséget, majd válasszon megjelenítési módot: megjelenítés az állapotsávon lévő akkumulátorikonon belül, vagy mellette.

Hálózati kapcsolat megtartása alvó módban

Ha szeretné, hogy készüléke alvó állapotban is fogadja az üzeneteket és letöltse a szükséges adatokat, állítsa be, hogy alvó módban is életben tartsa a hálózati kapcsolatot. Vegye figyelembe, hogy ez megnövelheti az energiafogyasztást.

Érintse meg az **Akkumulátor** képernyő **További akkumulátorbeállítások** gombját, majd engedélyezze vagy kapcsolja ki a **Maradjon csatlakoztatva, amikor a készülék alszik** lehetőséget.

Az Intelligens töltés engedélyezése

Az Intelligens töltés megtanulja az Ön töltési szokásait, és a töltést intelligens módon kezeli. Ez a funkció mérsékli az akkumulátor elhasználódásának mértékét, és meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát azáltal, hogy csökkenti az időt, amely alatt a készülék teljesen fel van töltve. Javasoljuk, hogy hagyja ezt a funkciót engedélyezett állapotban.

Például, ha a készülékét általában éjjel vagy hosszabb ideig tölti, az Intelligens töltés megállítja a töltést, amikor az akkumulátor elér egy bizonyos töltöttségi szintet. Mielőtt reggel felébred, az Intelligens töltés folytatja a töltést, amíg a készülék teljesen fel nem töltődik. Ez csökkenti az időt, amely alatt a készülék teljes mértékben fel van töltve, így lelassítja az akkumulátor elhasználódását és növeli az akkumulátor élettartamát.

Az Ön töltési szokásaival kapcsolatos adatokat kizárólag a készüléken használja fel a rendszer, azokról nem készít biztonsági másolatot, és nem tölti fel azokat a felhőbe.

A funkció engedélyezéséhez lépjen a **Beállítások** > **Akkumulátor** > **További akkumulátorbeállítások** menüpontra, és engedélyezze az **Intelligens töltés** funkciót.

Intelligens akkumulátorkapacitás engedélyezése

Az Intelligens akkumulátorkapacitás intelligens módon állítja be a rendelkezésre álló maximális akkumulátorkapacitást az aktuális akkumulátorállapot alapján, így lelassítja az akkumulátor elhasználódását és növeli az akkumulátor élettartamát. Javasoljuk, hogy hagyja ezt a funkciót engedélyezett állapotban.

A funkció engedélyezéséhez lépjen a **Beállítások** > **Akkumulátor** > **További akkumulátorbeállítások** menüpontra, és engedélyezze az **Intelligens akkumulátorkapacitás** funkciót.

Tárhely

A tárhelyhasználat ellenőrzése

Amikor szükségesnek érzi, a tárhelyhasználat ellenőrzése és optimalizálása érdekében lépjen a **Beállítások** > **Tárhely** menüpontra.

Tárhely felszabadításatelefon esetében

A(z)**Tisztítás** itt:**Rendszerkezelő** megvizsgálja a tárhelyet, és megkeresi a redundáns fájlokat és a nagy méretű fájlokat, például az alkalmazások által hátrahagyott fájlokat, majd javaslatokat tesz, hogy mely tartalmakat érdemes törölni, hogy helyet szabadítson fel.

1 Lépjen a következőre:**Rendszerkezelő** , és koppintson erre:**Tisztítás**.

2 Ha befejeződött a vizsgálat, koppintson erre:**Tisztítás** vagy**Tisztítás** a törölni kívánt elemnél, majd az utasításokat követve törölje a felesleges fájlokat.

Húzza lefelé az ujját a képernyő felső részéről. Ezt követően atelefon ismét megvizsgálja a tárhelyet.

A másolatfájlok törlése

Az **Rendszerkezelő** alkalmazással megtalálhatja készülékén a több példányban tárolt fájlokat.

Lépjen a **Tisztítás** képernyőre, érintse meg a **Megkettőzött fájlok (csoport)** lehetőséget, majd válassza ki a törölni kívánt felesleges fájlokat.

Biztonság

A Jelszótároló használata a jelszó automatikus kitöltésére

A Jelszótároló elmenti a felhasználóneveit és a jelszavait, és Ön helyett automatikusan beírja őket, ha bármikor bejelentkezik egy alkalmazásba. Az adatok hardveresen titkosítottak, és csak az Ön készüléke tárolja őket. A Honor nem rendelkezik hozzáféréssel ezekhez, és a hálózatra vagy szerverre sem tölti fel őket.

- A Jelszótároló használata előtt a készülékhez állítson be egy zárképernyő jelszót.
- A Jelszótároló csak bizonyos alkalmazásokkal kompatibilis.

Felhasználónevek és jelszavak automatikus kitöltése

1. Lépjen ide: **Beállítások** > **Biztonság és adatvédelem** > **Készülék- és adatvédelem** > **Jelszó és azonosítókulcs** > **Jelszótároló**, és engedélyezze a következőt: **A felhasználónevek és jelszavak automatikus mentése és kitöltése**.
2. Amikor először jelentkezik be az alkalmazásba, adja meg a felhasználónevet és a jelszót. A sikeres bejelentkezéskor a telefon megkérdezi, hogy szeretné-e menteni az adatokat.
   - Ha csak a készüléken szeretné tárolni a felhasználónevet és a jelszót, koppintson a következőre a felugró ablakban: **Mentés csak a készüléken**.
   - Ha szeretné szinkronizálni a felhasználónevét és a jelszavát azokra a további készülékekre, amelyekre ugyanazzal a Honor-azonosítóval van bejelentkezve, lépjen a következőre: **Beállítások** > **Biztonság és adatvédelem** > **Készülék- és adatvédelem** > **Jelszó és azonosítókulcs** > **Jelszótároló**, és koppintson erre a lehetőségre: **A Jelszótároló adatainak szinkronizálása**, vagy a jelszó mentésével kapcsolatos felugró ablakban koppintson erre: **Szinkronizálás egyéb készülékekre**.
3. Amikor legközelebb bejelentkezik, hitelesítse magát a zárképernyőn, és a rendszer automatikusan megadja a felhasználónevet és a jelszót.

A(z) **Device Clone** segítségével a Jelszótárolóban található adatokat áthelyezheti új Honor telefonjára, amikor új készülékre vált. Így gyorsabban be tud jelentkezni új telefonján.

Az eltárolt felhasználónevek és jelszavak megtekintése vagy törlése

A Jelszótárolóban tárolt felhasználóneveket és jelszavakat bármikor megtekintheti vagy törölheti.

Az eltárolt felhasználónevek és jelszavak megtekintéséhez vagy törléséhez lépjen a **Beállítások** > **Biztonság és adatvédelem** > **Készülék- és adatvédelem** > **Jelszó és azonosítókulcs** > **Jelszótároló** > **FIÓKOK** menüpontra.

Jelszótároló letiltása

Lépjen a(z) **Beállítások** > **Biztonság és adatvédelem** > **Készülék- és adatvédelem** > **Jelszó és azonosítókulcs** > **Jelszótároló** menüpontba, majd tiltsa le a(z) **A felhasználónevek és jelszavak automatikus mentése és kitöltése** funkciót.

Adatvédelem az Alkalmazás-zárral

Lezárhatja a személyes adatokat tartalmazó alkalmazásokat, hogy megakadályozza az illetéktelen hozzáférést.

Az Alkalmazás-zár engedélyezése

Lépjen a **Beállítások** > **Biztonság és adatvédelem** > **Készülék- és adatvédelem** > **Alkalmazás-zár** > **Engedélyezés** menüpontra, kövesse a képernyőn megjelenő

utasításokat az Alkalmazás-zár jelszavának beállításához, és válassza ki az alkalmazásokat, amelyeket szeretne lezárni.

Ha engedélyezte az arcfelismerést vagy az ujjlenyomattal való feloldást, akkor az Alkalmazás-zárat összekapcsolhatja arc- vagy ujjlenyomat-azonosítóval.

Ez a funkció készülékenként eltérő lehet.

Az Alkalmazás-zár jelszavának vagy biztonsági kérdésének módosítása

Lépjen az **Alkalmazás-zár** beállításainak képernyőjére, lépjen a > **Jelszó típusa** menüpontra, majd válassza ki a **Zárképernyő jelszó** vagy az **Egyéni PIN-kód** lehetőséget az Alkalmazás-zár jelszavaként.

Ha az **Egyéni PIN-kód** lehetőséget választja, akkor az új jelszó és a biztonsági kérdések beállításával folytathatja.

Az Alkalmazás-zár törlése vagy kikapcsolása

Az **Alkalmazás-zár** beállításainak képernyőjén tegye a következőt:

- Az Alkalmazás-zár törlése: A zárolt alkalmazások listáján állítsa „ki” állásba az olyan alkalmazások melletti kapcsolókat, amelyeknél törölni szeretné a zárat.
- Az Alkalmazás-zár visszaállítása: Lépjen a > **Alkalmazás-zár letiltása** > **LETILTÁS** menübe. Ez törli az összes zárolást, és törli az összes alkalmazás-zárolási beállítást.

Adatvédelem

Helyszolgáltatások használata

Bizonyos alkalmazásoknak szüksége van a helyinformációkra, hogy jobb szolgáltatást nyújthassanak. Engedélyezheti vagy kikapcsolhatja a helyszolgáltatásokat, valamint szükség szerint megadhatja vagy elutasíthatja a jogosultságot az egyes alkalmazások esetében a helyinformációkhoz való hozzáféréshez.

Helyzetmeghatározási szolgáltatások engedélyezése vagy kikapcsolása

Az alábbi módszerek bármelyikével engedélyezheti és kapcsolhatja ki a helyzetmeghatározási szolgáltatásokat:

- Húzza le az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, majd engedélyezze vagy kapcsolja ki a funkciót.
- Vagy lépjen ide: **Beállítások** > **Tartózkodási hely**, és engedélyezze vagy kapcsolja ki a **Tartózkodási hely használata** beállítást.

Ha kikapcsolja a helyzetmeghatározási szolgáltatásokat, a telefon bizonyos beépített alkalmazások kivételével megakadályozza, hogy az alkalmazások és szolgáltatások helyadatokat gyűjtsenek és használjanak. Ha ezeknek az alkalmazásoknak vagy

szolgáltatásoknak szükségük van az Ön helyadataira, a telefon emlékezteti Önt, hogy kapcsolja be a helyzetmeghatározási szolgáltatásokat.

A helyinformációk megszerzésének engedélyezése vagy tiltása az alkalmazások számára

Engedélyezheti vagy megtilthatja az adott alkalmazás számára, hogy hozzáférjen a helyinformációkhoz, például egyszeri vagy állandó hozzáférést adhat, illetve elutasíthatja a helyinformációkhoz való hozzáférést az alkalmazás használata közben.

1. Lépjen a **Beállítások** > **Alkalmazások** > **Jogosultságkezelő** menüpontra, érintse meg a **Tartózkodási hely** lehetőséget, és ellenőrizze, hogy mely alkalmazások kaptak hozzáférést a helyinformációkhoz.
2. Érintse meg azt az alkalmazást, amelyre vonatkozóan módosítani kívánja a beállításokat, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a jogosultságok megadására vagy elutasítására vonatkozóan.

Jogosultságkezelés

Az alkalmazások bizonyos jogosultságokat – például Tartózkodási hely jogosultságot – igényelhetnek a kapcsolódó szolgáltatások biztosítása érdekében.

Egyes alkalmazások azonban túl sok jogosultsághoz juthatnak, ami potenciális kockázatokat jelent az információi adatvédelmére és biztonságára nézve. Ellenőrizheti az egyes alkalmazások számára megadott jogosultságokat, és elutasíthatja azokat, melyeket szükségtelennek tart.

Az adatvédelmi elérési naplók áttekintése

Szükség szerint áttekintheti és kezelheti az adatvédelmi elérési naplókat, hogy a jobb szolgáltatások érdekében eltávolítsa az indokolatlan jogosultságokat.

A **Jogosultságkezelő** képernyőn válasszon ki egy jogosultságot, majd engedélyezze vagy kapcsolja ki azt.

A Tartózkodási hely jogosultság kezelése

Miután Tartózkodási hely jogosultságot ad egy alkalmazásnak, az bármikor lekérheti a helyinformációit. Ha például Tartózkodási hely jogosultságot ad egy térképalkalmazásnak, akkor az hely- és navigációs szolgáltatásokat tud biztosítani Önnek. Ha nincs szüksége ezekre a szolgáltatásokra, visszavonhatja a jogosultságot.

1. Lépjen a **Beállítások** > **Alkalmazások** > **Jogosultságkezelő** menüpontra.
2. A **Jogosultságkezelő** képernyőn érintse meg a **Tartózkodási hely** lehetőséget, érintse meg a megfelelő alkalmazás ikonját, majd válassza ki a lehetőséget, majd válassza ki az elérési jogosultságok egyik lehetőségét.

Kisegítő lehetőségek

Időzített be- és kikapcsolás beállítása

Az **Időzített be- és kikapcsolás** funkcióval megadott időben be- vagy kikapcsolhatja a készüléket, hogy energiát takarítson meg, vagy megakadályozza, hogy pihenés közben zavarják.

1 Lépjen a **Beállítások** > **Kisegítő lehetőségek** > **Időzített be- és kikapcsolás** menüpontba, majd engedélyezze az **Időzített be- és kikapcsolás** beállítást.

2 Állítsa be a be- és a kikapcsolás időpontját, illetve az ismétlődés ciklusát. A megadott időben a készülék automatikusan be- és ki fog kapcsolni.

A funkció leállításához kapcsolja ki az **Időzített be- és kikapcsolás** beállítást.

A telefon akadálymentes használata

A kisegítő funkcióknak köszönhetően mindenki könnyebben használhatja telefonját, beleértve a fogyatékkal élőket is, így mindenki egyformán élvezheti a technológia nyújtotta kényelmet. A következő kategóriákban érhetők el kisegítő lehetőségek:

- **Látás**: olyan funkciók, amelyek a gyengénlátó vagy vak személyeket segítik a telefon használatában, például **Színkorrekció**.
- **Hallás**: olyan funkciók, amelyek a hallássérült vagy siket személyeket segítik a telefon használatában, például **Feliratok**, **Riasztás villogással**.
- **INTERAKCIÓK VEZÉRLÉS**: olyan funkciók, amelyek a kezüket korlátozottan használó vagy kognitív zavarokkal küzdő személyeket segítik a telefon használatában, például **Kisegítő lehetőségek gyorsindítója**, **Nyomja meg a bekapcsológombot a hívás befejezéséhez**.

A **Beállítások** > **Kisegítő lehetőségek** > **Kisegítő lehetőségek** menüpontban megtekintheti a telefon által támogatott kisegítő lehetőségeket. A **Kisegítő lehetőségek** beállítási felületén a ⋮ > **Alapértelmezett beállítások** lehetőségre koppintva bármikor visszaállíthatja az aktuális kisegítő lehetőségeket.

A Szövegfelolvasó testreszabása

A **Szövegfelolvasó** lehetővé teszi a telefonon lévő szövegek hangos felolvasását, és a **TalkBack** funkcióval együtt használható.

Lépjen be a **Beállítások** > **Kisegítő lehetőségek** > **Kisegítő lehetőségek** > **Szövegfelolvasó** menüpontba, ahol a következőkre van lehetősége:

- **A motor beállítása**: Az **Preferált motor** alatt érintse meg a motor neve melletti ⓘ ikont a nyelv és az egyéb beállítások testreszabásához.
- **Beszéd sebessége** beállítása: A(z) **Beszéd sebessége** vezérlősáv elhúzásával állítsa be az olvasási sebességet.
- **Hangmagasság** beállítása: A(z) **Hangmagasság** vezérlősáv elhúzásával állítsa be az felolvasás hangszínét.

- **Beszédsebesség visszaállítása**: A(z) **Beszédsebesség visszaállítása** lehetőségre koppintva visszaállíthatja a felolvasási sebességet az alapértelmezett értékre.
- **Hangmagasság visszaállítása**: A(z) **Hangmagasság visszaállítása** lehetőségre koppintva visszaállíthatja a szöveg felolvasási tónusát az alapértelmezett értékre.
- Testreszabás közben a(z) **Minta meghallgatása** gombra koppintva bármikor ellenőrizheti, hogy az aktuális hang tetszik-e Önnek.

Nagyítás

A **Nagyítás** funkció bekapcsolásával ráközelíthet a képernyő meghatározott területeire, így könnyebben olvashatóvá válik az apró betűs szöveg.

Lépjen be a **Beállítások** > **Kisegítő lehetőségek** > **Kisegítő lehetőségek** > **Nagyítás** menüpontba, és kapcsolja be a **Nagyítás** funkciót. A következő műveleteket végezheti el:

- **A képernyő egy részének nagyítása**: koppintson egy ujjal gyorsan háromszor egymás után a képernyőre a megérintett terület felnagyításához (és koppintson újra háromszor az előző nézethez való visszatéréshez).
- **A képernyő pásztázása**: húzza el két ujját a részlegesen kinagyított képernyőn.
- **A nagyítási szint beállítása**: csípje össze vagy húzza szét két ujját a részlegesen kinagyított képernyőn.
- **Ideiglenes nagyítás**: egy ujjal gyorsan koppintson háromszor egymás után a képernyőre, majd tartsa nyomja a képernyőt (azaz koppintson gyorsan duplán, és harmadjára tartsa nyomva). Ezzel ideiglenesen kinagyítja a megérintett területet. Az ujját húzva megtekintheti a képernyő bármely részét, az ujja felengedésével pedig visszatérhet az előző nézethez.

- A funkció bekapcsolása után az **Egykezes mód** automatikusan kikapcsol.
- A funkció bekapcsolása után lelassulhat az olyan alkalmazások válaszsebessége, mint a **Telefon** vagy a **Számológép**. Kérjük, a tényleges teljesítményt vegye figyelembe.
- Ha a telefonon olyan játékokat játszik vagy olyan alkalmazásokat használ, amelyek többszöri egymás utáni koppintással működnek, javasoljuk, hogy fontolja meg ennek a funkciónak a bekapcsolását a **Nagyítás** és az alkalmazáson belüli műveletek közötti ütközések elkerülése érdekében.

A Nagy egérmutató bekapcsolása

Ha a telefon egérhez csatlakozik, az egérmutató nagyobb méretben jelenik meg a kényelmesebb navigáció érdekében.

Lépjen be a **Beállítások** > **Kisegítő lehetőségek** > **Kisegítő lehetőségek** > **Nagy egérmutató** menüpontba, és elhúzással állítsa be a **A kurzor mérete** opciót.

Ha telefonja nem csatlakozik egérhez, a funkció bekapcsolása nincs hatással az eszköz működésére.

Színkorrekció

A telefon színmegjelenítési beállításainak módosítása segít a színtévesztő személyeknek a színek megkülönböztetésében és a képernyő használatában.

Lépjen be a **Beállítások** > **Kisegítő lehetőségek** > **Kisegítő lehetőségek** > **Színkorrekció** menüpontba, kapcsolja be a **Színkorrekció** funkciót, majd válassza ki az igényeinek megfelelő színmegjelenítési módot.

A Színek invertálása bekapcsolása

A képernyő színeinek megfordításával a látássérült személyek jobban el tudják különíteni és könnyebben el tudják olvasni a képernyő tartalmát.

Lépjen be a **Beállítások** > **Kisegítő lehetőségek** > **Kisegítő lehetőségek** menüpontba, és kapcsolja be a **Színek invertálása** funkciót.

- A funkció bekapcsolása hatással lehet a teljesítményre.

A Nagy kontrasztú szöveg bekapcsolása

A betűszín sötétebbre állításának és kontrasztos háttér létrehozásának köszönhetően a látássérült személyek jobban látják a képernyőt.

Lépjen be a **Beállítások** > **Kisegítő lehetőségek** > **Kisegítő lehetőségek** menüpontba, és kapcsolja be a **Nagy kontrasztú szöveg** funkciót.

- Ha a **Nagy kontrasztú szöveg** be van kapcsolva, a **Világos** mód lesz az alapértelmezett, és kikapcsol az **Automatikus váltás**.

Hallókészülék csatlakoztatása

Először kapcsolja be a **Bluetooth** funkciót, majd végezze el a **Hallókészülék** csatlakoztatását.

1. Lépjen be a **Beállítások** > **Kisegítő lehetőségek** > **Kisegítő lehetőségek** > **Hallókészülék** menüpontba, és kapcsolja be a **Bluetooth** funkciót.
2. Az **Elérhető készülékek** alatt válassza ki a párosítani kívánt **Hallókészülék** nevét, majd a képernyőn megjelenő utasításokat követve végezze el a párosítást.
3. Vagy lépjen be a **Beállítások** > **Bluetooth** > **Elérhető készülékek** menüpontba, és a párosításhoz keresse meg a ikonnal jelölt készüléket.

- Kérjük, győződjön meg arról, hogy a **Hallókészülék** elegendő töltöttséggel rendelkezik, és a **Bluetooth** hatótávolságán belül van (körülbelül 10 méter).

A Mono hang bekapcsolása

A **Mono hang** funkciót olyan felhasználók számára tervezték, akik rosszabbul hallanak az egyik fülükre. A funkció bekapcsolásakor a hangcsatornák lejátszás közben egyesülnek a tisztább és koncentráltabb hangzás érdekében.

Lépjen be a **Beállítások** > **Kisegítő lehetőségek** > **Kisegítő lehetőségek** menüpontba, és kapcsolja be a **Mono hang** funkciót.

A Hangegyensúly beállítása

A **Mono hang** egyensúlyának beállításával növelheti a bal vagy a jobb csatorna hangerejét.

Lépjen be a **Beállítások** > **Kisegítő lehetőségek** > **Kisegítő lehetőségek** menüpontba, és a hang irányának beállításához húzza el a **Hangegyensúly** alatti vezérlőblokkot. Ha például rosszabbul hall a bal fülére, húzza el balra a vezérlőblokkot.

Feliratok bekapcsolása

A **Feliratok** bekapcsolásával írott szöveggé alakíthatja a beszédhangot, így a hallássérültek könnyebben megérthetik annak tartalmát.

Lépjen be a **Beállítások** > **Kisegítő lehetőségek** > **Kisegítő lehetőségek** > **Feliratok** menüpontba, és kapcsolja be a **Feliratok** funkciót. Személyes igényei szerint állítsa be a következőket: **Nyelv**, **Szövegméret** és **Felirat stílusa**.

Riasztás villogással

Bejövő hívás esetén értesítés érkezik vagy megszólal az ébresztő, a vaku villan a képernyő pedig villog, nehogy elmulassza a figyelmeztetéseket.

A **Beállítások** > **Kisegítő lehetőségek** > **Kisegítő lehetőségek** > **Riasztás villogással** menüpontban elvégezheti a következő beállításokat:

- A **Kameravillogás** bekapcsolása.
- A **Képernyővillogás** bekapcsolása és a villogás színének testreszabása.

A Kisegítő lehetőségek gyorsindítója beállítása

Beállíthatja a kisegítő lehetőségek vagy szolgáltatás gyors elindítását a hangerő gombokkal.

1. Lépjen be a **Beállítások** > **Kisegítő lehetőségek** > **Kisegítő lehetőségek** > **Kisegítő lehetőségek gyorsindítója** menüpontba
2. Kapcsolja be a **Kisegítő lehetőségek gyorsindítója** funkciót.
3. Koppintson a **Funkciók választása** gombra, és válassza ki a gyorsindítón keresztül elindítani kívánt funkciót.

Bekapcsolás után nyomja meg és tartsa lenyomva a hangerő fel és le gombot 3 másodpercig a kisegítő lehetőségek gyorsparancsának elindításához.

- Ezen a gyorsindítón keresztül csak bizonyos lehetőségek vagy szolgáltatások érhetők el. A rendelkezésre állást ellenőrizze az adott beállításoknál.

A koppintási funkció válaszidejének beállítása

Igényei szerint beállíthatja a képernyő válaszidejét mind a koppintáshoz, mind a nyomva tartáshoz.

A **Beállítások** > **Kisegítő lehetőségek** > **Kisegítő lehetőségek** > **Érintés** menüpontban elvégezheti a következő beállításokat:

- **Koppintás időtartama** kiválasztása: állítsa be, mennyi ideig tartson egy koppintás.
- **Hosszú megnyomás időtartama** kiválasztása: állítsa be, mennyi ideig tartson a képernyő nyomva tartása.
- **Az ismétlődő érintések figyelmen kívül hagyása** bekapcsolása: a beállított időn belül elvégzett koppintásokat egy koppintásként kezeli a rendszer. Bekapcsolás után tovább módosíthatja az időintervallumot.

Kattintás, amikor a kurzor megáll

Ha a telefon egérhez csatlakozik, beállíthatja, hogy az egér automatikusan kattintson, ha a kurzor egy bizonyos ideig inaktív, így a kezüket korlátozottan használó felhasználók könnyebben kezelhetik az eszközt.

Lépjen be a **Beállítások** > **Kisegítő lehetőségek** > **Kisegítő lehetőségek** > **Kattintás, amikor a kurzor megáll** menüpontba, kapcsolja be a **Kattintás, amikor a kurzor megáll** funkciót, és csúsztassa el a **Kattintás, amikor a kurzor megáll** alatti vezérlőblokkot a kurzor inaktív időtartamának beállításához.

- Ha telefonja nem csatlakozik egérhez, a funkció bekapcsolása nincs hatással az eszköz működésére.

A Nyomja meg a bekapcsológombot a hívás befejezéséhez funkció bekapcsolása

Hívás után a bekapcsológomb megnyomásával befejezheti a hívást.

Lépjen be a **Beállítások** > **Kisegítő lehetőségek** > **Kisegítő lehetőségek** menüpontba, és kapcsolja be a **Nyomja meg a bekapcsológombot a hívás befejezéséhez** funkciót.

Gyorsindítók és gesztusok

A gyorsparancsok és a gesztusok segítségével könnyedén elérheti a gyakran használt funkciókat. A **Beállítások** > **Kisegítő lehetőségek** > **Gyorsindítók és gesztusok** menüpontban megtekintheti az adott készülék által támogatott funkciókat.

A Gyorsindítás engedélyezése a Hangerő le gomb kétszeri megnyomásával

A **Beállítások** > **Kisegítő lehetőségek** > **Gyorsindítók és gesztusok** menüben a megjelenő párbeszédablakban koppintson a **A halkítás gomb kétszeri megnyomása, amikor a képernyő ki van kapcsolva** elemre. Válassza ki azokat a funkciókat, amelyekhez szeretné megkönnyíteni a hozzáférést, például **Zseblámpa be-/kikapcsolása**.

A Gyorsindítás engedélyezése a Hangerő le gombra történő dupla kattintással

A **Beállítások** > **Kisegítő lehetőségek** > **Gyorsindítók és gesztusok** > **Gyorsindítás** menü megnyitása után megjelenő párbeszédablakban koppintson a **Zseblámpa be-/kikapcsolása** elemre.

A gyakori funkciók aktiválása háromujjas lefelé húzással

Beállíthatja, hogy mely funkciókat aktiválja a háromujjas lehúzás.

Lépjen be a **Beállítások** > **Kisegítő lehetőségek** > **Gyorsindítók és gesztusok** menüpontba, koppintson a **Képernyőkép/AI-emlékek** pontra, majd a **Lefelé lapozás három ujjal** elemre. Majd válassza ki, hogy mely funkciókat szeretné aktiválni a háromujjas lehúzással, vagy kapcsolja ki a **Lefelé lapozás három ujjal** funkciót.

A Képernyőfelvétel gyors indítása

Koppintson kétszer a képernyőre egy ujjával a képernyőfelvétel gyors elelindításához.

Lépjen a **Beállítások** > **Kisegítő lehetőségek** > **Gyorsindítók és gesztusok** menüpontba, majd koppintson a **Képernyő felvétele** lehetőségre a **Képernyő felvétele** funkció bekapcsolásához.

Gyors ébresztés

A készülék gyors felébresztéséhez emelje fel a készüléket, vagy koppintson duplán a képernyőre.

Lépjen a **Beállítások** > **Kisegítő lehetőségek** > **Gyorsindítók és gesztusok** menüpontba, majd koppintson a **Képernyő be/ki** a **Felemelés a felébresztéshez** és a **Koppintson kétszer a felébresztéshez** funkciók bekapcsolásához.

A készülék gyors némítása vagy a csengés hangerejének csökkentése

Ha bejövő hívás érkezik, a gyors némításhoz fordítsa meg a vagy a telefont, a csengés hangerejének csökkentéséhez pedig emelje fel a telefont.

Lépjen a **Beállítások** > **Kisegítő lehetőségek** > **Gyorsindítók és gesztusok** menüpontba, és koppintson a **Csengőhang némítása/Hangerő csökkentése** lehetőségre az **Átfordítás a csengőhang némításához** és a **Felemelés a hangerő csökkentéséhez** funkciók bekapcsolásához.

A képernyő gyors kikapcsolása

A kijelző gyors kikapcsolásához koppintson duplán a főképernyő felületén egy üres területre.

Lépjen be a **Beállítások** > **Kisegítő lehetőségek** > **Gyorsindítók és gesztusok** menüpontba, koppintson a **Képernyő be/ki** lehetőségre, és engedélyezze a **Koppintson duplán a képernyő kikapcsolásához** szolgáltatásokat.

RTT-hívás

Ha egy adott helyzet nem alkalmas a beszélgetésre, az RTT (valós idejű szöveges) hívások használatával beviheti a másik félnek átadni kívánt információt, amely valós időben megjelenik a képernyőn az egyszerű kommunikáció érdekében.

Az RTT engedélyezése

Lépjen a **Telefon** > ⋮ > **Beállítások** > **Valós idejű szöveges kommunikáció (RTT)**menüpontba, vagy a **Beállítások** > **Kisegítő lehetőségek** > **Kisegítő lehetőségek** > **Valós idejű szöveges kommunikáció (RTT)** menüpontba, és kapcsolja be az **RTT** kapcsolót.

Ez a funkció csak bizonyos országokban és régiókban használható. Ha ez a menü nem áll rendelkezésre, az azt jelenti, hogy a funkció nem támogatott.

Az RTT-állapot beállítása

Lépjen a **Telefon** > ⋮ > **Beállítások** > **Valós idejű szöveges kommunikáció (RTT)** vagy a **Telefon** > **Beállítások** > **Kisegítő lehetőségek** > **Valós idejű szöveges kommunikáció (RTT)**menüpontba, majd állítsa be az RTT hívásfelület gombjának megjelenítését vagy a mikrofon állapotát.

Az RTT gomb megjelenítési módja beállítása

Az **Valós idejű szöveges kommunikáció (RTT)** felületen a következő három gombállapotot állíthatja be:

- A **Nem látható** kapcsoló támogatja a bejövő RTT-hívásokat, de elrejti az RTT-hívás gombot.
- A **Hívás közben látható** kapcsoló bekapcsolása esetén a gomb csak a hanghívások közben jelenik meg.
- A **Mindig látható** kapcsoló bekapcsolása esetén az RTT-gomb minden tárcsázási felületen és hanghívások közben is megjelenik.

A Mikrofon állapotának beállítása

Ha az **Valós idejű szöveges kommunikáció (RTT)** felületen bekapcsolja a **Mikrofon némítása** kapcsolót, a mikrofon alapértelmezés szerint el lesz némítva az RTT-hívások közben. Segélyhívások esetén a mikrofon mindig be van kapcsolva.

Az RTT használata hívás közben

Hívás kezdeményezése

Tárcsázás után koppintson a(z) **RTT-hívás** lehetőségre a hívási felületen. Miután a másik fél felveszi a telefont, írja be a szöveget, és küldje el a másik félnek.

RTT-hívás közben a hívás befejezéséhez koppintson az **RTT** gombra.

Hívás fogadása

Koppintson az **RTT** elemre a hívási felületen, és írja be azt a szöveget, amelyet a hívás közben el szeretne küldeni a másik félnek.

Amikor a hívó fél RTT-hívást kezdeményez, a fogadó fél csak a hívás fogadása vagy a bontása között választhat. A hangalapú válasz nem támogatott.

Kilépés az RTT-hívásból

Az RTT-hívás módból való kilépéshez és a hanghívás használatához koppintson a hívási felületen a jobb felső sarokban található ⋮ > **Átváltás hanghívásra** ikonra.

- Ehhez a funkcióhoz mindkét fél eszközének támogatnia kell az RTT módot.
- Mindkét félnek csatlakoznia kell mobilhálózathoz vagy **Wi-Fi** hálózathoz, és a hálózati szolgáltatónak támogatnia kell az RTT funkciót.
- Mindkét félnek be kell kapcsolnia az RTT funkciót. Ha az egyik fél kilép az RTT-hívásból, a másik fél is automatikusan kilép, és a hívás hanghívásként folytatódik.

Többfelhasználós mód beállítása

Felhasználó vagy Vendég típusú fiók létrehozása

1. Lépjen a **Beállítások** > **Felhasználók és fiókok** > **Jelenlegi felhasználó** menüpontra, érintse meg a **Felhasználó hozzáadása** vagy a **Vendég hozzáadása** lehetőséget, majd a fiók hozzáadásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
2. A **Váltás** lehetőség megérintésével válthat a felhasználó és a vendég fiók között. Konfigurálja az új fiók beállításait a képernyőn megjelenő utasítások szerint.
3. Telepítse a szükséges alkalmazásokat. Ne feledje, hogy ha egy másik felhasználó az alkalmazásoknak már újabb verzióját telepítette, akkor az alkalmazás telepítése sikertelen lesz.

Összesen legfeljebb három felhasználó vagy vendég hozható létre.

Hívásindítás és üzenetküldés engedélyezése felhasználó vagy vendég fiók számára

Beállíthatja többek között, hogy a felhasználó és a vendég fiókok indíthassanak-e hívásokat és küldhessenek-e SMS-üzeneteket.

1. Miután a készülékéhez tolajdonosként fért hozzá, lépjen a **Beállítások** > **Felhasználók és fiókok** > **Felhasználók** menüpontra.
2. Érintse meg a kívánt fiókot, majd válassza ki a szükséges jogosoltságokat.

Rendszer és frissítés

A rendszernyelv és a régió módosítása

1. Lépjen a **Beállítások** > **Rendszer és frissítések** > **Nyelv és bevitel** > **Nyelv és régió** menüpontra, és válassza ki a nyelvet.
2. Ha az Ön által használni kívánt nyelv nincs a listában, koppintson a **Nyelv hozzáadása** lehetőségre, keresse meg a nyelvet, adja hozzá azt a listához, majd válassza ki a nyelvet.
   - A rendszer sok nyelvet támogat, de nem az összeset. Előfordulhat, hogy nem találja a kívánt nyelvet.

3 Koppintson a **Régió** lehetőségre az országa/régiója kiválasztásához. A rendszerfelület a kiválasztott ország vagy régió kulturális szokásainak megfelelően módosul.

A rendszerdátum és -idő beállítása

A készülék képes mobilhálózaton keresztül szinkronizálni a helyi dátumot, időt és időzónát. Kézzel is beállíthatja a készüléken a dátumot, az időt és az időzónát.

Lépjen a **Beállítások** > **Rendszer és frissítések** > **Dátum és idő** menüpontra, majd az igényeinek megfelelően állítsa be az opciókat.

A dátum és az idő automatikus vagy kézi beállítása

- Engedélyezze az **Automatikus beállítás** lehetőséget, és a készülék mobilhálózaton keresztül szinkronizálja a helyi dátumot és időt.
- A dátum és az idő kézi beállításához kapcsolja ki az **Automatikus beállítás** lehetőséget.

Az időzóna megváltoztatása

- Engedélyezze az **Automatikus beállítás** lehetőséget, és a készülék mobilhálózaton keresztül szinkronizálja a helyi időzónát.
- Az időzóna kézi beállításához kapcsolja ki az **Automatikus beállítás** lehetőséget.

Az időformátum megváltoztatása

- Engedélyezze az **24 órás idő** beállítást, és a készülék 24-órás formátumban fogja mutatni az időt.
- Kapcsolja ki az **24 órás idő** beállítást, és a készülék 12-órás formátumban fogja mutatni az időt.

A telefon visszaállítása az alapértelmezett beállításokra vagy a gyári beállításokra

Hálózati beállítások visszaállítása az alaphelyzetbe

Ez a művelet az alaphelyzetbe állítja vissza a Wi-Fi, a mobiladat-hálózati és Bluetooth-beállításokat. A készülék semmilyen más beállítását nem módosítja, és nem töröl semmilyen adatot.

Lépjen a **Beállítások** > **Rendszer és frissítések** > **Visszaállítás** menüpontra, érintse meg a **Hálózati beállítások visszaállítása** lehetőséget, ezt követően pedig kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a hálózati beállítások alaphelyzetbe állítására vonatkozóan.

Minden beállítás visszaállítása

Ezzel a funkcióval visszaállíthatja a hálózati beállításokat, a zárolási képernyő jelszavait és a főképernyő elrendezését. Ha a telefon támogatja az ujjlenyomat- vagy arcfelismerést, akkor az ujjlenyomat- és arcazonosítókat is visszaállítja, de más típusú adatokat és fájlokat nem töröl. A többi beállítás, például a , a felhasználói fiók, a készülékkezelő nem áll vissza.

Ha jelszót és ujjlenyomat- vagy arcazonosítót egyaránt beállított egy alkalmazásban (például a Széfben), akkor a beállítások visszaállításával törlődik az ujjlenyomat- vagy az arcazonosító, de a jelszó megmarad. A beállítások visszaállítása előtt készítsen biztonsági mentést az adatairól.

Ha engedélyezve van a Maradjon szinkronban funkció, és be van kapcsolva az adatszinkronizálás, a rendszer egyszerre állítja vissza a Wi-Fi-adatrekordokat a telefonon és más Honor-készülékeken (amelyeken ugyanazzal a Honor-fiókkal van bejelentkezve), valamint a felhőben.

Lépjen ide: **Beállítások** > **Rendszer és frissítések** > **Visszaállítás**, koppintson ide: **Minden beállítás visszaállítása**, és a visszaállításhoz hajtsa végre a képernyőn megjelenő utasításokat.

Gyári beállítások visszaállítása

A művelet törli a készüléken lévő adatokat, köztük a fiókokat, az alkalmazásadatokat, a rendszerbeállításokat, a telepített alkalmazásokat, a zenéket, a képeket és a belső tárhelyen lévő valamennyi fájlt, a biztonsági chip tartalmát, a helyi rendszeralkalmazást, valamint a Honor-azonosítójához kapcsolódó személyes adatait. Mielőtt a készülékét visszaállítja a gyári beállításokra, készítsen biztonsági mentést az adatairól.

Lépjen a **Beállítások** > **Rendszer és frissítések** > **Visszaállítás** > **Telefon visszaállítása** menüpontra, érintse meg a **Telefon visszaállítása** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a gyári beállítások visszaállításához.

Az Egyszerű mód engedélyezése, kilépés az Egyszerű módból

Az Egyszerű mód tömörebb elrendezést alkalmaz az egyszerű navigáció érdekében, nagyítja a főképernyő ikonjait és betűméretét, továbbá maximalizálja a hangerőt.

Az Egyszerű mód engedélyezése

Lépjen a **Beállítások** > **Rendszer és frissítések** > **Egyszerű mód** menüpontra, és érintse meg az **Engedélyezés** lehetőséget.

Tartsa nyomva bármelyik ikont, majd húzza a kívánt helyre, vagy pedig távolítsa el, ha nem kötelező alkalmazás.

Kilépés az egyszerű módból

Nyissa meg a **Beállítások** menüt, majd érintse meg a **Kilépés az Egyszerű módból** lehetőséget.

A Device Clone használata az adatok áthelyezéséhez az új készülékére

A **Device Clone** lehetővé teszi, hogy gyorsan és zökkenőmentesen áthelyezzen minden alapvető adatot (beleértve a névjegyzéket, a naptárat, a képeket és a videókat) a régi telefonjáról az új telefonjára.

Adatok migrálása másik készülékről

1 Új telefonján nyissa meg a **Device Clone** alkalmazást. Vagy lépjen be a **Beállítások** > **Rendszer és frissítések** > **Device Clone** menüpontba, koppintson az **Ez az új készülék** elemre, majd válassza ki a régi készülék típusát.

2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a **Device Clone** letöltéséhez és régi készülékére való telepítéséhez.

3 A régi készülékén nyissa meg a **Device Clone** alkalmazást, és koppintson az **Ez a régi készülék** elemre. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a régi készülék és az új telefon kód beolvasásával vagy manuálisan történő csatlakoztatásához.

4 Régi készülékén válassza ki a klónozni kívánt adatokat, majd koppintson a **TOVÁBB** > **Átvitel** elemre a klónozás megkezdéséhez.

A **Device Clone** csak Android 7.0 vagy újabb, illetve iOS 8.0 vagy újabb rendszert futtató telefonokon áll rendelkezésre.

A készülék rendszerének online frissítése

Ha új frissítés érkezett, készüléke felajánlja a frissítési csomag letöltését és telepítését.

- Frissítés előtt győződjön meg arról, hogy készüléke hivatalos rendszerverziót futtat. Különben a frissítés sikertelen lehet, és a készülék előre nem látható hibákba ütközhet.
- Frissítés előtt készítsen biztonsági mentést a felhasználói adatokról.
- A frissítés után használhatatlanná válhatnak azok a harmadik féltől származó alkalmazások, melyek az új rendszerverzióval nem kompatibilisek. Előfordulhat, hogy a kompatibilis verziók kiadására csak hosszabb idő után kerül sor.
- A frissítés során ne kapcsolja ki vagy indítsa újra készülékét, ne távolítsa el a memóriakártyát, és ne is helyezzen be memóriakártyát.

1 Lépjen a **Beállítások** > **Rendszer és frissítések** > **Szoftverfrissítés** menübe, és érintse meg a **Frissítések keresése** gombot.

2 Az új frissítéseket letöltheti és telepítheti azonnal, vagy beállíthatja, hogy készüléke automatikusan elvégezze a frissítést éjszaka.

- A frissítési csomag letöltése és telepítése: Lépjen az **Új verzió** > **Letöltés és telepítés** lehetőségre. Ha nem szeretné, hogy a frissítés mobiladat-forgalommal járjon, a letöltéshez csatlakoztassa készülékét Wi-Fi-hálózathoz.
  A frissítés végén készüléke automatikusan újraindul.
- Frissítés éjszaka: Érintse meg a ⋮ > **Készülékbeállítások** gombot, majd engedélyezze az **Automatikus letöltés Wi-Fi-n** és **Éjszakai frissítés** lehetőséget. Készüléke 01:00 és 05:00 óra között automatikusan végrehajtja a frissítést és az újraindítást.
  A sikeres éjszakai frissítés érdekében ne kapcsolja ki készülékét és ne állítson be ébresztőt a frissítés idejére, viszont zárja le a képernyőt és töltse az akkumulátort 35% fölé. Szükség esetén csatlakoztassa készülékét töltőhöz.

Az automatikus frissítés letiltásához érintse meg a gombot a **Készülékbeállítások** képernyőn, majd kapcsolja ki az **Automatikus letöltés Wi-Fi-n** lehetőséget.

A telefon bemutatása

Jogi nyilatkozat

Szerzői jog © Honor Device Co., Ltd. 2026. Minden jog fenntartva.

A jelen útmutató csak tájékoztatási célokat szolgál. A tulajdonképpeni termék, beleértve ebbe többek között, de nem kizárólag a színét, méretét és a képernyő elrendezését, eltérő lehet. A jelen útmutatóban található állítások, információk és ajánlások semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem jelentenek.

Modell: LNA-NX1
LNA-NX3

MagicOS 10_01